


evapolar

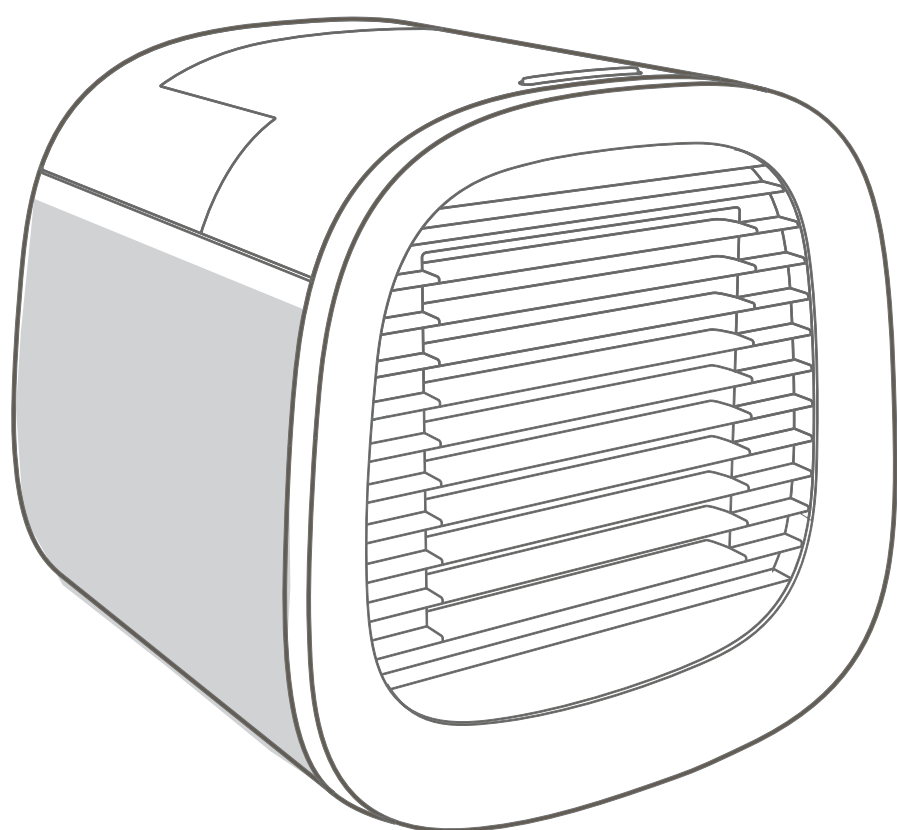

evaCHILL EV-500

SK

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Toto zariadenie používajte v súlade s jeho určením, ako je popísané v tejto brožúre.

- Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
 - Zariadenie musí byť umiestnené na hladkom vodorovnom povrchu. Naklonenie/obrátenie hore nohami môže spôsobiť únik vody a poškodenie zariadenia.
 - Na plnenie prístroja používajte len čistú vodu bez akýchkoľvek prísad.
 - Odpojte zariadenie od elektrickej siete počas nasledujúcich činností: plnenie, čistenie, technická údržba, vyberanie/výmena prvkov a premiestňovanie zariadenia.
 - Neotvárajte horný kryt zariadenia a/alebo neodstraňujte žiadne vymeniteľné časti zariadenia počas jeho prevádzky. · Počas prevádzky sa nepokúšajte dotknúť ventilátora alebo ho zablokovat akýmkoľvek cudzími predmetmi.
 - Nedotýkajte sa napájacieho zdroja alebo napájacieho kábla mokrými rukami
 - Zariadenie neumiestňujte vedľa vykurovacích elektrických zariadení a iných zdrojov tepla vrátane otvoreného ohňa. · Zariadenie neumiestňujte na iné elektronické zariadenia ani vedľa nich.
 - Zariadenie nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou, ak ste si všimli, že nefunguje správne, ak vám spadlo alebo bolo poškodené.
- Ak ste nenašli riešenie svojho problému, obráťte sa na náš tím podpory, nepokúšajte sa problém vyriešiť sami. Všetky opravy musí vykonávať kvalifikovaný servisný personál.

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PRÁCE


Ak si chcete v horúcom dni vychutnať príjemný chladivý vánok, potrebujete:

1. Dobre vetraná miestnosť
2. Relatívna vlhkosť <70%
3. 800 ml čistej vody
4. Napájanie 2A 5V




NA SPUSTENIE ZARIADENIA POSTUPUJTE PODĽA NASLEDUJÚCICH KROKOV


PLNENIE VODOU

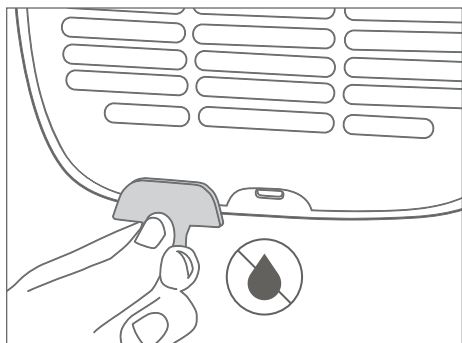


1. Chráňte USB port silikónovou zátkou.

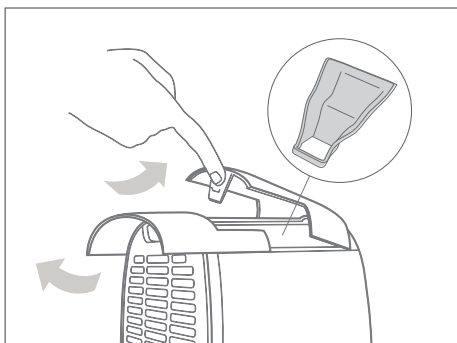


2. Posuňte rukoväť dozadu a zdvihnite ju. Otvor zásobníka na vodu sa nachádza pod rukoväťou. Zatlačte skrinku nadol a otvorte horný kryt. Vo vnútri nájdete lievik.

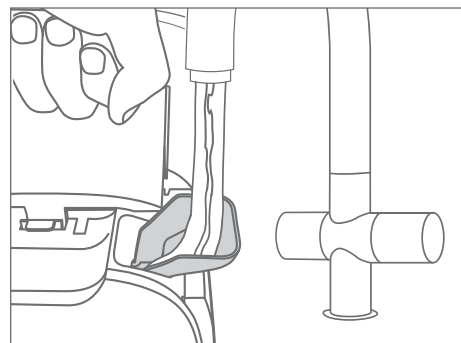


3. Naplňte zásobník čistou vodou (odporúča sa filtrovaná voda). Na bezpečnejšie plnenie použite lievik.

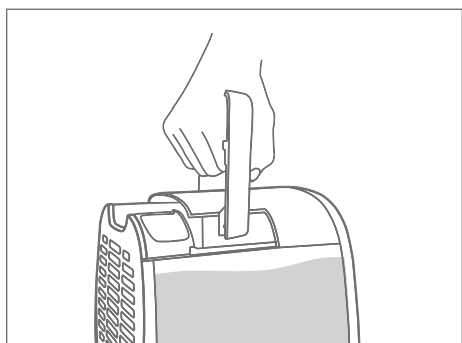


4. Aby nedošlo k úniku vody, držte zariadenie vo vodorovnej polohe, za rukoväť a pomaly ním pohybujte.

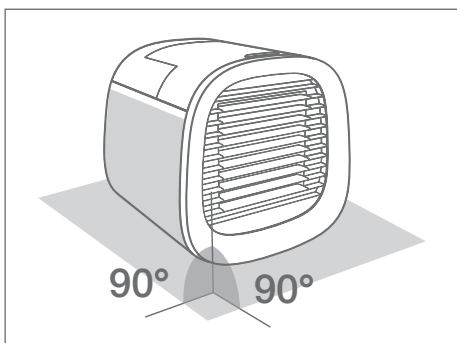


5. Položte zariadenie na rovný vodorovný povrch, položte rukoväť a posuňte ho späť do pôvodnej polohy.

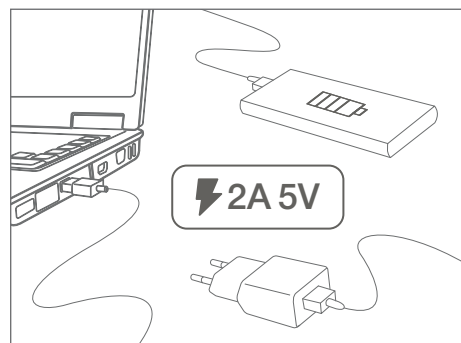

6. Ako zdroj napájania použite notebook alebo počítač/napájaciu banku/adaptér pripojený do zásuvky. Minimálna požiadavka je 2A 5V.

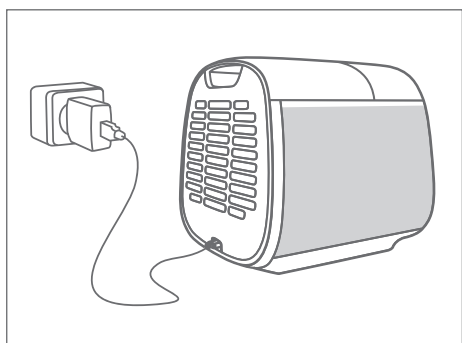


7. Pomocou napájacieho kábla pripojte zariadenie k zdroju napájania. Uvidíte, ako postupne blikajú tri kontrolky LED.

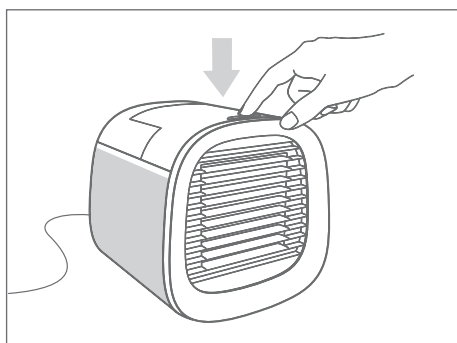


8. Stlačením ovládacieho tlačidla na hornej strane zariadenia spustíte ventilátor a nastavíte rýchlosť prúdenia vzduchu.

- Krátke stlačenie: zapnutie/vypnutie zariadenia, nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu.
- Kontrolky LED: vľavo - 1. rýchlosť, uprostred - 2. rýchlosť, vpravo - 3. rýchlosť. Všetky LED svetlá svietia - extra rýchlosť.
- Dlhé stlačenie (stlačenie a podržanie) v ľubovoľnom čase: zapnutie/vypnutie osvetlenia.

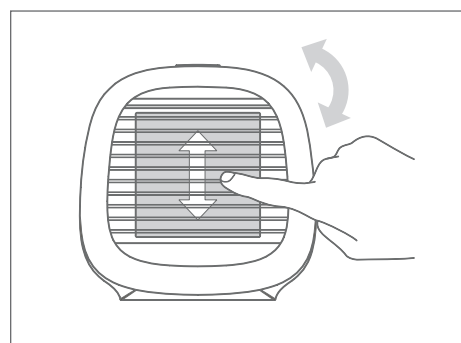


9. Pohybom predných mriežok upravte smer prúdenia vzduchu. Teplota vystupujúceho vzduchu začne o niekoľko minút klesať. Užite si svoju osobnú mikroklimu! V závislosti od kvality vzduchu v miestnosti by mal plný zásobník zabezpečiť 3 až 5 hodín nepretržitého chladenia.


VÝMENA KAZETY

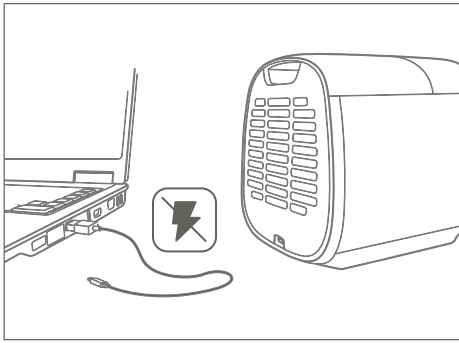


1. Odpojte zariadenie od zdroja napájania.

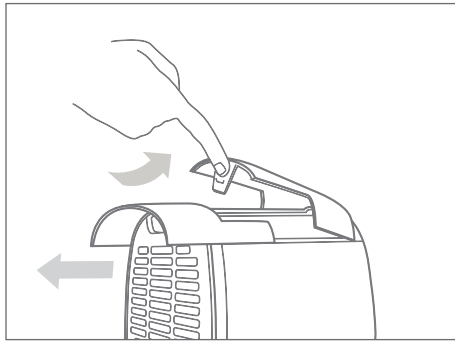


2. Posuňte rukoväť dozadu, odstráňte kryt a vyberte lievik.

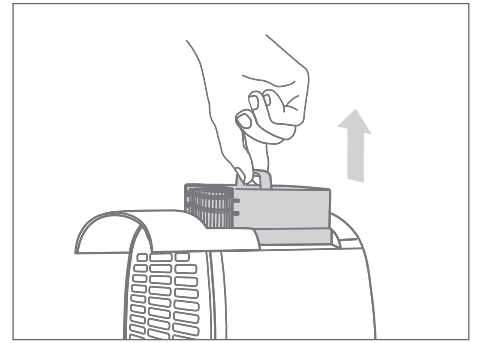

3. Vyberte starú kazetu jej posunutím smerom nahor a na miesto starej kazety vložte novú. Skontrolujte orientáciu a tlačte, kým sa kazeta nedostane do stredu zariadenia.

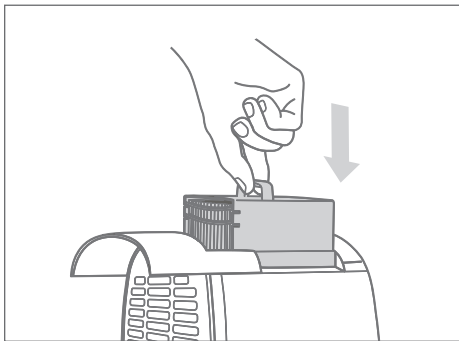

4. Umiestnite horný kryt telesa späť tak, aby zapadol do drážok, a rukoväť posuňte späť do pôvodnej polohy.

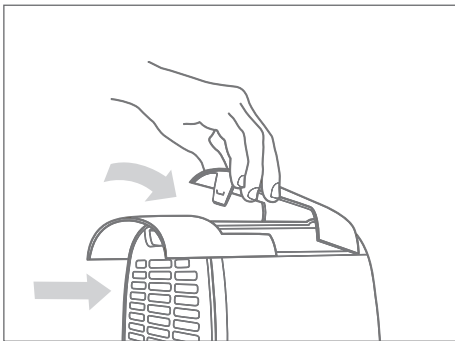

5. Zariadenie je pripravené na použitie.



ÚDRŽBA: ČISTENIE, SKLADOVANIE, PREPRAVA

Dôrazne odporúčame zariadenie pred čistením, skladovaním a prepravou úplne vysušiť. Na tento účel je potrebné nastaviť zariadenie na maximálnu rýchlosť ventilátora aspoň na 4-5 hodín, aby sa voda z vnútornej časti zásobníka vysušila.

ČISTENIE

Doba čistenia závisí od úrovne prašnosti v oblasti, v ktorej používate chladič vzduchu. Prednú mriežku a vnútorný priestor môžete utrieť mäkkou handričkou.

SKLADOVANIE POČAS DLHÝCH OBDOBÍ NEPOUŽÍVANIA

Prístroj vysušte a vyčistite (ako je opísané vyššie). Zariadenie vložte do vhodného obalu na uskladnenie (odporúča sa originálny obal). Zariadenie skladujte v suchom priestore pri teplote 18° - 25° C (64° - 77° F).

DOPRAVA

Pred akoukoľvek prepravou je potrebné zariadenie odpojiť od zdroja napájania. Zariadenie neprepravujte na dlhé vzdialenosti s mokrou kazetou; pozrite si časť "Skladovanie počas dlhého obdobia nepoužívania".

EEE WASTE

Použitie tohto symbolu na zariadení je potvrdením, že toto zariadenie by ste nemali vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM: Studený vzduch nevychádza zo zariadenia napriek tomu, že kazeta je mokrá.

MOŽNÁ PRÍČINA 1: Úroveň vlhkosti nad 70 % .

Riešenie: Vetrajte miestnosť .

MOŽNÁ PRÍČINA 2: Platnosť kazety vypršala.

Riešenie: Vymeňte kazetu.

PROBLÉM: Zo zariadenia nevychádza studený vzduch a kazeta sa zdá byť suchá napriek tomu, že nádržka na vodu je plná.

RIEŠENIE: Keďže to môže mať rôzne príčiny, kontaktujte náš tím podpory.

PROBLÉM: Zariadenie nefunguje pri vyššej rýchlosti a reštartuje sa, LED dióda sa stmieva, tlačidlo chaoticky bliká.

MOŽNÁ PRÍČINA: Zariadenie nedostáva dostatok energie.

Riešenie: Uistite sa, že zdroj napájania pre váš evaCHILL je 2A 5V. Ak to nepomohlo, kontaktujte náš tím podpory

PROBLÉM: Ventilátor sa nehýbe a kontrolky v pravidelných intervaloch blikajú.

MOŽNÁ PRÍČINA: Chýba horný kryt alebo je nesprávne umiestnený.

ŠPECIFIKÁCIE

Vstupné napätie / prúd 5 V / 2 A

Spotreba energie 7,5 W

Chladiaci výkon 100 W - 350 W / 340 - 1190 BTU/hod

Plocha pokrytia (v smere prúdenia vzduchu) Do 3 m² (33 ft²)

Objemový prietok 49,1 cfm

Pomer energetickej účinnosti (EER) 21-37

Objem nádržky na vodu 800 ml

Cyklus dopĺňania vody každých 3 - 5 hodín

Veľkosť 172 x 170 x 170 mm (6,77 x 6,69 x 6,69 palca)

Hmotnosť (bez vody) 750 g

PRACOVNÉ PODMIENKY

Relatívna vlhkosť <70%

Teplota 18°C

Hladina pracovného hluku 25-50 dB

Súprava balení: Vymeniteľná kazeta, Napájací kábel (USB micro), Adaptér, Lievik