

Top Load Washer Cycle Guide

Your Whirlpool® washer has a unique user interface to help you select the best cycle you need for your load. The “What to Wash” “How to Wash” layout guides you to the optimal cycle in two easy steps: First determine what items are in the load that you are trying to wash. Use that to guide your “What to Wash” selection. Then determine how you want the washer to wash them and select the appropriate “How to Wash” selection. See chart below for more details.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance’s Owner’s Manual, before operating this appliance.

For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed.

R– Recommended Cycle

a– Alternate Cycle

Blank – Cycle is available but not optimal.

How do you want to wash?				
“How to Wash” Cycle Selection				
Normal	Quick	Cold	Deep Water	ColorLast
<ul style="list-style-type: none"> ■ Powerful Soil Removal ■ Regular 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fast 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Saving Water and Energy ■ Cold Wash 	<ul style="list-style-type: none"> ■ with Extra Water ■ “Conventional Style” More Water 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Protecting My Colors ■ Protecting My Fabrics ■ Gentle Cleaning

What do you want to wash?	“What to Wash” Cycle Selection	Normal	Quick	Cold	Deep Water	ColorLast
Athletic/High performance wear	Mixed	R	a	a	a	a
Bright colors				a		R
Cottons/Linens		R				
Dark colors				a		R
Jeans		R	a	a	a	
Pajamas		R	a	a	a	a
Sweatshirts		R	a	a	a	a
Terry cloth		R	a		a	
Towels		R	a		a	
T-shirts		R	a	a	a	a
Business casual	Casuals	R	a	a	a	a
Dress shirts/pants		R	a	a	a	a
Linens		R	a	a	a	a
No-iron fabrics		R	a	a	a	a
Baby clothes	Whites	R			a	N/A
Dish clothes		R	a		a	
Handkerchiefs		R	a		a	
Napkins		R	a		a	
Socks		R	a		a	
Tablecloths		R	a	a	a	

Undergarments	Whites	R	a		a	N/A
White clothing		R	a	a	a	
White shirts		R	a	a	a	
White towels		R	a		a	
White T-shirts		R	a	a	a	
Bras	Delicates	R	a	a	a	a
Hand-wash fabrics		R	a	a	a	a
Lingerie		R	a	a	a	a
Machine-wash silks		R	a	a	a	a
Wool		R	a	a	a	a
Blankets	Bulky/Sheets	a	a	a	R	
Coats & jackets		R	a	a	a	a
Comforters		a	a	a	R	
Machine-wash curtains, waterproof items		R	a	a	a	a
Machine-wash slip covers		R	a	a	a	
Non-rubber lined rugs and mats		R	a	a	a	
Sheets		R	a		a	a
Sleeping bags		a	a	a	R	

*Use these cycles after reinstalling your washer; see the "Reinstalling/Using Washer Again" section of your Owner's Manual for more information.

⚠ WARNING




Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

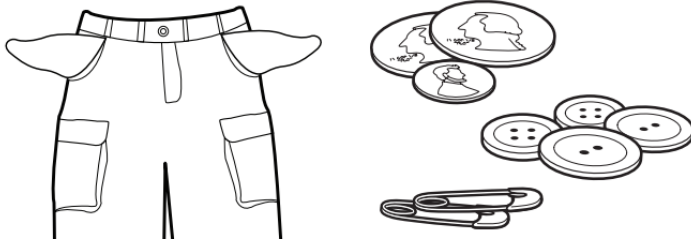

Sort and Prepare Your Laundry

- Empty pockets. Loose change, buttons, or any small object can pass under the washplate and become trapped, causing unexpected sounds.
- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled.
- Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Do not dry items if stains remain after washing, because heat can set stains into fabric.
- Treat stains promptly.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.

Helpful Tips:

- For best performance, use HE detergent when washing bulky items.
- When washing waterproof or water-resistant items, load evenly. See "Cycle Guide" for tips and more information about washing waterproof or water-resistant items.
- Use mesh garment bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.
- Promptly remove garments after cycle has completed to avoid odor, reduce wrinkling, and prevent rusting of metal hooks, zippers, and snaps.

NOTE: Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your items.

Wash Temp	Description	Suggested Fabrics
Hot	Some cold water is added to save energy. This will be cooler than your hot water heater setting.	Whites and pastels Durable items Heavy soils
Warm	Some cold water may be added, so this will be cooler than what your previous washer provided.	Bright colors Moderate to light soils
Cool	Warm water may be added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.	Colors that bleed or fade Light soils
Cold	This is the temperature from your faucet. If your tap cold water is very cold, warm water may be added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.	Dark colors that bleed or fade Light soils

Manual Soak

If you would like to manually soak your garments at any time during the wash portion of the cycle, press Pause and leave the lid closed. Once your desired soak time has elapsed, press Pause again to continue the cycle. As long as the lid remains closed, your soak time can be longer than 10 minutes. However, if the lid is opened during the soak and remains open for more than 10 minutes, the water will pump out automatically.

Guide des programmes de la laveuse à chargement par le dessus

La laveuse Whirlpool® possède une interface utilisateur unique pour vous aider à sélectionner le programme le mieux adapté à votre charge. Les configurations "What to Wash" (articles à laver) et "How to Wash" (méthode de lavage) indiquent le programme idéal en deux étapes faciles: Déterminer d'abord les articles dans la charge qui doit être lavée. Sélectionner ainsi les articles adéquats dans la partie "What to Wash" (articles à laver). Ensuite, déterminer la manière dont on souhaite nettoyer ces articles et sélectionner la méthode appropriée dans la partie "How to Wash" (méthode de lavage). See chart below for more details.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver.

R – Programme recommandé

a – Programme alternatif

Case vide – Programme accessible, mais pas optimal.

Quels articles souhaitez-vous laver?				
Sélection du programme « How to wash » (méthode de lavage)				
Normal	Quick (rapide)	Cold (froide)	Deep Water (niveau d'eau élevé)	ColorLast (préservation des couleurs)
<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Powerful Soil Removal (détachage puissant)</i> ■ <i>Regular (ordinaire)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Fast (rapide)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Saving Water and Energy (économie d'eau et d'énergie)</i> ■ <i>Cold Wash (lavage à l'eau froide)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>with Extra Water (avec un supplément d'eau)</i> ■ <i>"Conventional Style" More Water (eau supplémentaire « Style traditionnel »)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Protecting My Colors (préservation de mes couleurs)</i> ■ <i>Protecting My Fabrics (préservation de mes tissus)</i> ■ <i>Gentle Cleaning (nettoyage délicat)</i>

What do you want to wash? (Quels articles souhaitez-t-on laver?)	Sélection du programme « What to Wash » (articles à laver)					
Athletic/High performance wear (vêtements de sport intensif)	Mixed (mélangés)	R	a	a	a	a
Couleurs vives				a		R
Coton/lin		R				
Couleurs foncées				a		R
Jeans		R	a	a	a	
Pyjamas		R	a	a	a	a
Hauts de survêtements		R	a	a	a	a
Tissu éponge		R	a		a	
Serviettes		R	a		a	
Tee-shirts		R	a	a	a	a
Tenues de bureau décontractées	Tout-aller	R	a	a	a	a

Chemises et pantalons habillés		R	a	a	a	a
Linge de maison		R	a	a	a	a
Tissus non repassables		R	a	a	a	a
Vêtements pour bébé	Whites (blancs)	R			a	S.O.
Torchons de vaisselle		R	a		a	
Mouchoirs		R	a		a	
Serviettes de table		R	a		a	
Chaussettes		R	a		a	
Nappes		R	a	a	a	
Sous-vêtements	Whites (blancs)	R	a		a	S.O.
Vêtements blancs		R	a	a	a	
Chemises blanches		R	a	a	a	
Serviettes blanches		R	a		a	
Tee-Shirts blancs		R	a	a	a	
Soutiens-gorge	Delicates (vêtements délicats)	R	a	a	a	a
Tissus à laver à la main		R	a	a	a	a
Lingerie		R	a	a	a	a
Articles en soie lavables en machine		R	a	a	a	a
Lainages		R	a	a	a	a
Couvertures	Bulky/Sheets (articles volumineux/ draps)	a	a	a	R	
Manteaux et vestes		R	a	a	a	a
Douillettes		a	a	a	R	
Rideaux lavables en machine, articles imperméables		R	a	a	a	a
Housses lavables en machine		R	a	a	a	

Tapis et paillasons sans garniture de caoutchouc		R	a	a	a	
Draps		R	a		a	a
Sacs de couchage		a	a	a	R	

*Utiliser ces programmes après avoir réinstallé votre laveuse, consulter la section « Réinstallation/réutilisation de la laveuse » de votre manuel de l'utilisateur pour obtenir plus de renseignements.

⚠ AVERTISSEMENT




Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

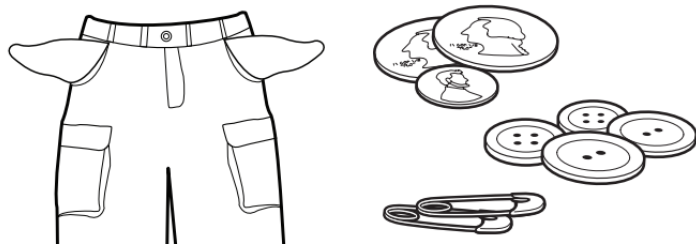

Trier et préparer les articles

- Vider les poches. Des pièces de monnaie, des boutons ou objets de petite taille sont susceptibles de glisser sous l'agitateur et de s'y coincer, ce qui peut entraîner des bruits inattendus.
- Trier les articles en fonction du programme et de la température d'eau recommandés, ainsi que de la solidité des teintures.
- Séparer les articles très sales des articles peu sales.
- Séparer les articles délicats des tissus résistants.
- Ne pas sécher les vêtements si les taches sont toujours présentes après le lavage, car la chaleur pourrait fixer les taches sur le tissu.
- Traiter les taches sans délai.
- Fermer les fermetures à glissière, attacher les crochets, cordons et ceintures en tissu, et retirer tout accessoire et ornement non lavables.
- Réparer les déchirures pour éviter que les articles ne s'endommagent encore davantage lors du nettoyage.

Conseils utiles :

- Pour une meilleure performance, utiliser un détergent Haute efficacité (HE) pour le lavage des articles volumineux.
- Lors du lavage d'articles étanches ou résistants à l'eau, charger la machine de façon uniforme. Consulter la section « Guide de programmes » pour obtenir des conseils et plus de renseignements au sujet du lavage d'articles étanches ou résistants à l'eau.
- Utiliser des sacs en filet pour aider à empêcher l'emmêlement lors du lavage d'articles délicats ou de petits articles.
- Retourner les tricotés pour éviter le boulochage. Séparer les articles qui retiennent la charpie des articles qui la transmettent. Les articles synthétiques, tricotés et articles en velours retiennent la charpie provenant des serviettes, des tapis et des tissus chenilles.
- Retirer rapidement les vêtements une fois le programme terminé pour empêcher la formation d'odeurs, réduire le froissement et empêcher les crochets métalliques, fermetures à glissière et boutons-pression de rouiller.

REMARQUE: Toujours lire et suivre les instructions des étiquettes de soin des tissus pour éviter d'endommager les articles.

Wash Temp (température de lavage)	Description	Suggested Fabrics (tissus suggérés)
Hot (très chaude)	De l'eau froide est ajoutée pour économiser de l'énergie. Ceci sera plus froid que le réglage du chauffe-eau pour l'eau chaude de votre domicile.	Blancs et couleurs claires Articles durables Saleté intense
Warm (chaude)	De l'eau froide peut être ajoutée; l'eau sera donc plus froide que celle que fournissait votre laveuse précédente.	Couleurs vives Saleté modérée à légère
Cool (fraîche)	De l'eau chaude est ajoutée pour favoriser l'élimination de la saleté et aider à dissoudre les détergents.	Couleurs qui déteignent ou s'atténuent Saleté légère
Cold (froide)	Ceci correspond à la température à votre robinet. Si l'eau froide qui coule à votre robinet est très froide, on peut ajouter de l'eau tiède pour aider à éliminer la saleté et faciliter la dissolution du détergent.	Couleurs foncées qui déteignent ou s'atténuent Saleté légère

Trempage manuel

Pour effectuer un trempage manuel de vos vêtements pendant la partie lavage du programme, appuyer sur le bouton Pause et laisser le couvercle fermé. Une fois la période de trempage souhaitée terminée, appuyer de nouveau sur Pause pour poursuivre le programme. Ce temps de trempage peut dépasser 10 minutes dans la mesure où le couvercle reste fermé. Cependant, si le couvercle est laissé ouvert plus de 10 minutes pendant la période de trempage, l'eau est pompée et vidangée automatiquement.

Guía de ciclos la lavadora de carga superior

La lavadora Whirlpool® tiene una interfaz de usuario exclusiva para ayudarlo a seleccionar el mejor ciclo que necesita para la carga. El diagrama "What to Wash" (Qué lavar) "How to Wash" (Cómo lavar) lo guía para el ciclo óptimo en dos pasos simples: Primero, determine qué artículos hay en la carga que intenta lavar. Use eso como guía para su selección de "What to Wash" (Qué lavar). Luego determine cómo quiere que la lavadora los lave y elija la selección "How to Wash" (Cómo lavar) adecuada. Consulte la tabla a continuación para más detalles.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo que sea más adecuado para la carga que va a lavar.

R: ciclo recomendado.

a: ciclo alternativo.

En blanco – El ciclo está disponible pero no es óptimo.

¿Cómo desea lavar?				
Selección de ciclo "How to wash" (Cómo lavar)				
Normal (Normal)	Quick (Rápido)	Cold (Fría)	Deep Water (Agua profunda)	Colorlast (Colores firmes)
<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Powerful Soil Removal (Eliminación intensa de suciedad)</i> ■ <i>Regular (Común)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Fast (Rápido)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Saving Water and Energy (Ahorro de agua y energía)</i> ■ <i>Cold Wash (Lavado con agua fría)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>with Extra Water (Lavado con agua adicional)</i> ■ <i>"Conventional Style" More Water (Más agua "estilo convencional")</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Protecting My Colors (Proteger mis colores)</i> ■ <i>Protecting My Fabrics (Proteger mis telas)</i> ■ <i>Gentle Cleaning (Limpieza delicada)</i>

¿Qué desea lavar?	Selección de ciclo "What to wash" (Qué lavar)					
Athletic/High Performance Wear (Ropa de atletismo de alto rendimiento/deportiva)	Mezclado	R	a	a	a	a
Colores vivos				a		R
Algodón/lino		R				
Colores oscuros				a		R
Pantalones de mezclilla		R	a	a	a	
Pijamas		R	a	a	a	a
Buzos		R	a	a	a	a
Tela de toalla		R	a		a	
Toallas		R	a		a	
Camisetas		R	a	a	a	a
Ropa de oficina informal	Ropa informal	R	a	a	a	a
Camisas y pantalones		R	a	a	a	a
Lino		R	a	a	a	a

Telas que no se planchan		R	a	a	a	a
Ropa de bebé	Whites (Prendas blancas)	R			a	N/A
Repasadores		R	a		a	
Pañuelos de mano		R	a		a	
Servilletas		R	a		a	
Calcetines		R	a		a	
Manteles		R	a	a	a	
Ropa interior		Whites (Prendas blancas)	R	a		
Prendas blancas	R		a	a	a	
Camisas blancas	R		a	a	a	
Toallas blancas	R		a		a	
Camisetas blancas	R		a	a	a	
Sostenes	Delicates (Prendas delicadas)	R	a	a	a	a
Telas de lavado a mano		R	a	a	a	a
Lencería		R	a	a	a	a
Sedas para lavar a máquina		R	a	a	a	a
Lana		R	a	a	a	a
Frazadas	Bulky/Sheets (Artículos voluminosos/ sábanas)	a	a	a	R	
Abrigos y camperas		R	a	a	a	a
Edredones		a	a	a	R	
Cortinas para lavar a máquina, artículos a prueba de agua		R	a	a	a	a
Fundas para lavar a máquina		R	a	a	a	
Alfombras y felpudos sin revestimiento de caucho		R	a	a	a	

Sábanas	R	a		a	a	
Bolsas de dormir	a	a	a	R		

* Utilice estos ciclos después de reinstalar la lavadora; consulte la sección "Cómo reinstalar o usarla lavadora nuevamente" del Manual del propietario para obtener más información.

⚠ ADVERTENCIA




Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

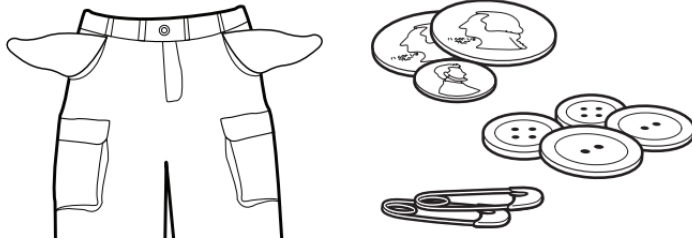

Separe y prepare las prendas

- Vacíe los bolsillos. Las monedas, los botones o cualquier objeto pequeño suelto puede pasar debajo de la placa de lavado y atorarse, provocando sonidos no esperados.
- Separe los elementos según el ciclo recomendado, la temperatura del agua y la resistencia a perder el color.
- Separe los elementos con mucha suciedad de los que tienen poca suciedad.
- Separe los elementos delicados de las telas resistentes.
- No seque los artículos si aún hay manchas después del lavado ya que el calor puede hacer las manchas permanentes.
- Trate las manchas inmediatamente.
- Cierre las cremalleras, abroche los ganchos, ate los cordones y las fajas, y quite los accesorios y adornos que no sean lavables.
- Remiende lo que esté roto y desgarrado para evitar más daños a los elementos durante el lavado.

Consejos útiles:

- Para un rendimiento óptimo, use detergente de alto rendimiento (HE) para lavar artículos grandes.
- Cuando lave artículos impermeables o resistentes al agua, cargue de modo parejo. Consulte la "Guía de ciclos" para obtener consejos y más información sobre cómo lavar artículos a prueba de agua o resistentes al agua.
- Use bolsas de malla para prendas para ayudar a prevenir enredos cuando lave artículos delicados o pequeños.
- Dé vuelta las prendas tejidas para evitar que se formen pelusas. Separe las prendas que atraen las pelusas de las que las sueltan. A las telas sintéticas, los tejidos y la pana se les pega la pelusa de las toallas, los tapetes y la felpilla.
- Saque las prendas inmediatamente después de que se haya terminado el ciclo para evitar olores, reducir la formación de arrugas y evitar que se oxiden los ganchos de metal, las cremalleras y los broches a presión.

NOTA: Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta de cuidado de las telas para evitar daños a sus prendas.

Wash Temp (Temperatura de lavado)	Descripción:	Telas sugeridas
Caliente	Se agrega un poco de agua fría para ahorrar energía. El agua estará más fría que la del ajuste de su calentador de agua.	Ropa blanca y de color pastel Artículos durables Suciedad profunda
Tibia	Es posible que se agregue un poco de agua fría, de modo que estará más fría que el agua provista por su lavadora anterior.	Colores vivos Suciedad entre moderada y ligera
Fresca	Es posible que se agregue agua tibia para ayudar a remover la suciedad y disolver el detergente.	Colores que destiñen o se desvanecen Suciedad leve
Fría	Esta es la temperatura del agua de su grifo. If your tap cold water is very cold, warm water may be added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.	Colores oscuros que destiñen o se desvanecen Suciedad leve

Remojo manual

Si desea remojar manualmente las prendas en cualquier momento durante la fase de lavado del ciclo, presione Pause (Pausa) y deje la tapa cerrada. Una vez transcurrido el tiempo de remojo deseado, presione nuevamente Pause (Pausa) para continuar el ciclo. Mientras la tapa permanezca cerrada, el tiempo de remojo puede durar más de 10 minutos. Sin embargo, si la tapa se abre durante el remojo y queda abierta por más de 10 minutos, el agua se drenará automáticamente.