

Front Load Washer Cycle Guide

Settings and options shown in **bold** are default settings for that wash cycle. For best fabric care, choose the cycle, options, and settings that best fit the load being washed. Always read and follow fabric care labels and laundry product instructions. Avoid tightly packing the washer. The washer will not rinse well or spin correctly if tightly packed. Not all settings are available with each cycle, and some options cannot be used together. Not all options are available on all models.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Items to Wash:	Cycle:	Temperature:	Spin Speed:	Options:	Description:
Normally soiled cottons, linens, sheets, and mixed-garment loads	Normal	Cold Cool Warm Hot	Off Medium Fast	PreSoak Extra Rinse	This cycle combines medium-speed tumbling and an extra-high-speed spin. This cycle is designed to provide the most energy efficiency.
Small loads of 2–4 lightly soiled garments	Quick	Cold Cool Warm Hot	Off Slow Medium Fast	PreSoak Extra Rinse	For small loads (2–4 items) needed quickly. This cycle combines high-speed tumbling, a shortened wash time, and an extra-high-speed spin for reduced drying times.
Lightly soiled shirts, blouses, trousers, pants, and dresses	Wrinkle Control	Cold Cool Warm Hot	Off Slow Medium Fast	PreSoak Extra Rinse	This cycle combines low-speed tumbling and medium-speed spin for gentle fabric care and reduced wrinkling.
Sturdy colorfast fabrics, waterproof items, and heavily soiled garments	Heavy Duty	Cold Cool Warm Hot	Off Slow Medium Fast	PreSoak Extra Rinse	Fast-speed tumbling and an extra-fast-speed final spin help provide optimal cleaning and reduce drying times.
Bright or darkly colored casual and mixed loads	Cold Wash	Cold	Off Slow Medium Fast	PreSoak Extra Rinse	This cycle uses a concentrated detergent solution along with cold water throughout the cycle to gently lift out stains and care for fabrics.
Clothing, bedding, and towels requiring sanitization	Sanitize with Oxi	Hot	Off Slow Medium Fast	Extra Rinse	This cycle eliminates 99.99% of the most common bacteria found in clothes, sheets, and towels. Using the highest wash temperature available and adding a powdered Oxi product in the drum ensures sanitization. Check recommended wash temperature of your items and use the amount of Oxi recommended by the manufacturer. Bacteria tested were K. pneumonia, P. aureginosa, and S. aureus.
Moderately soiled sheets and mixed-garment loads	Regular	Cold Cool Warm Hot	Off Slow Medium Fast	PreSoak Extra Rinse	This cycle combines medium-speed tumbling and an extra-high-speed spin.
Bright or darkly colored casual and mixed loads	Colors	Cold	Off Medium Fast	PreSoak Extra Rinse	This cycle combines gentle tumbling and soaking to protect colors and provide a gentle cleaning.
Moderately soiled white fabrics and garments	Whites	Cold Cool Warm Hot	Off Slow Medium Fast	PreSoak Extra Rinse	Uses a longer wash time with fast-speed tumbling, extra rinsing, and an extra-fast-speed spin to provide optimal cleaning and rinsing when bleach is used.
Sturdy towels and washcloths	Towels	Cold Cool Warm Hot	Off Slow Medium Fast	PreSoak Extra Rinse	Provides fast-speed tumbling, longer wash time, normal rinsing, and an extra-fast-speed spin to shorten drying time.

Sheer fabrics, lingerie, sweaters, and lightly soiled shirts, blouses, trousers, pants, and skirts	Delicates	Cold Cool Warm Hot	Off Slow Medium Fast	PreSoak Extra Rinse	This cycle combines slow-speed tumbling and slow-speed spin for gentle fabric care and reduced wrinkling.
Normally soiled sheets, pillowcases, light blankets, or throws	Bulky Items	Cold Cool Warm Hot	Off Slow Medium Fast	PreSoak Extra Rinse	The wash action of this cycle is designed to keep large items from tangling and balling up.

NOTE: All rinses are cold.

Government energy certifications were based on the Regular (What to Wash), Normal (How to Wash), fastest selectable Spin Speed, holding "Drain & Spin" for 3 seconds to activate Timed Dry (4 hours, 1 time only), drying temperature setting non-selectable. The as-shipped defaults of Regular (What to Wash), Normal (How to Wash), Warm Temp, Spin Speed Fast were not used for energy testing.

⚠ WARNING




Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

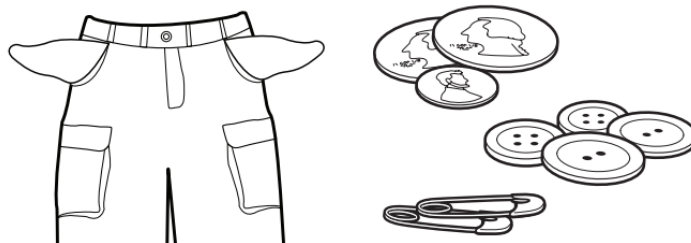

Sort and Prepare Your Laundry

- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled. Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Treat stains promptly and check for colorfastness by testing stain remover products on an inside seam.
- Empty pockets. Loose change, buttons, or any small object can plug pumps and may require a service call.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.
- For best performance, use HE detergent when washing bulky items.
- When washing waterproof or water-resistant items, load evenly. See "Cycle Guide" for tips and more information about washing waterproof or water-resistant items.
- Use mesh garment bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.
- Promptly remove garments after cycle has completed to avoid odor, reduce wrinkling, and prevent rusting of metal hooks, zippers, and snaps.
- Do not dry garments if stains remain after washing because heat can set stains into fabrics.

NOTE: Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your items.

About Detergent Concentration

Concentration	Number of ounces ÷ number of loads
2X	1.5–2.49 (44.4 mL–73.6 mL)
3X	0.9–1.49 (26.6 mL–44.1 mL)
4X	0.7–0.89 (20.7 mL–26.3 mL)
5X	0.5–0.69 (14.8 mL–20.4 mL)
6X	0.3–0.49 (8.9 mL–14.5 mL)
8X	<0.29 (8.6 mL)

Guide des programmes de la laveuse à chargement frontal

Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme de lavage. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme, les options et les réglages qui conviennent le mieux à la charge à laver. Toujours lire et suivre les instructions figurant sur les étiquettes de soin des tissus et sur les produits de lessive. Éviter de tasser le linge dans la laveuse. La laveuse ne rince ou n'essore pas bien si les vêtements sont tassés. Les réglages ne sont pas tous offerts sur tous les programmes et certaines options ne peuvent pas être combinées. Certaines options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de l'appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Articles à laver :	Programme :	Température :	Vitesse d'essorage :	Options :	Description :
Charges d'articles en coton, de linge de maison, de draps et de vêtements mixtes présentant un niveau de saleté normal	Normal	Cold (froide) Cool (fraîche) Warm (tiède) Hot (chaude)	Désactivée Medium (moyenne) Fast (élevée)	Presoak (prétrempage) Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)	Ce programme combine un culbutage à vitesse moyenne et un essorage à vitesse très élevée. Ce programme est conçu pour fournir la meilleure efficacité écoénergétique.
Petites charges de 2 à 4 vêtements légèrement sales	Quick (rapide)	Cold (froide) Cool (fraîche) Warm (tiède) Hot (chaude)	Désactivée Slow (lente) Medium (moyenne) Fast (élevée)	Presoak (prétrempage) Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)	Pour les petites charges (de 2 à 4 articles) dont on a besoin rapidement. Ce programme combine un culbutage à vitesse élevée, une durée de lavage plus courte et un essorage à vitesse très élevée pour réduire le temps de séchage.
Les chemises, chemisiers, pantalons et robes légèrement sales	WRINKLE CONTROL (commande antifroissement)	Cold (froide) Cool (fraîche) Warm (tiède) Hot (chaude)	Désactivée Slow (lente) Medium (moyenne) Fast (élevée)	Presoak (prétrempage) Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)	Ce programme combine un culbutage à basse vitesse avec un essorage à vitesse moyenne pour assurer un soin délicat des tissus et réduire le froissement.
Vêtements robustes, aux couleurs grand teint et très sales	Heavy Duty (service intense)	Cold (froide) Cool (fraîche) Warm (tiède) Hot (chaude)	Désactivée Slow (lente) Medium (moyenne) Fast (élevée)	Presoak (prétrempage) Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)	Un culbutage à vitesse rapide et un essorage final à vitesse très rapide aident à fournir une performance de nettoyage optimale et à réduire le temps de séchage.
Vêtements tout aller de couleurs vives ou foncées et charges mixtes	Cold Wash (lavage à l'eau froide)	Cold (froide)	Désactivée Slow (lente) Medium (moyenne) Fast (élevée)	Presoak (prétrempage) Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)	Ce programme utilise une solution de détergent concentré avec de l'eau froide tout au long du programme pour extraire les taches en douceur et pour prendre soin des tissus.
Vêtements, articles de literie, et serviettes nécessitant un assainissement	Sanitize with Oxi (assainissement avec Oxi)	Hot (chaude)	Désactivée Slow (lente) Medium (moyenne) Fast (élevée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)	Ce programme élimine 99,99 % des bactéries que l'on trouve généralement sur les vêtements, articles de literie et serviettes. Utiliser la température d'eau de lavage la plus élevée possible et ajouter un produit Oxi en poudre dans le tambour pour assurer l'assainissement. Vérifier les recommandations de température d'eau de lavage de vos articles et utiliser la quantité d'Oxi recommandé par le fabricant. Les tests portaient sur les bactéries K. pneumoniae, P. aeruginosa et S. aureus.
Charges de draps et de vêtements mixtes présentant un niveau de saleté modéré	Ordinaire	Cold (froide) Cool (fraîche) Warm (tiède) Hot (chaude)	Désactivée Slow (lente) Medium (moyenne) Fast (élevée)	Presoak (prétrempage) Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)	Ce programme combine un culbutage à vitesse moyenne et un essorage à vitesse très élevée.
Vêtements tout aller de couleurs vives ou foncées et charges mixtes	Couleurs	Cold (froide)	Désactivée Medium (moyenne) Fast (élevée)	Presoak (prétrempage) Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)	Ce programme combine un culbutage délicat et un trempage pour protéger les couleurs et offrir un nettoyage en douceur.

Tissus et vêtements blancs modérément sales	Whites (blancs)	Cold (froide) Cool (fraîche) Warm (tiède) Hot (chaude)	Désactivée Slow (lente) Medium (moyenne) Fast (élevée)	Presoak (prétrempage) Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)	Ce programme offre un lavage plus long avec un culbutage à vitesse rapide, un rinçage supplémentaire et un essorage à vitesse très élevée pour une performance de nettoyage et de rinçage optimale lorsqu'on utilise un agent de blanchiment.
Serviettes et débarbouillettes résistantes	Serviettes	Cold (froide) Cool (fraîche) Warm (tiède) Hot (chaude)	Désactivée Slow (lente) Medium (moyenne) Fast (élevée)	Presoak (prétrempage) Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)	Ce programme offre un culbutage à vitesse rapide, un lavage plus long et un essorage à vitesse très élevée pour réduire la durée de séchage.
Tissus transparents, lingerie, pulls et chemises, chemisiers, pantalons et jupes légèrement sales	Delicados	Cold (froide) Cool (fraîche) Warm (tiède) Hot (chaude)	Désactivée Slow (lente) Medium (moyenne) Fast (élevée)	Presoak (prétrempage) Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)	Ce programme combine un culbutage et un essorage à basse vitesse pour assurer un soin délicat des tissus et réduire le froissement.
Draps, taies d'oreillers, couvertures fines, couvre-pieds présentant un degré de saleté normal	Objets volumineux	Cold (froide) Cool (fraîche) Warm (tiède) Hot (chaude)	Désactivée Slow (lente) Medium (moyenne) Fast (élevée)	Presoak (prétrempage) Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)	L'action de lavage du programme est conçue pour empêcher les gros articles de s'enchevêtrer ou de se mettre en boule.

REMARQUE : Tous les rinçages se font à l'eau froide.

Les certifications de performance énergétique du gouvernement sont fondées sur les modes Regular (régulier) (What to wash [article à laver]), Normal (How to wash [méthode de lavage]), la vitesse d'essorage sélectionnable la plus rapide, tenir enfoncé le bouton « Drain & Spin » (vidange et essorage) pendant 3 secondes pour activer Timed Dry (séchage minuté) (4 heures – 1 seule fois), le réglage de la température de séchage non sélectionnable. Les réglages par défaut de Regular (ordinaire) (What to wash [articles à laver]), Normal (How to wash [méthode de lavage]), Warm temp (température tiède) et Spin Speed (vitesse d'essorage) rapide n'ont pas été utilisés pour les tests d'énergie.

⚠️ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.



Trier et préparer les articles

- Trier les articles en fonction du programme et de la température d'eau recommandés, ainsi que de la solidité des teintures.
- Séparer les articles très sales des articles peu sales. Séparer les articles délicats des tissus résistants.
- Traiter les taches sans délai et contrôler la solidité des teintures pour tester les produits d'élimination de taches sur une couture intérieure.
- Vider les poches. Les pièces de monnaie, boutons et autres petits objets peuvent obstruer les pompes et nécessiter une intervention de dépannage.
- Fermer les fermetures à glissière, attacher les crochets, cordons et ceintures en tissu, et retirer tout accessoire et ornement non lavables.
- Réparer les déchirures pour éviter que les articles ne s'endommagent encore davantage lors du nettoyage.
- Pour une meilleure performance, utiliser un détergent Haute efficacité (HE) pour le lavage des articles volumineux.
- Lors du lavage d'articles étanches ou résistants à l'eau, charger la machine de façon uniforme. Consulter la section « Guide de programmes » pour obtenir des conseils et plus de renseignements au sujet du lavage d'articles étanches ou résistants à l'eau.
- Utiliser des sacs en filet pour aider à empêcher l'emmêlement lors du lavage d'articles délicats ou de petits articles.
- Retourner les tricotés pour éviter le boulochage. Les articles synthétiques, tricotés et articles en velours retiennent la charpie provenant des serviettes, des tapis et des tissus chenilles.
- Retirer rapidement les vêtements une fois le programme terminé pour empêcher la formation d'odeurs, réduire le froissement et empêcher les crochets métalliques, fermetures à glissière et boutons-pression de rouiller.
- Ne pas sécher les vêtements si les taches sont toujours présentes après le lavage, car la chaleur pourrait fixer les taches sur le tissu.

REMARQUE : Toujours lire et suivre les instructions des étiquettes de soin des tissus pour éviter d'endommager les articles.

À propos de la concentration du détergent

Concentration	Nombre d'onces ÷ nombre de charges
2X	1.5–2.49 (44.4 mL–73.6 mL)
3X	0.9–1.49 (26.6 mL–44.1 mL)
4X	0.7–0.89 (20.7 mL–26.3 mL)
5X	0.5–0.69 (14.8 mL–20.4 mL)
6X	0.3–0.49 (8.9 mL–14.5 mL)
8X	<0.29 (8.6 mL)

Guía de ciclos de la lavadora de carga frontal

Los ajustes y las opciones que se muestran en negrita son los ajustes predeterminados para ese ciclo de lavado. Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo, las opciones y los ajustes más adecuados para la carga que va a lavar. Siempre lea y siga las instrucciones de las etiquetas de cuidado de las telas y los de los productos de lavandería. Evite apretar las prendas en la lavadora. La lavadora no enjuagará bien ni centrifugará correctamente si la carga está apretada. No todos los ajustes están disponibles con cada ciclo, y algunas opciones no se pueden usar al mismo tiempo. No todas las opciones están disponibles en todos los modelos.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperature (Temperatura):	Velocidad de centrifugado:	Options (Opciones):	Descripción:
Prendas de algodón, lino, sábanas y cargas de prendas mixtas con suciedad normal.	Normal	Cold (Muy fría) Cool (Fría) Warm (Tibia) Hot (Caliente)	Apagado Medium (Media) Fast (Rápido)	PreSoak (Remojo previo) Extra Rinse (Enjuague adicional)	Este ciclo combina una rotación media y un centrifugado a velocidad extra alta. Este ciclo ha sido diseñado para ofrecer la máxima eficiencia energética.
Cargas pequeñas de 2 a 4 prendas con suciedad superficial.	Quick (Rápido)	Cold (Muy fría) Cool (Fría) Warm (Tibia) Hot (Caliente)	Apagado Slow (Lenta) Medium (Media) Fast (Rápido)	PreSoak (Remojo previo) Extra Rinse (Enjuague adicional)	Para cargas pequeñas (de 2 a 4 elementos) que se necesiten de forma inmediata. Este ciclo combina una agitación veloz, un tiempo de lavado corto y un exprimido a velocidad extra alta para acortar el tiempo de secado.
Camisas, blusas, pantalones, ropa interior y vestidos con suciedad superficial.	WRINKLE CONTROL (Control de arrugas)	Cold (Muy fría) Cool (Fría) Warm (Tibia) Hot (Caliente)	Apagado Slow (Lenta) Medium (Media) Fast (Rápido)	PreSoak (Remojo previo) Extra Rinse (Enjuague adicional)	Este ciclo combina una rotación y un centrifugado a baja velocidad para el cuidado especial del tejido y reducir las arrugas.
Telas resistentes que no destiñen y prendas con suciedad profunda.	Heavy Duty (Intenso)	Cold (Muy fría) Cool (Fría) Warm (Tibia) Hot (Caliente)	Apagado Slow (Lenta) Medium (Media) Fast (Rápido)	PreSoak (Remojo previo) Extra Rinse (Enjuague adicional)	Una rotación del tambor a velocidad alta y un centrifugado final a velocidad extra alta ofrece una limpieza óptima y reduce los tiempos de secado.
Prendas informales de colores vivos u oscuros y cargas mixtas	Cold Wash (Lavado con agua fría)	Cold (Muy fría)	Apagado Slow (Lenta) Medium (Media) Fast (Rápido)	PreSoak (Remojo previo) Extra Rinse (Enjuague adicional)	Este ciclo usa una solución de detergente concentrada junto con agua fría a lo largo del ciclo para quitar suavemente las manchas y cuidar los tejidos.
Prendas, ropa de cama y toallas que requieran desinfección.	Sanitize with Oxi (Higienizar con Oxi)*	Hot (Caliente)	Apagado Slow (Lenta) Medium (Media) Fast (Rápido)	Extra Rinse (Enjuague adicional)	Esta opción elimina el 99,9 % de las bacterias más comunes que se encuentran en la ropa, las sábanas y las toallas. La higienización se asegura con el uso de la máxima temperatura de lavado disponible y la adición al tambor de producto Oxi en polvo. Compruebe la temperatura de lavado recomendada para sus prendas y utilice la cantidad de Oxi indicada por el fabricante. Las bacterias probadas fueron K. pneumonia, P. aureginosa y S. aureus.
Sábanas y cargas de prendas mixtas con suciedad moderada	Regular	Cold (Muy fría) Cool (Fría) Warm (Tibia) Hot (Caliente)	Apagado Slow (Lenta) Medium (Media) Fast (Rápido)	PreSoak (Remojo previo) Extra Rinse (Enjuague adicional)	Este ciclo combina una rotación media y un centrifugado a velocidad extra alta.

Prendas informales de colores vivos u oscuros y cargas mixtas	Colores	Cold (Muy fría)	Apagado Medium (Media) Fast (Rápido)	PreSoak (Remojo previo) Extra Rinse (Enjuague adicional)	Este ciclo combina agitación y remojo leves para proteger los colores y proporcionar una limpieza suave.
Tejidos y prendas blancos con suciedad moderada	Whites (Ropa blanca)	Cold (Muy fría) Cool (Fría) Warm (Tibia) Hot (Caliente)	Apagado Slow (Lenta) Medium (Media) Fast (Rápido)	PreSoak (Remojo previo) Extra Rinse (Enjuague adicional)	Utiliza un tiempo de lavado más prolongado con rotación a alta velocidad, enjuague adicional y un centrifugado a velocidad extra rápida para ofrecer una limpieza y un enjuague óptimos cuando se utiliza un blanqueador.
Toallas y paños resistentes	Toallas	Cold (Muy fría) Cool (Fría) Warm (Tibia) Hot (Caliente)	Apagado Slow (Lenta) Medium (Media) Fast (Rápido)	PreSoak (Remojo previo) Extra Rinse (Enjuague adicional)	Este ciclo también ofrece agitación veloz, un tiempo de lavado más prolongado, aclarado normal y centrifugado a velocidad extra alta para acortar el tiempo de secado.
Telas finas, lencería, suéteres y camisas, blusas, pantalones y faldas con suciedad ligera	Delicados	Cold (Muy fría) Cool (Fría) Warm (Tibia) Hot (Caliente)	Apagado Slow (Lenta) Medium (Media) Fast (Rápido)	PreSoak (Remojo previo) Extra Rinse (Enjuague adicional)	Este ciclo combina una rotación y un centrifugado a baja velocidad para el cuidado especial del tejido y reducir las arrugas.
Sábanas, fundas, frazadas ligeras o cubrecamas con suciedad normal	Objetos voluminosos	Cold (Muy fría) Cool (Fría) Warm (Tibia) Hot (Caliente)	Apagado Slow (Lenta) Medium (Media) Fast (Rápido)	PreSoak (Remojo previo) Extra Rinse (Enjuague adicional)	La acción de lavado de este ciclo está diseñada para evitar que artículos grandes se enreden y formen ovillos.

NOTA: Todos los enjuagues son con agua fría.

Las certificaciones oficiales de energía se basaron en los ciclos Regular (Común, Qué lavar), Normal (Cómo lavar), Spin Speed (Velocidad de centrifugado) más rápida seleccionable, retención de "Drain & Spin" (Desagote y centrifugado) durante 3 segundos para activar Timed Dry (Secado programado) (4 horas, 1 sola vez) y ajuste de temperatura de secado no seleccionable. En las pruebas de energía no se utilizaron los valores predeterminados de fábrica en el momento del envío de los ciclos Regular (Común, Qué lavar), Normal (Cómo lavar), Temp (Temperatura) y Spin Speed (Velocidad de centrifugado) rápida.

⚠ ADVERTENCIA




Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

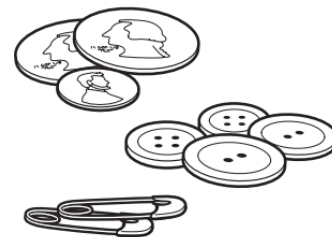

Seleccione y prepare las prendas

- Seleccione los artículos según el ciclo recomendado, la temperatura del agua y la resistencia a perder el color.
- Seleccione los artículos con mucha suciedad de los que tienen poca suciedad. Separe los artículos delicados de las telas resistentes.
- Trate las manchas en cuanto sea posible y revise la resistencia a perder el color probando los productos para quitar manchas en una costura interior.
- Vacíe los bolsillos. Las monedas, los botones o cualquier objeto pequeño puede obstruir las bombas y podría ser necesario llamar al servicio técnico.
- Cierre las cremalleras, abroche los ganchos, ate los cordones y las fajas, y quite los accesorios y adornos que no sean lavables.
- Remiende lo que esté roto y desgarrado para evitar más daños a los artículos durante el lavado.
- Para un rendimiento óptimo, use detergente de alto rendimiento (HE) para lavar artículos voluminosos.
- Cuando lave artículos impermeables o resistentes al agua, cargue de modo parejo. Consulte la "Guía de ciclos" para obtener consejos y más información sobre cómo lavar artículos impermeables o resistentes al agua.
- Use bolsas de malla para prendas para ayudar a prevenir enredos cuando lave artículos delicados o pequeños.
- Dé vuelta las prendas tejidas para evitar que se formen pelusas. Separe las prendas que atraen las pelusas de las que las sueltan. A las telas sintéticas, los tejidos y la pana se les pega la pelusa de las toallas, los tapetes y la felpilla.
- Saque las prendas inmediatamente después de que se haya terminado el ciclo para evitar olores, reducir la formación de arrugas y evitar que se oxiden los ganchos de metal, las cremalleras y los broches a presión.
- No seque las prendas si aún hay manchas después del lavado ya que el calor puede hacer las manchas permanentes.

NOTA: Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta de cuidado de las telas para evitar daños a sus artículos.

Acerca de la concentración de detergente

Concentración	Cantidad en onzas ÷ número de cargas
2X	1,5–2,49 (44,4 mL–73,6 mL)
3X	0,9–1,49 (26,6 mL–44,1 mL)
4X	0,7–0,89 (20,7 mL–26,3 mL)
5X	0,5–0,69 (14,8 mL–20,4 mL)
6X	0,3–0,49 (8,9 mL–14,5 mL)
8X	<0,29 (8,6 mL)