

Guía de inicio rápido de la secadora

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier sustancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Descripciones de los botones

1. TEMPERATURE (Temperatura)

Seleccione una temperatura de secado según las telas de su carga. Si tiene duda respecto a la temperatura que debe seleccionar para una carga de ropa, elija el ajuste más bajo en vez del ajuste más alto.

2. PERILLA DE CONTROL DE CICLOS

Utilice la perilla de control de ciclos para seleccionar entre los ciclos disponibles en su secadora. Gire la perilla para seleccionar un ciclo para la carga de lavado. Consulte la "Guía de ciclos" en línea para obtener detalles.

TIMED DRY (Secado programado)

Hará funcionar la secadora durante el tiempo especificado en el control. En modelos con una perilla de selección de temperatura, puede elegir un ajuste basado en las telas de su carga. El tiempo y la temperatura de secado dependerán del modelo de su secadora.

SENSOR DRY/AUTOMATIC DRY (Secado por sensor/automáticos Secado)

Detecta la humedad en la carga o la temperatura del aire y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. Le proporciona el mejor secado en el tiempo más corto. El tiempo del secado variará según el tipo de tela, el tamaño de la carga y el ajuste de temperatura.


CARACTERÍSTICA WRINKLE CONTROL Feature (Control de arrugas) (en algunos modelos)

La característica Wrinkle Control (Control de arrugas) se ejecutará después de completado el ciclo de secado. Pone la secadora en marcha y la detiene periódicamente, haciendo girar la carga sin calor para ayudar a evitar las arrugas.


Wrinkle Control (Control de arrugas) comienza automáticamente al final del ciclo. Esta característica se detendrá si se abre la puerta.

NOTA: Sonará regularmente una señal cuando se seleccione el ajuste de Wrinkle Control (Control de arrugas), pero sólo si se ha seleccionado también la señal.


Paso 1. Limpie el filtro de pelusa

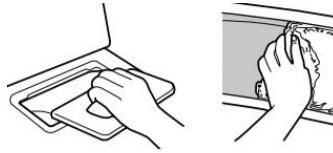

Paso 2. Cargar prendas; luego cierre la puerta

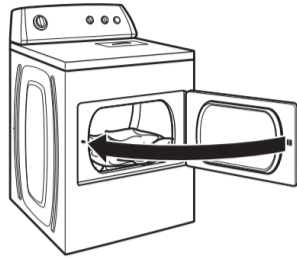

Paso 3. Seleccione el ciclo y las opciones

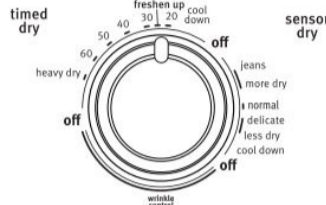

Paso 4. Presione Start (Inicio)



Guía de ciclos – Ciclo Normal (Normal)

Sensor Dry/Automatic Dry (Secado por sensor/automáticos Secado) — Detecta la humedad en la carga o la temperatura del aire y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura:	Descripciones:
Pantalones de mezclilla, ropa de trabajo pesada, toallas	Energy Preferred (Ahorro de energía)	Alto	Los ciclos automáticos le proporcionan el mejor secado en el tiempo más corto. El tiempo de secado varía según el tipo de tela, el tamaño de la carga y el ajuste de sequedad. Seleccione una temperatura de secado según las telas de su carga. Si tiene duda respecto a la temperatura que debe seleccionar para una carga de ropa, elija el ajuste más bajo en vez del ajuste más alto.
Ropa de trabajo, telas de peso mediano, sábanas	Normal	Medio o bajo	
Ropa informal, camisas, pantalones, artículos livianos, prendas sintéticas, ropa delicada, ropa deportiva		Bajo	

NOTA: Las certificaciones de energía gubernamentales para los modelos de electricidad Maytag® se basan en el ciclo Timed Dry (Secado programado) con el ajuste de temperatura de secado máximo. Los ciclos predeterminados que fueron enviados de Sensor Dry (Secado por sensor), (Normal), Low heat (Calor bajo), Wrinkle shield™ (Antiarrugas) no se utilizaron.

NOTA: Si las cargas no parecen estar tan secas como le gustaría, seleccione Muy seco (Very Dry) la próxima vez que seque una carga similar. Si le parece que las prendas están más secas de lo que las desea, seleccione Less Dry (Menos seco) la próxima vez que seque una carga similar.

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.maytag.com/owners>, o en Canada <https://www.maytag.ca/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.



REGISTER PRODUCT



ADD SERVICE PLAN



MANUALS & DOWNLOADS



SCHEDULE SERVICE



TROUBLESHOOTING & FAQ



FILTERS



REPLACEMENT PARTS



REBATES & PROMOS


Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

United States:
1-800-344-1274

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:
1-800-688-2002

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

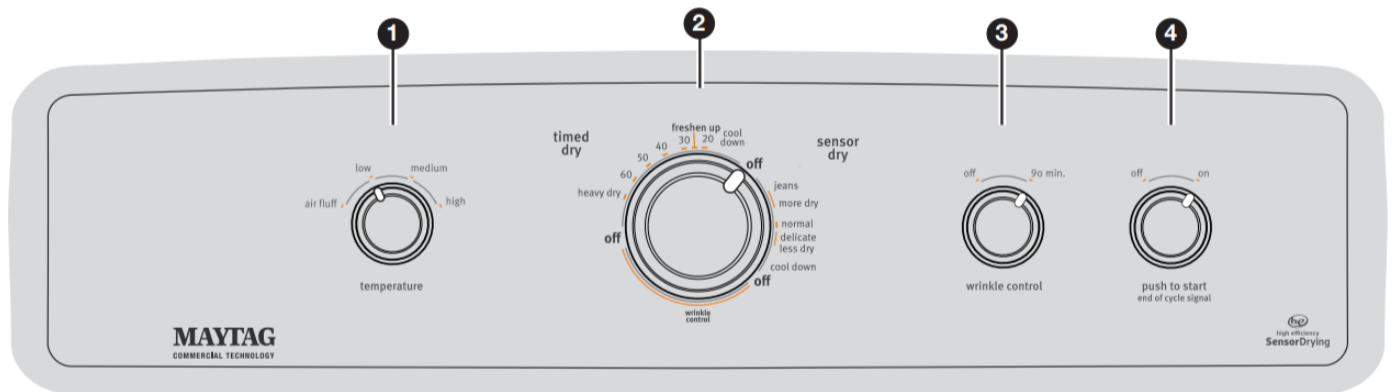

No todos los ciclos, las características, y opciones están disponibles en todos los modelos. La apariencia puede variar.

3. CARACTERÍSTICA WRINKLE CONTROL Feature (Control de arrugas) (en algunos modelos)

Si no es posible retirar la carga de la secadora tan pronto como ésta se detenga, se pueden formar arrugas. La opción Wrinkle Control (Control de arrugas) periódicamente da vueltas, acomoda y esponja la ropa para ayudar a evitar que se formen arrugas.

■ Obtenga 90 minutos de rotación periódica sin calor al final del ciclo. Gire la perilla de Wrinkle Control (Control de arrugas) hacia la posición apagado o 90 minutos en cualquier momento antes de que termine el ciclo.

4. PUSH TO START/END OF CYCLE SIGNAL (Empuje para poner en marcha/Señal de fin de ciclo)

The End of Cycle Signal (señal de fin de ciclo) emite un sonido audible una vez que el ciclo de secado ha terminado. El sacar la ropa con prontitud al final del ciclo reduce la formación de arrugas.

Gire la perilla End of Cycle Signa (Señal de fin de ciclo) para seleccionar el ajuste deseado (On [Encendido] u Off [Apagado]). Presione la perilla Push to Start (Empuje para poner en marcha) para poner en marcha la secadora.