



Quick Start Guide Using Your High Efficiency Dryer

⚠️ WARNING



Fire Hazard


Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.


Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.


5 ADJUST CYCLE SETTINGS, IF DESIRED*

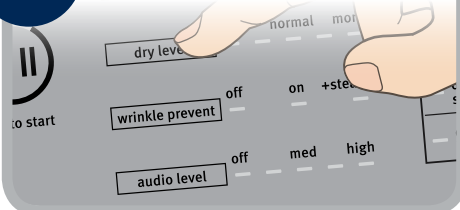

1 CLEAN THE LINT SCREEN

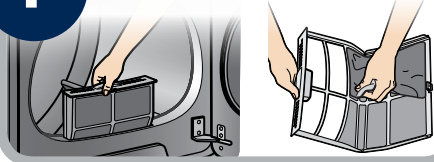


2 LOAD THE DRYER

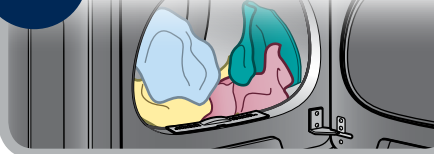

3 PRESS POWER TO TURN ON THE DRYER




4 SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD*

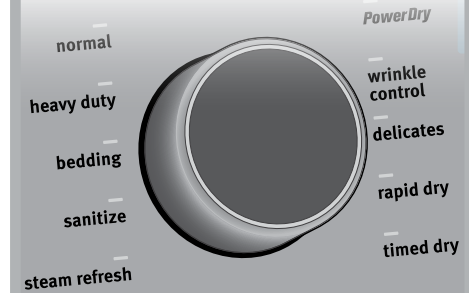

ENERGY SAVER


Activate the ENERGY SAVER setting to increase your energy savings. This setting uses a slightly lower heat level and extends cycle time.



Turn on for optimal energy savings. Turn off for optimal cycle times.

ENERGY SAVER will default ON for NORMAL.
NOTE: Energy savings may vary across loads.

6 SELECT ANY ADDITIONAL OPTIONS*

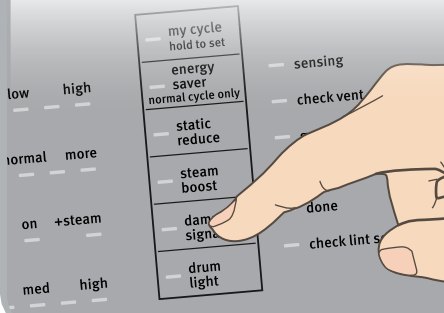

7 TOUCH AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE



*NOTE: See "Cycle Guide" in the Use and Care Guide for more information about cycles, settings, and options. Not all cycles, settings, and options are available with all models. Read your Use and Care Guide before using your dryer.



Guide de démarrage rapide

Comment utiliser votre sècheuse haute efficacité.

⚠️ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.


Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.


5 AJUSTER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME SI DÉSIRÉ*



1 NETTOYER LE FILTRE À CHARPIE

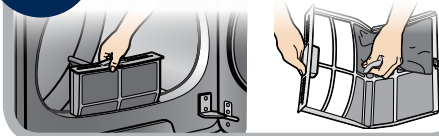


2 CHARGER LA SÈCHEUSE

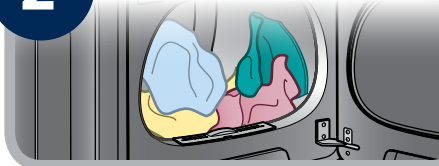

3 APPUYER SUR POWER (MISE SOUS TENSION) POUR METTRE LA SÈCHEUSE EN MARCHÉ




4 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ POUR LA CHARGE*

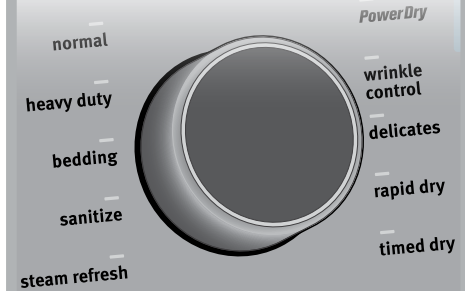

ENERGY SAVER

Activer le réglage ENERGY SAVER pour augmenter les économies d'énergie. Ce réglage diminue légèrement le niveau de chaleur et allonge la durée du programme.




Activer pour réaliser des économies d'énergie optimales. Désactiver pour optimiser la durée des programmes.

Le réglage ENERGY SAVER est ON (activé) par défaut pour le cycle NORMAL.

REMARQUE : Les économies d'énergie peuvent varier en fonction des charges.

6 SÉLECTIONNER TOUTE OPTION SUPPLÉMENTAIRE*

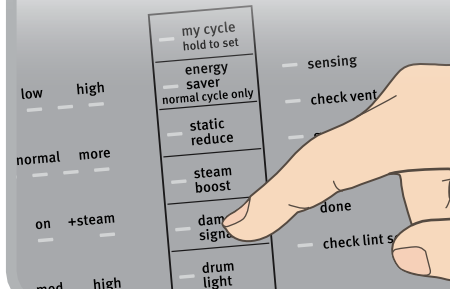

7 APPUYER SANS RELÂCHER SUR START/PAUSE (DÉMARRER/PAUSE) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME



*REMARQUE : Voir le "Guide des programmes" du Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur les programmes, les réglages et les options. Certains programmes, réglages et options ne sont pas disponibles sur certains modèles. Lire le Guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la sècheuse.