


Une meilleure vie signifie combiner la conception compacte et la performance réfléchie pour un nettoyage efficace.

Un guide rapide pour commencer

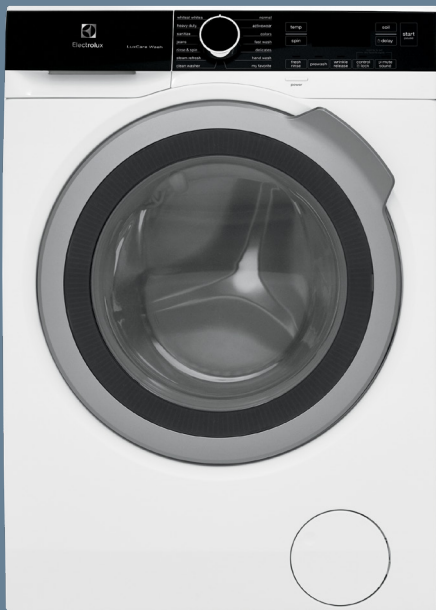

⏻ Avant de commencer

- Assurez-vous que tous les matériaux d'expédition, y compris les boulons d'expédition, sont retirés. Assurez-vous que votre laveuse est au niveau avec les quatre coins fermement posés sur le plancher.
- Utilisez les nouveaux flexibles et vérifiez que les branchements d'alimentation en eau CHAUDE et FROIDE sont activés.
- Ces conseils aideront à prévenir les fuites et les vibrations excessives pendant les cycles de lavage. Consultez les instructions d'installation fournies avec l'appareil pour plus de détails.

+ Entretien et nettoyage

Exécutez le cycle de lavage propre une fois par mois. Soulevez le rabat à détergent et remplissez-le avec de l'eau de Javel ou du nettoyant pour laveuse probiotique PureAdvantage™.



IOELPROLO1

Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour des suggestions de nettoyage supplémentaires.



Nous recommandons :

Lorsque cela est sécuritaire, laissez la porte de la laveuse ouverte après utilisation pour éviter les odeurs et les moisissures.

? FAQ

• Comment utiliser mon distributeur de détergent ?

Nous recommandons d'utiliser un détergent à haute efficacité pour votre laveuse à chargement frontal. Pour le détergent liquide, assurez-vous que le rabat du distributeur est en position vers le bas et vers le haut pour le détergent en poudre. Les capsules ou les sachets de détergent doivent être placés directement dans la cuve avant de placer le linge.

• Comment puis-je ajouter un article si le cycle de lavage a déjà commencé ?

Pour ajouter un article pendant que ADD A GARMENT (AJOUTER UN VÊTEMENT) est allumé, appuyez sur le bouton start/pause (démarrer/pause) pour interrompre le cycle et attendez que la porte se déverrouille.

• Comment puis-je changer un paramètre après le début d'un cycle ?


Tournez le bouton à la position de réinitialisation (12 heures) OU appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre la laveuse et annuler le cycle. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre la laveuse sous tension, sélectionnez le nouveau réglage, puis appuyez sur démarrer/pause pour démarrer le cycle. La modification d'un cycle sans annuler le cycle actuel ne changera pas la sélection du cycle.



Tournez le bouton en position de réinitialisation pour modifier les paramètres du cycle après avoir appuyé sur le bouton de démarrage.



Commencer

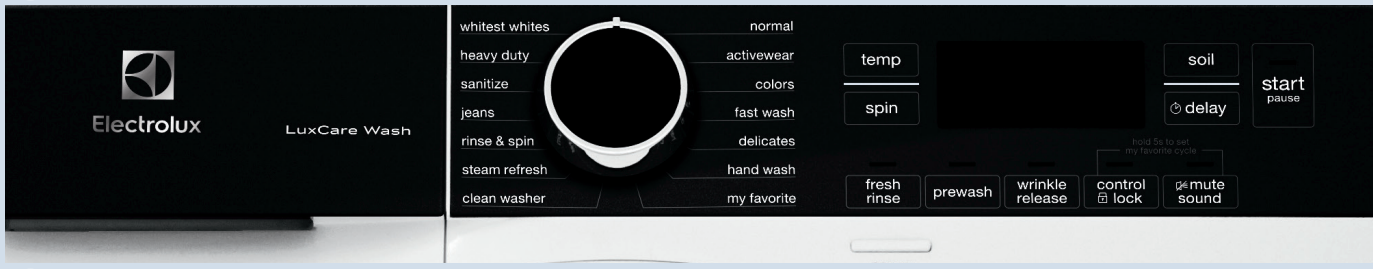

Allumez votre laveuse

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer votre appareil.

Sélectionnez un cycle

WHITEST WHITES (DES BLANCS PLUS BLANCS)
Sélectionnez pour les tissus blancs et légèrement colorés.

HEAVY DUTY (ROBUSTE)
Sélectionnez pour des vêtements très sales et résistants.

SANITIZE (DÉSINFECTER)
Sélectionnez pour nettoyer et désinfecter les tissus très sales avec des couleurs qui ne déteignent pas ou ne s'estompent pas.

JEANS (JEANS)
Sélectionnez pour laver toute une charge de tissus en denim clairs à normalement sales.

RINSE & SPIN (RINÇAGE ET ESSORAGE)
Sélectionnez pour les charges nécessitant un rinçage à froid ou pour ajouter l'assouplissant manquant lors d'un cycle régulier.

STEAM REFRESH (RAFRAÎCHISSEMENT À LA VAPEUR)
Sélectionnez pour rafraîchir une petite charge de vêtements secs à la vapeur.

CLEAN WASHER (NETTOYAGE DE LA LAVEUSE)
Sélectionnez pour nettoyer et rafraîchir la laveuse.

NORMAL (NORMAL)
Sélectionnez pour laver le coton, le lin, les serviettes, les draps, le denim et les charges mixtes.

ACTIVWEAR (VÊTEMENTS DE SPORT)
Sélectionnez pour des vêtements synthétiques légers.

COLORS (COULEURS)
Sélectionnez pour les tissus foncés ou teints légèrement sales susceptibles de se décolorer.

FAST WASH (LAVAGE RAPIDE)
Lave une petite charge légèrement sale en 22 minutes.

DELICATES (TISSUS DÉLICATS)
Sélectionnez pour les tricotés et les textiles délicats légèrement sales.

HAND WASH (LAVAGE À LA MAIN)
Sélectionnez pour des vêtements fins avec une étiquette « lavage à la main seulement ».

MY FAVORITE (MON FAVORI)
Personnalisez tout programme de lavage existant et enregistrez-le comme un cycle unique pour une utilisation ultérieure. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour obtenir des instructions faciles.

Sélectionnez les paramètres de cycle

TEMPÉRATURE DE L'EAU
Les températures de lavage prédéfinies peuvent être changées, mais toutes les températures ne sont pas disponibles avec chaque cycle. L'eau froide économise l'énergie et réduit les plis.

VITESSE D'ESSORAGE
La vitesse d'essorage peut être modifiée en fonction du type de vêtements dans la charge. Des vitesses d'essorage plus élevées extraient plus d'eau et conservent l'énergie.

NIVEAU DE SALETÉ
Ajuste le temps de lavage en fonction du niveau de saleté de la charge.

Commencez la charge

Fermez la porte et appuyez sur le bouton start/pause (démarrer/pause).

En savoir plus

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les caractéristiques et la terminologie du produit dans votre manuel d'utilisation et d'entretien.



Durabilité, ensemble

Spécialement conçu pour une performance énergétique de haute qualité sans sacrifier le nettoyage.



Tranquillité d'esprit et protection
Obtenez-en plus avec l'enregistrement des produits. Recherchez l'icône de photo sur votre carte d'inscription pour envoyer un message et vous inscrire, ou visitez-nous en ligne.

electroluxappliances.com
(877) 435-3287
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

electroluxappliances.ca
(800) 265-8352
5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4