


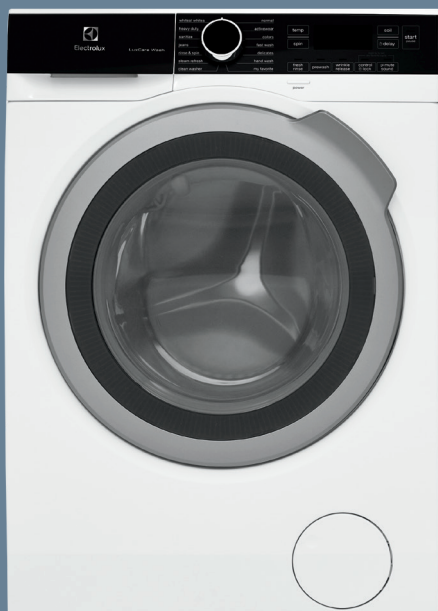

Viva mejor con una combinación de diseño compacto pensado al detalle y rendimiento para una limpieza eficaz.

## Una guía rápida para empezar



### ⏻ Antes de empezar

- Asegúrese de que se hayan retirado todos los materiales de envío, incluidos los pernos de anclaje. Asegúrese de que la lavadora esté nivelada con las cuatro esquinas apoyadas firmemente en el piso.
- Use mangueras nuevas y verifique que las conexiones de suministro de agua CALIENTE y FRÍA estén abiertas.
- Seguir estos consejos ayudará a prevenir fugas y una vibración excesiva durante los ciclos de lavado. Consulte las instrucciones de instalación incluidas en la unidad para obtener más detalles.

### ⚙️ Mantenimiento y limpieza

Ejecute el ciclo de limpieza de la lavadora una vez al mes. Levante la solapa de detergente y llénelo con lejía o un limpiador probiótico para lavadoras



10ELPROLO1

PureAdvantage™. Consulte el Manual de uso y mantenimiento para obtener sugerencias de limpieza adicionales.



### Recomendamos lo siguiente:

Cuando sea seguro hacerlo, deje la puerta de la lavadora abierta después de usarla para evitar olores y moho.

## ? Preguntas frecuentes

### • ¿Cómo uso mi dispensador de detergente?

Recomendamos usar detergente de alta eficiencia para su lavadora de carga frontal. Asegúrese de que la solapa del dispensador esté en posición hacia abajo si usa detergente líquido, y hacia arriba si usa detergente en polvo. Los cápsulas o paquetes de detergente deben colocarse directamente en el tambor de la lavadora antes de cargar la ropa.

### • ¿Cómo añado una prenda si el ciclo de lavado ya ha empezado?

Para añadir una prenda mientras aparece encendido ADD A GARMENT (Añadir una prenda) en la pantalla, presione el botón start/pause (inicio/pausa) para detener el ciclo y espere a que la puerta se desbloquee.

### • ¿Cómo cambio un ajuste después de que haya empezado un ciclo?


Gire la perilla hasta la posición de restablecimiento (a las 12 en punto) O presione el botón de encendido para apagar la lavadora y cancelar el ciclo. Presione el botón de encendido para volver a encender la lavadora, seleccione la nueva configuración y presione start/pause (inicio/pausa) para iniciar el ciclo. Cambiar una selección de ciclo sin cancelar el ciclo actual no cambiará la selección del ciclo.



Gire la perilla hasta la posición de restablecimiento para cambiar la configuración del ciclo después de presionar el botón de inicio.



## Primeros pasos

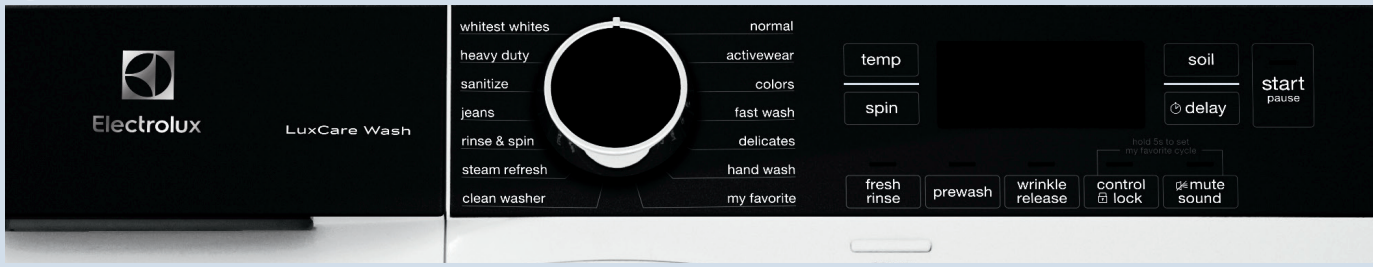

### Encienda la lavadora

Presione el botón de encendido para encender su unidad.



### Seleccione un ciclo

#### WHITEST WHITES (LOS BLANCOS MÁS BLANCOS)

Seleccione para tejidos blancos y de color claro.

#### HEAVY DUTY (INTENSIVO)

Seleccione para prendas resistentes y muy sucias.

#### SANITIZE (DESINFECTAR)

Seleccione para limpiar y desinfectar tejidos muy sucios, con colores que no destiñen ni se decoloran.

#### JEANS (VAQUEROS)

Seleccione para lavar una carga completa de mezclilla con suciedad ligera a normal.

#### RINSE & SPIN (ENJUAGAR Y CENTRIFUGAR)

Seleccione para cargas que necesiten un enjuague en frío o para añadir suavizante de tejidos en un ciclo regular.

#### STEAM REFRESH (RENOVAR CON VAPOR)

Seleccione para renovar una pequeña carga de ropa seca con vapor.

#### CLEAN WASHER (LIMPIAR LA LAVADORA)

Seleccione para limpiar y refrescar la lavadora.

#### NORMAL (NORMAL)

Seleccione para lavar algodón, lino, toallas, sábanas, mezclilla y cargas mixtas.

#### ACTIVEWEAR (ROPA DEPORTIVA)

Seleccione para ropa sintética ligera.

#### COLORS (COLORES)

Seleccione para tejidos teñidos u oscuros ligeramente sucios susceptibles a la pérdida de color.

#### FAST WASH (LAVADO RÁPIDO)

Lava una carga pequeña y ligeramente sucia en 22 minutos.

#### DELICATES (DELICADOS)

Seleccione para los tejidos ligeramente sucios y delicados.

#### HAND WASH (LAVADO A MANO)

Seleccione para prendas finas con una etiqueta de "solo lavado a mano".

#### MY FAVORITE (MI FAVORITO)

Personalice cualquier programa de lavado existente y guárdelo como un ciclo único para uso futuro. Consulte el Manual de uso y mantenimiento para obtener instrucciones sencillas.



### Seleccione los ajustes del ciclo

#### TEMPERATURA DEL AGUA DE LAVADO

Las temperaturas de lavado preestablecidas se pueden cambiar; sin embargo, no todas las temperaturas están disponibles con cada ciclo. El agua fría ahorra energía y reduce las arrugas.

#### VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO

La velocidad de centrifugado se puede cambiar según el tipo de ropa en la carga. Las velocidades de centrifugado más altas extraen más agua y conservan la energía.

#### NIVEL DE SUCIEDAD

Ajusta el tiempo de lavado según el nivel de suciedad de la carga.



### Inicie la carga

Cierre la puerta y presione el botón start/pause (inicio/pausa).



### Más información

Recomendamos familiarizarse con las características y la terminología del producto en el Manual de uso y mantenimiento.



### Sostenibilidad, juntos

Diseñado específicamente para ofrecer un rendimiento de bajo consumo y alta calidad sin sacrificar la limpieza.



### Tranquilidad y protección

Obtenga más beneficios con el registro del producto. Busque el ícono de fotografía en su tarjeta de registro para enviar un mensaje de texto y registrarse, o visítenos en línea.

[electroluxappliances.com](http://electroluxappliances.com)

(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive  
Charlotte, NC 28262

[electroluxappliances.ca](http://electroluxappliances.ca)

(800) 265-8352

5855 Terry Fox Way  
Mississauga, ON L5V 3E4