

GUÍA RÁPIDA DEL DESPACHADOR INCORPORADO DE MONTAJE INFERIOR

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

IMPORTANTE: Antes de utilizar este electrodoméstico, asegúrese de que se ha instalado correctamente de acuerdo con la Guía de instalación.


Para su conveniencia, los controles de temperatura del refrigerador y del congelador están fijados en los puntos de ajuste recomendados de fábrica. Cuando instale el refrigerador por primera vez, asegúrese de que los controles de temperatura estén todavía fijados en los puntos de ajuste recomendados. Los puntos de ajuste recomendados de fábrica son 37 °F (3 °C) para el refrigerador y 0 °F (-18 °C) para el congelador.

IMPORTANTE:


- Los ajustes recomendados deben ser los correctos para un uso doméstico normal del refrigerador. Los controles están ajustados correctamente cuando la leche o los jugos están tan fríos como desea y cuando el helado tiene consistencia firme.
- Cuando está encendido, la pantalla de temperatura muestra la temperatura de punto de ajuste del compartimiento.
- Espere 24 horas a que el refrigerador se enfríe completamente antes de agregar alimentos. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, podrían echarse a perder.
NOTA: Adjusting the refrigerator and freezer controls to a colder than recommended setting will not cool the compartments any faster.
- Si la temperatura está demasiado elevada o demasiado baja en el refrigerador o en el congelador, antes de regular los controles, revise primero los orificios de ventilación para cerciorarse de que no estén obstruidos.
- Espere al menos 24 horas entre ajustes. Vuelva a verificar las temperaturas antes de hacer otros ajustes.

Cómo ver la temperatura en grados Celsius

- Pulse el botón táctil C para mostrar los grados Celsius, pulse el botón táctil F para mostrar los grados Fahrenheit.
NOTA: Si la temperatura del congelador está bajo cero, se encenderá el signo negativo adyacente a la pantalla del congelador. Esto es normal.



Cómo ajustar las temperaturas

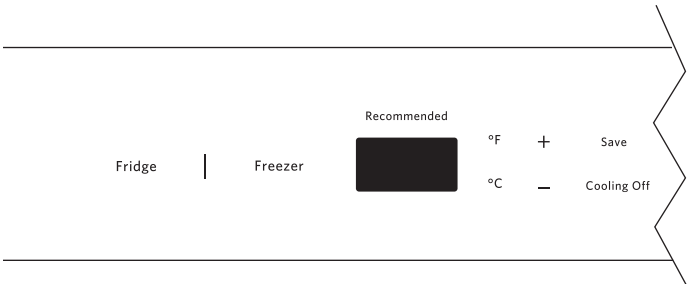


Presionar el botón con la imagen del refrigerador o el congelador una vez, mostrará la temperatura del compartimiento.

Presione + o - para ajustar la temperatura. Presione Save (Guardar) para establecer la temperatura.

El rango de temperatura del refrigerador será de 34 °F a 42 °F (1 °C a 6 °C), con la temperatura predeterminada de fábrica de 37 °F (3 °C).

El rango de temperatura del congelador será de -5 °F a 3 °F (-21 °C a -16 °C), con la temperatura predeterminada de fábrica de 0 °F (-18,0° C).

CONDICIÓN/MOTIVO:	AJUSTE DE LA TEMPERATURA
REFRIGERADOR demasiado frío	Control del REFRIGERADOR 1° más alto
REFRIGERADOR demasiado caliente	Control del REFRIGERADOR 1° más bajo
CONGELADOR demasiado frío	Control del CONGELADOR 1° más alto
CONGELADOR demasiado caliente/muy poco hielo	Control del CONGELADOR 1° más bajo

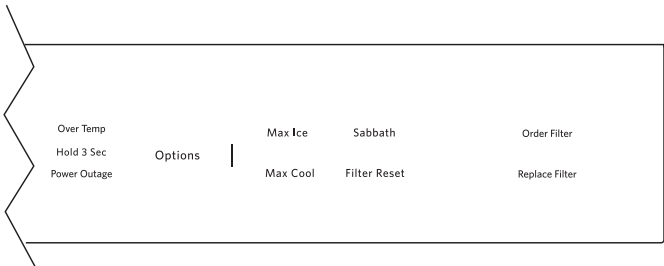

Indicador y reajuste del filtro de agua

El indicador del filtro de agua, que está ubicado sobre el panel de control, le ayudará a saber cuándo cambiar el filtro de agua.

Se debe pedir un filtro de agua de repuesto cuando aparezca “Order” (Pedir). Se recomienda reemplazar el filtro cuando la pantalla muestre “Replace” (Reemplazar) o cuando el flujo de agua al despachador de agua y/o a la fábrica de hielo disminuya la producción de hielo sensiblemente. Vea “Cómo cambiar el filtro de agua” más adelante en esta sección.

Después de cambiar el filtro de agua, presione y sostenga FILTER RESET (Reposición del filtro), durante tres segundos hasta que se apague la luz indicadora de “Order Filter” (Pedir filtro) o la de “Replace Filter” (Reemplazar filtro).

Filter Reset (Restablecimiento del filtro)

Después de cambiar el filtro el filtro, mantenga oprimido el botón Filter Reset (Restablecimiento del filtro) durante 3 segundos. La pantalla cuenta atrás 3,2,1, el reinicio del filtro parpadeará y volverá a la pantalla original.

Consulte la sección “Sistema de filtración el agua” en el Manual del usuario para ver los pasos para quitar y reemplazar el filtro.

Max Cool/Max Ice (Frío máximo/Hielo máximo)

Max Cool (Frío máximo)

La función Max Cool asiste cuando hay una carga completa de verduras, cuando hay temperaturas ambiente temporarias o durante períodos de apertura intensiva de la puerta.

- Presione OPTIONS (Opciones) y luego MAX COOL (Frío máximo) para encender la característica de Max Cool. Max Cool (Frío máximo) permanecerá activado durante 24 horas a menos que se apague manualmente.
NOTA: La pantalla de temperatura del compartimento del refrigerador se mantendrá en los parámetros establecidos por el usuario, pero la temperatura real del compartimento del refrigerador descenderá a 34 °F (1 °C) mientras esté activada la función Max Cool. Después de 24 horas, el refrigerador vuelve a los puntos de ajuste de temperatura previos.

Max Ice (Hielo máximo)

La función Max Ice (Hielo máximo) acelera la velocidad de producción de hielo para asistir en los periodos de uso intensivo de hielo.

- Presione OPTIONS (Opciones) y luego MAX ICE (Hielo máximo) para encender la característica de Max Ice. Max Ice (Hielo máximo) permanecerá activado durante 24 horas a menos que se apague manualmente.
NOTA: La pantalla de temperatura de los compartimentos del refrigerador y el congelador se mantendrá en los parámetros establecidos por el usuario, pero la temperatura real del compartimento del congelador descenderá a -5 °F (-21 °C) mientras esté activada la función Max Ice. Después de 24 horas, el congelador vuelve a los puntos de ajuste de temperatura previos.

Funciones de alarma

Door Open (Puerta abierta): Una alarma sonará cuando una puerta haya quedado abierta por más de 5 minutos. Al cerrar la puerta o cajón, o al presionar cualquier botón de pantalla de inicio (Fridge [Refrigerador], Freezer [Congelador] u Options [Opciones]), se reajustará la función Door Open (Puerta abierta) y se desactivará el sonido de la alarma.

NOTA: Si las puertas o el cajón quedan abiertos por 10 minutos, las luces interiores se apagarán. Cerrar las puertas abiertas o el cajón reactivará las luces.

Over Temperature (Exceso de temperatura)

IMPORTANTE: Si se activa la alarma de temperatura excesiva, es posible que se eche a perder la comida. Vea “Cortes de corriente”. Reduzca al mínimo las veces que abre la puerta hasta que las temperaturas vuelvan a la normalidad.

La característica Over Temperature (Temperatura excesiva) ha sido diseñada para avisarle cuando la temperatura del refrigerador sobrepase los 48 °F (9 °C) o la temperatura del congelador sobrepase los 15 °F (-9 °C) por más de 1½ horas. La alarma sonora se apagará automáticamente cuando la temperatura vuelva a la normalidad, pero la luz indicadora continuará parpadeando para avisarle que ha ocurrido una condición de temperatura excesiva, hasta que reinicie la temperatura excesiva. Presione cualquier botón de pantalla de inicio (Fridge [Refrigerador], Freezer [Congelador] u Options [Opciones]) para apagar la luz indicadora.

Si aún está presente la condición de temperatura excesiva cuando se haya efectuado el restablecimiento de temperatura excesiva, la luz indicadora continuará reactivándose cada 1½ horas hasta que la temperatura del refrigerador y del congelador estén por debajo de los 48 °F (9 °C) y 15 °F (-9 °C) respectivamente.

Corte de corriente: Cuando se produce un corte de electricidad, se muestra la luz indicadora de corte de corriente. Presione cualquier botón de pantalla de inicio (Fridge [Refrigerador], Freezer [Congelador] u Options [Opciones]) para apagar la luz indicadora. La luz indicadora de corte de energía no se mostrará si Cooling Off (Enfriamiento) o Sabbath Mode (modo Sabbat) están activos, pero aparecerá luego de salir del Modo Sabbath si ocurre un corte de energía.

Modo Sabbath (Sabbat)

El modo Sabbath (Sabbat) ha sido diseñado para aquellas personas cuyas prácticas religiosas requieren apagar las luces y la fábrica de hielo. Al seleccionar esta característica, los puntos para fijar la temperatura permanecerán sin cambio, la fábrica de hielo quedará desactivada, las luces interiores se apagarán y los sonidos se silenciarán. Para que el refrigerador funcione de modo eficaz, se recomienda que salga de Sabbath Mode (modo Sabbat) cuando ya no lo necesite.

- Oprima el botón táctil de SABBATH para activar el modo Sabbath (Sabbat). La pantalla realizará una cuenta atrás 3,2,1. Esta función permanecerá activada hasta que Sabbath esté desactivado. Oprima Sabbath durante tres segundos hasta que el modo Sabbath (Sabbat) esté desactivado. La pantalla no mostrará una cuenta atrás para apagarse.
NOTA: Si la función Max Cool (Frío máximo) o Max Ice (Hielo máximo) se seleccionaron previo a activar Sabbath Mode (modo Sabbat), Max Cool y Max Ice se anularán automáticamente al iniciarse Sabbath Mode.

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su electrodoméstico.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.kitchenaid.com/service-and-support>, o en Canadá <https://www.kitchenaid.ca/service-and-support>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico. Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos: 1-800-253-1301	Canadá: 1-800-807-6777
KitchenAid Brand Home Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692	KitchenAid Brand Home Appliances Customer eXperience Centre 200-6750 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0B7

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES