

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO

## LAVADORA DE CARGA SUPERIOR WHIRLPOOL®

### INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

#### ⚠️ ADVERTENCIA



#### Peligro de Incendio

**Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.**

**Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.**

**No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).**


**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.**

**ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico.

**PASO 1. AGREGUE EL DETERGENTE HE**  
Diseñada para utilizar solamente detergentes de alto rendimiento (HE).

#### PASO 2. CARGUE LA ROPA

Para obtener mejores resultados, coloque las prendas en montones flojos y de modo parejo alrededor de la pared de la canasta.

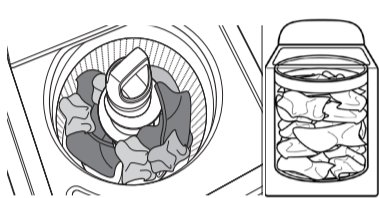

**NOTA:** Para obtener más información sobre cómo agregar detergente HE, suavizante de telas o blanqueador, consulte CÓMO AGREGAR PRODUCTOS DE LAVANDERÍA.


**PASO 3. PRESIONE POWER (Encendido) PARA ENENDER LA LAVADORA**




#### PASO 4. SELECCIONE EL CICLO DESEADO PARA SU CARGA\*



**PASO 5. CONFIGURE LOS AJUSTES DE CICLO, SI LO DESEA**

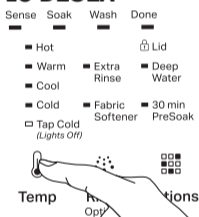

#### PASO 6. SELECCIONE LAS OPCIONES ADICIONALES\*

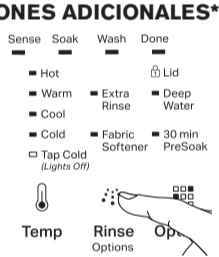

**PASO 7. MANTENGA PRESIONADO START/PAUSE (Inicio/Pausa) PARA COMENZAR EL CICLO**



**NOTA:** Para iniciar el ciclo, debe presionar el botón Start (Inicio) durante 1 segundo. Luego de que se enciendan las luces de estado, suelte el botón de inicio.

\* No todos los ciclos, ajustes u opciones están disponibles con todos los modelos.

#### CÓMO AGREGAR PRODUCTOS DE LAVANDERÍA

**IMPORTANTE:** El uso de un detergente que no es HE probablemente derive en tiempos de ciclo más prolongados y menor rendimiento del enjuague. También puede resultar en mal funcionamiento de los componentes y, con el tiempo, la acumulación de moho. Los detergentes HE deben ser de baja espuma y rápida dispersión para producir la cantidad adecuada de espuma a fin de lograr un rendimiento óptimo.

#### CÓMO AGREGAR DETERGENTE HE A LA CANASTA

Agregue una cantidad medida de detergente de alto rendimiento (HE) o paquetes de detergente de lavandería de dosis única en la canasta. Si va a usar un producto para realizar el lavado, como Oxi, blanqueador no decolorante o cristales de suavizante de telas, agréguelo en el fondo de la canasta de lavado antes de agregar las prendas.

**NOTA:** Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de productos de lavandería que debe usar.

#### CÓMO AGREGAR BLANQUEADOR LÍQUIDO CON CLORO

No llene en exceso, diluya ni utilice más de 1 taza (236 mL). No utilice blanqueador para ropa de color ni productos Oxi en el mismo ciclo con blanqueador líquido con cloro.

#### CÓMO AGREGAR SUAVIZANTE DE TELAS LÍQUIDO

Si desea usar suavizante de telas líquido en esta lavadora, Whirlpool sugiere usar el dosificador Downy Ball®. Vierta una cantidad medida de suavizante de telas líquido en el dosificador Downy Ball®, jale el anillo de modo que quede ajustado y forme un sello hermético, luego colóquelo encima de la carga. Siga las instrucciones del fabricante para usar la cantidad correcta de suavizante de telas según el tamaño de la carga. Luego, use el botón Rinse Options (Opciones de enjuague) para seleccionar Fabric Softener (Suavizante de telas). El dosificador Downy Ball® liberará de manera automática el suavizante de telas en el momento indicado del ciclo. Si tiene preguntas sobre cómo usar el dosificador Downy Ball®, visite [www.downy.com](http://www.downy.com).

**CÓMO AGREGAR SUAVIZANTE DE TELAS EN FORMA MANUAL**  
Seleccione la opción de suavizante de telas en el panel de control antes de iniciar el ciclo. Durante el último enjuague, espere hasta que la lavadora haya terminado de llenarse, presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para hacer una pausa en la lavadora. Levante la tapa y agregue la cantidad recomendada de suavizante de telas líquido. Cierre la tapa y mantenga presionado el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para reanudar el ciclo.

### PANEL DE CONTROL Y FUNCIONES



\* La apariencia puede variar según el modelo.

#### 1 POWER (Encendido)

Presiónelo para encender/apagar o para detener/cancelar un ciclo.

#### 2 PERILLA DE CICLO

Gire la perilla para seleccionar el ciclo deseado.

#### 3 START/PAUSE (Inicio/Pausa)

Mantenga presionado el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) durante 1 segundo, hasta que se hayan encendido todas las luces de estado; a continuación, deje de presionar para que se inicie el ciclo. Presione esta opción durante un ciclo para pausarlo y desbloquear la tapa.

**NOTA:** Si la máquina está centrifugando, la tapa puede tardar más para desbloquearse.

#### 4 MODIFICADORES DE CICLO (No todos los modificadores están disponibles con todos los ciclos)

##### TEMP (Temperatura)

Presione para modificar las temperaturas de ciclo disponibles (Tap Cold [Fria del grifo], Cold [Fria], Cool [Fresca], Warm [Tibia], Hot [Caliente]).

**NOTA:** Si presiona el botón Temp (Temperatura), alternará entre las opciones de temperatura disponibles. Cuando ninguna de las luces de la columna de temperatura está encendida significa que la temperatura seleccionada es "Tap Cold" (Fria del grifo).

##### RINSE OPTIONS (Opciones de enjuague)

Presione para modificar las opciones de enjuague disponibles del ciclo. Presione una vez para Fabric Softener (Suavizante de telas), dos veces para Extra Rinse (Enjuague adicional) y tres veces para activar ambas opciones.

##### FABRIC SOFTENER (Suavizante de telas)

Seleccione esta opción para que la máquina sepa que agregó suavizante de telas líquido.

##### EXTRA RINSE (Enjuague adicional)

Seleccione esta opción para agregar un segundo enjuague.

#### OPTIONS (Opciones)

Presione para agregar o quitar opciones de cada ciclo. Presione una vez para agregar 30 min PreSoak (Remojo previo de 30 minutos), dos veces para activar Deep Water (Nivel de agua alto) y tres veces para ambas opciones.

#### DEEP WATER (Nivel de agua alto)

Use esta opción para agregar más agua de manera automática al ciclo de lavado. Además, puede usar esta función para reducir la probabilidad de que aparezcan residuos blancos en la ropa oscura.

#### 30 MIN PRESOAK (Remojo de 30 minutos)

Presione para agregar un periodo de remojo previo de 30 minutos y ayudar a aflojar las manchas rebeldes. La lavadora se llenará, hará una pausa para el remojo y después comenzará el ciclo seleccionado.

#### FAUCET (Grifo)


Presione para acceder a un suministro de agua al instante. Use esta función para realizar un tratamiento previo en la ropa y en otros artículos en la lavadora. Además, puede usar la función para agregar agua en forma manual a la máquina, según sea necesario.

**NOTA:** Si la lavadora registra que tiene un gran volumen de agua, realizará un desagüe al inicio del ciclo para garantizar que pueda detectar el tamaño de la carga en forma correcta.

**NOTA:** Si la lavadora detecta una condición fuera de equilibrio puede pausar e intentar corregir esta situación. Durante este tiempo los indicadores de estado Sense (Detectar) y Wash (Lavar) se iluminarán brevemente.

**ADVERTENCIA:** No lave prendas resistentes o tipo resistentes al agua. No seguir de cerca estas instrucciones puede resultar en una condición de vibración anormal y desequilibrio que podría resultar en lesiones físicas, daños a la propiedad y/o daños al aparato.

### AGITADOR DESMONTABLE 2 EN 1

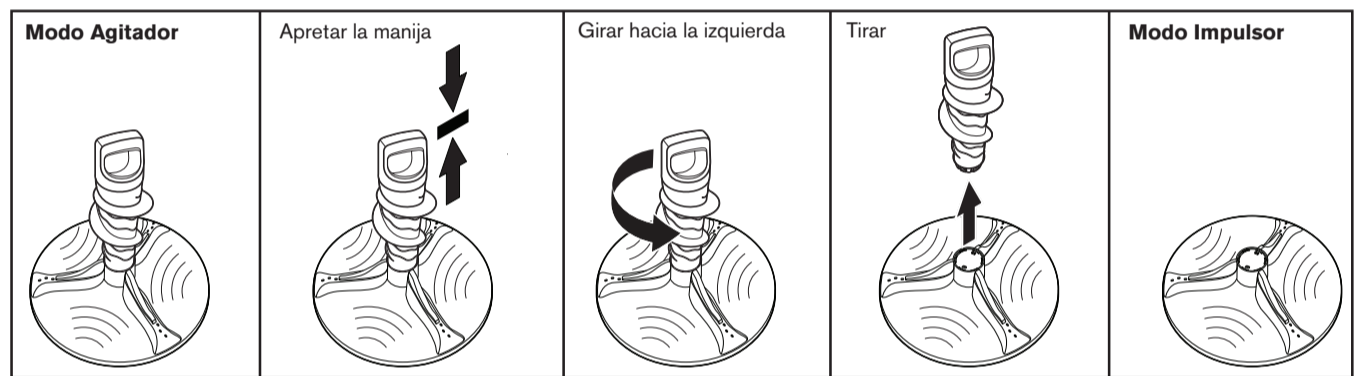


■ Cuando desee aumentar la acción mecánica para eliminar y enjuagar suciedad leve, mantenga la función modo Agitador. Puede usar este modo en cualquier momento, pero se adapta de manera especial a las cargas mixtas de todos los días.  
■ Cuando necesite más espacio o una limpieza profunda y delicada, desactive la función modo Impulsor. Puede usar este modo en cualquier momento, pero se adapta de manera especial a artículos voluminosos, como ropa de cama, y artículos delicados, como ropa interior.

#### CÓMO USAR EL AGITADOR DESMONTABLE

■ Apriete la manija, gire hacia la izquierda y tire para quitar.  
■ Presione y gire hacia la derecha para volver a instalar. El agitador debería fijarse en el lugar.


Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y sugerencias sobre transporte, consulte el Manual del propietario que viene incluido con su electrodoméstico.

### CÓMO ELEGIR EL CICLO ADECUADO

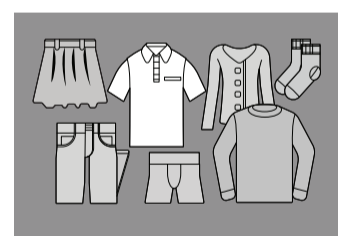


Puede encontrar una guía de ciclos de la lavadora en línea en [www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com). El documento ayuda a identificar qué ciclo puede elegir para los diferentes tipos de carga y también las opciones de ciclo predeterminadas. Por ejemplo, recomendamos que usen el ciclo NORMAL con agua tibia para cargas de ropa de algodón, lino y mixtas.

### TRATAMIENTO PREVIO ANTES DE UN CICLO DE LAVADO

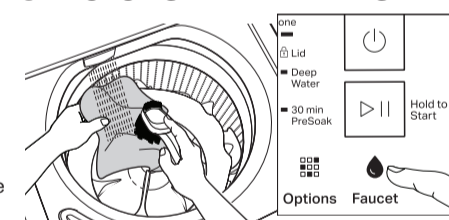

■ Presione el botón Faucet (Grifo) una vez para encender y presione de nuevo para apagar.  
■ El grifo se apagará automáticamente después de 10 minutos o cuando se alcance el nivel de agua máximo.  
■ Se producirá un desagüe en forma automática si el nivel de agua es demasiado elevado. También se desaguará después de 10 minutos si la tapa queda abierta o 3 horas después si la tapa queda cerrada.


### MÁS AGUA CUANDO LA NECESITA

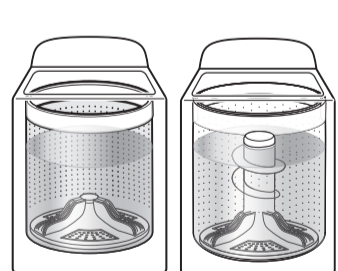

#### AUTO SENSING (DETECCIÓN AUTOMÁTICA) Y DEEP WATER (NIVEL DE AGUA ALTO)

■ La lavadora ajusta el nivel del agua en la cantidad óptima para lavar con gran eficiencia el tamaño de carga detectado.  
■ Presione Deep Water (Nivel de agua alto) para agregar más agua al ciclo de lavado.  
■ Se recomienda usar el ciclo BULKY ITEMS (Artículos voluminosos) con la opción Deep Water (Nivel de agua alto) para cargas en que se desea el nivel máximo de agua.  
■ Es probable que los tiempos de ciclos sean más prolongados debido al mayor tiempo de llenado cuando se usa la opción Deep Water (Nivel de agua alto).

### LIMPIEZA CON MENOS AGUA

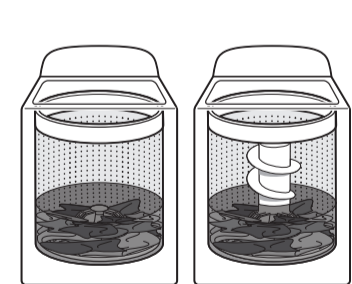

La lavadora está diseñada y optimizada para proporcionar una limpieza profunda con menos agua a fin de conservar la energía y los recursos.  
A medida que la lavadora moje y mueva la carga, el nivel de los artículos se asentará en la canasta. Esto es normal y no indica que se deban agregar más prendas.  
**IMPORTANTE:** No observará una canasta llena de agua, como en las lavadoras antiguas y menos eficientes. Es normal que parte de la carga quede por encima del nivel de agua.

### ASISTENCIA O SERVICIO TÉCNICO, E INFORMACIÓN ADICIONAL

Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes artículos, la guía de ciclos completa, garantía, las dimensiones detalladas del producto o para obtener instrucciones completas de uso e instalación, visite [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners), o, en Canadá, [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners). Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

Registrar el producto	Solicitar una visita de servicio	Instrucciones y preguntas frecuentes	Manuales y descargas	Agregar plan de servicio	Piezas	Accesorios
<p>Para hablar con un representante de atención al cliente o si tiene más preguntas, llámenos sin cargo al <b>1-866-698-2538</b> o, en Canadá, al <b>1-800-807-6777</b>.</p> <p>Usted puede escribir con cualquier pregunta o preocupación a:</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7</p> <p>Incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que lo podamos localizar durante el día.</p>						