


# INSTALADORES


## PARA GARANTIZAR QUE EL MICROONDAS FUNCIONE ADECUADAMENTE

- Asegúrese de montar e instalar el juego de espaciadores como se indica en las instrucciones de instalación. Incluso si la unidad ya cuenta con rieles instalados de una unidad anterior, asegúrese de usar los rieles nuevos provistos y no los anteriores.
- Si los rieles espaciadores y la moldura proporcionados no están instalados, es posible que la puerta no cierre ni se trabe completamente, lo que provocará que el producto no arranque o que los ciclos se interrumpan. Es producto puede o no funcionar si el usuario detiene la puerta cerrada cuando se presiona el botón Start (inicio).

**NOTA:** Siga las instrucciones de instalación que se encuentran en la bolsa que contiene la documentación.

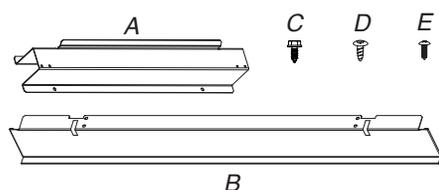

- A. Barras espaciadoras (2)
- B. Ducto de ventilación inferior (1)
- C. Tornillos de cabeza hexagonal de 3/8" (9,5 mm) (4)
- D. Tornillos de cabeza plana de 3/4" (1,9 cm) (4)
- E. Tornillos de cabeza segmentada de 3/4" (1,9 cm) (2)

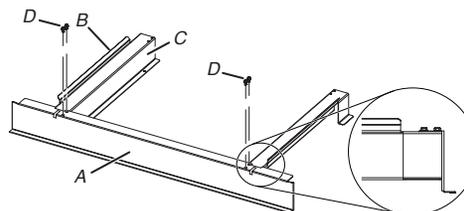

- A. Ducto de ventilación inferior
- B. Brida de barra espaciadora
- C. Barras espaciadoras
- D. Tornillos de cabeza hexagonal de 3/8" (9,5 mm)