


Component List / Liste des éléments

FOR USE WITH INCA PRO PLUS HOOD ONLY - REFER TO INCA PRO PLUS INSTRUCTIONS FOR MORE INFORMATION ON INSTALLATION

POUR L'USAGE AVEC L'INCA PRO PLUS LE CAPOT SEULEMENT - RÉFÉREZ-VOUS À L'INCA PRO PLUS DES INSTRUCTIONS POUR PLUS D'INFORMATION SUR L'INSTALLATION

INPL3019SSNB-B INPL3619SSNB-B INPL3622SSNB-B INPL4219SSNB-B INPL4819SSNB-B INPL4822SSNB-B

BLOWER COMPONENTS / COMPOSANTS DE VENTILATEUR

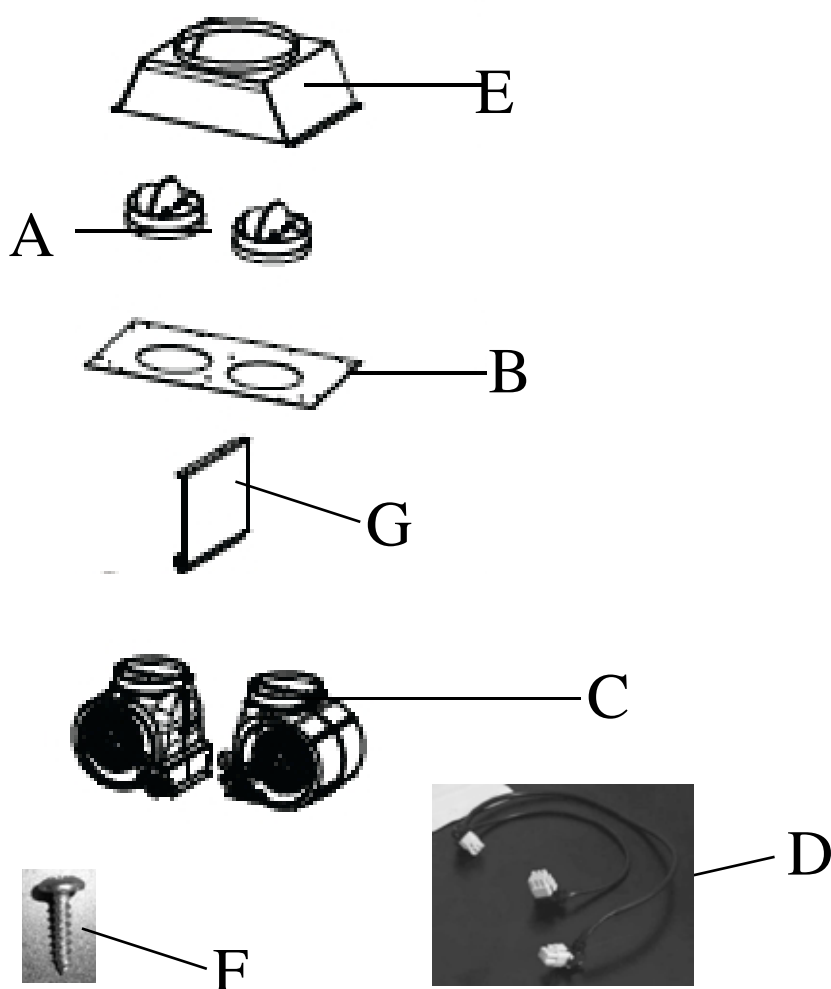

- A. 2 Dampers
- B. Duct Plate
- C. 1200 cfm motors
- D. Connector cable
- E. 10" duct transition
- F. Screws for installation
(4 Motor Screws & 17 installation screws)
- G. Divider Between motors

- A. 2 amortisseurs
- B. Plat de conduit
- C. Moteurs 1200 de cfm
- D. Câble de connecteur
- E. 10" ; canalisez les vis de la transition
- F. pour le diviseur de l'installation (de 4 vis de moteur ; 17 vis d'installation)
- G. entre les moteurs