


AMAZON FIRE TV STICKへようこそ

Amazon Fire TV Stickは、ご自宅にオンラインデジタルエンターテインメントをお届けします。


次の3つのステップで簡単にセットアップできます。

- Amazon Fire TV Stickを接続する
- ホームネットワークに接続する
- Amazon Fire TV Stickを登録する

パッケージの内容

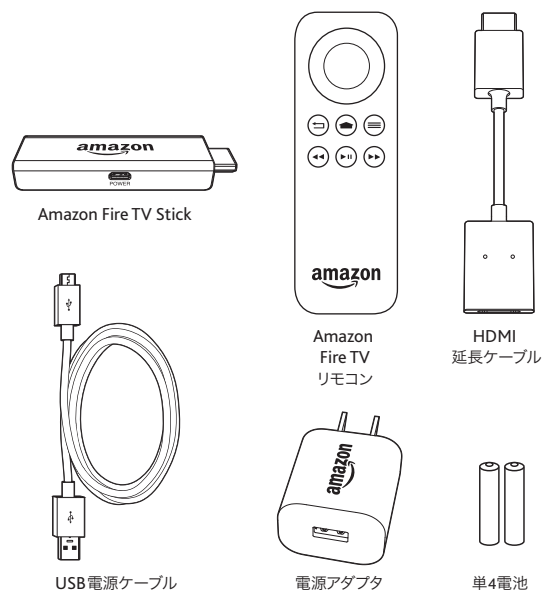

AMAZON FIRE TV STICK各部の説明

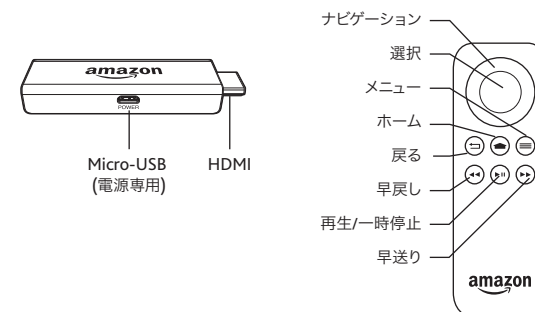

AMAZON FIRE TV STICKを接続する

1. USBケーブルの一方の端をAmazon Fire TV Stickに接続し、もう一方の端を同梱の電源アダプタに接続します。
2. 電源アダプタをコンセントに差し込みます。性能保持のため、同梱のUSBケーブルと電源アダプタをご使用ください。
3. Amazon Fire TV StickをテレビのHDMIポートに接続します。テレビのHDMIポートへの接続が難しい場合、同梱のHDMI延長ケーブルをご使用ください。
4. テレビの電源を入れ、適切なHDMI入力を選択します。
5. 同梱の電池をリモコンにセットします。リモコンが自動的に接続されない場合は、電池が正しくセットされているか確認してください。

これでAmazon Fire TV Stickのテレビへの接続が完了しました。

画面上の指示にしたがってセットアップを完了してください。

ヒント

• 電池を新しく交換する際は、必ず新品の1.5Vアルカリ電池、または1.2V充電式ニッケル水素(NiMH)電池を使用してください。

AMAZON FIRE TV STICKをホームネットワークに接続する

1. リモコンを使って、画面に表示されるWi-Fiネットワークの一覧から適切なネットワークを選択します。ネットワークが表示されない場合は、「他のネットワークに接続」を選択します。
2. 必要に応じ、スクリーンキーボードでネットワークのパスワードを入力します。

AMAZON FIRE TV STICKを登録する

Amazon ウェブサイトでご自身のアカウントにて Amazon Fire TV Stick を購入された場合、登録はすでに完了しています。

Amazon Fire TV Stick をギフトとして受け取られた場合、またはまだ登録が完了していない場合は、画面の指示にしたがって登録してください。

その他のヘルプ情報

トラブルシューティングのヒントは、

www.amazon.com/devicesupport でご覧いただけます。

製品に関する重要なお知らせ

Amazon Fire TV Stick の安全、コンプライアンス、リサイクルおよびその他の重要な情報については、Amazon Fire TV Stick の「設定」メニューの「規約等」セクションを参照してください。

モデル番号: W87CUN

電気定格: 5.00V = 2.5A

温度定格: 0°C~35°C

Wi-Fi: デュアルバンド、デュアルアンテナ Wi-Fi (2.4/5 GHz)

MIMO 802.11 a/b/g/n

モデル番号: CV98LM

端末種別: ワイヤレスリモコン

ワイヤレス: 2.4GHz帯 (Bluetooth)

電力: 1.5Vのアルカリまたは1.2V NiMH充電式単4バッテリー 2個

動作電圧: 3V

動作温度: 0°C~40°C

ストレージ温度: -20°C~60°C

Amazon Fire TV Stick を周波数 5150~5350MHz で操作する場合は、屋内でのみ使用する必要があります。