




Key Fob Casing

FIAT 500

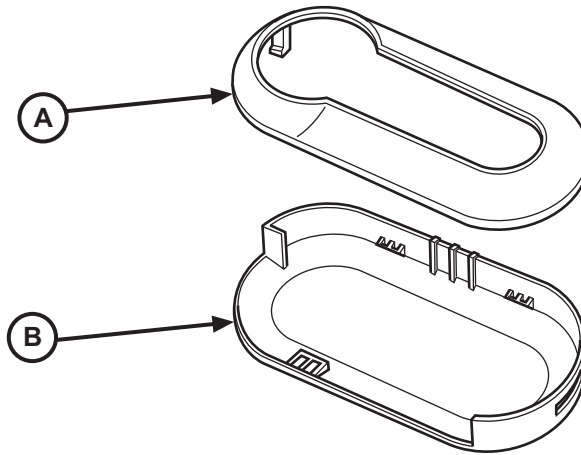


CALL OUT	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Upper Key Fob Casing	1
B	Lower Key Fob Casing	1


TOOLS REQUIRED		
Pry Tool		

KEY FOB CASING

1. Remove all key rings and clips from key fob. Use a small, sharp edged pry tool to carefully separate the top section of the existing casing from the key fob. Once the top is removed, pry the lower section down, being sure to slide the end slot off the fastening loop.

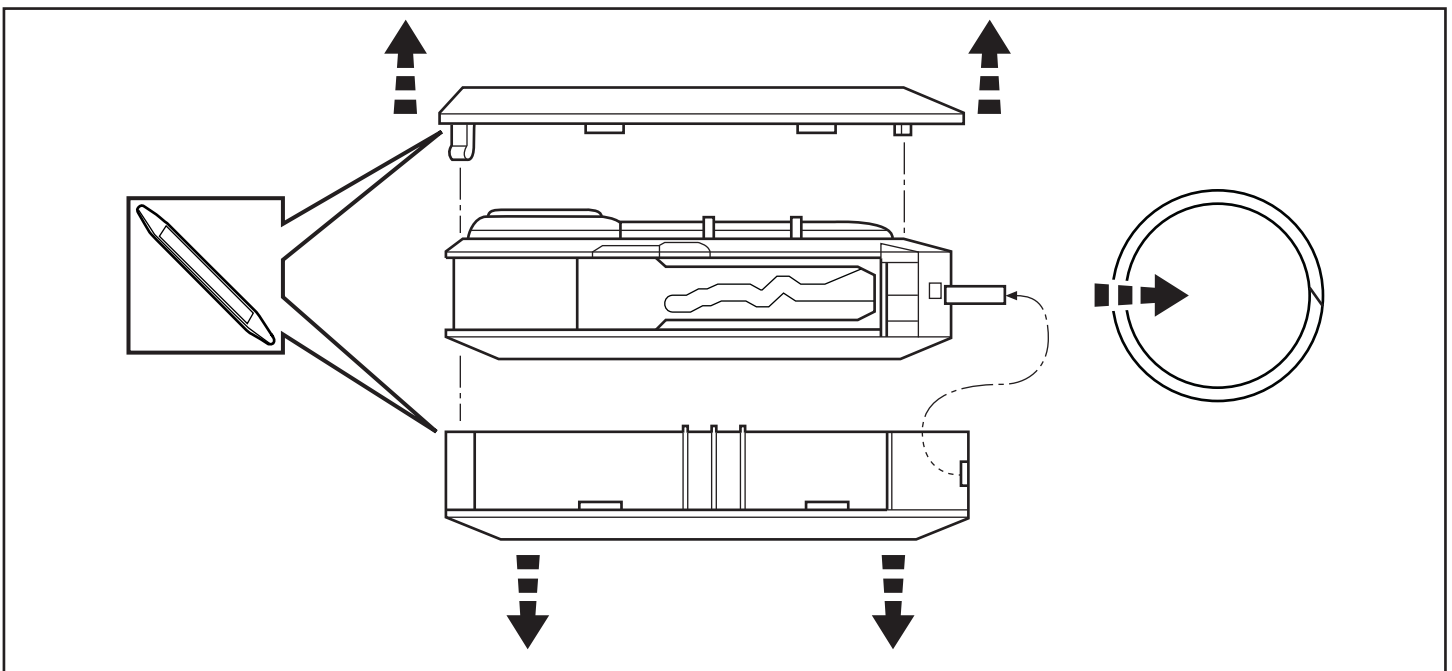


2. Carefully press the lower half of the new casing into position on the key fob until it snaps into place. Be sure to feed the key fob fastening loop through the end slot in the casing. Press the upper half of the casing into position until it snaps into position. **Use caution so none of the casing clips are broken or damaged.**

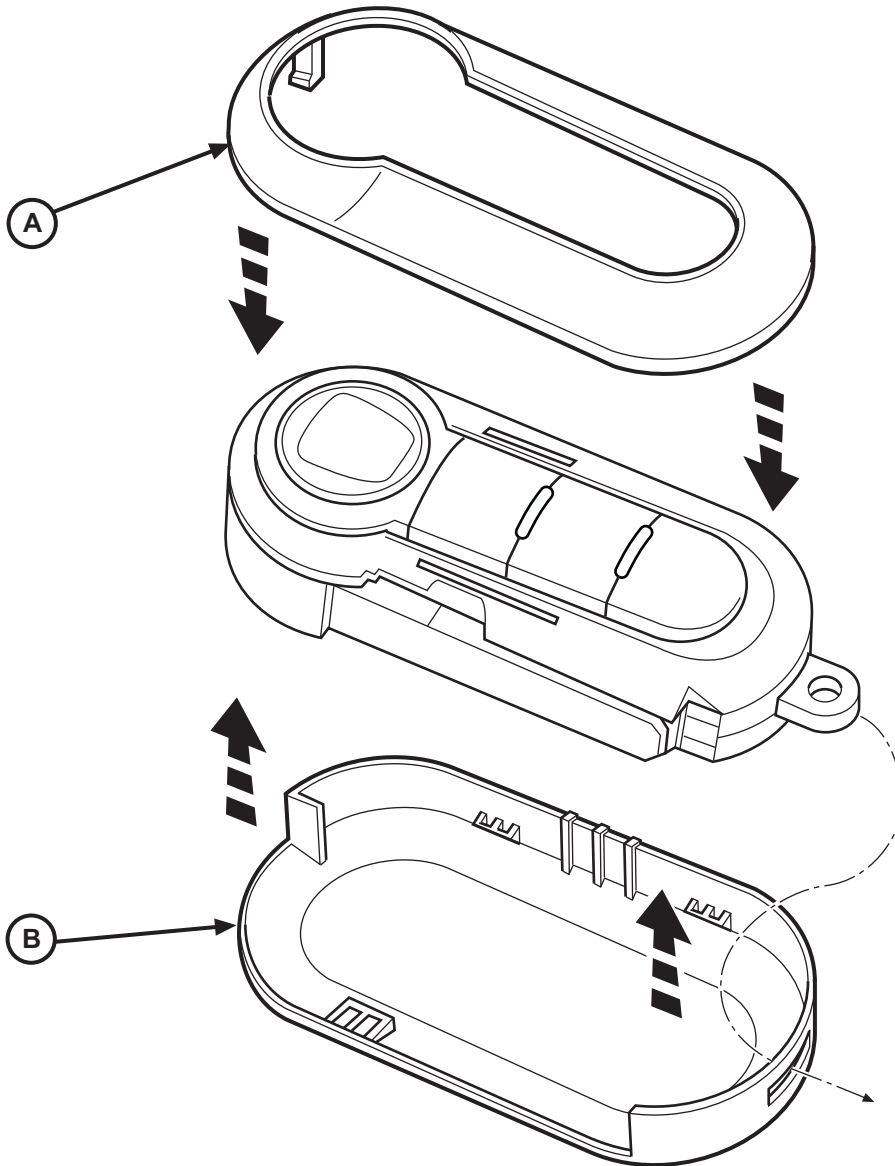



Porte-clé

FIAT 500

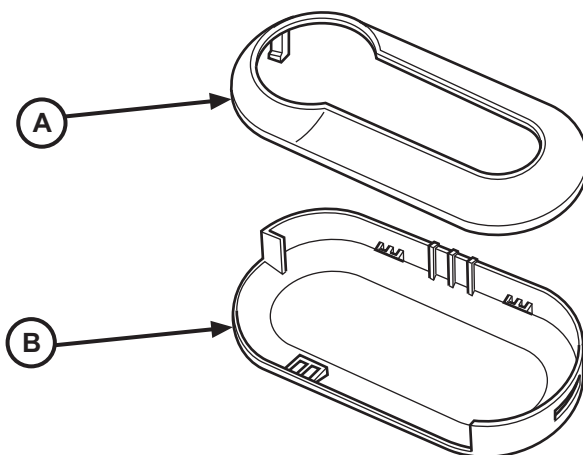


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Partie supérieure du porte-clé	1
B	Partie inférieure du porte-clé	1


OUTILS REQUIS
Outil levier

PORTE-CLÉ

1. Retirez tout anneau ou chaîne du porte-clé. Utilisez un petit outil levier à bord plat pour séparer la partie supérieure du boîtier du porte-clé. Après avoir déposé le dessus, dégagez la partie inférieure vers le bas à l'aide d'un petit outil levier en vous assurant de faire glisser la fente d'extrémité hors de l'anneau d'attache.

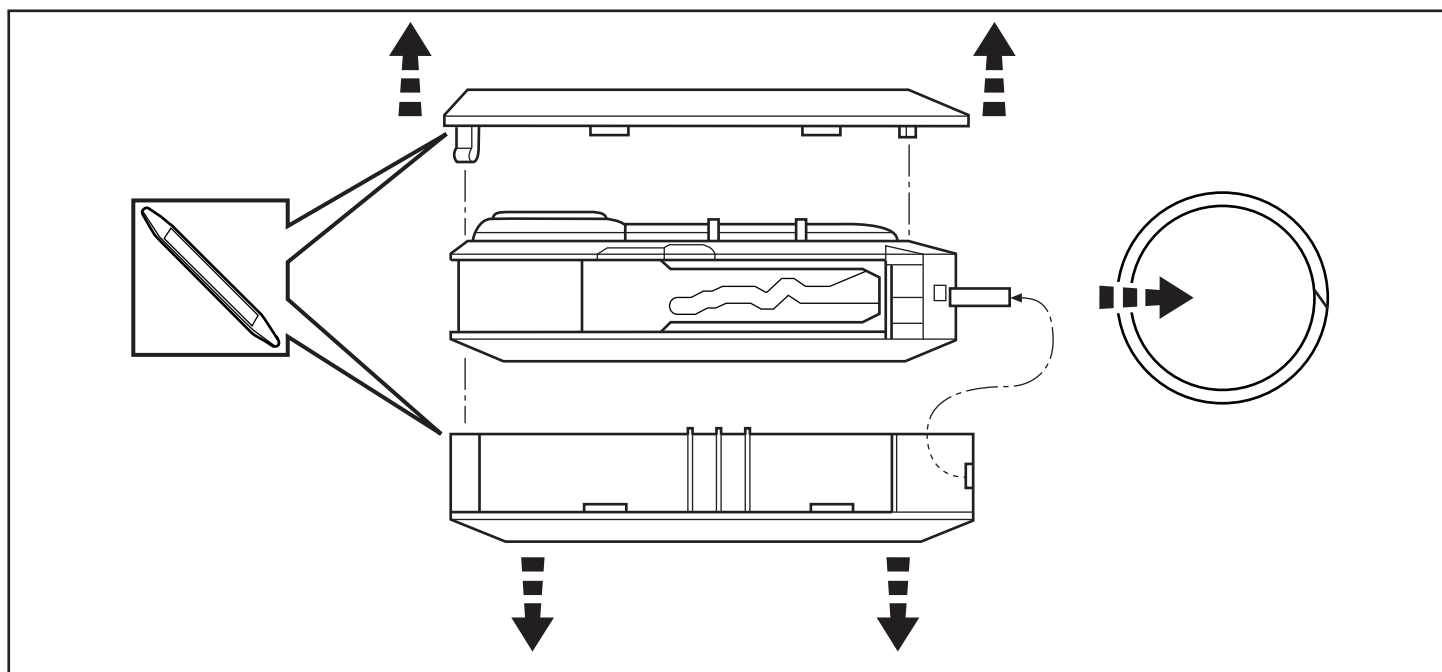


2. Appuyez légèrement sur la partie inférieure du nouveau boîtier en position sur le porte-clé jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. Assurez-vous d'alimenter l'anneau d'attache du porte-clé dans la fente d'extrémité du boîtier. Appuyez sur la partie supérieure jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position. **Procédez délicatement pour ne pas briser ou endommager aucune attache du boîtier.**

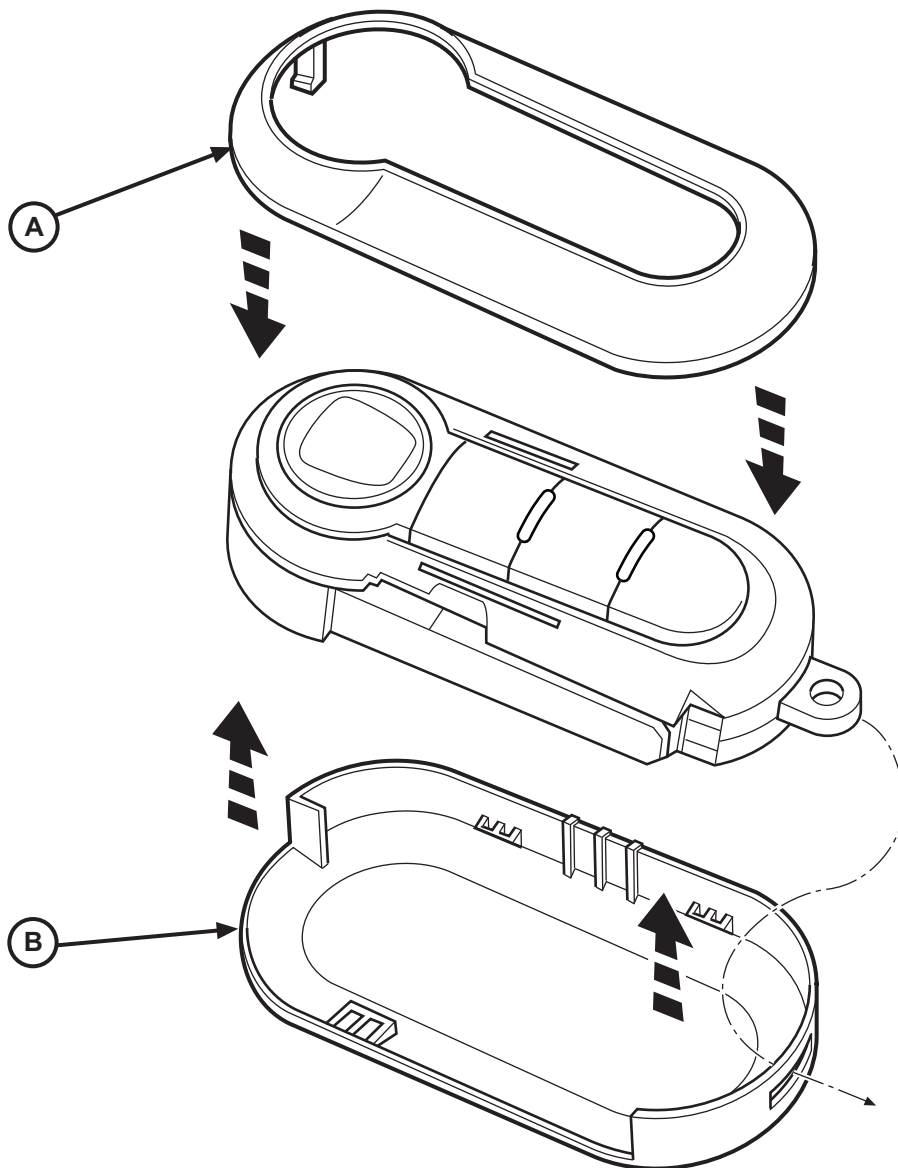



Carcasa del llavero transmisor

FIAT 500

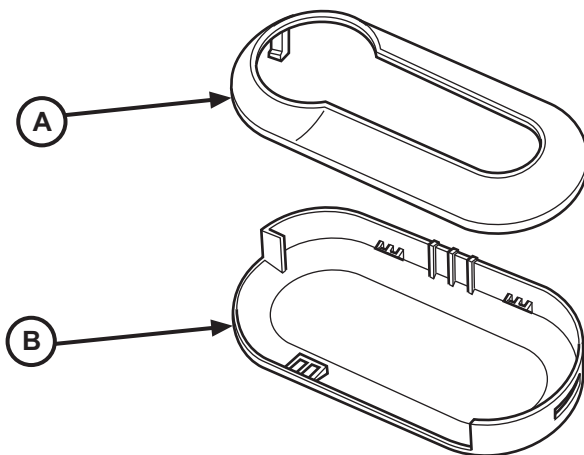


ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Carcasa superior del llavero transmisor	1
B	Carcasa inferior del llavero transmisor	1

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
Herramienta para hacer palanca

CARCASA DEL LLAVERO TRANSMISOR

1. Quite las argollas para llaves y los broches del llavero transmisor. Utilice una herramienta con borde afilado para hacer palanca y separe cuidadosamente la sección superior de la carcasa del llavero transmisor. Tras quitar la sección superior, desprendela la sección inferior, cerciorándose de deslizar la ranura del extremo para separarla del asa de sujeción.

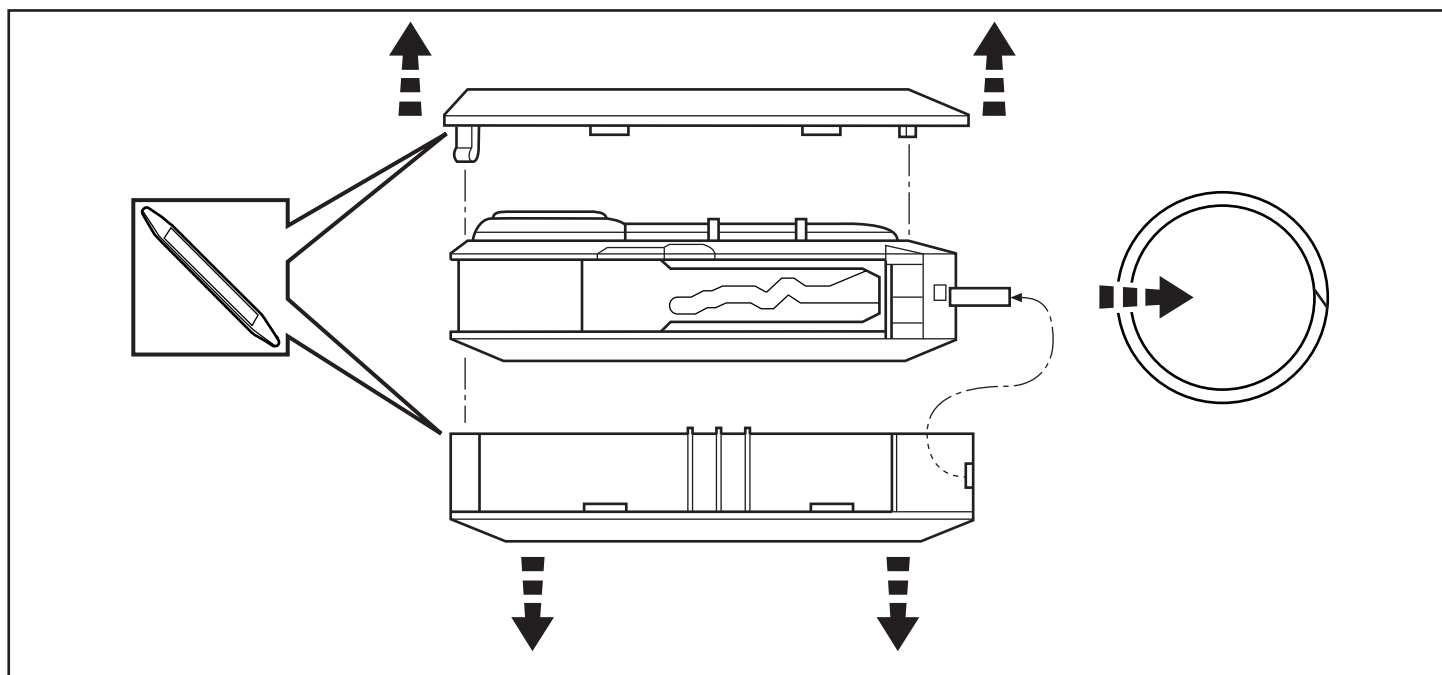

2. Presione cuidadosamente la mitad inferior de la carcasa nueva para colocarla en el llavero transmisor hasta trabarla a presión en su lugar. Cerciérese de introducir el asa de sujeción a través de la ranura ubicada en el extremo de la carcasa. Presione la mitad superior de la carcasa en posición hasta trabarla a presión. **Tenga precaución, no se deben dañar ni romper los broches de la carcasa.**

