



SLIDING DOOR HARDWARE - Bottom Roller Guide Kit


For use with desired Sliding Door Hardware system PB-1921

#310365_A (0413)

Assembly
Instructions

Tools Required • Outils requis • Herramientas requeridos


Drill (3/32", 3/8") • Perceuse (3/32", 3/8") • Taladro (3/32", 3/8")
Phillips Screw Driver • Tournevis Phillips • Destornillador Phillips

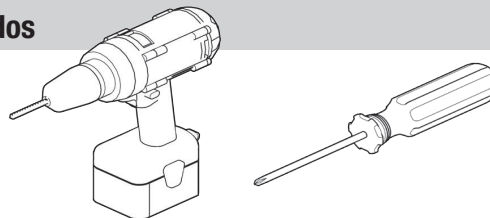

CONTENTS

QTY

A. Adjusting Bolt	1
B. Door Guide Plate	1
C. Adjustable Hex Jamb Nut	1
D. 5/16" Extended Tooth Washer	1
E. #12 x 1-1/4" Phillips Tap Screw	4

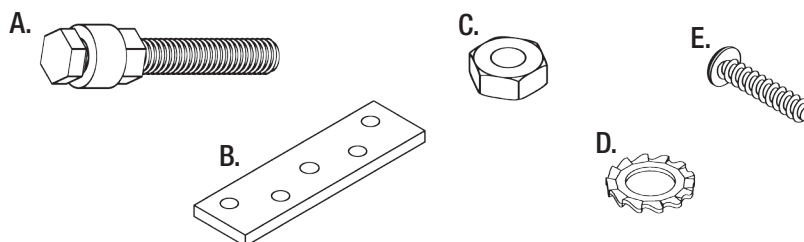

Purchase BK-1922-xx bottom channel track separately.

1. Position bottom channel:

Recessed into the floor or secure on top of floor.

Note: Clearance between door bottom and top of BK-1922-xx bottom channel track must be 5/8" minimum to 1" maximum.

Position of roller guide unit depends on sliding door application:

Bi-Fold: Install at the bottom of the lead door on center with the top carrier/guide.

By-Pass: Install at the bottom in the center of door.




2. With door removed from track, install the roller guide unit.

3. Using bottom plate as a template, drill 3/8" clearance hole 1-3/4" deep for adjusting bolt. Drill four 3/32" diameter holes and secure with #12 x 1-1/4" screws.

4. Place nut on adjusting bolt and then the washer. Screw adjusting bolt in place.

5. Position bottom of door with adjusting bolt in bottom channel. Secure top of door to carrier.

Adjustment: Adjust insertion depth of adjusting bolt into bottom channel so that the rotating bushing contacts the 1922 track edges when the door is operated. The bottom of the adjusting bolt should be clear of the bottom inside track surface. Tighten the nut against the bottom plate to hold the position.

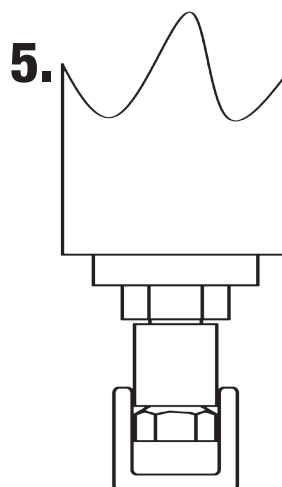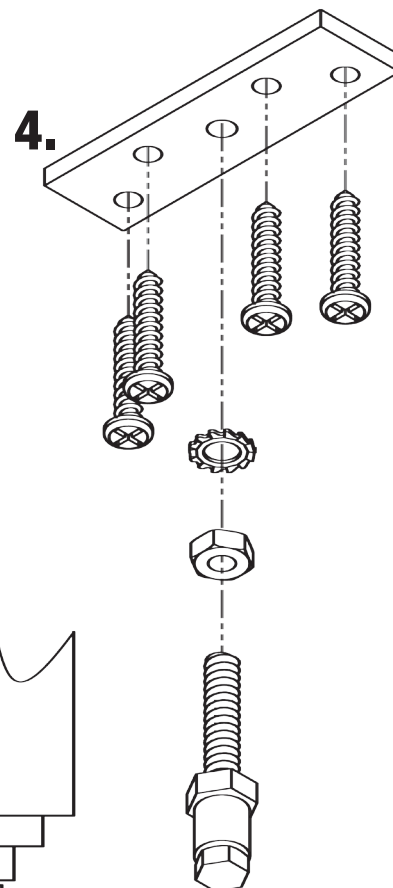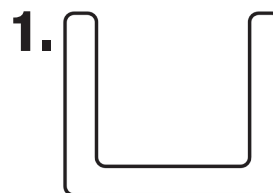

QUINCAILLERIE POUR PORTE COULISSANTE – Kit de guidage des roulettes inférieures

Pour usage avec le système Matériel de porte coulissante PB-1921 désiré

Instructions d'assemblage

CONTENU

QTY

- | | |
|---|---|
| A. Boulon de réglage | 1 |
| B. Barre de guide de la porte | 1 |
| C. Écrou hexagonal réglable du montant | 1 |
| D. Rondelle dentelée en éventail 0.8 cm | 1 |
| E. #12 x 1-1/4 po Vis taraudeuse cruciforme | 4 |

Achetez le rail inférieur BK-1922-xx séparément.

1. Placez le rail inférieur:
Encastré dans le sol ou fixé au-dessus du sol.

Remarque: L'espace entre le bas de la porte et le haut du rail inférieur BK-1922-xx doit être de 1.6 cm minimum et 2.5 cm maximum.

La position de l'unité de guidage des roulettes dépend du type de porte:

Portes pliantes: Installez en bas de porte principale, au milieu du guide supérieur de support.

Portes coulissantes à deux panneaux décalés: Installez en bas de la porte, au milieu.

2. Retirez la porte du rail et installez l'unité de guidage des roulettes.
3. En utilisant la plaque inférieure comme gabarit, percez un trou de dégagement de 1 cm et 4.4 cm de profondeur pour le boulon de réglage. Percez quatre trous de 0.2 cm de diamètre et fixez-le avec les vis #12 x 1-1/4 po.
4. Placez l'écrou sur le boulon de réglage, puis la rondelle. Vissez le boulon de réglage en place.
5. Placez le bas de la porte en plaçant le boulon de réglage dans le rail inférieur. Fixez le haut de la porte au support.

Réglage: Réglez la profondeur d'insertion du boulon de réglage dans le rail inférieur de sorte que la bague tournante soit en contact avec les bords du rail 1922 lorsque la porte est actionnée. La partie inférieure du boulon de réglage ne doit pas toucher la partie inférieure interne du rail. Serrez l'écrou contre la plaque inférieure pour maintenir en place.

HERRAJE PARA PUERTA DE CORREDERA PLEGABLE – Kit de guía de rodillos inferior

Para usar con el sistema de herrajes de puertas deslizables preferido PB-1921

Instrucciones para el ensamblaje

CONTENIDO

QTY

- | | |
|---|---|
| A. Perno de ajuste | 1 |
| B. Placa para la guía de la puerta | 1 |
| C. Tuerca de jamba hexagonal ajustable | 1 |
| D. Arandela de dientes extendidos de 0.8 cm | 1 |
| E. #12 x 1-1/4" Tornillo de grifo Phillips | 4 |

Adquiera el carril de canal inferior BK-1922-xx por separado.

1. Coloque el canal inferior:
Empótrelo en el suelo o sujételo sobre el suelo.

Nota: La distancia entre la parte inferior de la puerta y la parte superior del carril del canal inferior BK-1922-xx debe ser desde 1.6 cm, como mínimo, hasta 2.5 cm, como máximo.

La posición de la guía del rodillo depende de la aplicación de la puerta deslizante:

Doble pliegue: Instale en la parte inferior de la puerta principal en el centro con el soporte/guía superior.

Corrediza: Instale en la parte inferior en el centro de la puerta.

2. Con la puerta fuera del carril, instale la unidad de guía del rodillo.
3. Utilizando la placa inferior como plantilla, perfora un orificio de separación de 1 cm y 4.4 cm de profundidad para el perno de ajuste. Perfore cuatro orificios de 0.2 cm de diámetro y sujete con los tornillos #12 x 1-1/4".
4. Coloque la tuerca en el perno de ajuste y luego la arandela. Atornille el perno de ajuste en su lugar.
5. Coloque la parte inferior de la puerta con el perno de ajuste en el canal inferior. Sujete la parte superior de la puerta al soporte.

Ajuste: Ajuste la profundidad de inserción del perno de ajuste en el canal inferior de forma que el casquillo giratorio entre en contacto con los bordes del carril 1922 cuando se opere la puerta. La parte inferior del perno de ajuste debe estar separada de la superficie interna inferior del carril. Ajuste la tuerca contra la placa inferior para mantener la posición.

