


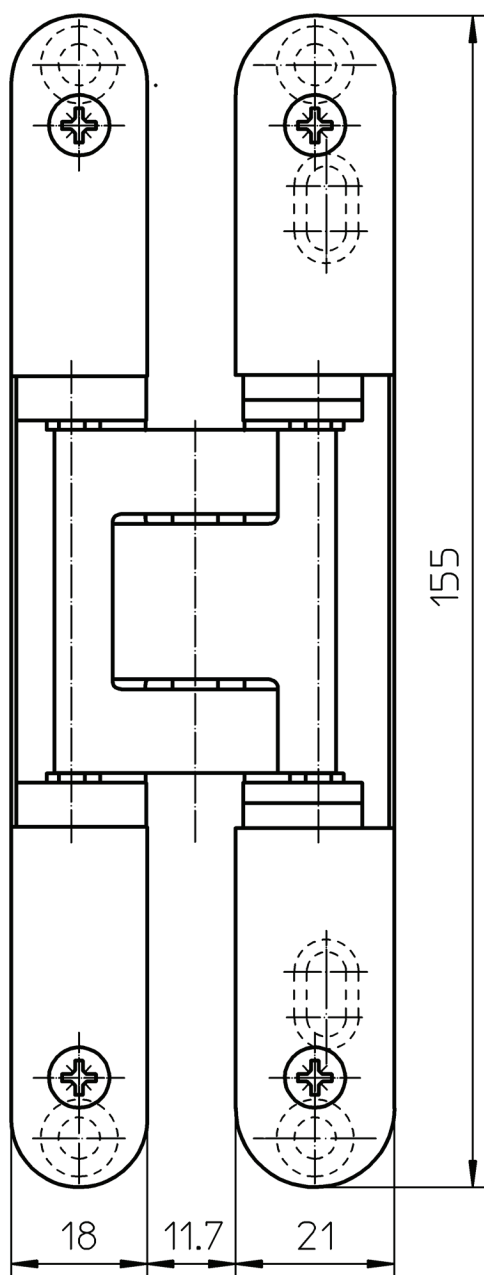

TECTUS® TE 240 3D

distributed in North America by :



1-800-362-1484
www.BridgeportWorldwide.com

TECTUS TE 240 3D

Verdeckt liegendes Bandsystem
für ungefälzte Wohnraumtüren

Concealed hinge system
for unrebated interior doors



Die stufenlose 3D-Verstellung:
Seite +/- 3 mm, Höhe +/- 3 mm, Andruck +/- 1,5 mm
Verstellungen mit Innensechskant-Schlüssel 4 mm


Infinitely variable 3D adjustment:
side +/- 3 mm, height +/- 3 mm, depth +/- 1.5 mm
Adjustments made using a 4 mm Allen key

Die Bandbezugslinie (BBL):

Der Abstand der 1. BBL ist **241 mm** vom Zargenfalz bzw. **237 mm** bis Oberkante Türfalz. Zwischen 1. und 2. BBL ist der Abstand abhängig von der Türblatthöhe.

Hinge reference line (HRL):

The 1st HRL is **241 mm** from the frame rebate or **237 mm** from the upper edge of the door rebate. The distance between the 1st and 2nd HRL depends on the height of the door leaf.

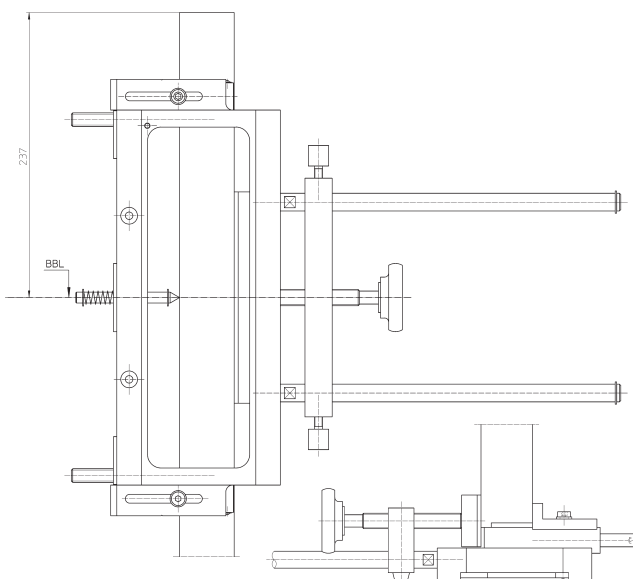

Justieren der Frässhablone

Universalfräsrahmen nach Übertragen der BBL-Maße auf der Tür bzw. Zarge aufspannen. Montageanleitung und die Angaben auf der Frässhablone beachten!

Adjust the template

Once the HRL dimensions have been transferred, clamp the universal milling frame onto the door or frame. Follow the fixing instruction and the information on the template!

Frässhablonen


Für diesen Bandtyp sind die unten aufgeführten Frässhablonen auszuwählen:

Templates

Select the templates listed below, depending on the hinge type:


Rahmen/Frame	Flügel/Door
Nr. 5 250 691 6	Nr. 5 250 692 6

Die Montage Installation

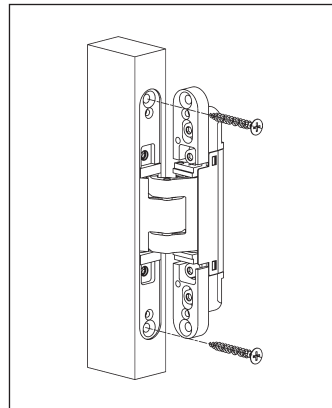


Die Fräsungen vornehmen,
Fräser 16 mm Ø,
Anlaufring 30 mm Ø,
Bandflügelteil mit Holzschrauben
5 mm Ø verschrauben.

Conduct the routing,
cutter 16 mm Ø,
collar ring 30 mm Ø,
screw hinge door part using 5
mm Ø wood screws.

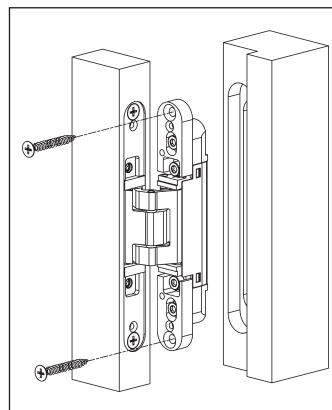

Bandrahmenteil je nach
Zargentyp befestigen.
Ggf. die oberen Klemmschrauben
der Höhenverstellung pro Band
leicht lösen.
Blockzarge: Mit Holzschrauben
5 mm Ø verschrauben.
Weitere Zargentypen siehe Blatt 2

Fasten hinge frame part depending
on the frame type.
If required, please loose slightly
the upper clamping screws for the
height adjustment.
Block frame: Screw with 5 mm Ø
wood screws
For further frame types, see page 2

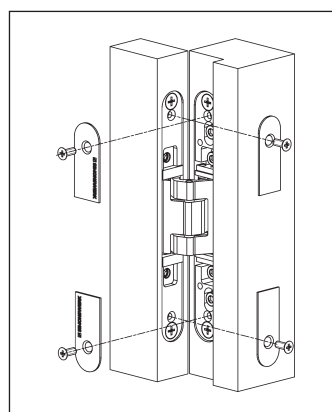

Die Abdeckplättchen mit
beiliegenden, selbstschneidenden
Schrauben auf Rahmen- und
Flügelteil verschrauben.

Screw the small cover plates
using the enclosed tapping
screws onto frame and door part.

Nach der Montage alle Klemm- und Befestigungsschrauben auf festen Sitz überprüfen.


Double-check the fastening of all clamping and fixing screws after installation.

SIMONSWERK GmbH · Bosfelder Weg 5 · D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Fon (0 52 42) 413-0 · Fax (0 52 42) 413-150
eMail: service@simonswerk.de · Internet: www.simonswerk.de

TECTUS TE 240 3D


Verdeckt liegendes Bandsystem
für ungefälzte Wohnraumtüren
Concealed hinge system
for unrebated interior doors

Fräsmaße für Holztüren · Milling dimensions for timber doors

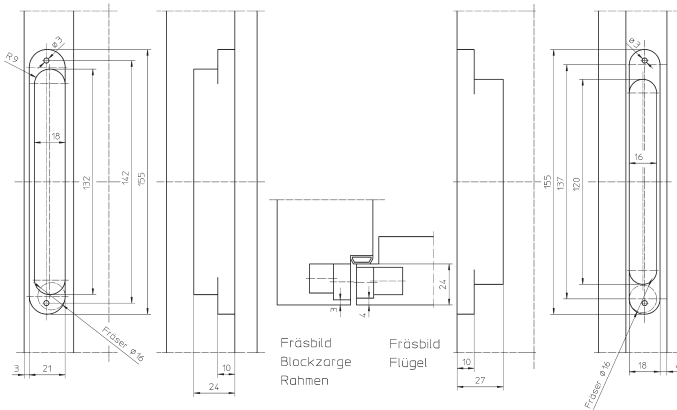

Einbausituationen weitere Zargentypen Installation situations of further frame types

Holzfutterzarge · Wooden casing frame

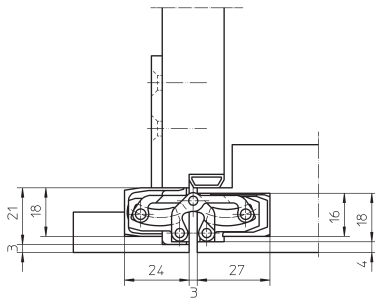


Zur Stabilisierung muss eine zusätzliche Befestigungsplatte (TECTUSTE 240 3D FZ) eingesetzt werden.

An additional
fixing plate
(TECTUSTE 240 3D FZ)
must be used
for stability.

Die Befestigungsplatte rückseitig platzieren. Das Band mit den beiliegenden Schrauben M5 an der Befestigungsplatte verschrauben. Je nach Zargenkonstruktion Distanzplättchen einsetzen.

Position the fixing plate at the rear. Screw the hinge using the enclosed M5 screws on to the fixing plate. Depending on the frame design, use the small spacer plates.

Stahlzarge
Steel frame

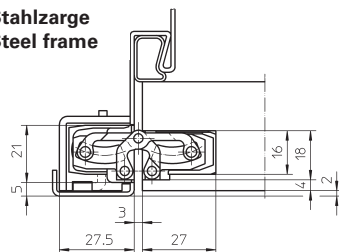


Zur Befestigung muss die Stahlzarge mit einem Aufnahmeelement (TECTUSTE 240 3D SZ) ausgestattet sein.

The steel frame must be equipped with a receiver (TECTUSTE 240 3D SZ) for fastening.


Aluminiumzarge: Mit Aufnahmeelement des Zargenherstellers
Aluminium frame: with the receiver of the frame manufacturer

Die stufenlose 3D-Verstellung (Innensechskantschlüssel 4 mm)
Infinitely variable 3D adjustment (4 mm Allen key)

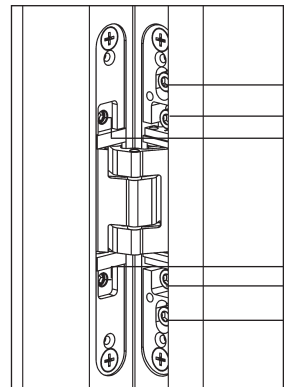

Verstellerschrauben · Adjustment screws

- 1 Höhenverstellung · Height adjustment
2 Andruckverstellung · Depth adjustment
3 Seitenverstellung · Side adjustment

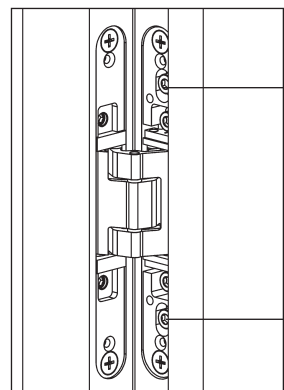


– **Höhenverstellung:**

- Klemmschrauben leicht lösen und Tür manuell in Position bringen
- Klemmschrauben fest anziehen

Height adjustment

- Slightly loosen the clamping screws
- Adjust the vertical position of the door manually
- Retighten the clamping screws

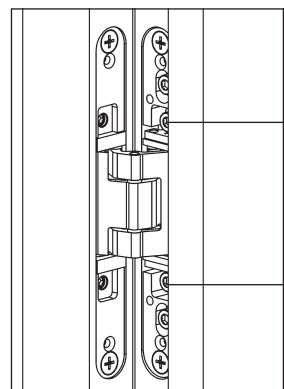


Andruckverstellung

- Klemmschrauben leicht lösen
- Tür in passenden Andruck bringen
- Klemmschrauben wieder festziehen

Depth adjustment

- Slightly loosen the fixing screws
- Put the door to the correct compression
- Retighten the clamping screws

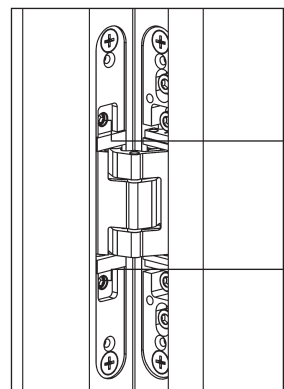


Seitenverstellung

- Verstellspindel mit Innensechskant-schlüssel verstellen
- Drehung rechts – zur Bandseite (max. 3 mm)
- Drehung links – zur Schlossseite (max. 3 mm, Flügelteil darf nicht zum Gehäuse vorstehen)


Side adjustment

- Adjust the adjusting spindles using a 4 mm Allen key
 - Twist right - towards hinge (max. 3 mm)
 - Twist left - towards lock (max. 3 mm)
- door part must not stand out of the hinge body)

TECTUS® TE 240 3D : BLOCK FRAME

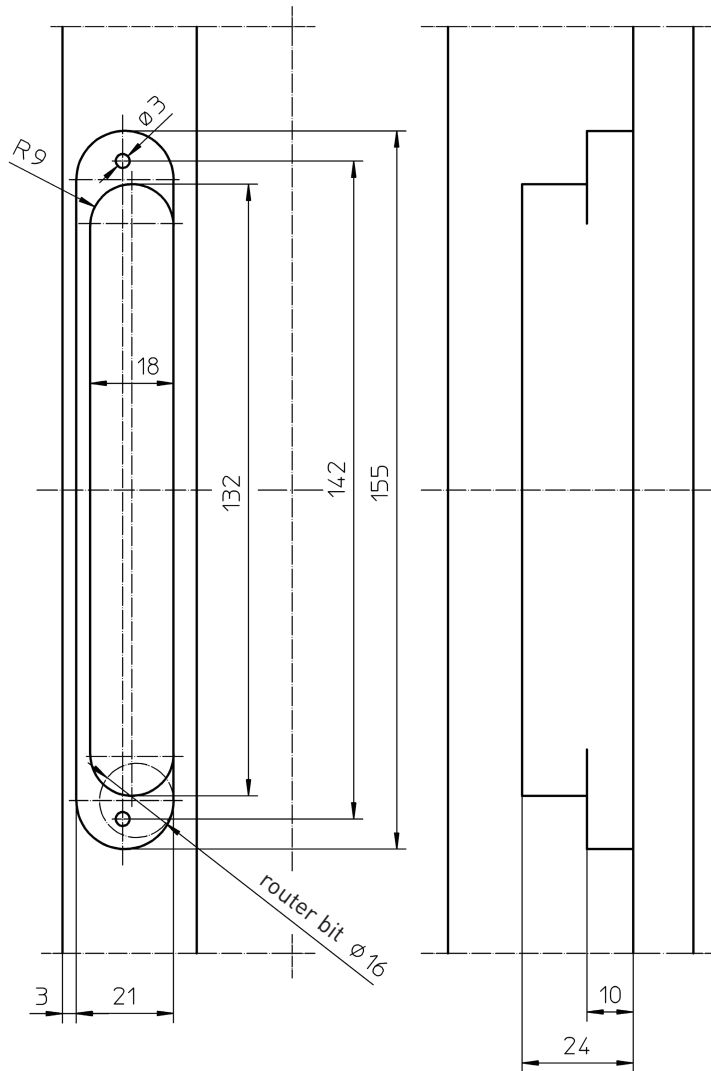


MILLING : FRAME

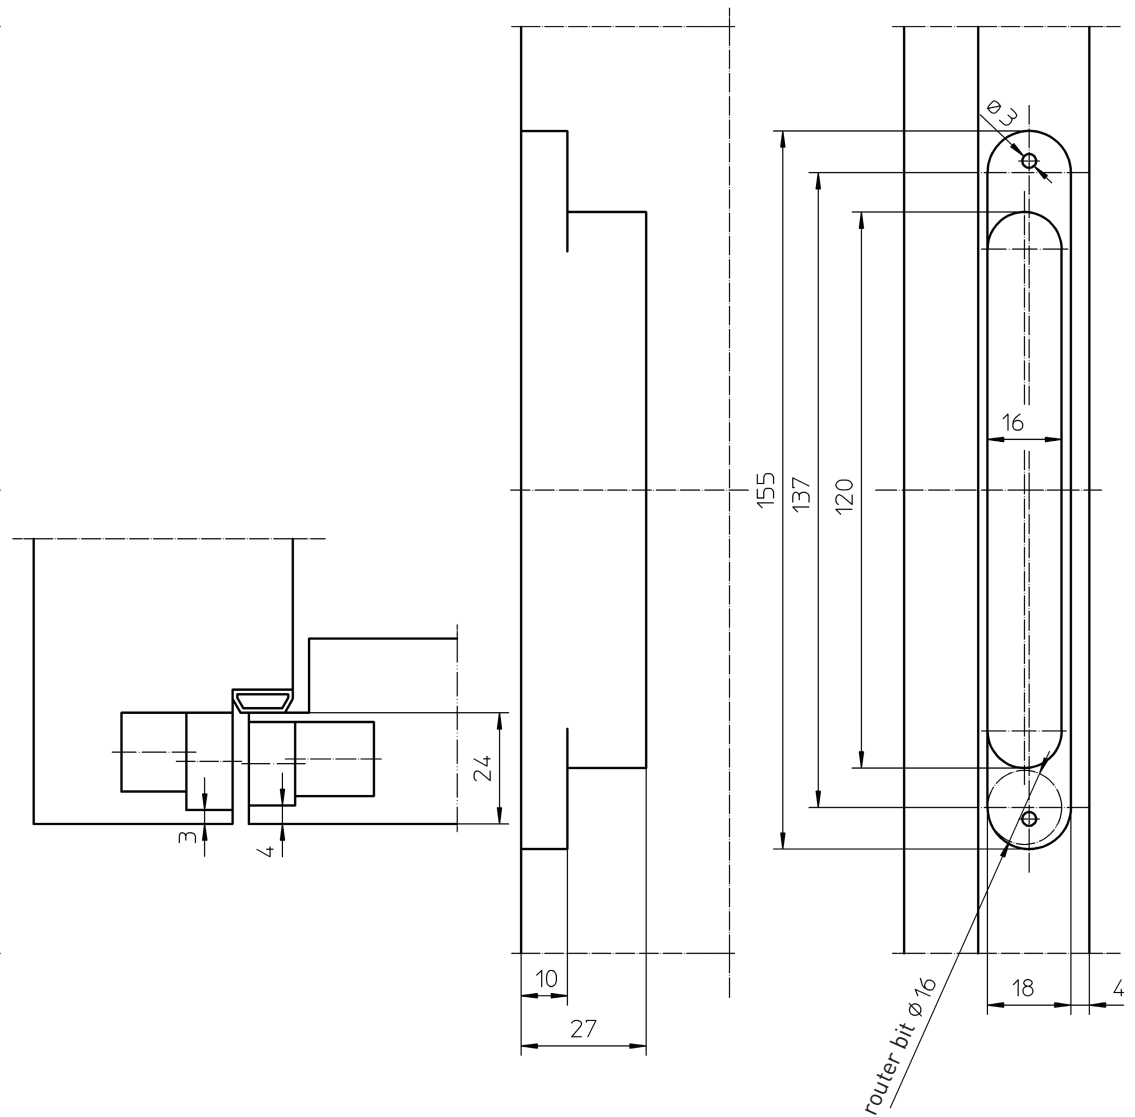


MILLING : DOOR LEAF

TECTUS® TE 240 3D : CASING FRAME

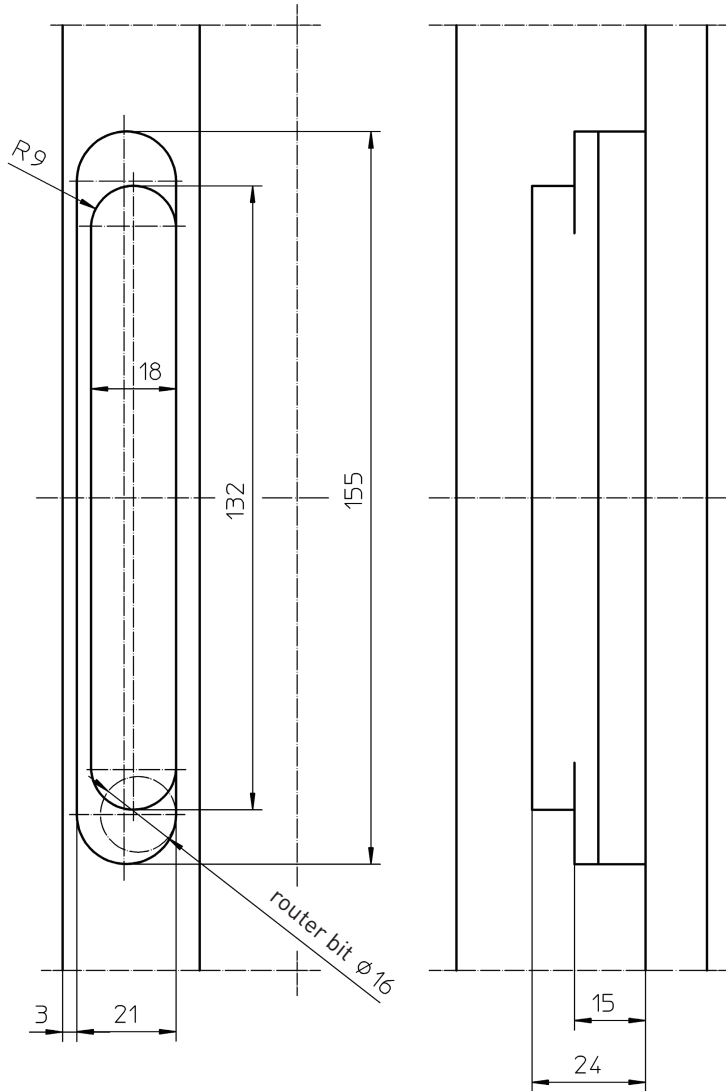


MILLING : FRAME

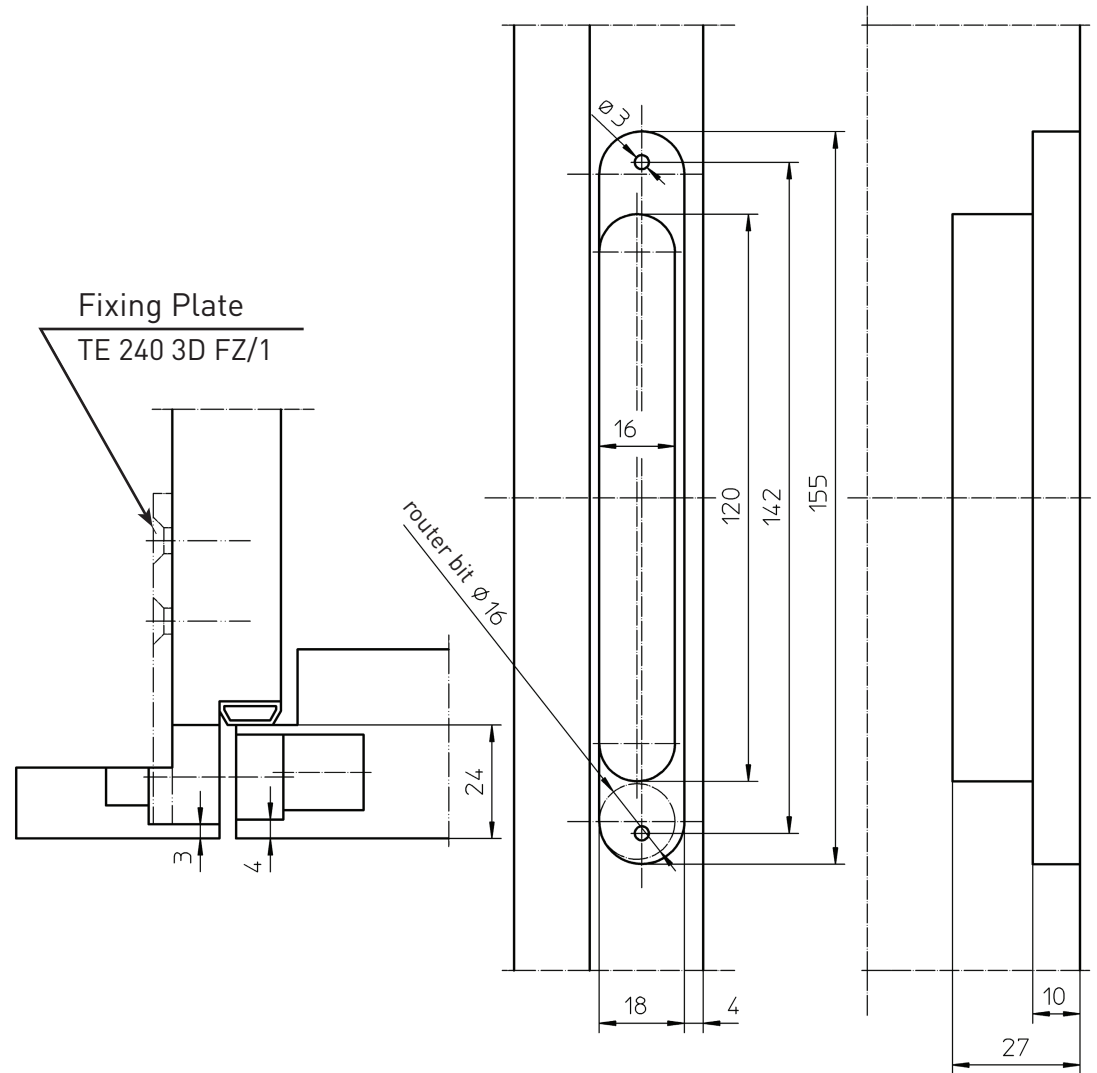


MILLING : DOOR LEAF

TECTUS® TE 240 3D : STEEL FRAME

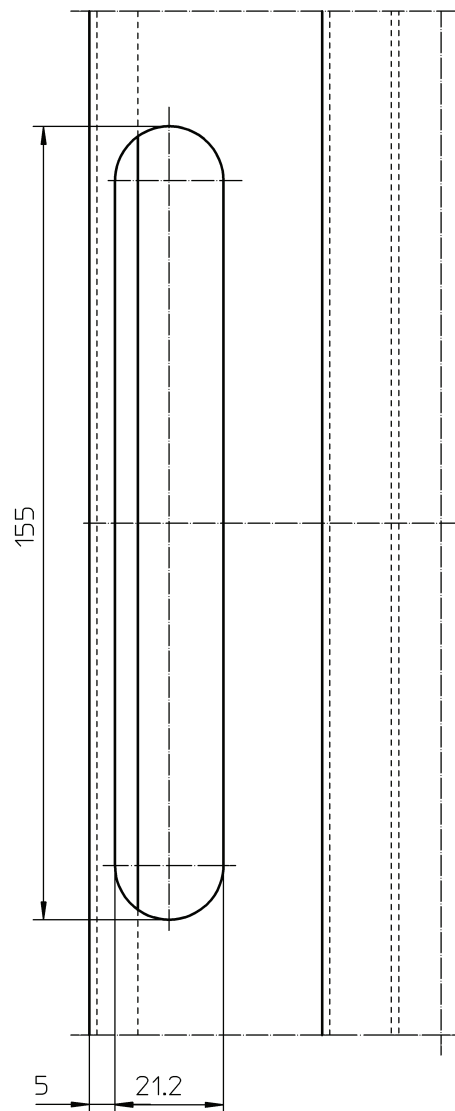


MILLING : FRAME

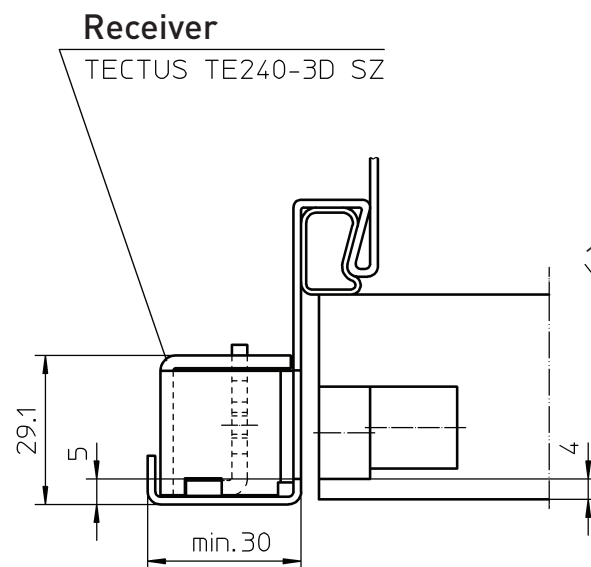



Receiver

TECTUS TE240-3D SZ

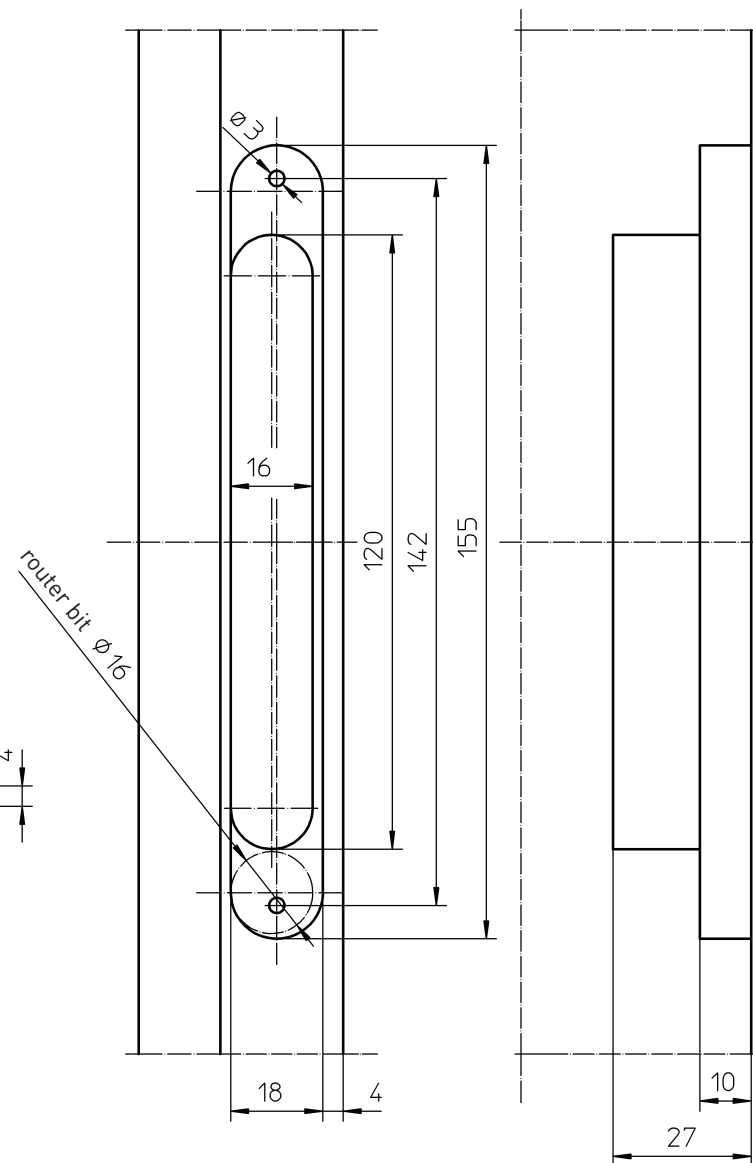

MILLING : DOOR LEAF


TECTUS® TE 240 3D : BLOCK FRAME

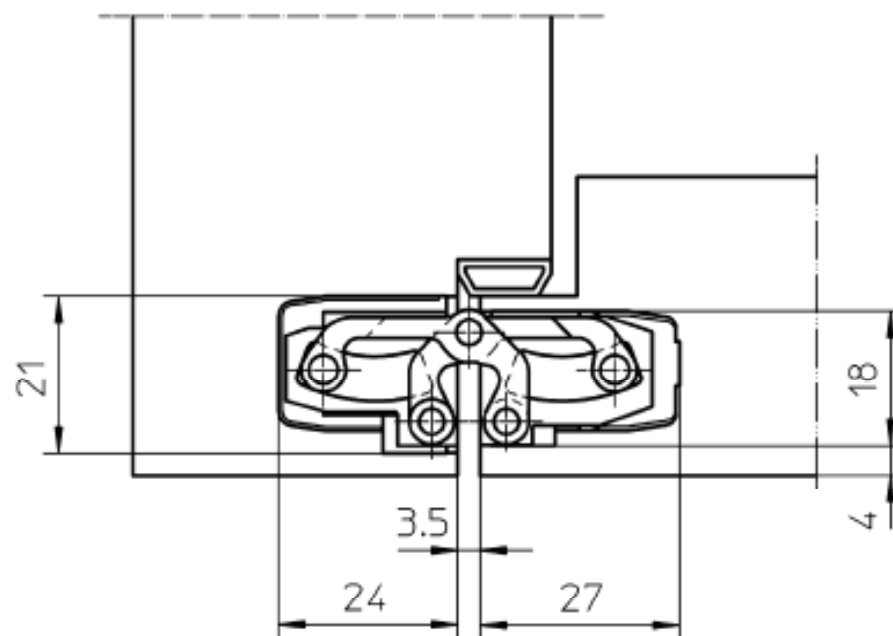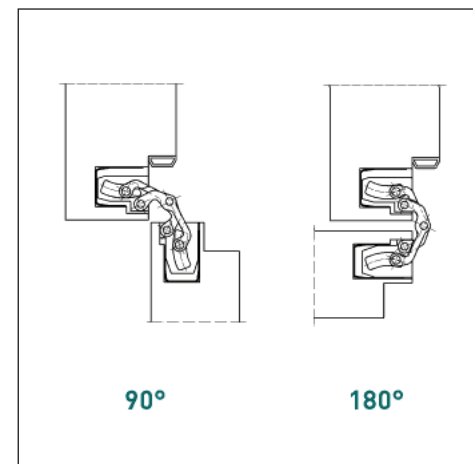

FRAME

DOOR LEAF


TECTUS® TE 240 3D : CASING FRAME

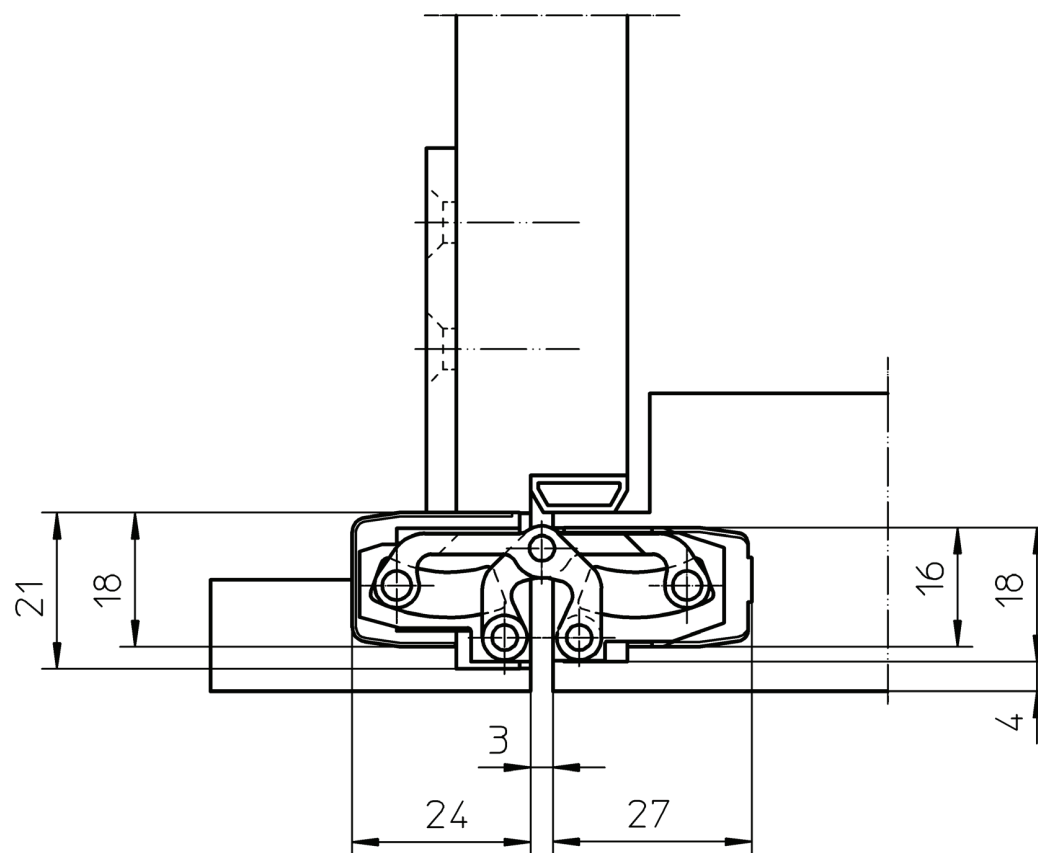

FRAME


DOOR LEAF

TECTUS® TE 240 3D : STEEL FRAME

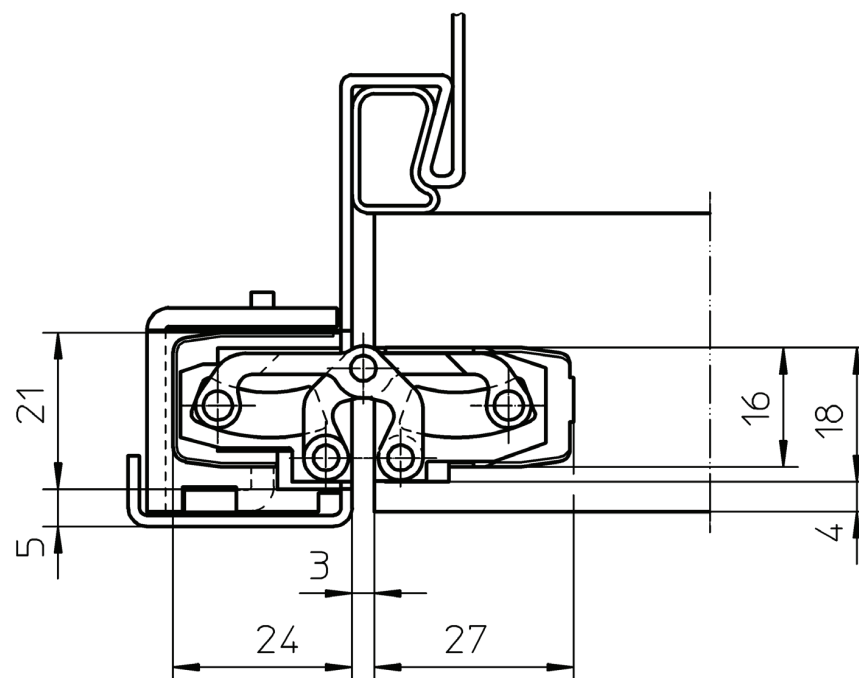

FRAME

DOOR LEAF

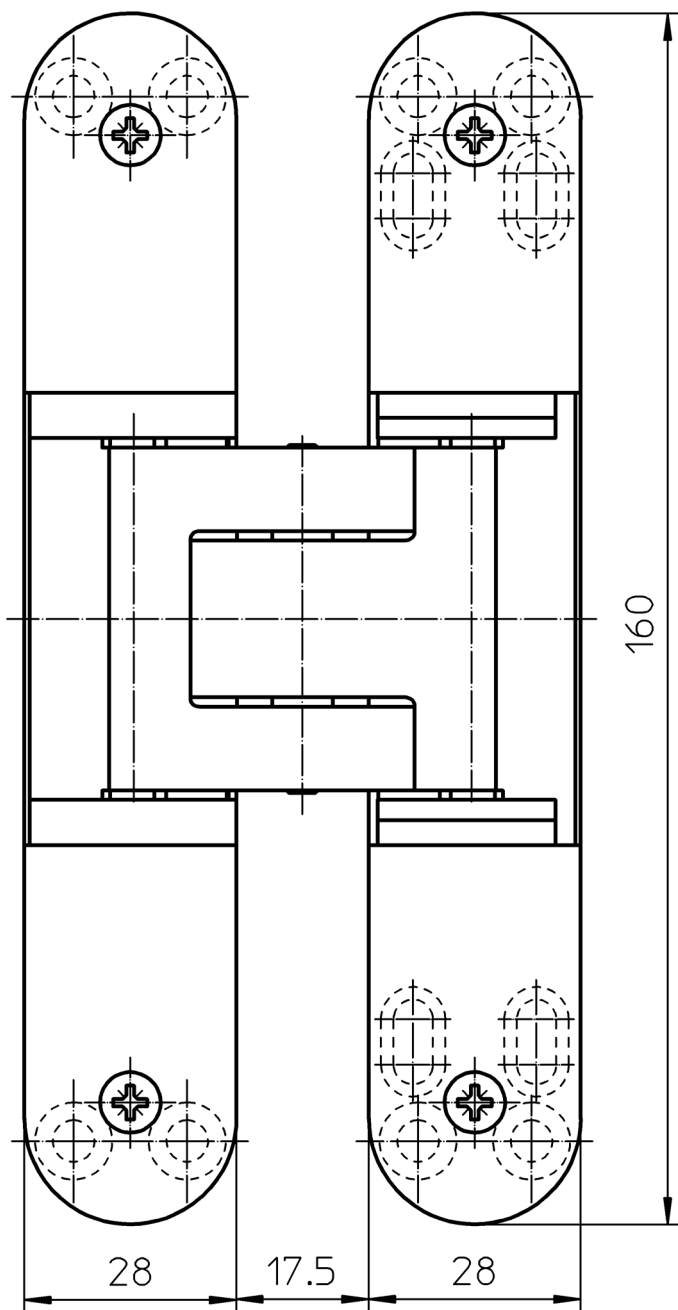

TECTUS® TE 340 3D

distributed in North America by :



1-800-362-1484
www.BridgeportWorldwide.com

Montageanleitung Fitting instructions

TECTUS TE 340 3D

Verdeckt liegendes Bandsystem
für ungefälzte Wohnraumtüren

Concealed hinge system
for unrebated interior doors



Die stufenlose 3D-Verstellung:
Seite und Höhe +/- 3 mm, Andruck +/- 1 mm
Verstellungen mit Innensechskant-Schlüssel 4 mm


Infinitely variable 3D adjustment:
Side and height +/- 3 mm, depth +/- 1 mm
Adjustments made using a 4 mm Allen key

Die Bandbezugslinie (BBL):

Der Abstand der 1. BBL ist **241 mm** vom Zargenfalz bzw. **237 mm** bis Oberkante Türfalz. Zwischen 1. und 2. BBL ist der Abstand abhängig von der Türblatthöhe.

Hinge reference line (HRL):

The 1st HRL is **241 mm** from the frame rebate or **237 mm** from the upper edge of the door rebate. The distance between the 1st and 2nd HRL depends on the height of the door leaf.

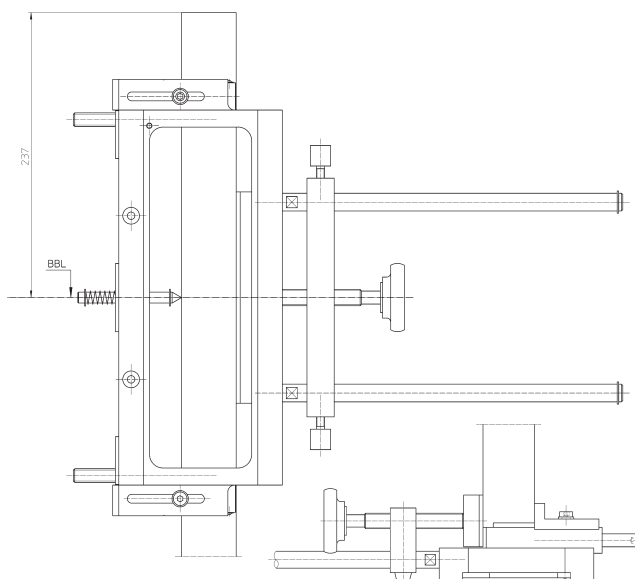

Justieren der Frässhablone

Universalfräsrahmen nach Übertragen der BBL-Maße auf der Tür bzw. Zarge aufspannen. Montageanleitung und die Angaben auf der Frässhablone beachten!

Adjust the template

Once the HRL dimensions have been transferred, clamp the universal cutting milling frame onto the door or frame. Follow the fixing instruction and the information on the template!

Frässhablonen


Für diesen Bandtyp sind die unten aufgeführten Frässhablonen auszuwählen:

Templates

Select the cutting template listed below, depending on the hinge type:


Stufe 1/Position 1	Stufe 2/Position 2
Nr. 5 250 693 5	Nr. 5 250 694 5

Die Montage Installation

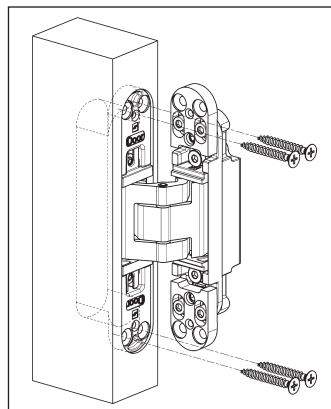

Die Fräsungen vornehmen,
Fräser 24 mm Ø,
Anlaufring 30 mm Ø,
Bandflügelteil (gekennzeichnet mit "Door") mit Holzschrauben
5 mm Ø verschrauben.

Conduct the routing,
cutter 24 mm Ø,
collar ring 30 mm Ø,
screw hinge door part (marked as door) using 5 mm Ø wood screws.

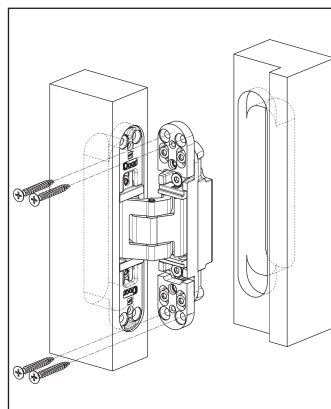

Bandrahmenteil je nach Zargentyp befestigen.
Ggf. die oberen Klemmschrauben der Höhenverstellung pro Band leicht lösen.

Blockzarge: Mit Holzschrauben 5 mm Ø verschrauben.


Weitere Zargentypen siehe Blatt 2

Fasten hinge frame part depending on the frame type.

If required, please loose slightly the upper clamping screws for the height adjustment.

Block frame: Screw with 5 mm Ø wood screws

For further frame types, see page 2

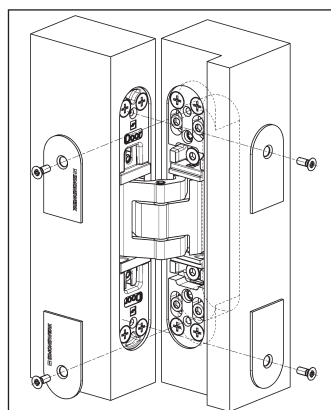

Die Abdeckplättchen mit beiliegenden Schrauben auf Rahmen- und Flügelteil verschrauben.

Screw the small cover plates using the enclosed screws onto frame and door part.

Nach der Montage alle Klemm- und Befestigungsschrauben auf festen Sitz überprüfen.

Double-check the fastening of all clamping and fixing screws after installation.

SIMONSWERK GmbH · Bosfelder Weg 5 · D-33378 Rheda-Wiedenbrück


Fon (0 52 42) 413-0 · Fax (0 52 42) 413-150

eMail: service@simonswerk.de · Internet: www.simonswerk.com

TECTUS TE 340 3D

Verdeckt liegendes Bandsystem
für ungefälzte Wohnraumtüren
Concealed hinge system
for unrebated interior doors

Fräsmaße für Holztüren · Milling dimensions for timber doors

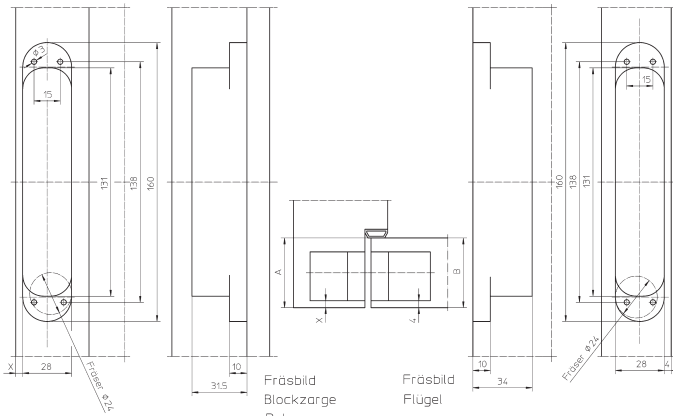


Berechnung der Fräsmaße: A = Zargenfalztiefe bis Dichtungsebene, B = Türblattstärke bzw. erste Türfalz: **A - B + 4 = Maß X**
 Das Ergebnis muss ein Maß zwischen 4 mm und max. 7 mm sein.
 (Stahlzarge: X = 5 mm)

Calculation of milling dimensions: A = Frame rebate depth up to sealing level, B = Door leaf thickness or first door rebate: **A - B + 4 = Dimension X**
The result must be a dimension between 4 mm and max. 7 mm.
(Steel frame: X = 5 mm)

Einbausituationen weitere Zargentypen Installation situations of further frame types

Holzfutterzarge · Wooden casing frame

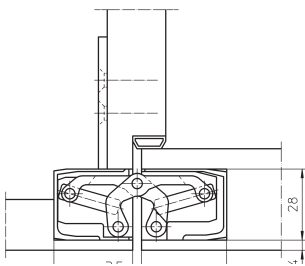


Zur Stabilisierung muss eine zusätzliche Befestigungsplatte (TECTUSTE 340 3D FZ) eingesetzt werden.

An additional
fixing plate
(TECTUSTE 340 3D FZ)
must be used
for stability.

Die Befestigungsplatte rückseitig platzieren. Das Band mit den beiliegenden Schrauben M5 an der Befestigungsplatte verschrauben. Je nach Zargenkonstruktion Distanzplättchen einsetzen.

Position the fixing plate at the rear. Screw the hinge using the enclosed M5 screws on to the fixing plate. Depending on the frame design, use the small spacer plates.

Stahlzarge
Steel frame

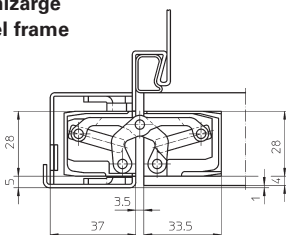


Zur Befestigung muss die Stahlzarge mit einem Aufnahmeelement (TECTUSTE 340 3D SZ) ausgestattet sein.

The steel frame must be equipped with a receiver (TECTUSTE 340 3D SZ) for fastening.

Aluminiumzarge: Mit Aufnahmeelement des Zargenherstellers
Aluminium frame: with the receiver of the frame manufacturer

Weitere Produktinformationen:
Further product information:
www.simonswerk.com

Die stufenlose 3D-Verstellung (Innensechskantschlüssel 4 mm)
Infinitely variable 3D adjustment (4 mm Allen key)

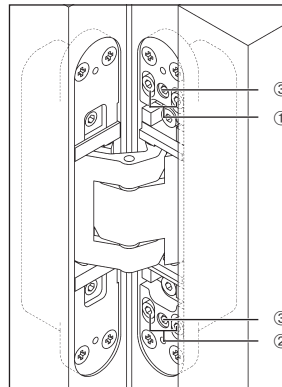


Höhenverstellung:

- Klemmschrauben ①+② leicht lösen
- Über die untere Höhenverstellerschraube ③ die Tür in passende Position bringen (die obere Schraube zurückdrehen)
- Klemmschrauben ① fest anziehen
- Höhenverstellerschraube ③ entlasten
- Klemmschrauben ② fest anziehen

Height adjustment

- Slightly loosen the clamping screws ①+②
- Adjust the vertical position of the door by turning the lower height adjustment screw ③ (turn the upper height adjustment screw in the opposite direction)
- Retighten the clamping screws ①
- Relieve the lower height adjustment screw ③
- Retighten the clamping screws ②

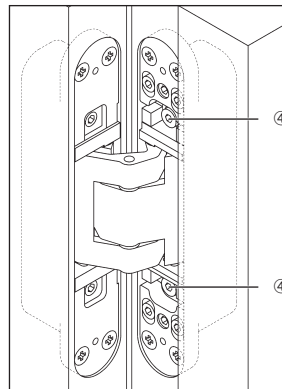


Andruckverstellung

- Klemmschrauben ④ leicht lösen
- Tür in passenden Andruck bringen
- Klemmschrauben ④ wieder festziehen

Depth adjustment

- Slightly loosen the fixing screws ④
- Put the door to the correct compression
- Retighten the clamping screws ④

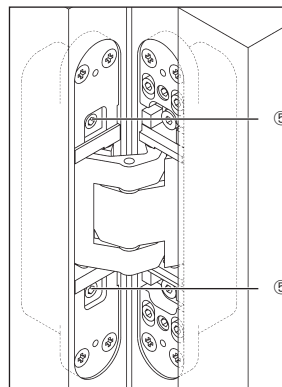


Seitenverstellung

- Verstellspindel ⑤ mit Innensechskant-schlüssel verstellen
- Drehung rechts – zur Bandseite (max. 3 mm)
- Drehung links – zur Schlossseite (max. 3 mm, Flügelteil darf nicht zum Gehäuse vorstehen)

Side adjustment



- Adjust the adjusting spindles ⑤ using a 4 mm Allen key
- Twist right - towards hinge (max. 3 mm)
- Twist left - towards lock (max. 3 mm door part must not stand out of the hinge body)

TECTUS® TE 340 3D : BLOCK FRAME

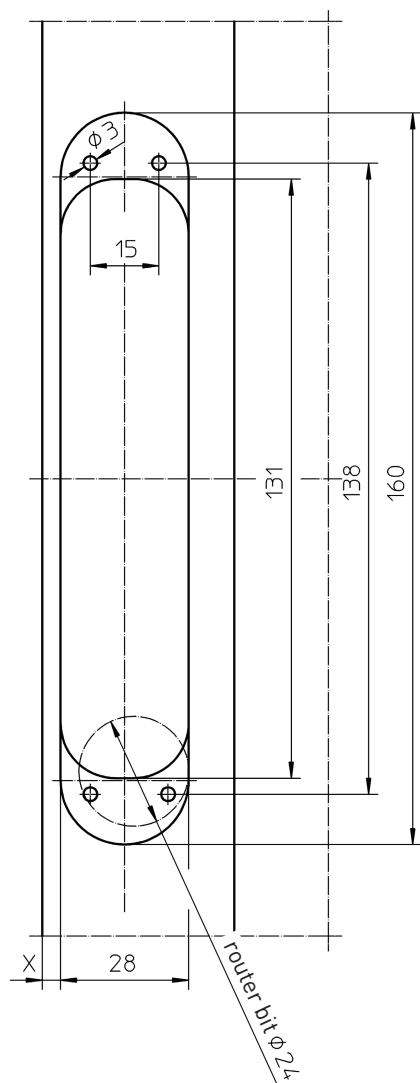



MILLING : FRAME

A = Depth of frame rebate up to sealing
 B = Thickness of door leaf resp. 1st door rebate
 $A - B + 4 = \text{Measure } X$
 The result has to be a measure between 4,0 mm and max. 7,0 mm. (Steel frame: X = 5 mm)

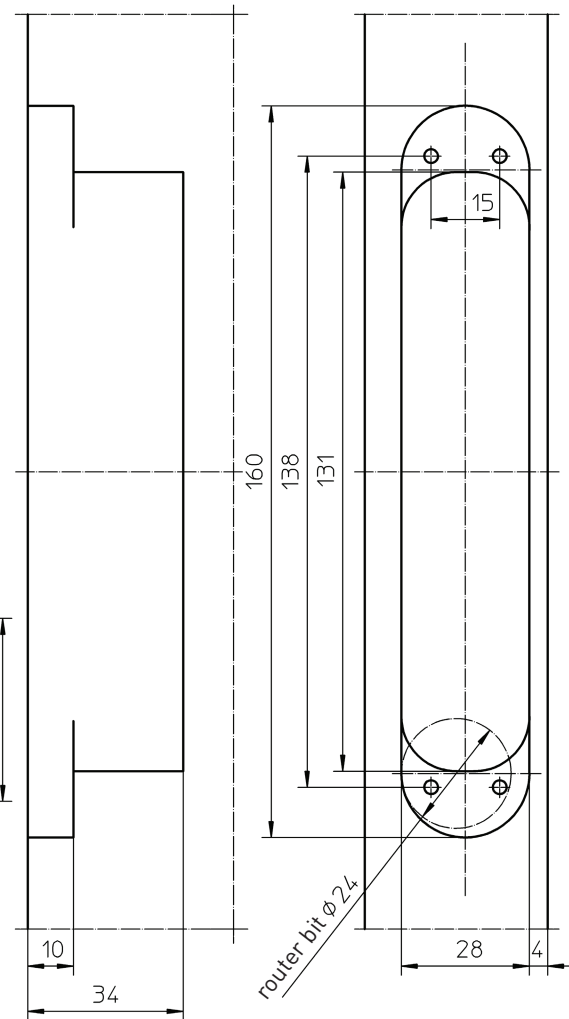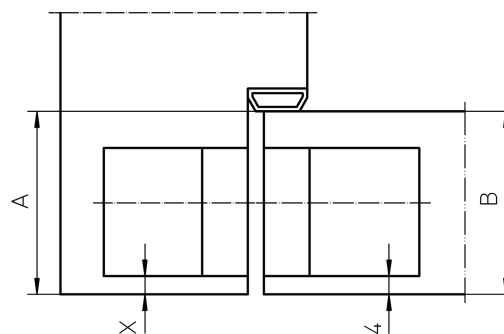

MILLING : DOOR LEAF



TECTUS® TE 340 3D : CASING FRAME

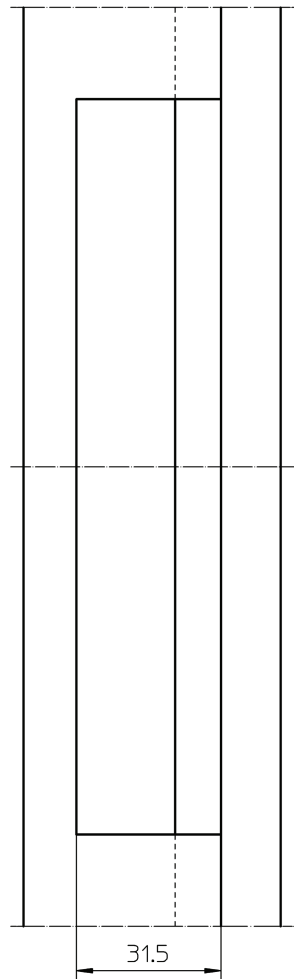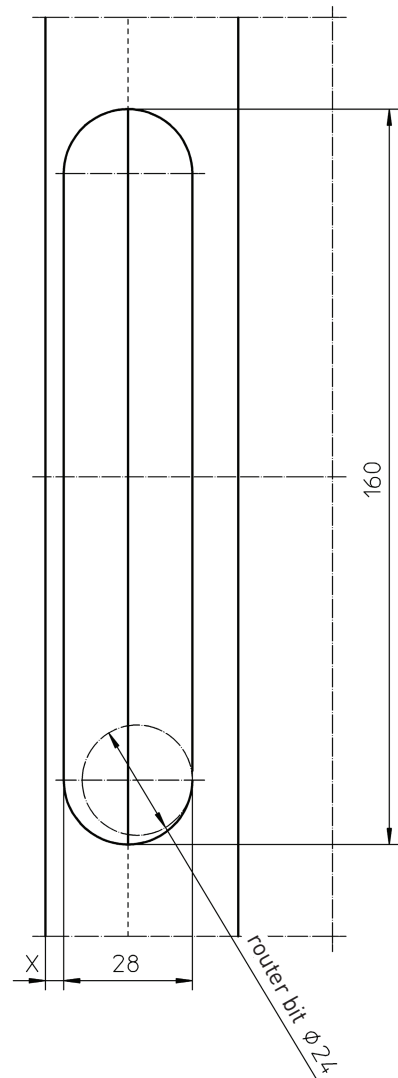

MILLING : FRAME


A = Depth of frame rebate up to sealing
 B = Thickness of door leaf resp. 1st door rebate
 $A - B + 4 = \text{Measure X}$
 The result has to be a measure between 4,0 mm and max. 7,0 mm. (Steel frame: X = 5 mm)

Fixing Plate
 TE 340 3D FZ/1

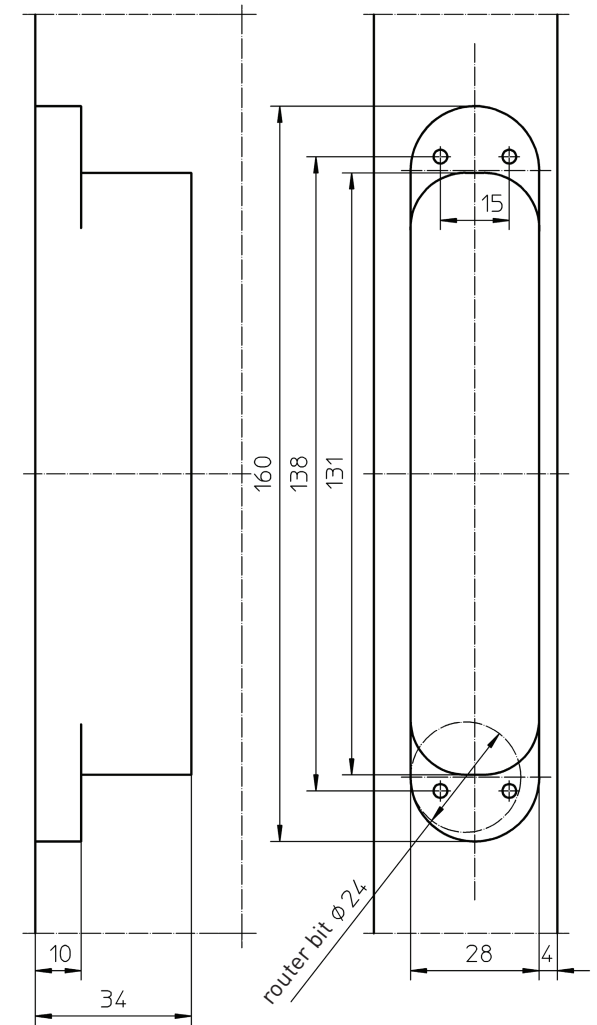
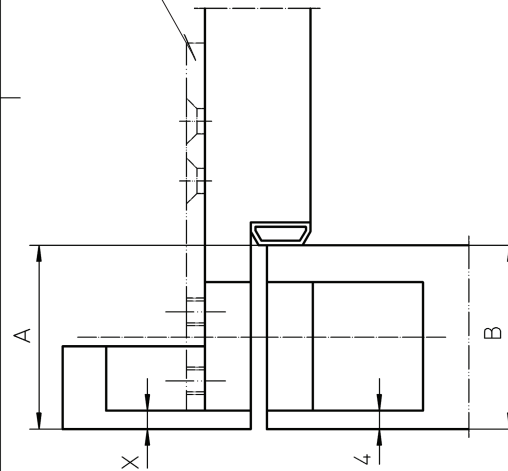


MILLING : DOOR LEAF

TECTUS® TE 340 3D : STEEL FRAME


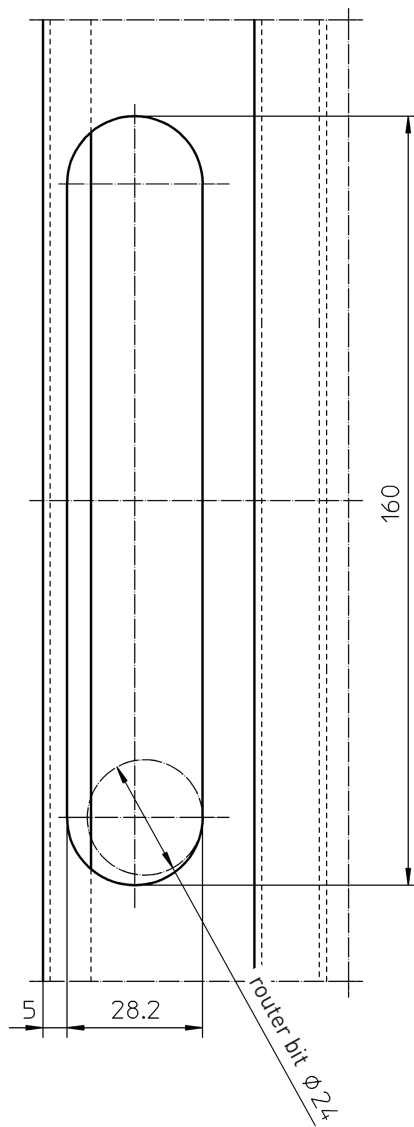


MILLING : FRAME

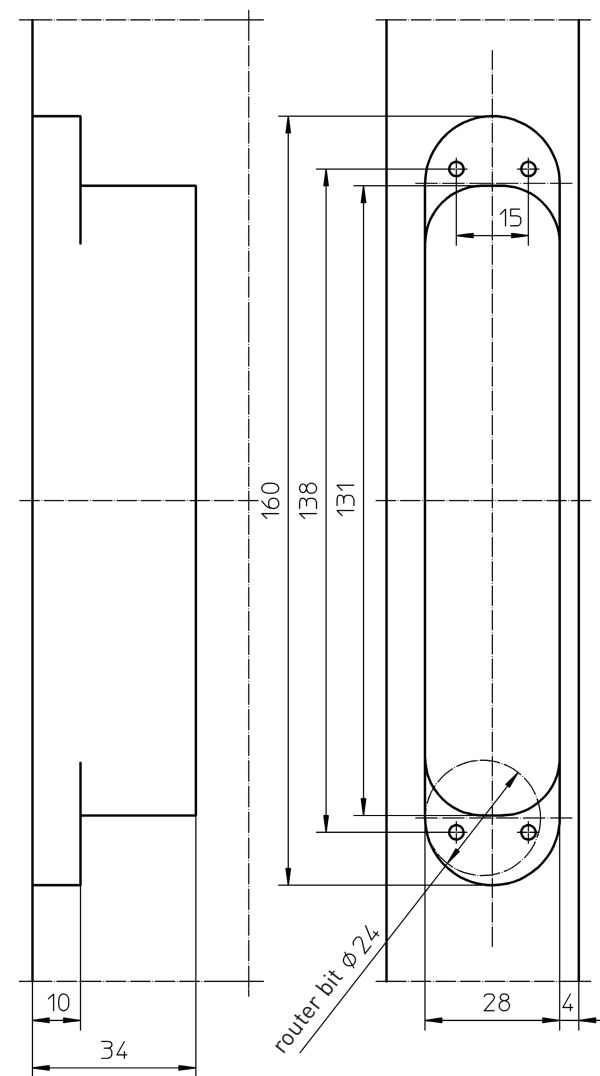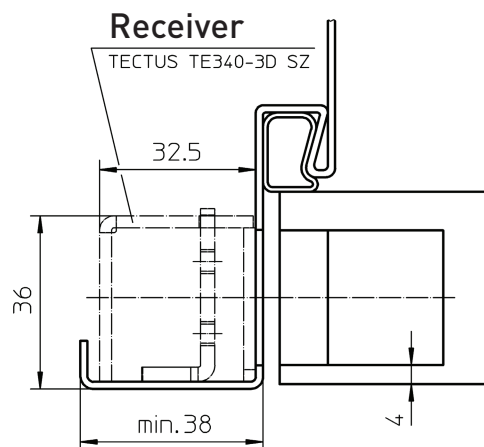

MILLING : DOOR LEAF


TECTUS® TE 340 3D : BLOCK FRAME

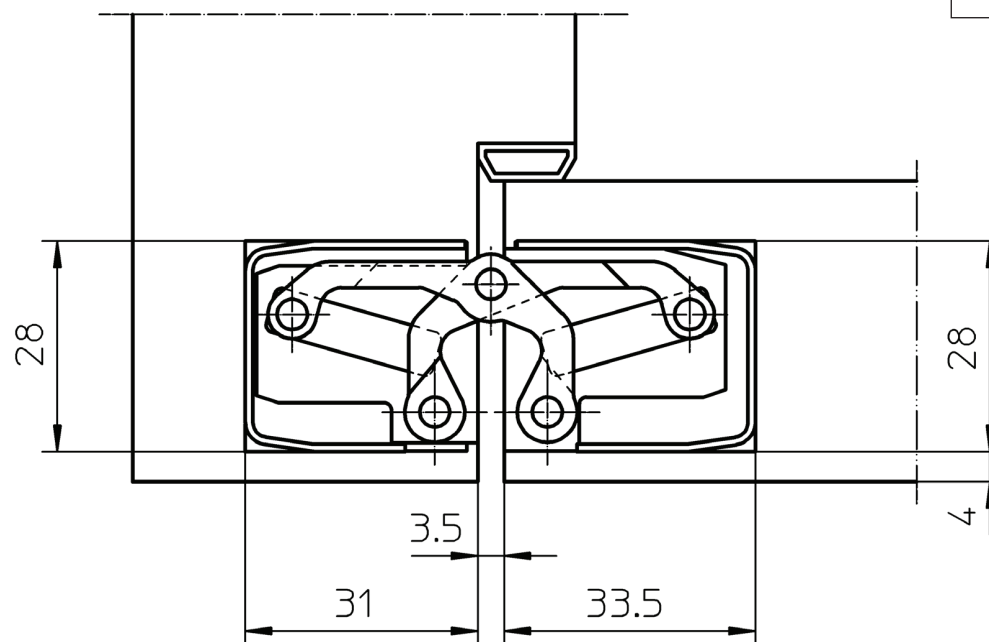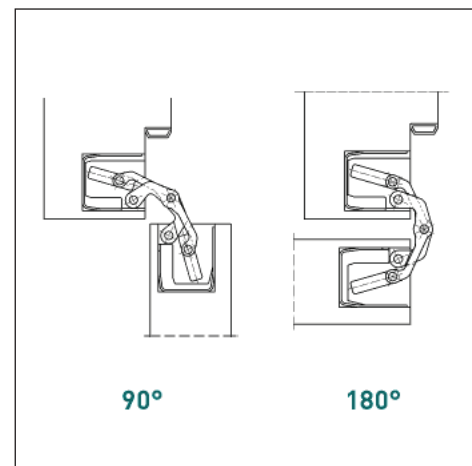

FRAME

DOOR LEAF


TECTUS® TE 340 3D : CASING FRAME

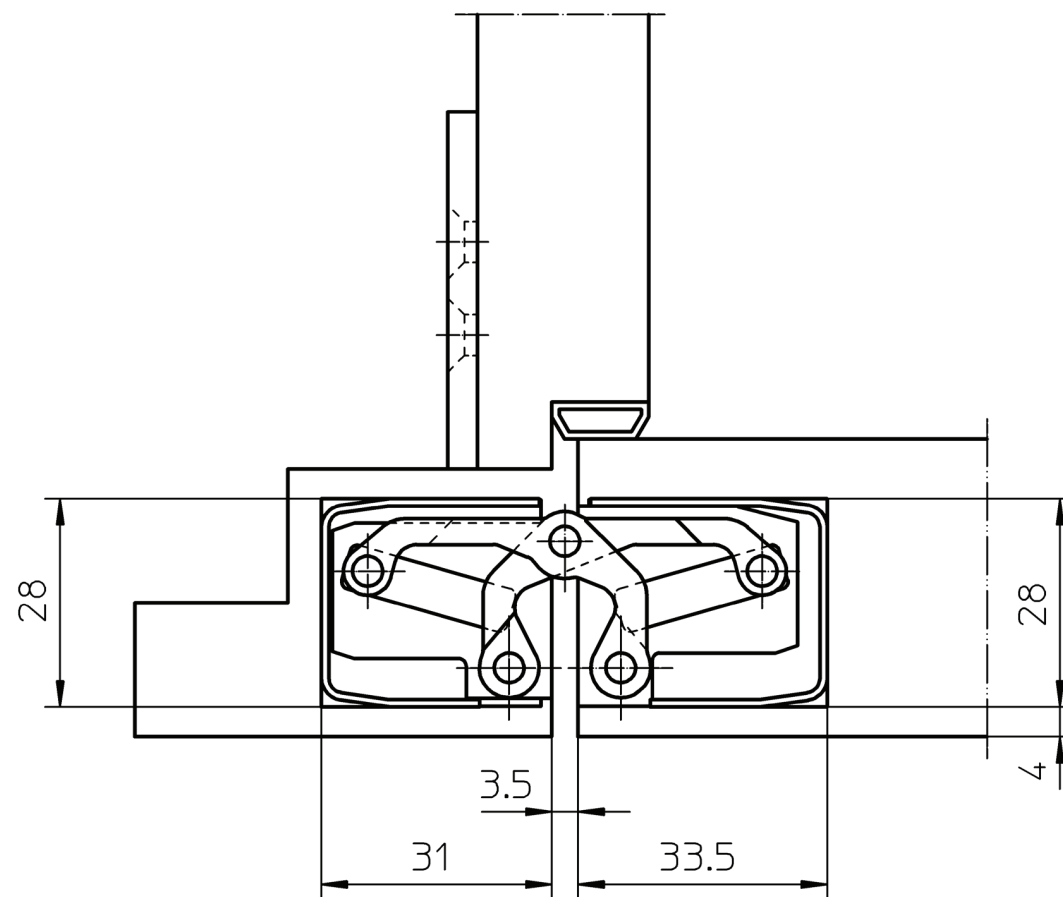

FRAME


DOOR LEAF

TECTUS® TE 340 3D : STEEL FRAME

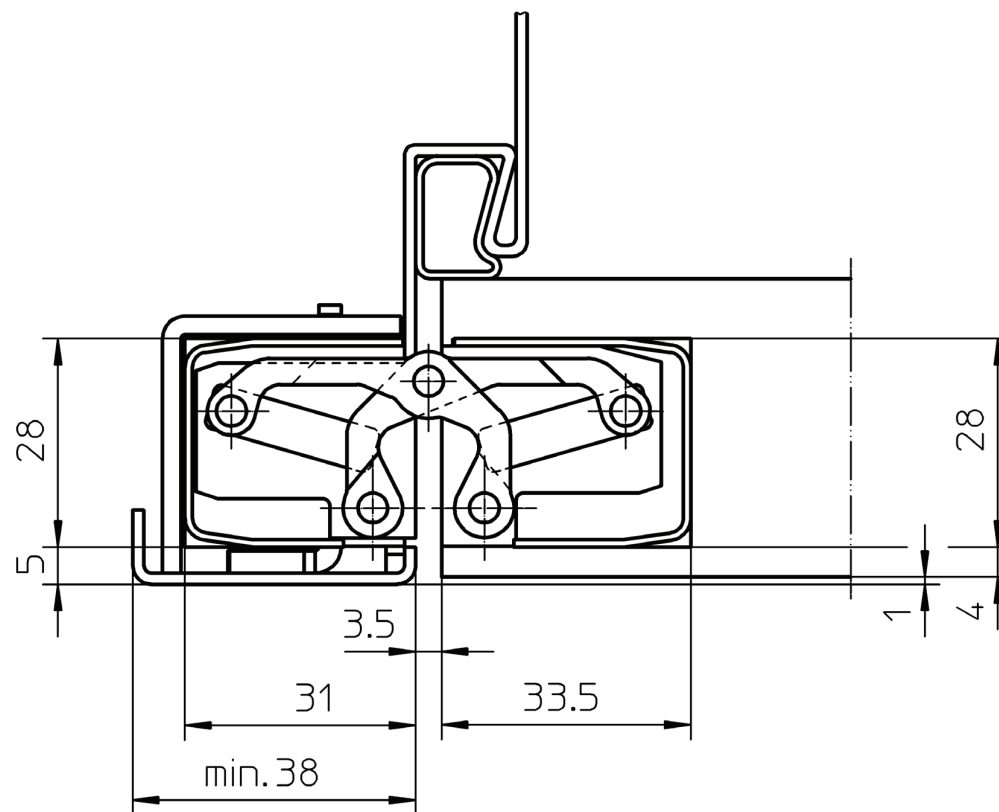

FRAME

DOOR LEAF

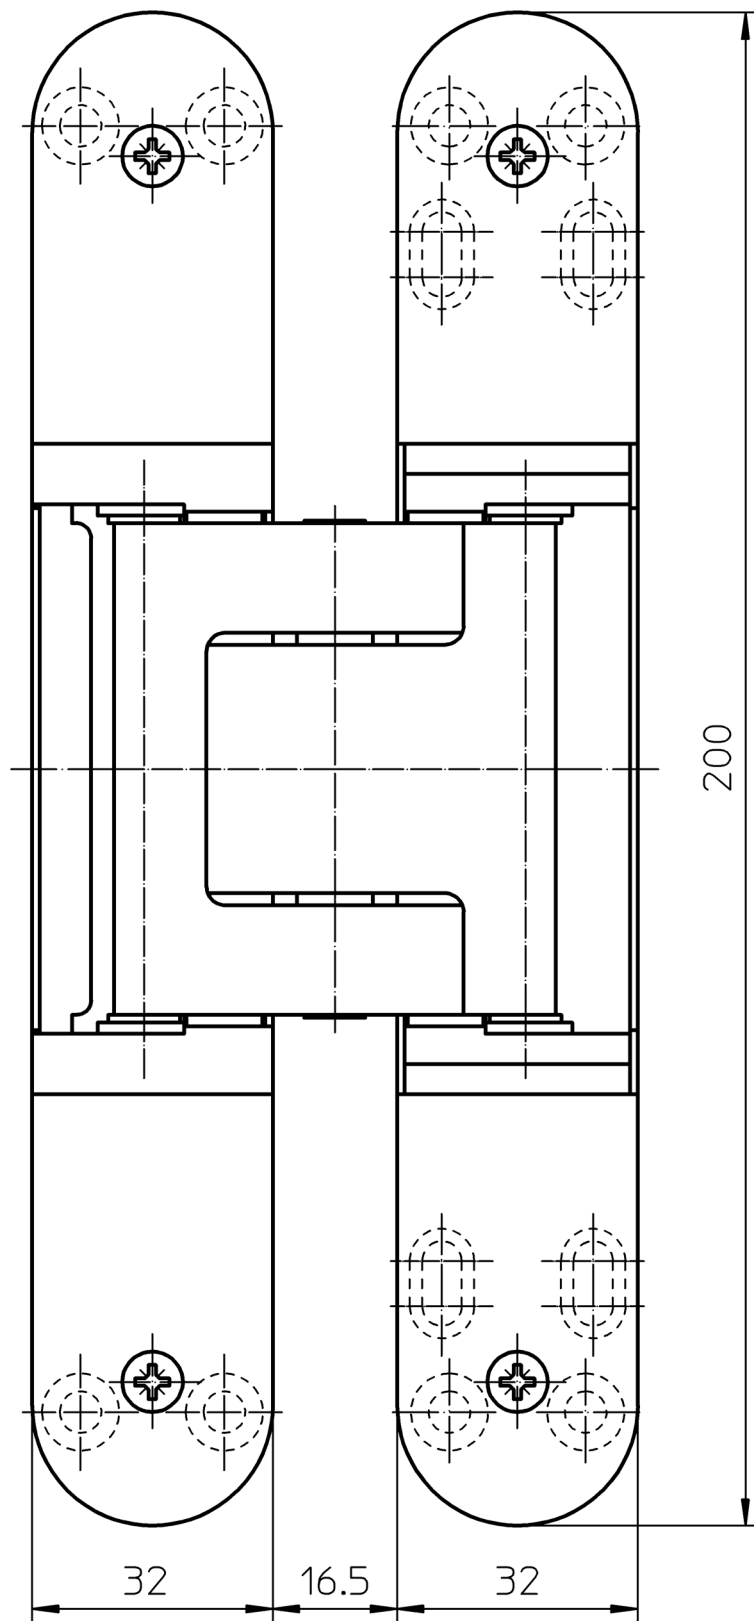

TECTUS® TE 540 3D

TECTUS TE 540 3D

Verdeckt liegendes Bandsystem
für ungefälzte Objektüren

Concealed hinge system
for unrebated heavy duty doors



Die stufenlose 3D-Verstellung:
Seite und Höhe +/- 3 mm, Andruck +/- 1 mm
Verstellungen mit Innensechskant-Schlüssel 4 mm


Infinitely variable 3D adjustment:
Side and height +/- 3 mm, depth +/- 1 mm
Adjustments made using a 4 mm Allen key

Die Bandbezugslinie (BBL):

Der Abstand der 1. BBL ist **241 mm** vom Zargenfalz bzw. **237 mm** bis Oberkante Türfalz. Zwischen 1. und 2. BBL ist der Abstand abhängig von der Türblatthöhe.

Hinge reference line (HRL):

The 1st HRL is **241 mm** from the frame rebate or **237 mm** from the upper edge of the door rebate. The distance between the 1st and 2nd HRL depends on the height of the door leaf.

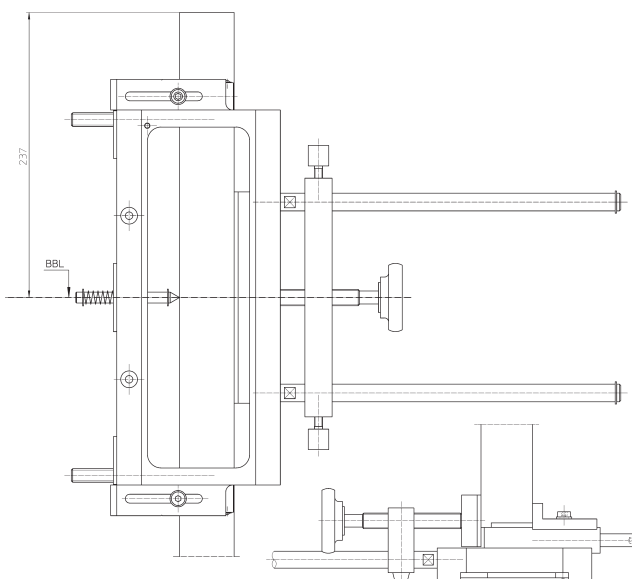

Justieren der Frässhablone

Universalfräsrahmen nach Übertragen der BBL-Maße auf der Tür bzw. Zarge aufspannen. Montageanleitung und die Angaben auf der Frässhablone beachten!

Adjust the template

Once the HRL dimensions have been transferred, clamp the universal milling frame onto the door or frame. Follow the fixing instruction and the information on the template!

Frässhablonen


Für diesen Bandtyp sind die unten aufgeführten Frässhablonen auszuwählen:

Templates

Select the templates listed below, depending on the hinge type:


Stufe 1/Position 1	Stufe 2/Position 2
Nr. 5 250 680 5	Nr. 5 250 681 5

Die Montage Installation

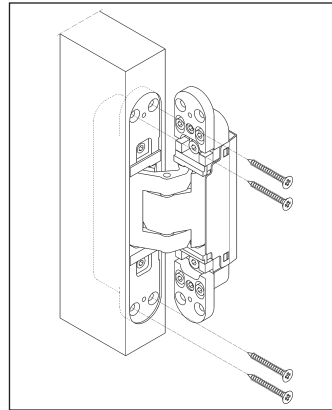

Die Fräsungen vornehmen,
Fräser 24 mm Ø,
Anlaufring 30 mm Ø,
Bandflügelteil (gekennzeichnet mit "Door") mit Holzschrauben
5 mm Ø verschrauben.

Conduct the routing,
cutter 24 mm Ø,
collar ring 30 mm Ø,
screw hinge door part (marked as door) using 5 mm Ø wood screws.

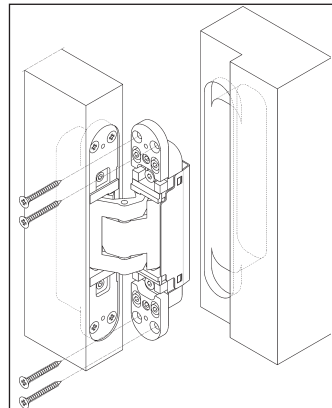


Bandrahmenteil je nach Zargentyp befestigen.
Ggf. die oberen Klemmschrauben der Höhenverstellung pro Band leicht lösen.

Blockzarge: Mit Holzschrauben 5 mm Ø verschrauben.
Weitere Zargentypen siehe Blatt 2

Fasten hinge frame part depending on the frame type.
If required, please loose slightly the upper clamping screws for the height adjustment.

Block frame: Screw with 5 mm Ø wood screws
For further frame types, see page 2

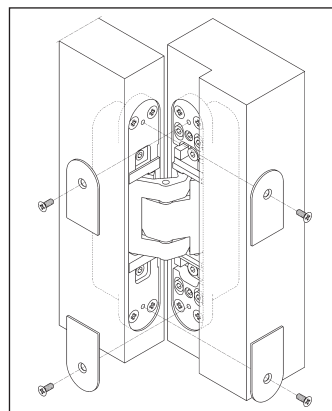

Die Abdeckplättchen mit beiliegenden, selbstschneidenden Schrauben auf Rahmen- und Flügelteil verschrauben.

Screw the small cover plates using the enclosed tapping screws onto frame and door part.

Nach der Montage alle Klemm- und Befestigungsschrauben auf festen Sitz überprüfen.

Double-check the fastening of all clamping and fixing screws after installation.

SIMONSWERK GmbH · Bosfelder Weg 5 · D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Fon (0 52 42) 413-0 · Fax (0 52 42) 413-150


eMail: service@simonswerk.de · internet: www.simonswerk.de

TECTUS TE 540 3D

Verdeckt liegendes Bandsystem
für ungefälzte Objektüren

Concealed hinge system
for unrebated heavy duty doors

Fräsmaße für Holztüren · Milling dimensions for timber doors

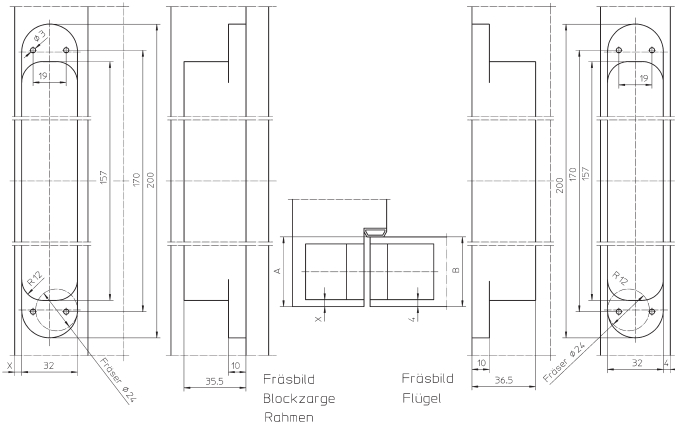


Berechnung der Fräsmaße: A = Zargenfalttiefe bis Dichtungsebene,
B = Türblattstärke bzw. erste Türfalz: **A - B + 4 = Maß X**
Das Ergebnis muss ein Maß zwischen 4 mm und max. 6 mm sein.
(Stahlzarge: X = 5 mm)

Calculation of milling dimensions: A = Frame rebate depth up to sealing level, B = Door leaf thickness or first door rebate: **A - B + 4 = Dimension X**
The result must be a dimension between 4 mm and max. 6 mm.
(Steel frame: X = 5 mm)

Einbausituationen weitere Zargentypen Installation situations of further frame types

Holzfutterzarge · Wooden casing frame

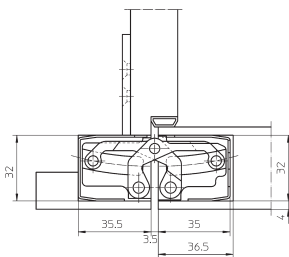


Zur Stabilisierung
muss eine zusätzliche
Befestigungsplatte
(TECTUS TE 540 3D FZ)
eingesetzt werden.

An additional
fixing plate
(TECTUS TE 540 3D FZ)
must be used
for stability.

Die Befestigungsplatte rückseitig platzieren. Das Band mit den
beiliegenden Schrauben M5 an der Befestigungsplatte verschrauben.
Je nach Zargenkonstruktion Distanzplättchen einsetzen.

Position the fixing plate at the rear. Screw the hinge using
the enclosed M5 screws on to the fixing plate.
Depending on the frame design, use the small spacer plates.

Stahlzarge Steel frame

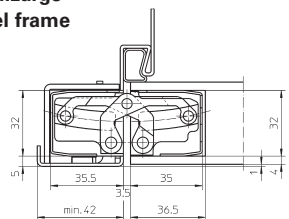


Zur Befestigung muss die
Stahlzarge mit einem
Aufnahmeelement
(TECTUS TE 540 3D SZ)
ausgestattet sein.

The steel frame
must be equipped
with a receiver
(TECTUS TE 540 3D SZ)
for fastening.

Aluminiumzarge: Mit Aufnahmeelement des Zargenherstellers
Aluminium frame: with the receiver of the frame manufacturer

Weitere Produktinformationen:
Further product information:
www.bandsysteme.de


Die stufenlose 3D-Verstellung (Innensechskantschlüssel 4 mm) Infinitely variable 3D adjustment (4 mm Allen key)

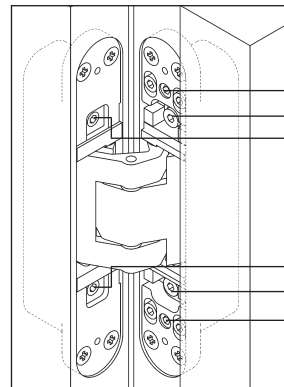

Verstellungsschrauben · Adjustment screws

- 1 Höhenverstellung · Height adjustment
- 2 Andruckverstellung · Depth adjustment
- 3 Seitenverstellung · Side adjustment

- 3 Seitenverstellung · Side adjustment
- 2 Andruckverstellung · Depth adjustment
- 1 Höhenverstellung · Height adjustment

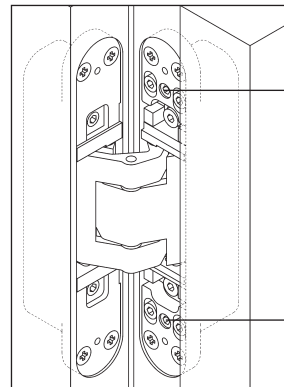


Höhenverstellung:

- Klemmschrauben leicht lösen
- Über die untere Höhenverstellungsschraube
die Tür in passende Position bringen
(ggf. die obere Schraube zurückdrehen)
- Klemmschrauben fest anziehen

Height adjustment

- Slightly loosen the clamping screws
- Adjust the vertical position of the door
by turning the lower height adjustment
screw (turn the upper height adjust-
ment screw in the opposite direction if
necessary)
- Retighten the clamping screws

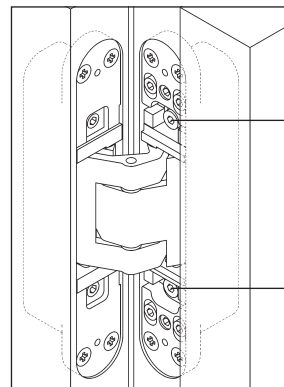


Andruckverstellung

- Klemmschrauben leicht lösen
- Tür in passenden Andruck bringen
- Klemmschrauben wieder festziehen

Depth adjustment

- Slightly loosen the fixing screws
- Put the door to the correct compression
- Retighten the clamping screws

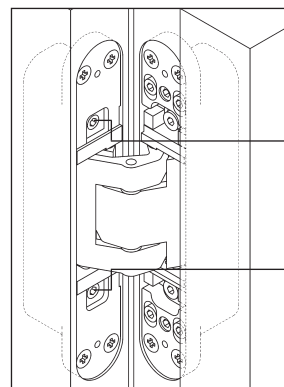

Seitenverstellung


- Verstellspindel mit Innensechskant-
schlüssel verstellen
- Drehung links – zur Bandseite
(max. 3 mm)
- Drehung rechts – zur Schlossseite
(max. 3 mm)

Side adjustment

- Adjust the adjusting spindles using a
4 mm Allen key
- Twist left - towards hinge (max. 3 mm)
- Twist right - towards lock (max. 3 mm)



SIMONSWERK GmbH · Bosfelder Weg 5 · D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Fon (0 52 42) 413-0 · Fax (0 52 42) 413-150
eMail: service@simonswerk.de · internet: www.simonswerk.de

TECTUS® TE 540 3D : BLOCK FRAME

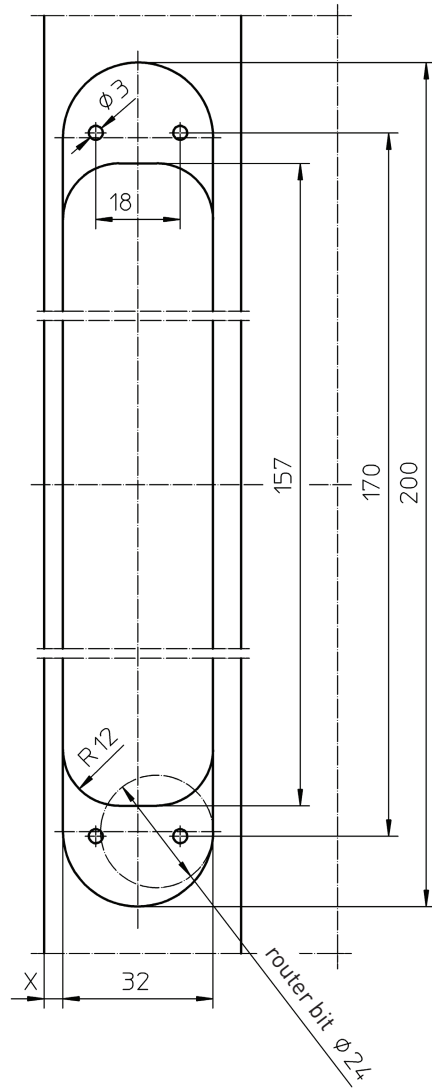



MILLING : FRAME

A = Depth of frame rebate up to sealing
 B = Thickness of door leaf resp. 1st door rebate
 $A - B + 4 = \text{Measure X}$
 The result has to be a measure between 4,0 mm and max. 6,0 mm. (Steel frame: X = 5,0 mm)

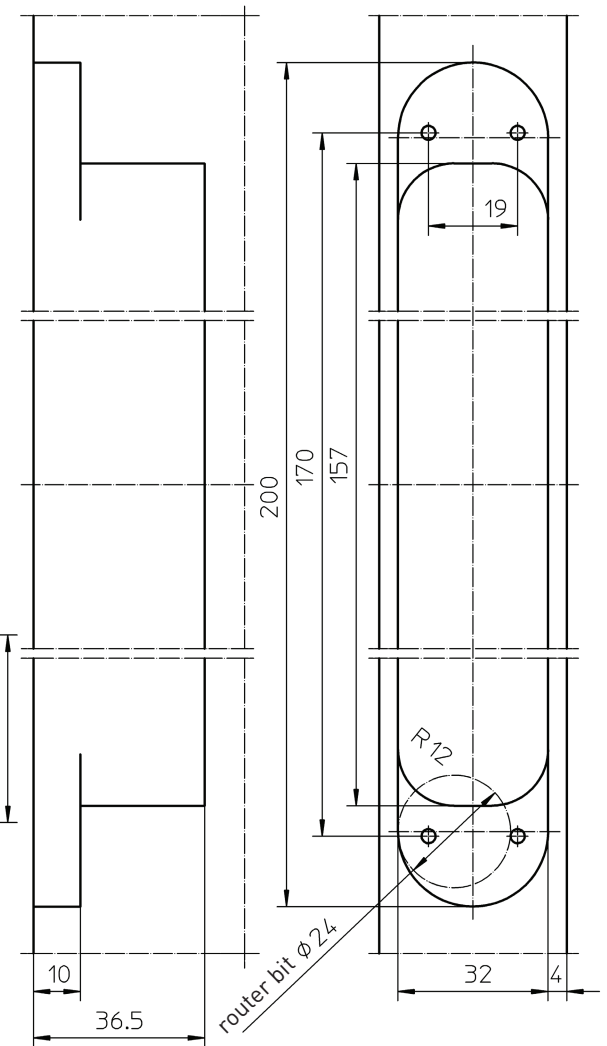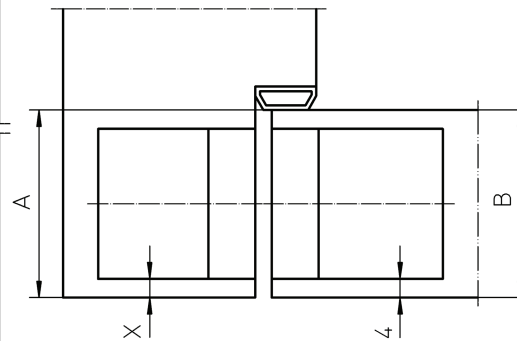

MILLING : DOOR LEAF

TECTUS® TE 540 3D : CASING FRAME

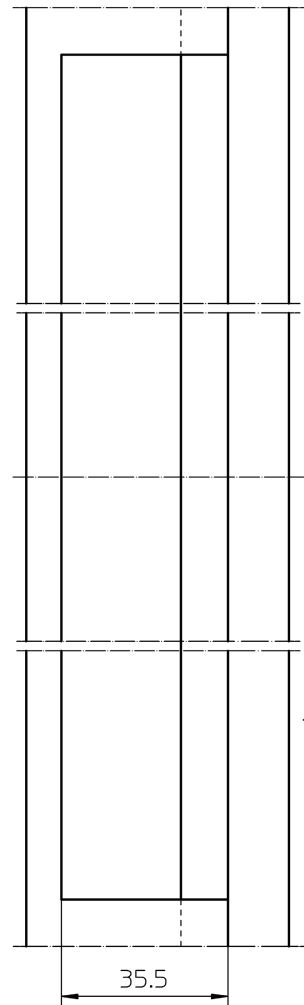
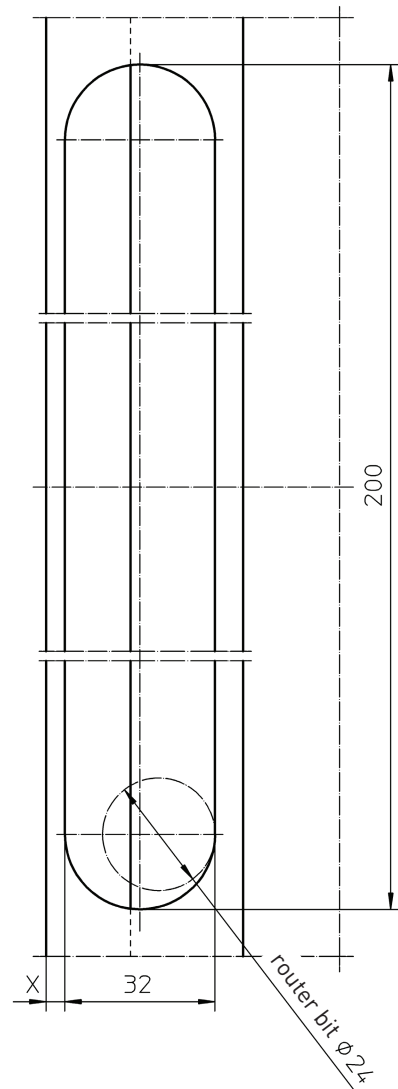


MILLING : FRAME

A = Depth of frame rebate up to sealing
 B = Thickness of door leaf resp. 1st door rebate
 $A - B + 4$ = Measure X
 The result has to be a measure between 4,0 mm and max. 6,0 mm. (Steel frame: X = 5,0 mm)


Fixing Plate

TE 340 3D FZ/1

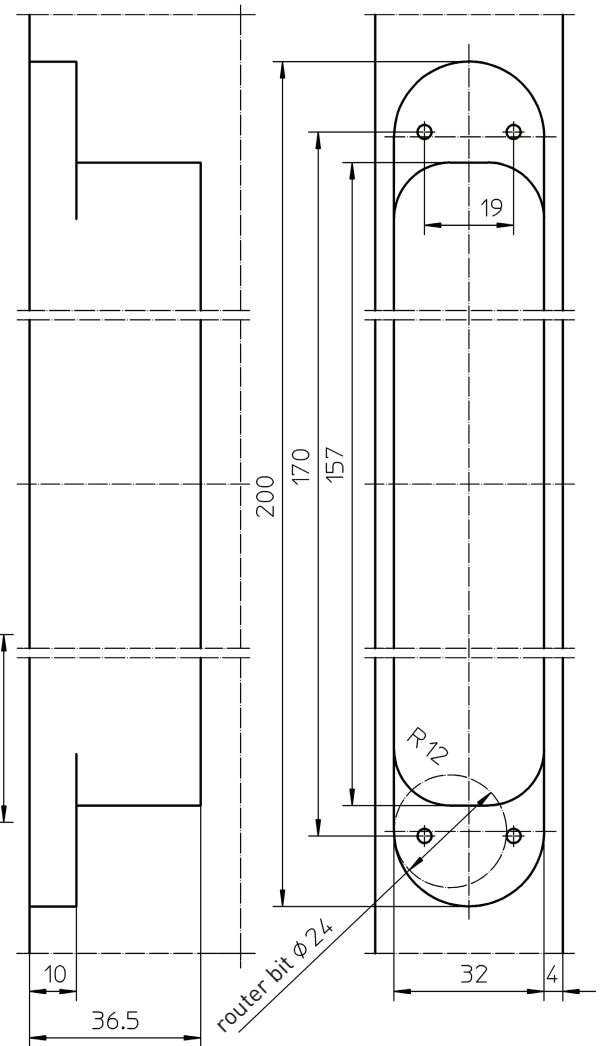
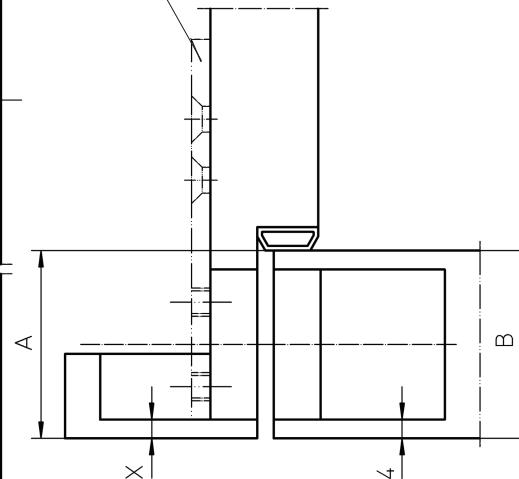


MILLING : DOOR LEAF

TECTUS® TE 540 3D : STEEL FRAME


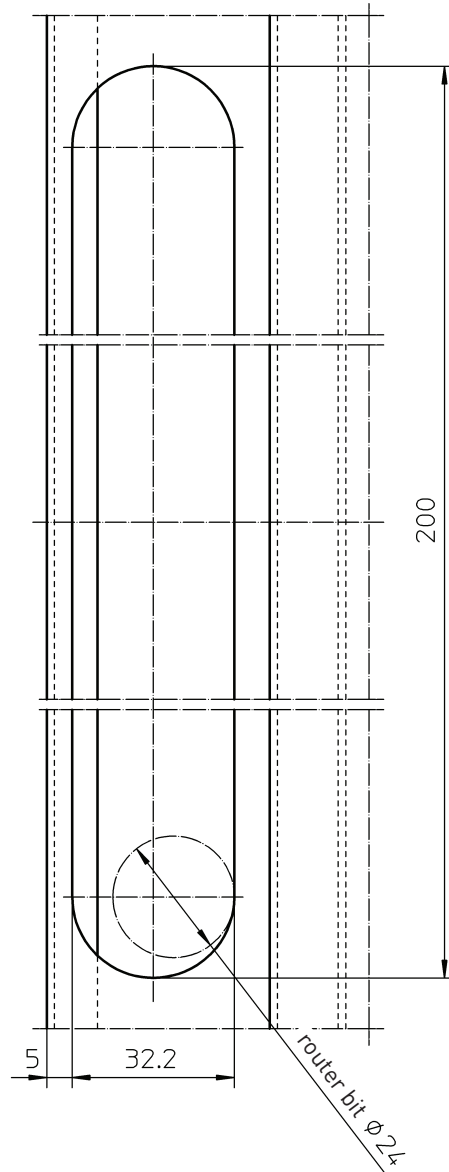


MILLING : FRAME

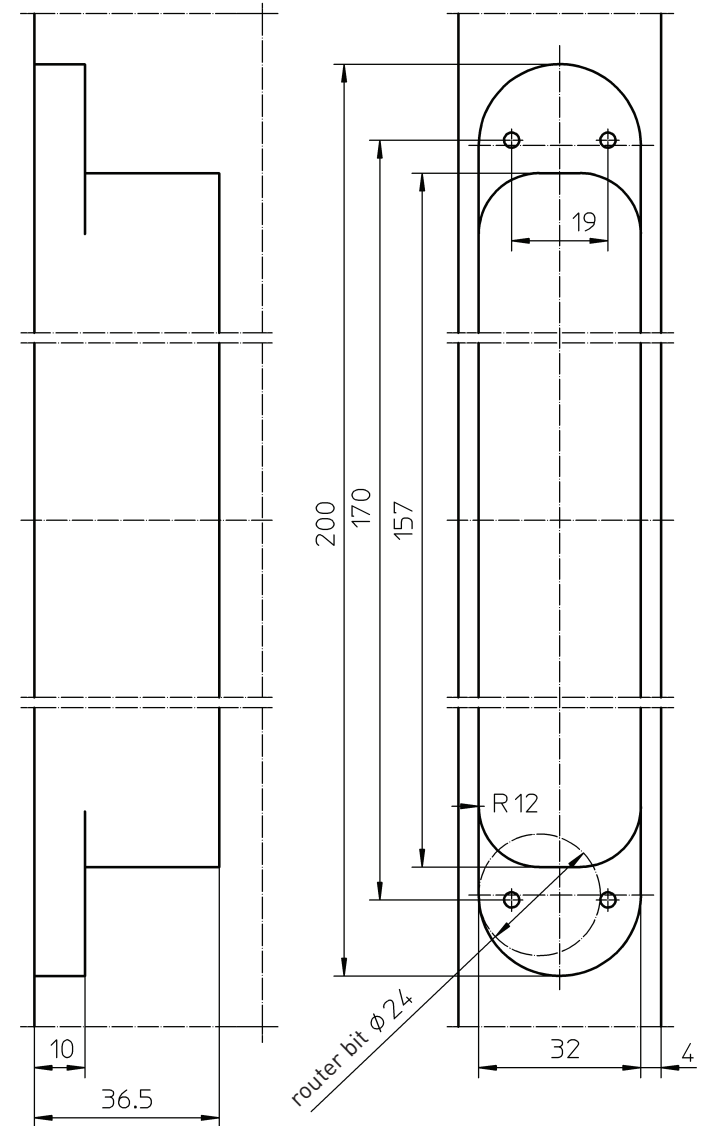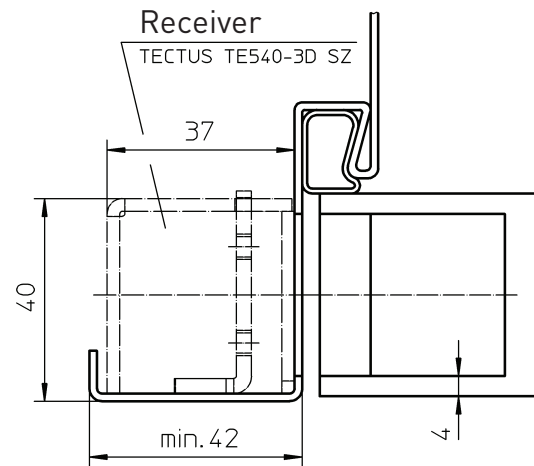

MILLING : DOOR LEAF


TECTUS® TE 540 3D : BLOCK FRAME

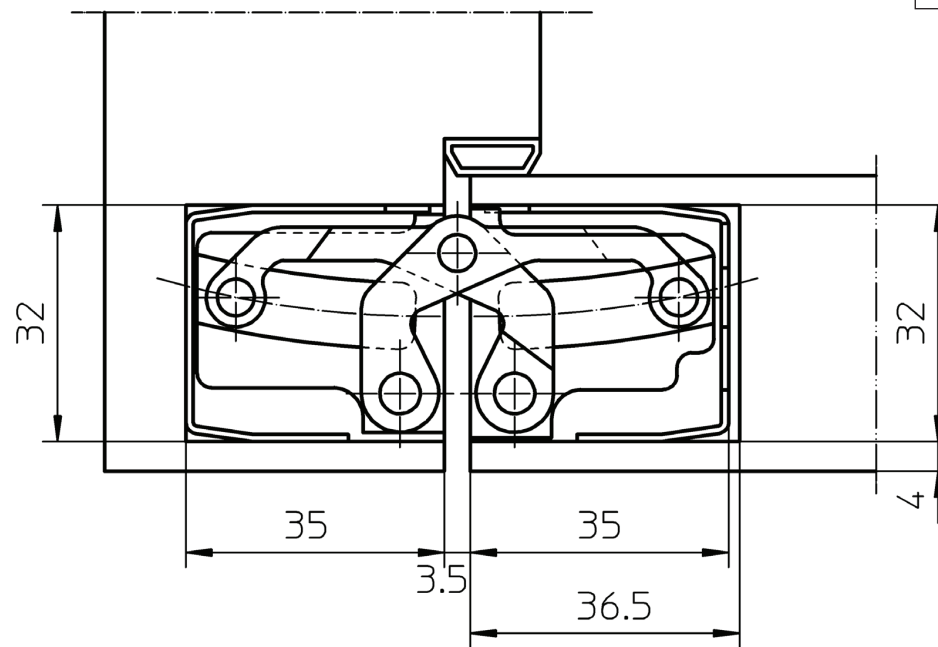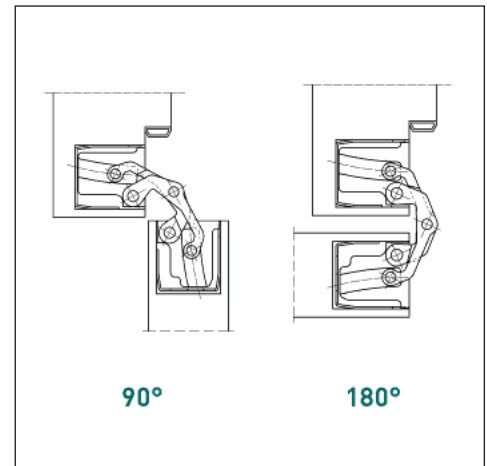

FRAME

DOOR LEAF


TECTUS® TE 540 3D : CASING FRAME

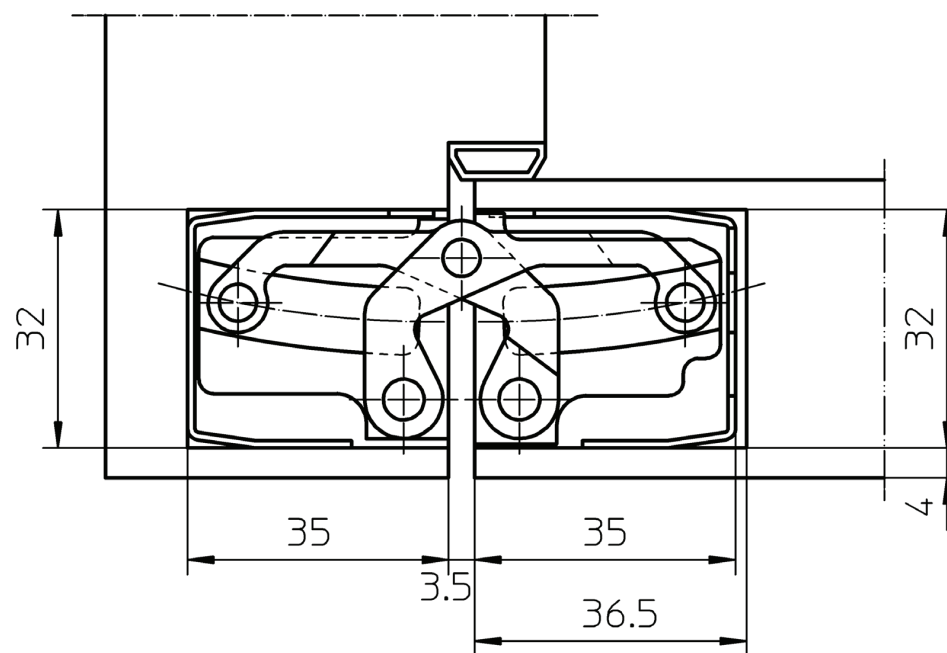

FRAME


DOOR LEAF

TECTUS® TE 540 3D : STEEL FRAME

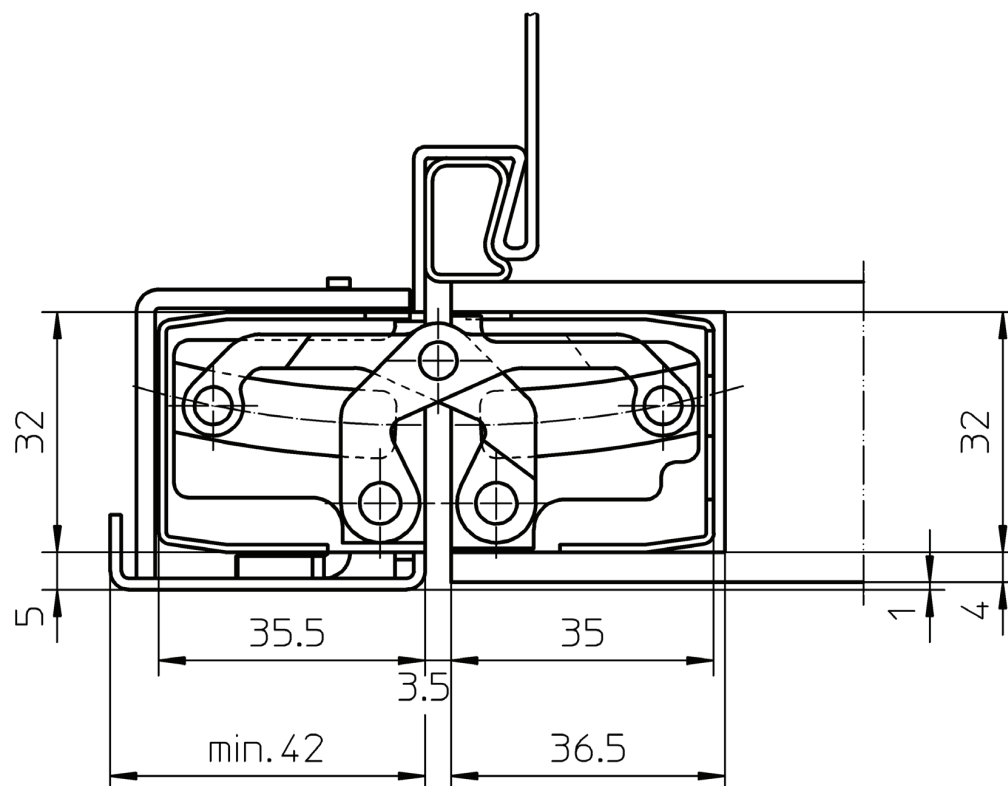

FRAME

DOOR LEAF

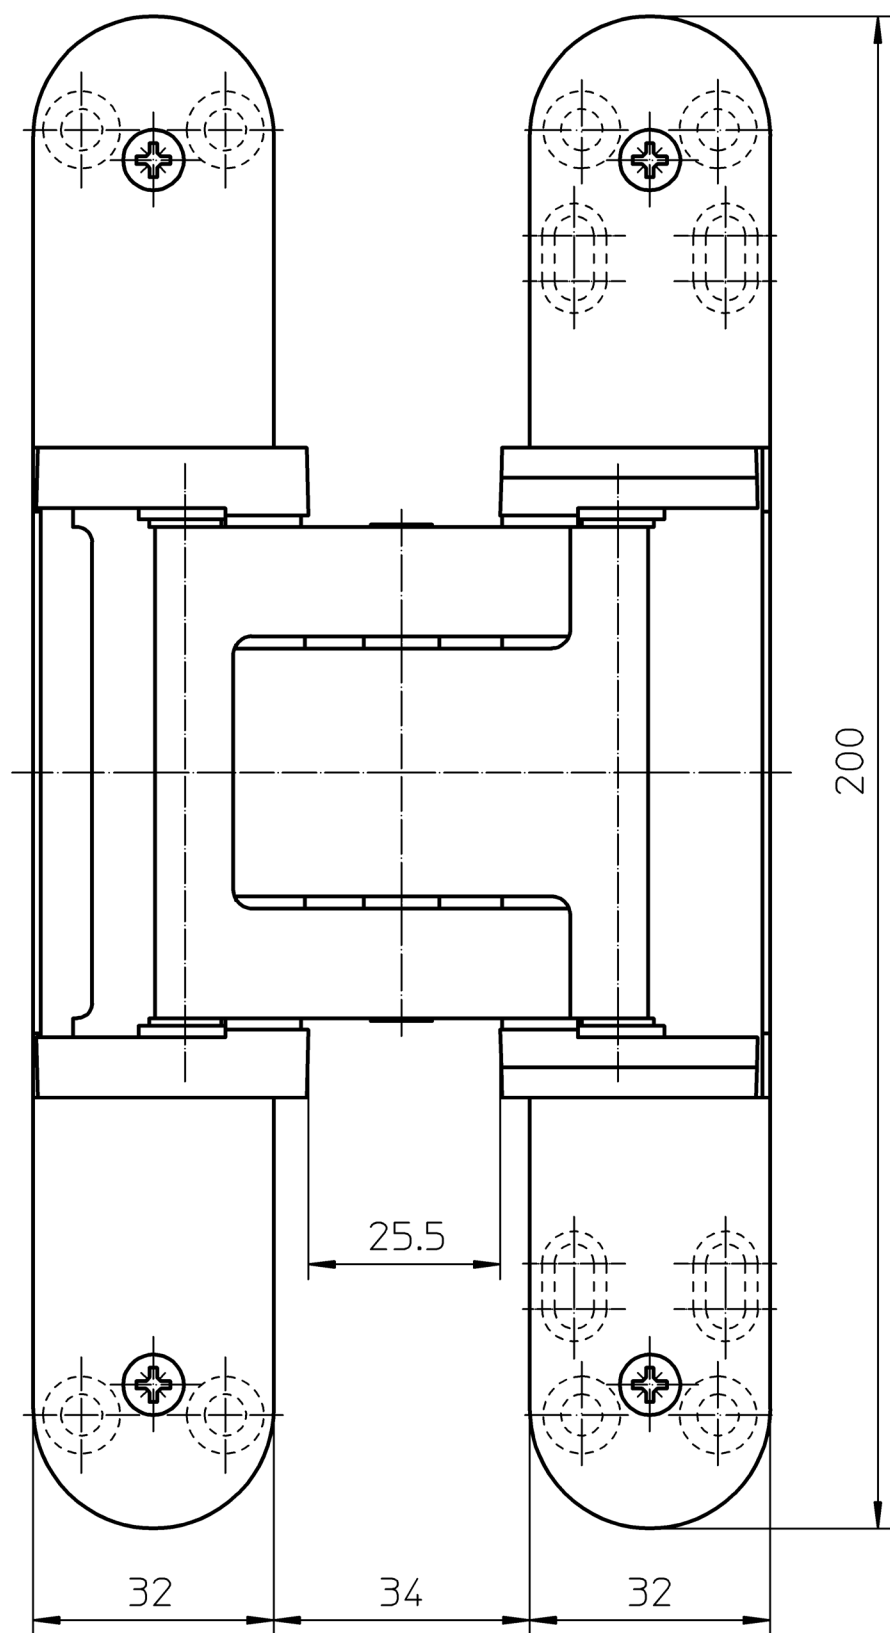

TECTUS® TE 540 3D A8

Montageanleitung Fitting instructions

TECTUS TE 540 3D A8

Verdeckt liegendes Bandsystem
für ungefälzte Objekttüren

Concealed hinge system
for unrebated heavy duty doors



Die stufenlose 3D-Verstellung:
Seite und Höhe +/- 3 mm, Andruck +/- 1 mm
Verstellungen mit Innensechskant-Schlüssel 4 mm


Infinitely variable 3D adjustment:
Side and height +/- 3 mm, depth +/- 1 mm
Adjustments made using a 4 mm Allen key

Die Bandbezugslinie (BBL):

Der Abstand der 1. BBL ist **241 mm** vom Zargenfalz bzw. **237 mm** bis Oberkante Türfalz. Zwischen 1. und 2. BBL ist der Abstand abhängig von der Türblatthöhe.

Hinge reference line (HRL):

The 1st HRL is **241 mm** from the frame rebate or **237 mm** from the upper edge of the door rebate. The distance between the 1st and 2nd HRL depends on the height of the door leaf.

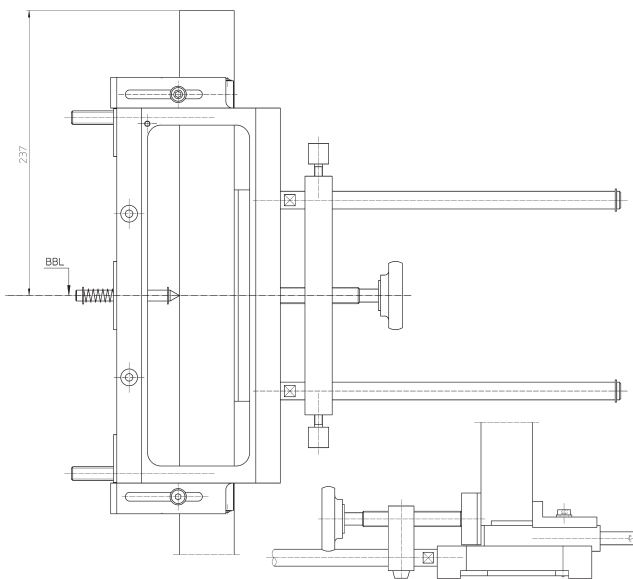

Justieren der Frässhablone

Universalfräsrahmen nach Übertragen der BBL-Maße auf der Tür bzw. Zarge aufspannen. Montageanleitung und die Angaben auf der Frässhablone beachten!

Adjust the template

Once the HRL dimensions have been transferred, clamp the universal milling frame onto the door or frame. Follow the fixing instruction and the information on the template!

Frässhablonen


Für diesen Bandtyp sind die unten aufgeführten Frässhablonen auszuwählen:

Templates

Select the templates listed below, depending on the hinge type:


Stufe 1/Position 1	Stufe 2/Position 2
Nr. 5 250 680 5	Nr. 5 250 681 5
Stufe 3/Position 3	
Nr. 5 250 682 5	

Die Montage Installation

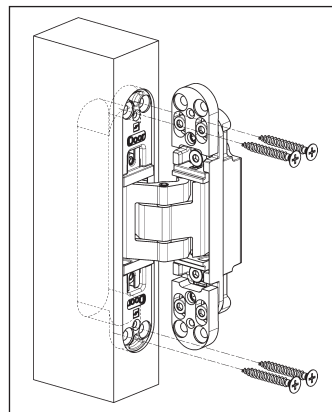

Die Fräsungen vornehmen,
Fräser 24 mm Ø,
Anlaufring 30 mm Ø,
Bandflügelteil (gekennzeichnet mit "Door") mit Holzschrauben 5 mm Ø verschrauben.

Conduct the routing,
cutter 24 mm Ø,
collar ring 30 mm Ø,
screw hinge door part (marked as door) using 5 mm Ø wood screws.

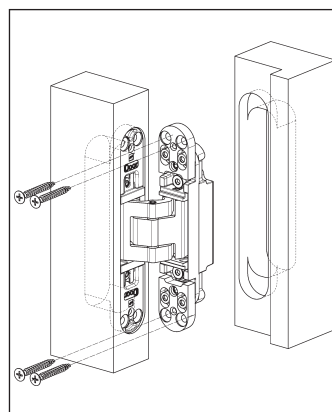


Bandrahmenteil je nach Zargentyp befestigen.
Ggf. die oberen Klemmschrauben der Höhenverstellung pro Band leicht lösen.

Blockzarge: Mit Holzschrauben 5 mm Ø verschrauben.
Weitere Zargentypen siehe Blatt 2

Fasten hinge frame part depending on the frame type.
If required, please loose slightly the upper clamping screws for the height adjustment.

Block frame: Screw with 5 mm Ø wood screws
For further frame types, see page 2

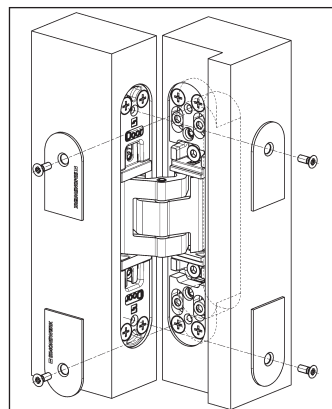

Die Abdeckplättchen mit beiliegenden Schrauben auf Rahmen- und Flügelteil verschrauben.

Screw the small cover plates using the enclosed screws onto frame and door part.

Nach der Montage alle Klemm- und Befestigungsschrauben auf festen Sitz überprüfen.

Double-check the fastening of all clamping and fixing screws after installation.

SIMONSWERK GmbH · Bosfelder Weg 5 · D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Fon (0 52 42) 413-0 · Fax (0 52 42) 413-150


eMail: service@simonswerk.de · Internet: www.simonswerk.com

TECTUS TE 540 3D A8

Verdeckt liegendes Bandsystem
für ungefälzte Objektüren


Concealed hinge system
for unrebated heavy duty doors

Fräsmaße für Holztüren · Milling dimensions for timber doors

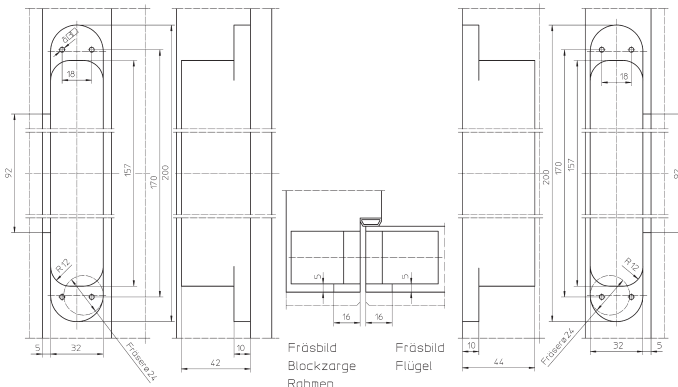

Einbausituationen weitere Zargentypen Installation situations of further frame types

Holzfutterzarge · Wooden casing frame

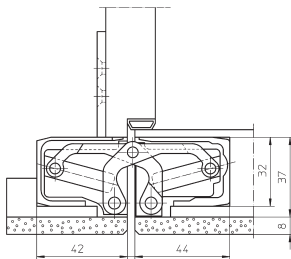

Zur Stabilisierung
muss eine zusätzliche
Befestigungsplatte
(TECTUS TE 540 3D A8 FZ)
eingesetzt werden.

An additional
fixing plate
(TECTUS TE 540 3D A8 FZ)
must be used
for stability.


Die Befestigungsplatte rückseitig plazieren. Das Band mit den
beiliegenden Schrauben M5 an der Befestigungsplatte verschrauben.
Je nach Zargenkonstruktion Distanzplättchen einsetzen.

Position the fixing plate at the rear. Screw the hinge using
the enclosed M5 screws on to the fixing plate.
Depending on the frame design, use the small spacer plates.

Aluminiumzarge: Mit Aufnahmeelement des Zargenherstellers

Aluminium frame: with the receiver of the frame manufacturer

Die stufenlose 3D-Verstellung (Innensechskantschlüssel 4 mm) Infinitely variable 3D adjustment (4 mm Allen key)

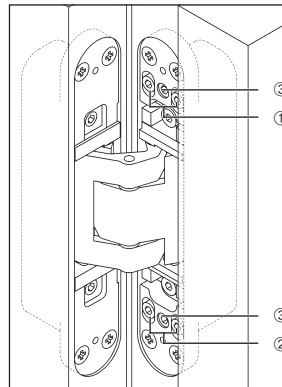


Höhenverstellung:

- Klemmschrauben ①+② leicht lösen
- Über die untere Höhenverstellungsschraube ③ die Tür in passende Position bringen (die obere Schraube zurückdrehen)
- Klemmschrauben ① fest anziehen
- Höhenverstellungsschraube ③ entlasten
- Klemmschrauben ② fest anziehen

Height adjustment

- Slightly loosen the clamping screws ①+②
- Adjust the vertical position of the door by turning the lower height adjustment screw ③ (turn the upper height adjustment screw in the opposite direction)
- Retighten the clamping screws ①
- Relieve the lower height adjustment screw ③
- Retighten the clamping screws ②

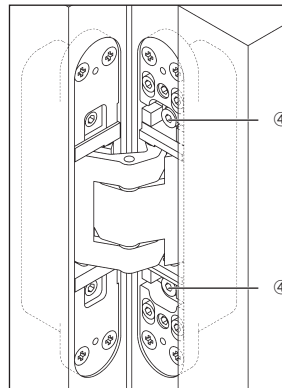


Andruckverstellung

- Klemmschrauben ④ leicht lösen
- Tür in passenden Andruck bringen
- Klemmschrauben ④ wieder festziehen

Depth adjustment

- Slightly loosen the fixing screws ④
- Put the door to the correct compression
- Retighten the clamping screws ④

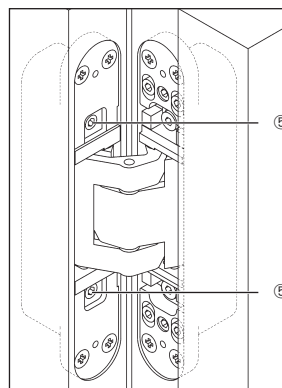


Seitenverstellung

- Verstellspindel ⑤ mit Innensechskantschlüssel verstellen
- Drehung rechts – zur Bandseite (max. 3 mm)
- Drehung links – zur Schlossseite (max. 3 mm, Flügelteil darf nicht zum Gehäuse vorstehen)



Side adjustment

- Adjust the adjusting spindles ⑤ using a 4 mm Allen key
- Twist right - towards hinge (max. 3 mm)
- Twist left - towards lock (max. 3 mm door part must not stand out of the hinge body)

TECTUS® TE 540 3D A8 : BLOCK FRAME

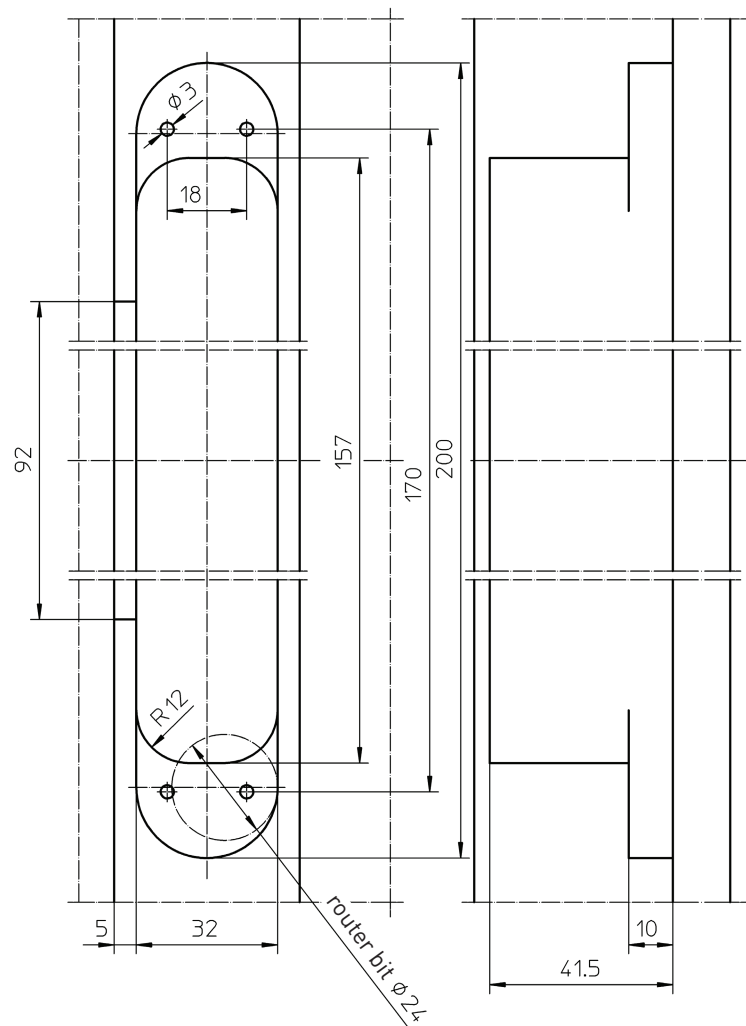


MILLING : FRAME

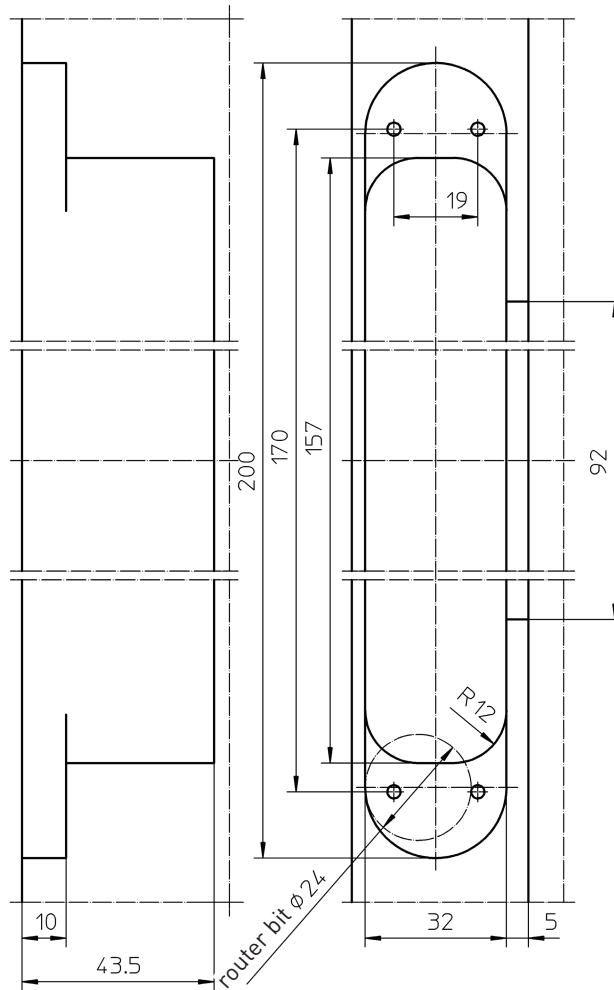
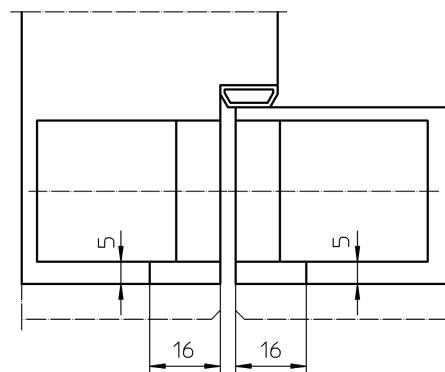


MILLING : DOOR LEAF

TECTUS® TE 540 3D A8 WITHOUT CLADDING : BLOCK FRAME

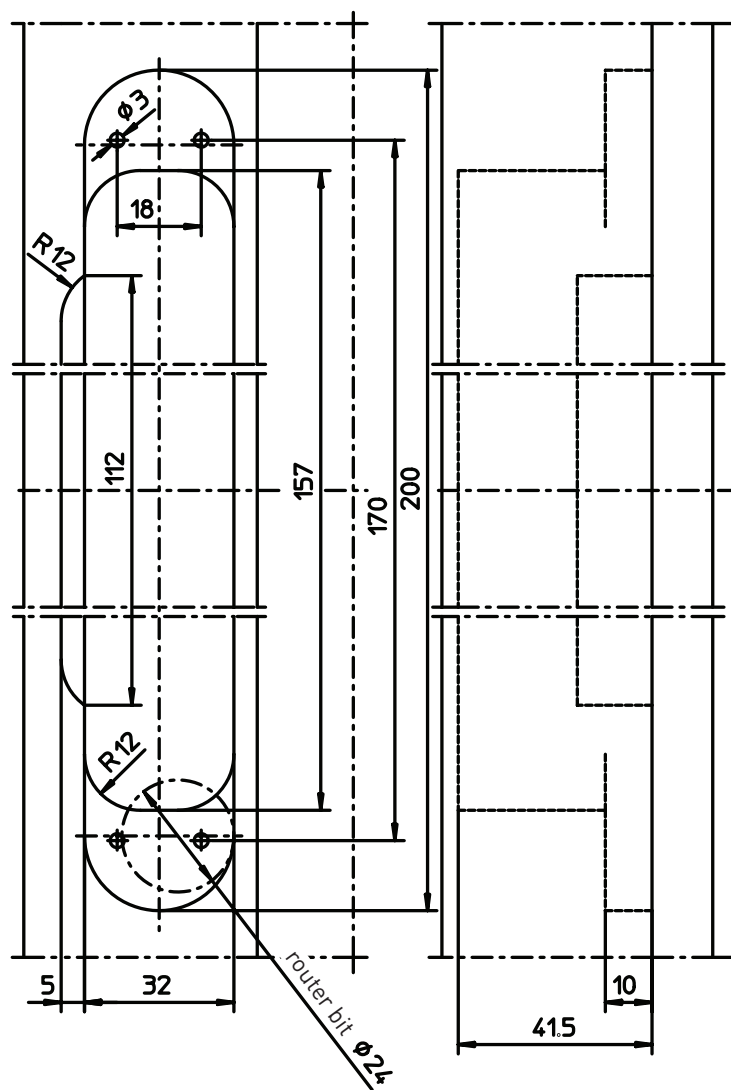


MILLING : FRAME

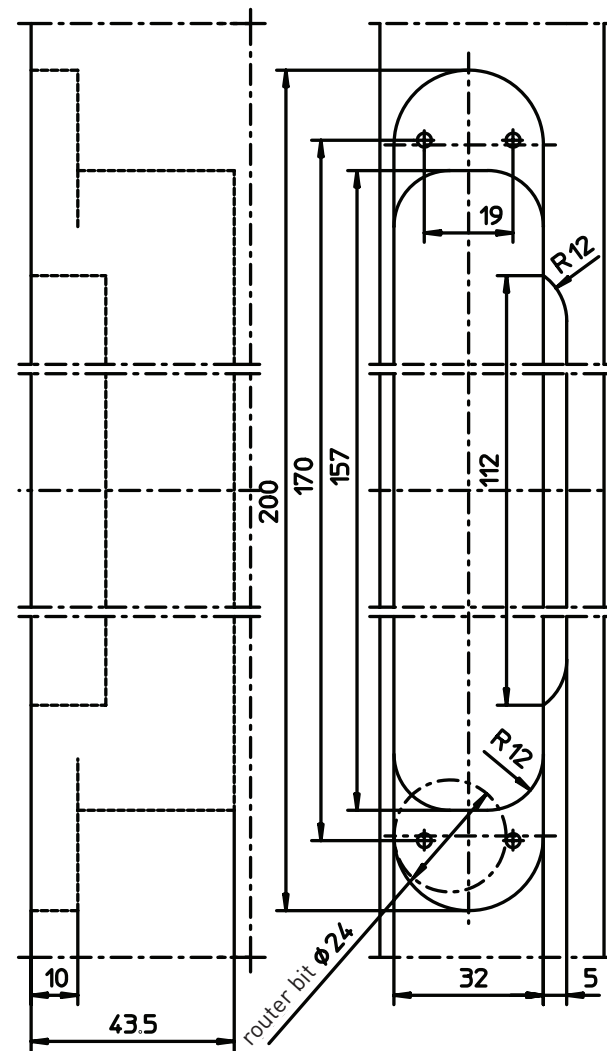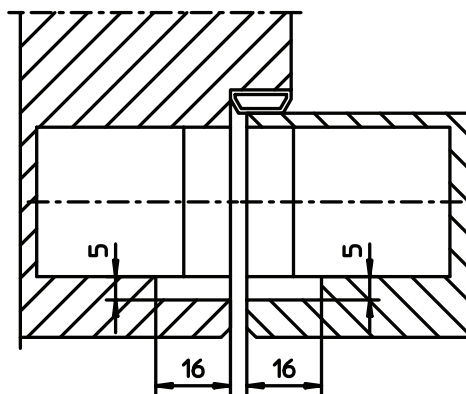


MILLING : DOOR LEAF


TECTUS® TE 540 3D A8 : CASING FRAME

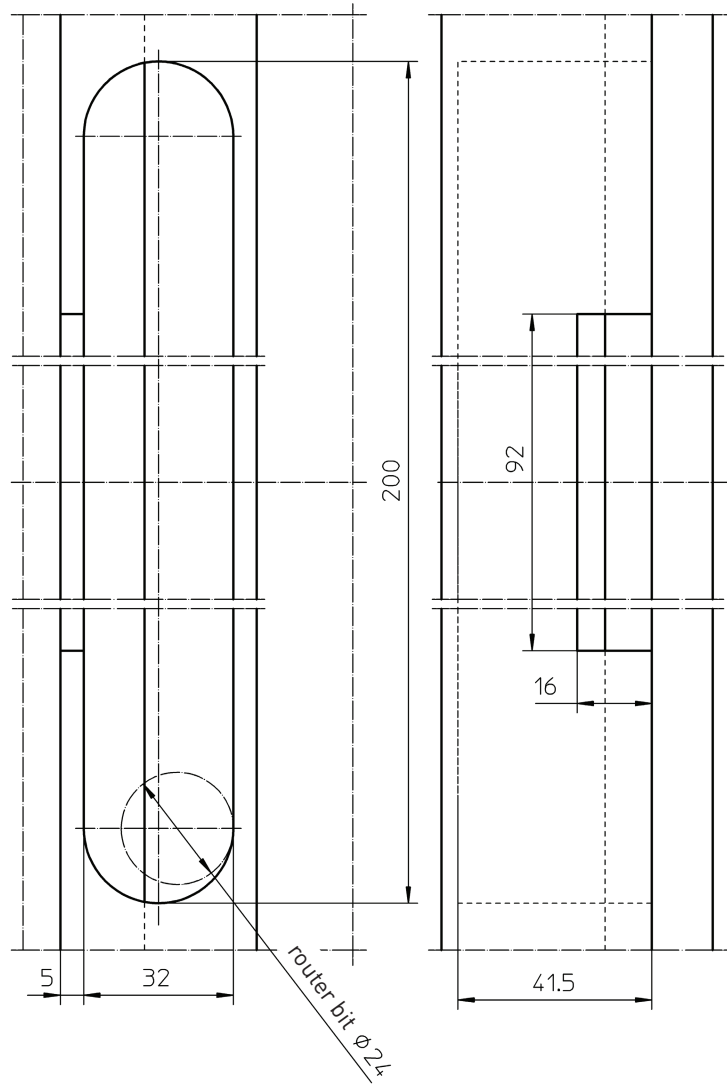

MILLING : FRAME

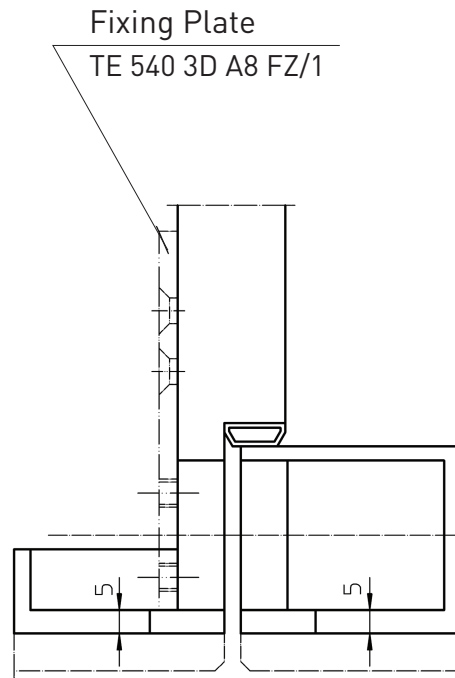


Fixing Plate
TE 540 3D A8 FZ/1

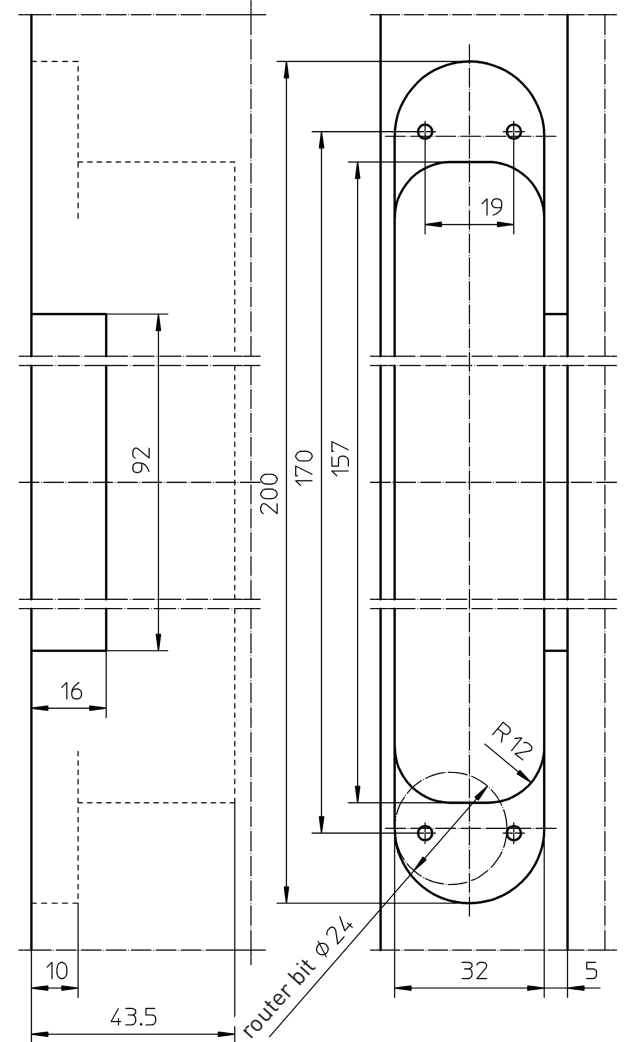


MILLING : DOOR LEAF

TECTUS® TE 540 3D A8 : BLOCK FRAME

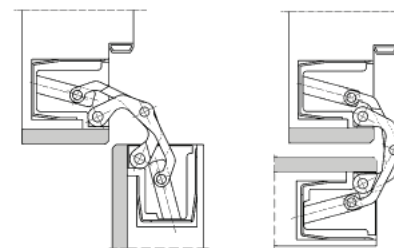

90°


180°

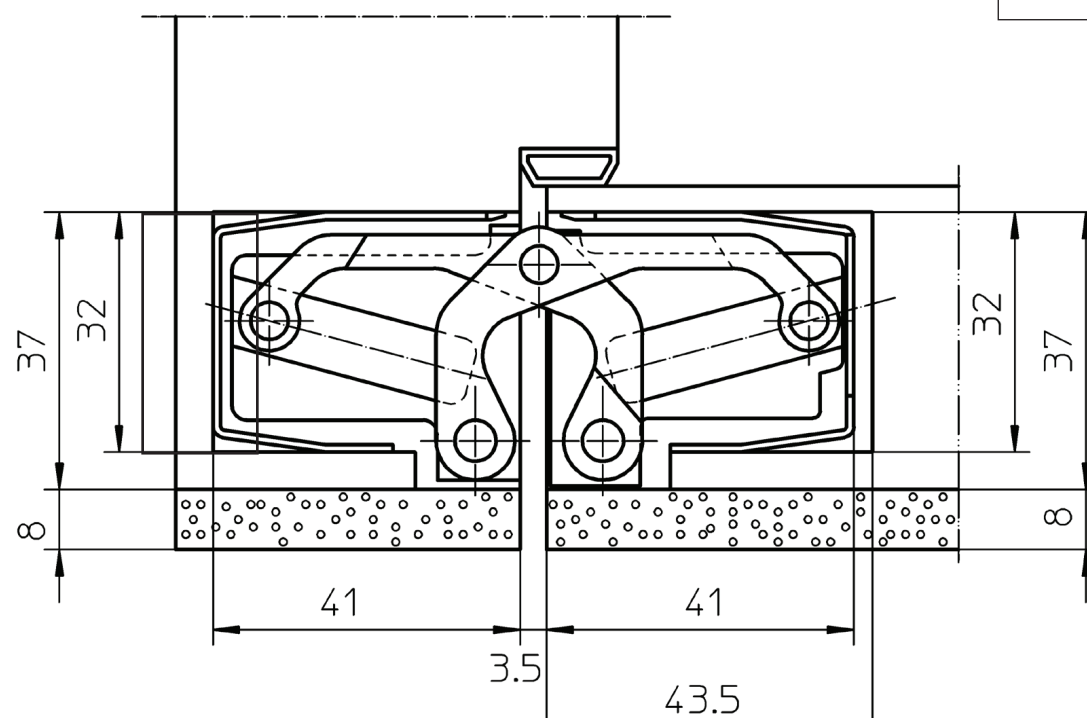

FRAME

DOOR LEAF


TECTUS® TE 540 3D A8 : CASING FRAME

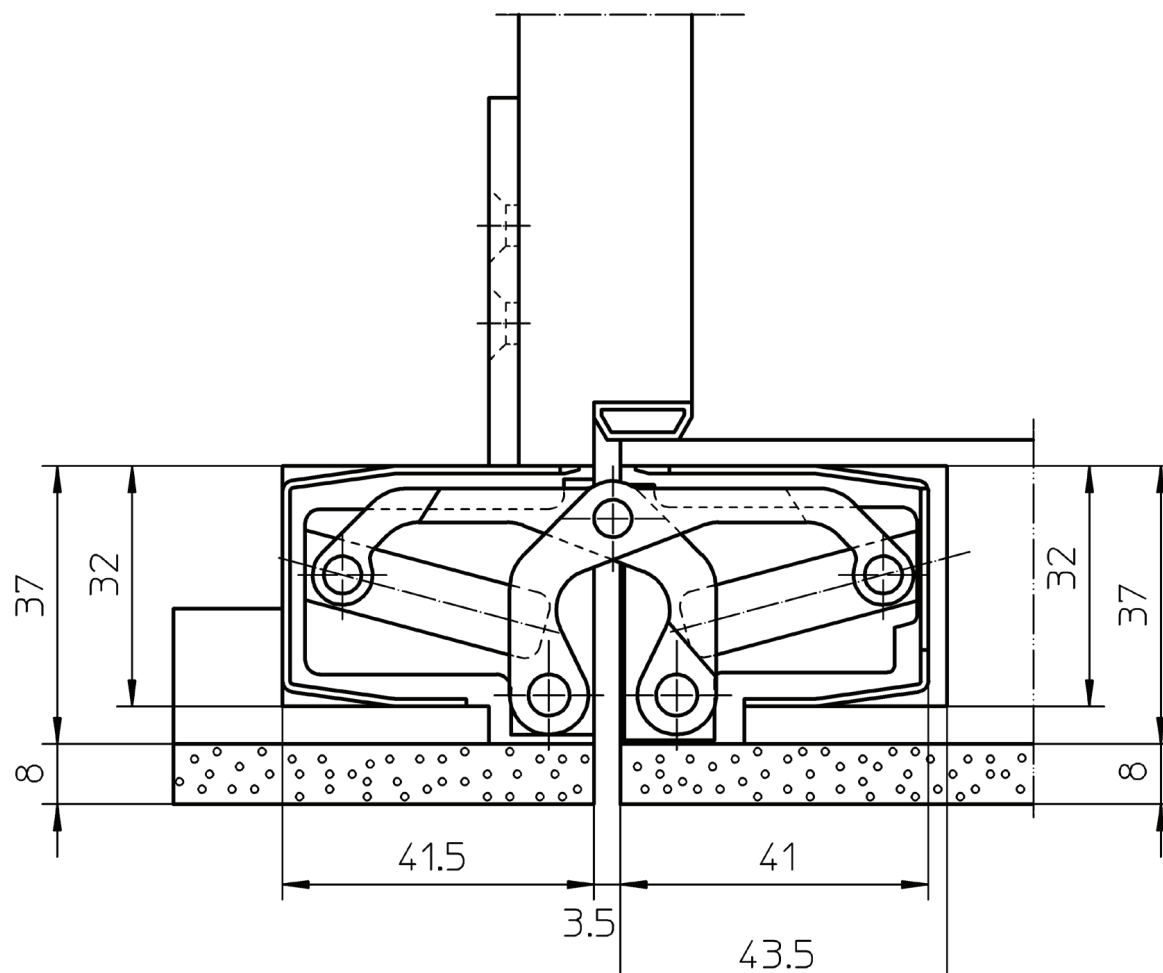


FRAME

DOOR LEAF

TECTUS® TE 540 3D A8 : STEEL FRAME

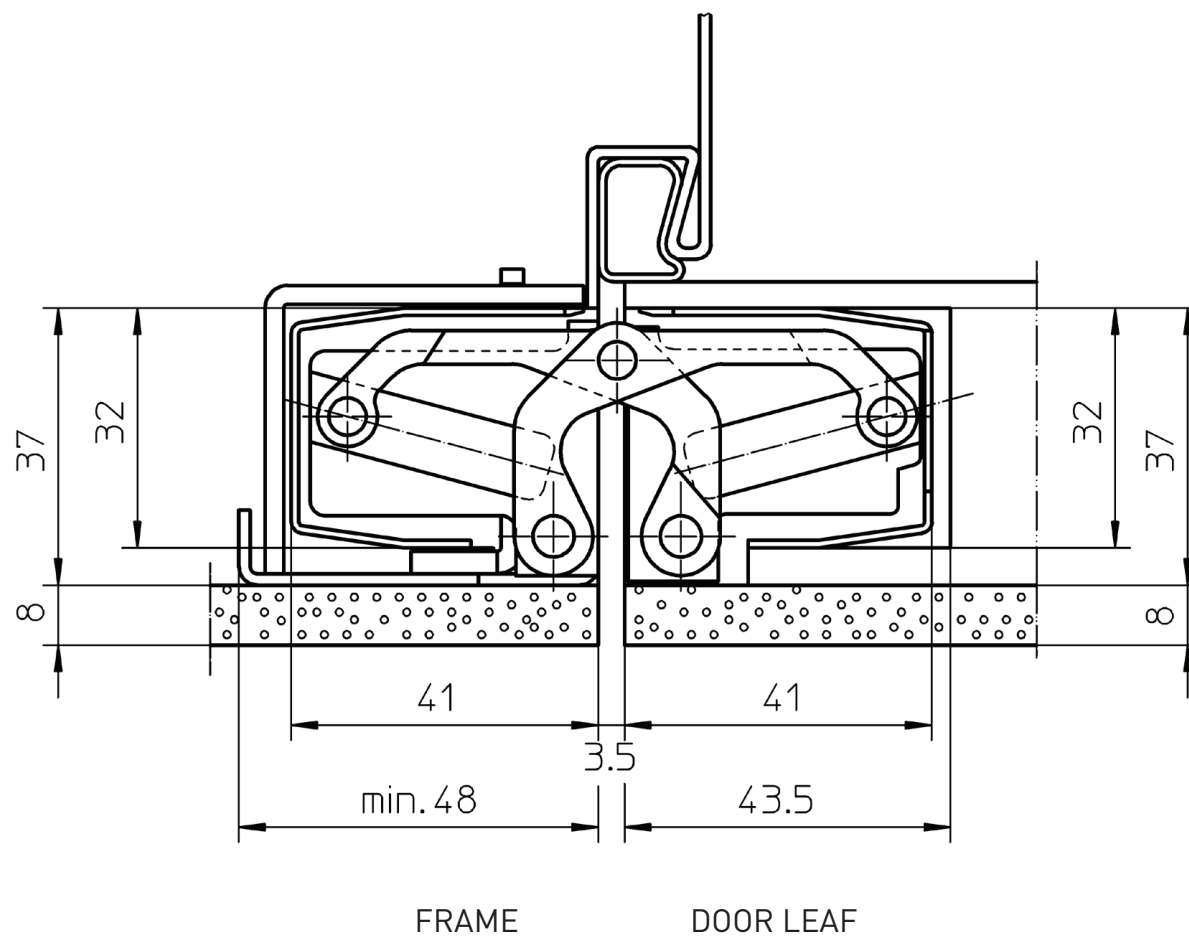

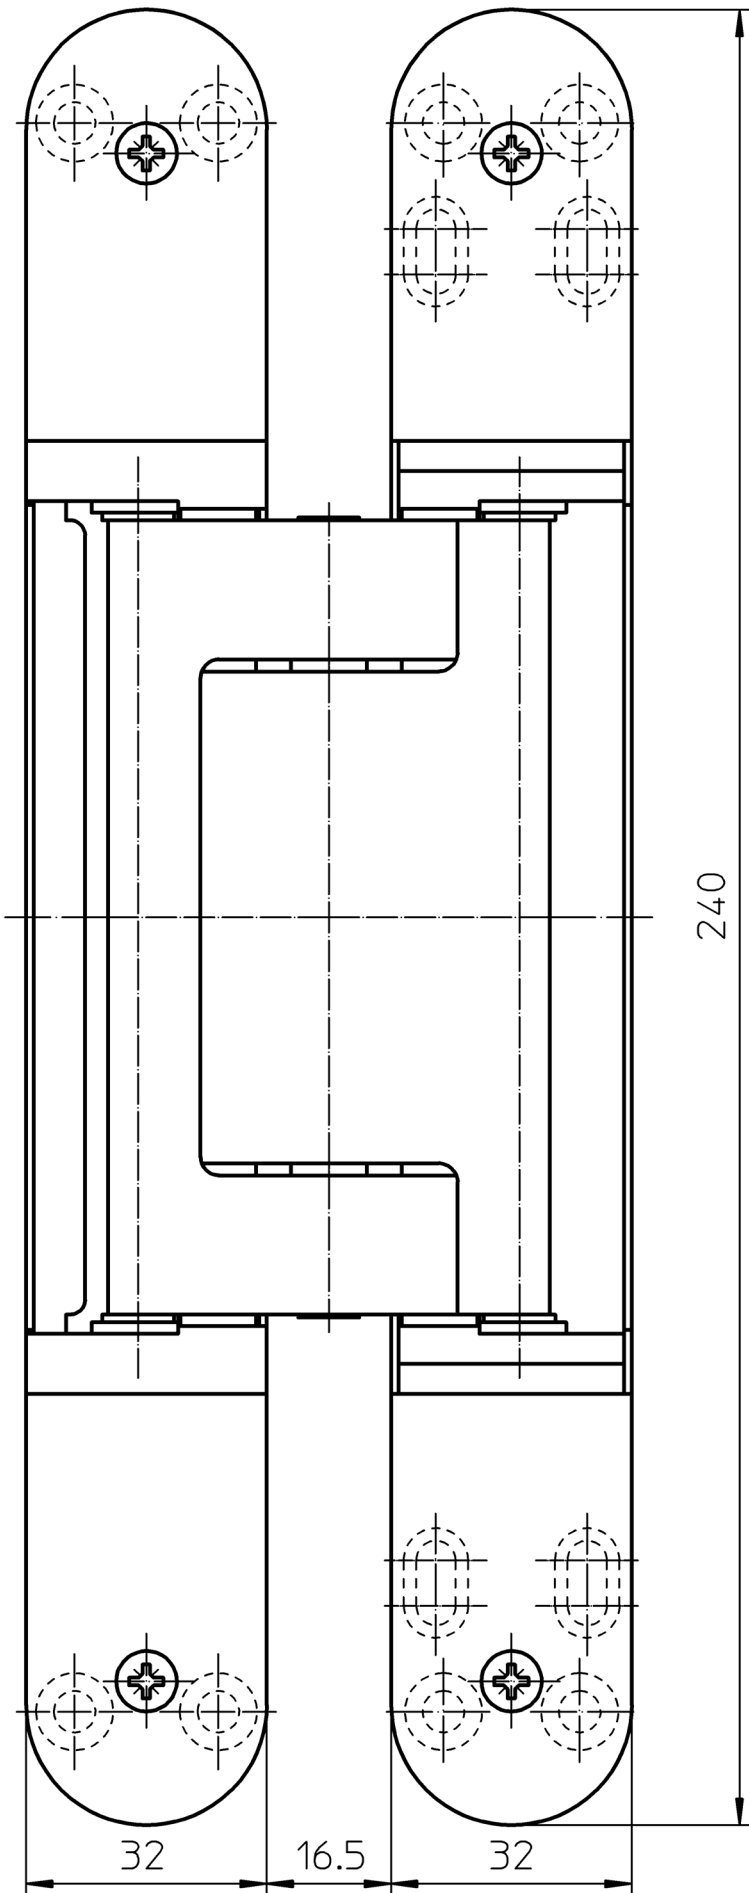

SIMONSWERK
TECTUS®

TECTUS® TE 640 3D

distributed in North America by :



1-800-362-1484
www.BridgeportWorldwide.com

TECTUS TE 640 3D

Verdeckt liegendes Bandsystem
 für ungefälzte schwere Objektüren
 Concealed hinge system
 for unrebated heavy duty doors



Die stufenlose 3D-Verstellung:
 Seite und Höhe +/- 3 mm, Andruck +/- 1 mm
 Verstellungen mit Innensechskant-Schlüssel 4 mm


Infinitely variable 3D adjustment:
 Side and height +/- 3 mm, depth +/- 1 mm
 Adjustments made using a 4 mm Allen key

Die Bandbezugslinie (BBL):

Der Abstand der 1. BBL ist **241 mm** vom Zargenfalz bzw. 237 mm bis Oberkante Türfalz. Zwischen 1. und 2. BBL ist der Abstand abhängig von der Türblatthöhe.

Hinge reference line (HRL):

The 1st HRL is **241 mm** from the frame rebate or 237 mm from the upper edge of the door rebate. The distance between the 1st and 2nd HRL depends on the height of the door leaf.

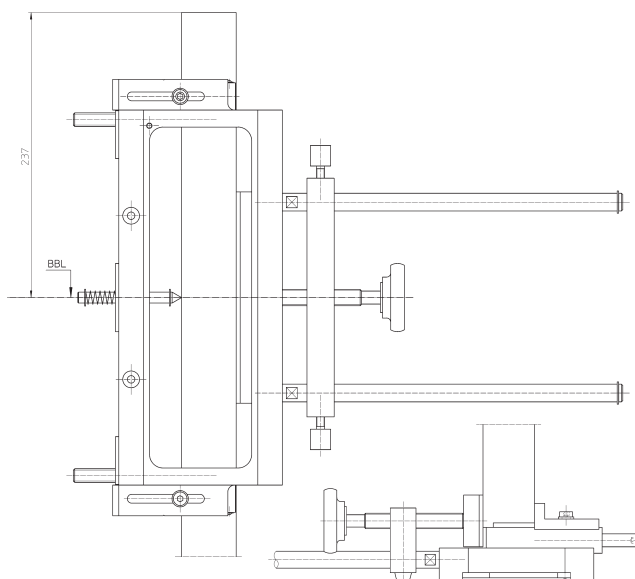

Justieren der Frässhablone

Universalfräsrähmen nach Übertragen der BBL-Maße auf der Tür bzw. Zarge aufspannen. Montageanleitung und die Angaben auf der Frässhablone beachten!

Adjust the template

Once the HRL dimensions have been transferred, clamp the universal cutting milling frame onto the door or frame. Follow the fixing instruction and the information on the template!

Frässhablonen


Für diesen Bandtyp sind die unten aufgeführten Frässhablonen auszuwählen:

Templates

Select the cutting template listed below, depending on the hinge type:


Stufe 1/Position 1	Stufe 2/Position 2
Nr. 5 250 659 5	Nr. 5 250 689 5

Die Montage Installation

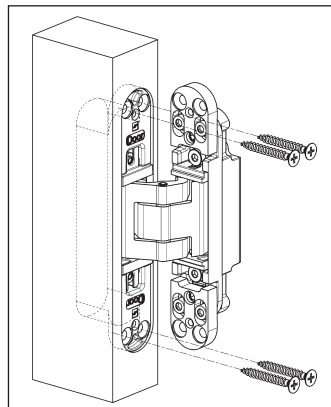

Die Fräsungen vornehmen,
 Fräser 24 mm Ø,
 Anlaufring 30 mm Ø,
 Bandflügelteil (gekennzeichnet mit "Door") mit Holzschrauben 5 mm Ø verschrauben.

Conduct the routing,
 cutter 24 mm Ø,
 collar ring 30 mm Ø,
 screw hinge door part (marked as door) using 5 mm Ø wood screws.

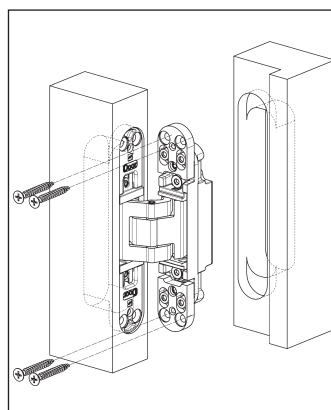


Bandrahmenteil je nach Zargentyp befestigen.
 Ggf. die oberen Klemmschrauben der Höhenverstellung pro Band leicht lösen.

Blockzarge: Mit Holzschrauben 5 mm Ø verschrauben.
 Weitere Zargentypen siehe Blatt 2

Fasten hinge frame part depending on the frame type.
 If required, please loose slightly the upper clamping screws for the height adjustment.

Block frame: Screw with 5 mm Ø wood screws
 For further frame types, see page 2

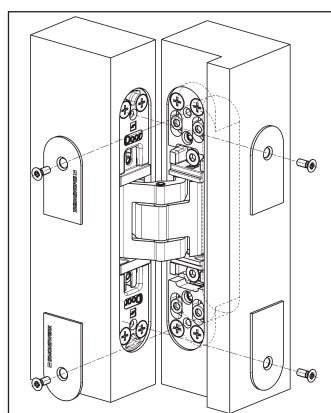

Die Abdeckplättchen mit beiliegenden Schrauben auf Rahmen- und Flügelteil verschrauben.

Screw the small cover plates using the enclosed screws onto frame and door part.

Nach der Montage alle Klemm- und Befestigungsschrauben auf festen Sitz überprüfen.


Double-check the fastening of all clamping and fixing screws after installation.

SIMONSWERK GmbH · Bosfelder Weg 5 · D-33378 Rheda-Wiedenbrück
 Fon (0 52 42) 413-0 · Fax (0 52 42) 413-150
 eMail: service@simonswerk.de · Internet: www.simonswerk.com

TECTUS TE 640 3D

Verdeckt liegendes Bandsystem
für ungefälzte schwere Objekttüren
Concealed hinge system
for unrebated heavy duty doors

Fräsmaße für Holztüren · Milling dimensions for timber doors

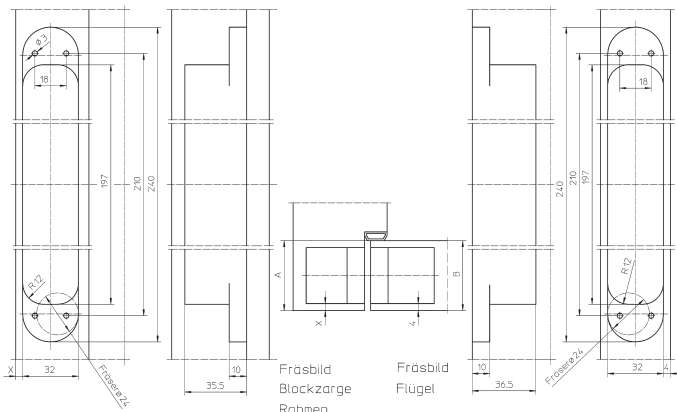


Berechnung der Fräsmaße: A = Zargenfalztiefe bis Dichtungsebene, B = Türblattstärke bzw. erste Türfalz: **A - B + 4 = Maß X**
 Das Ergebnis muss ein Maß zwischen 4 mm und max. 6 mm sein.
 (Stahlzarge: X = 5 mm)

Calculation of milling dimensions: A = Frame rebate depth up to sealing level, B = Door leaf thickness or first door rebate: **A - B + 4 = Dimension X**
The result must be a dimension between 4 mm and max. 6 mm.
(Steel frame: X = 5 mm)

Einbausituationen weitere Zargentypen Installation situations of further frame types

Holzfutterzarge · Wooden casing frame

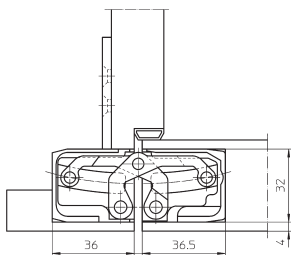


Zur Stabilisierung muss eine zusätzliche Befestigungsplatte (TECTUS TE 640 3D FZ) eingesetzt werden.

An additional
fixing plate
(TECTUSTE 640 3D FZ)
must be used
for stability.

Die Befestigungsplatte rückseitig platzieren. Das Band mit den beiliegenden Schrauben M5 an der Befestigungsplatte verschrauben. Je nach Zargenkonstruktion Distanzplättchen einsetzen.

Position the fixing plate at the rear. Screw the hinge using the enclosed M5 screws on to the fixing plate. Depending on the frame design, use the small spacer plates.

Stahlzarge
Steel frame

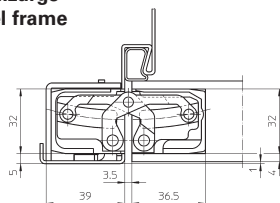


Zur Befestigung muss die Stahlzarge mit einem Aufnahmeelement (TECTUSTE 640 3D SZ) ausgestattet sein.

The steel frame must be equipped with a receiver (TECTUSTE 640 3D SZ) for fastening.

Aluminiumzarge: Mit Aufnahmeelement des Zargenherstellers
Aluminium frame: with the receiver of the frame manufacturer

Weitere Produktinformationen:
Further product information:
www.simonswerk.com

Die stufenlose 3D-Verstellung (Innensechskantschlüssel 4 mm)
Infinitely variable 3D adjustment (4 mm Allen key)

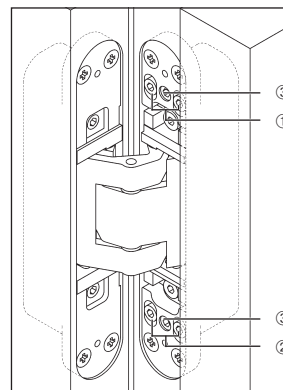


Höhenverstellung:

- Klemmschrauben ①+② leicht lösen
- Über die untere Höhenverstellerschraube ③ die Tür in passende Position bringen (die obere Schraube zurückdrehen)
- Klemmschrauben ① fest anziehen
- Höhenverstellerschraube ③ entlasten
- Klemmschrauben ② fest anziehen

Height adjustment

- Slightly loosen the clamping screws ①+②
- Adjust the vertical position of the door by turning the lower height adjustment screw ③ (turn the upper height adjustment screw in the opposite direction)
- Retighten the clamping screws ①
- Relieve the lower height adjustment screw ③
- Retighten the clamping screws ②

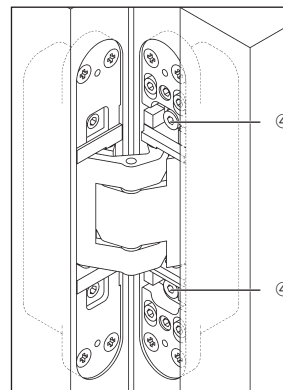


Andruckverstellung

- Klemmschrauben ④ leicht lösen
- Tür in passenden Andruck bringen
- Klemmschrauben ④ wieder festziehen

Depth adjustment

- Slightly loosen the fixing screws ④
- Put the door to the correct compression
- Retighten the clamping screws ④

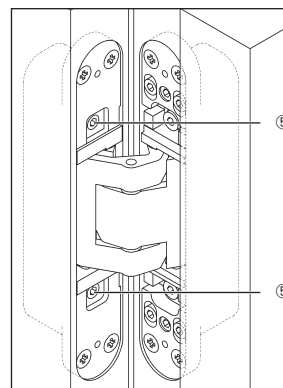


Seitenverstellung

- Verstellspindel ⑤ mit Innensechskant-schlüssel verstellen
- Drehung rechts – zur Bandseite (max. 3 mm)
- Drehung links – zur Schlossseite (max. 3 mm, Flügelteil darf nicht zum Gehäuse vorstehen)

Side adjustment



- Adjust the adjusting spindles ⑤ using a 4 mm Allen key
 - Twist right - towards hinge (max. 3 mm)
 - Twist left - towards lock (max. 3 mm)
- door part must not stand out of the hinge body)

TECTUS® TE 640 3D : BLOCK FRAME

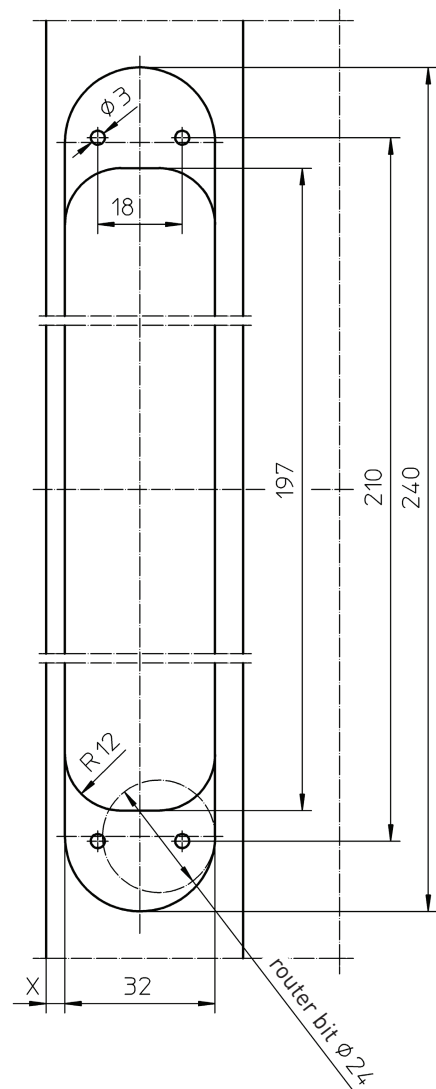



MILLING : FRAME

A = Depth of frame rebate up to sealing
 B = Thickness of door leaf resp. 1st door rebate
 $A - B + 4$ = Measure X
 The result has to be a measure between 4,0 mm and max. 6,0 mm. (Steel frame: X = 5,0 mm)

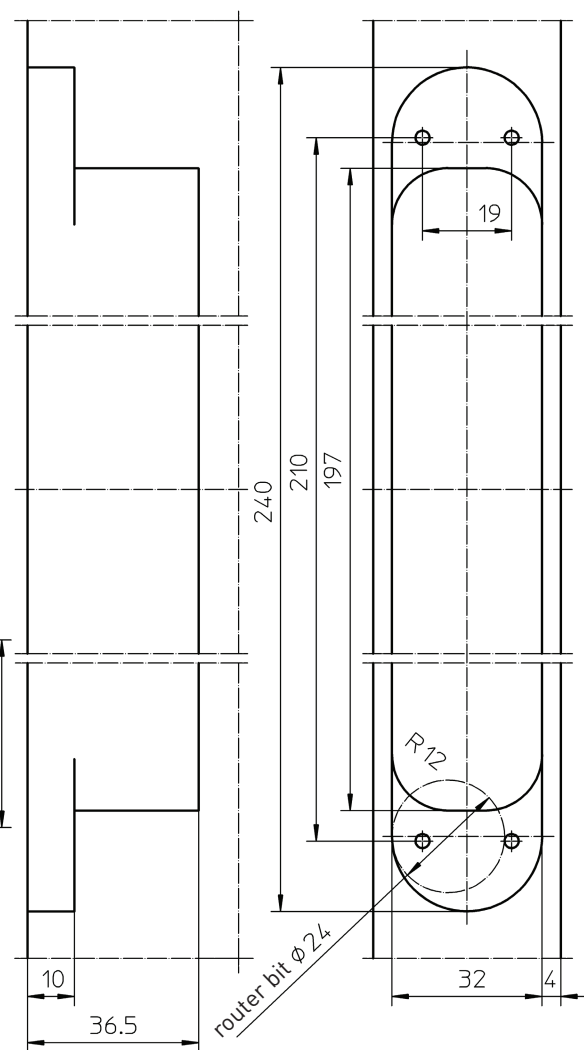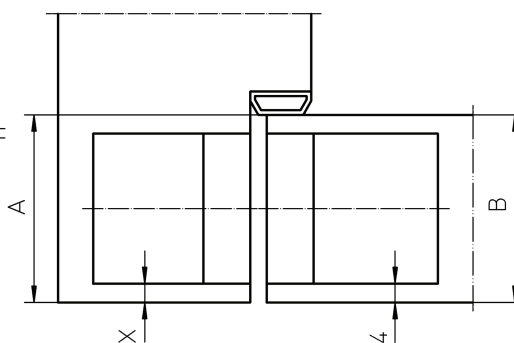

MILLING : DOOR LEAF

TECTUS® TE 640 3D : CASING FRAME

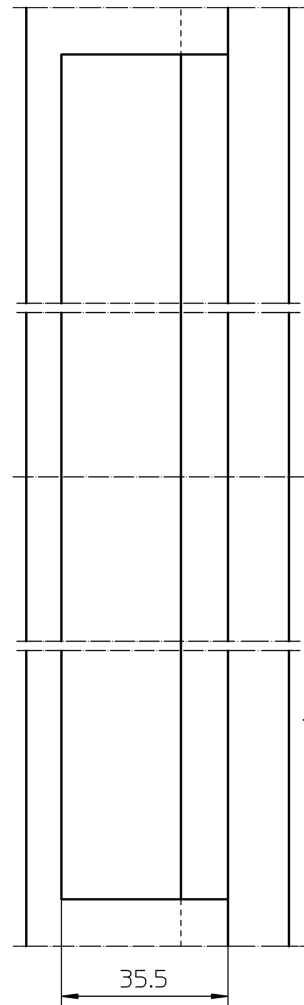
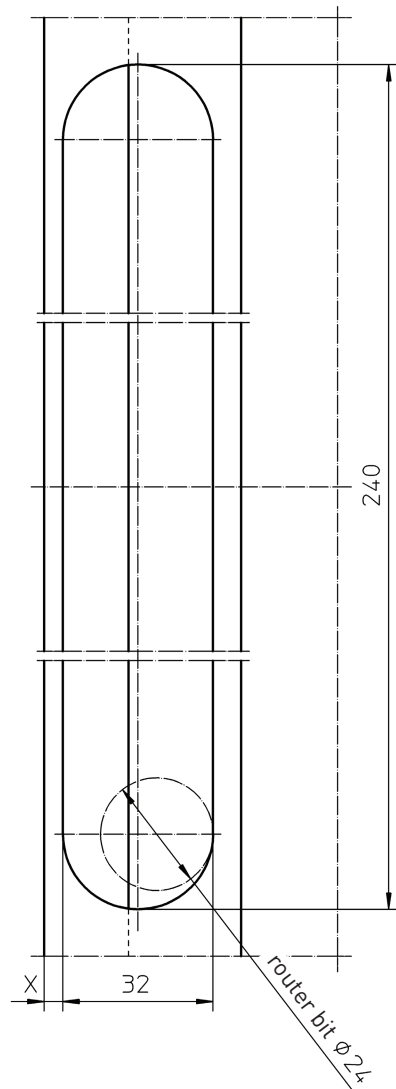


MILLING : FRAME

A = Depth of frame rebate up to sealing
 B = Thickness of door leaf resp. 1st door rebate
 $A - B + 4 = \text{Measure X}$
 The result has to be a measure between 4,0 mm and max. 6,0 mm. (Steel frame: X = 5,0 mm)


Fixing Plate

TE 640 3D FZ/1

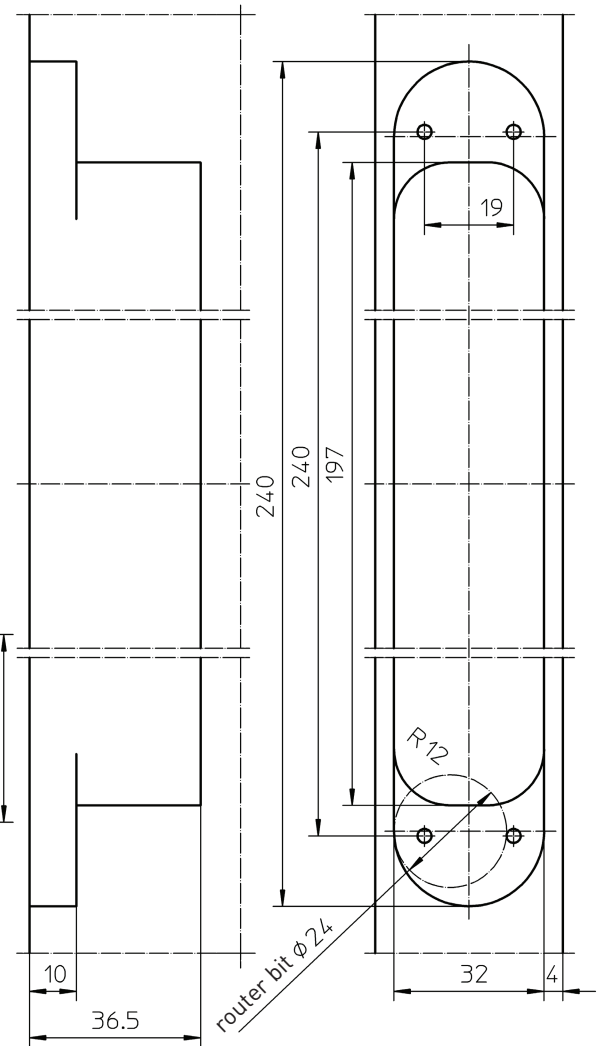
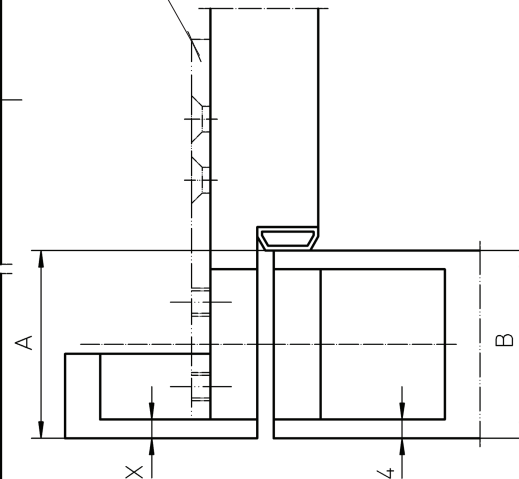


MILLING : DOOR LEAF

TECTUS® TE 640 3D : STEEL FRAME


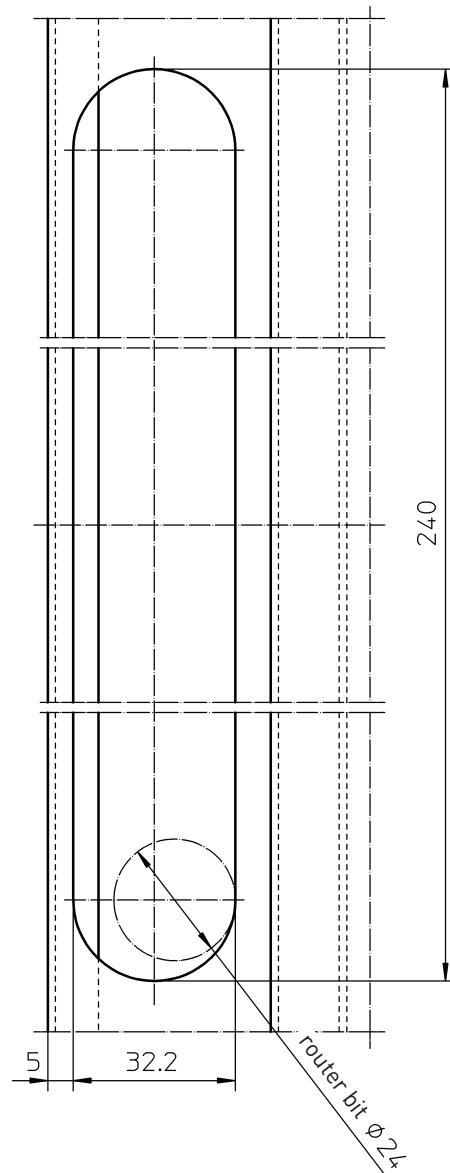


MILLING : FRAME

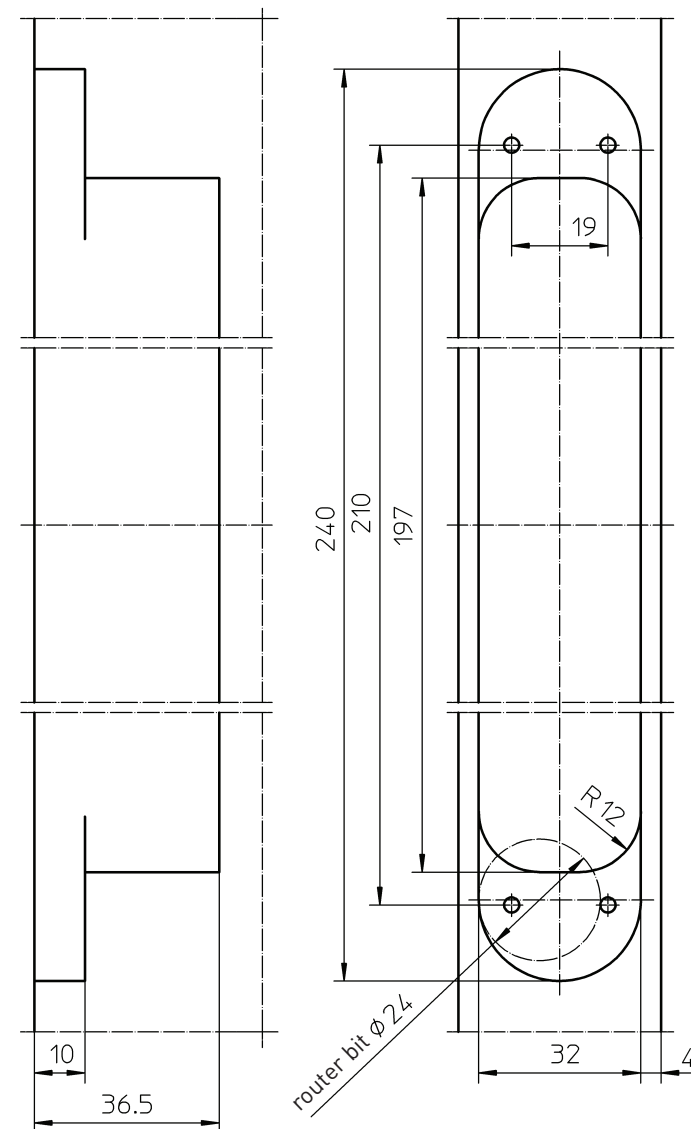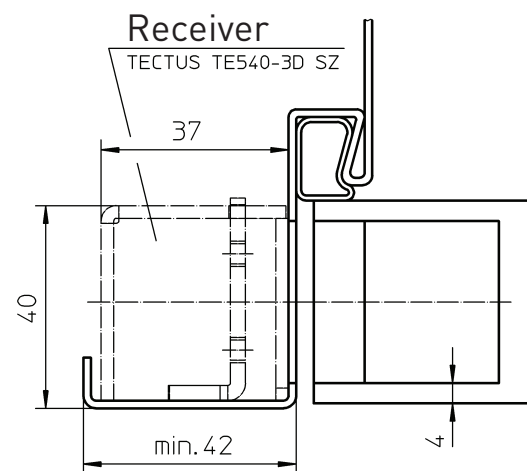

MILLING : DOOR LEAF


TECTUS® TE 640 3D : BLOCK FRAME

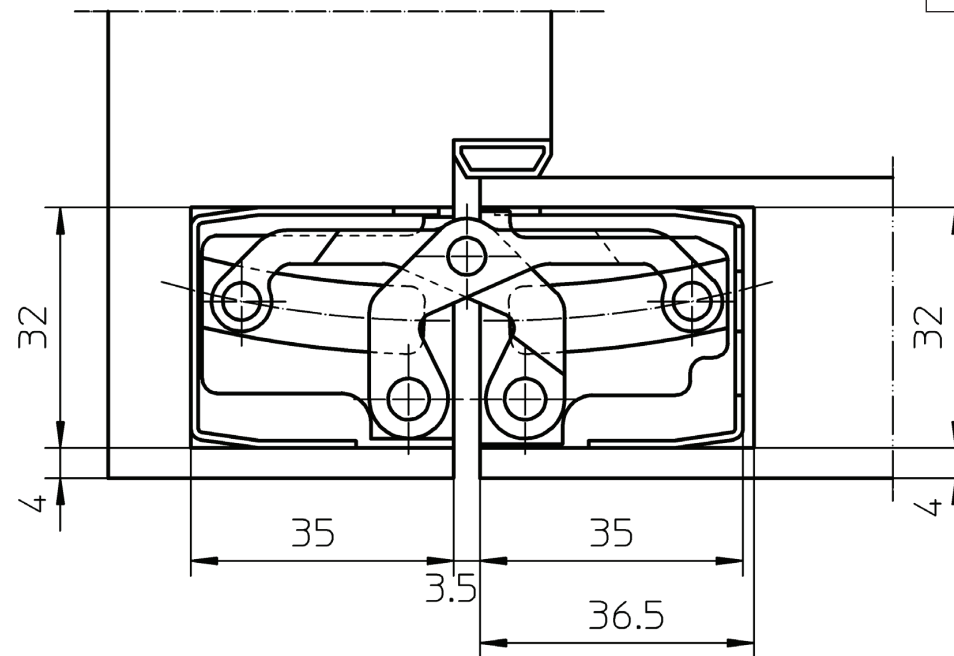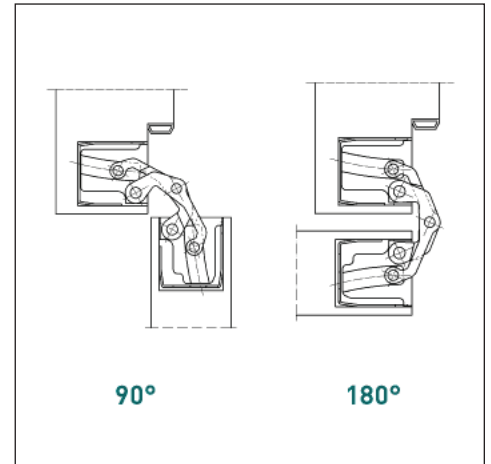

FRAME

DOOR LEAF


TECTUS® TE 640 3D : CASING FRAME

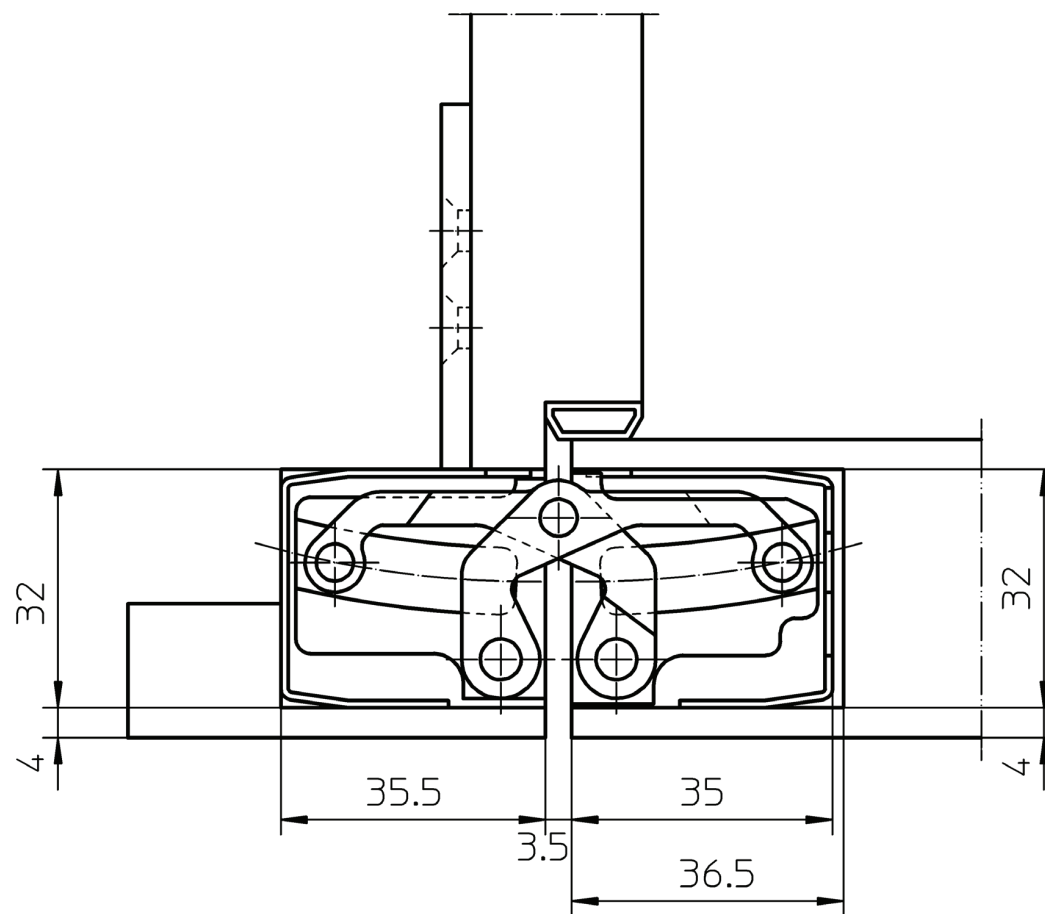

FRAME

DOOR LEAF


TECTUS® TE 640 3D : STEEL FRAME

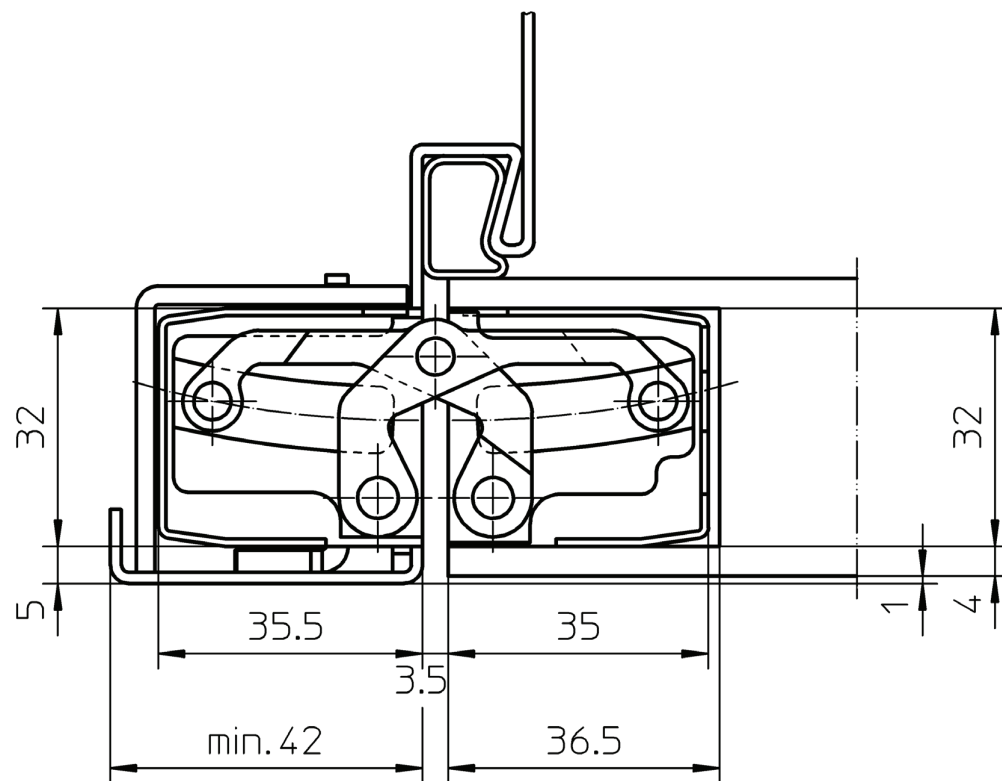

FRAME

DOOR LEAF

SIMONSWERK
TECTUS®

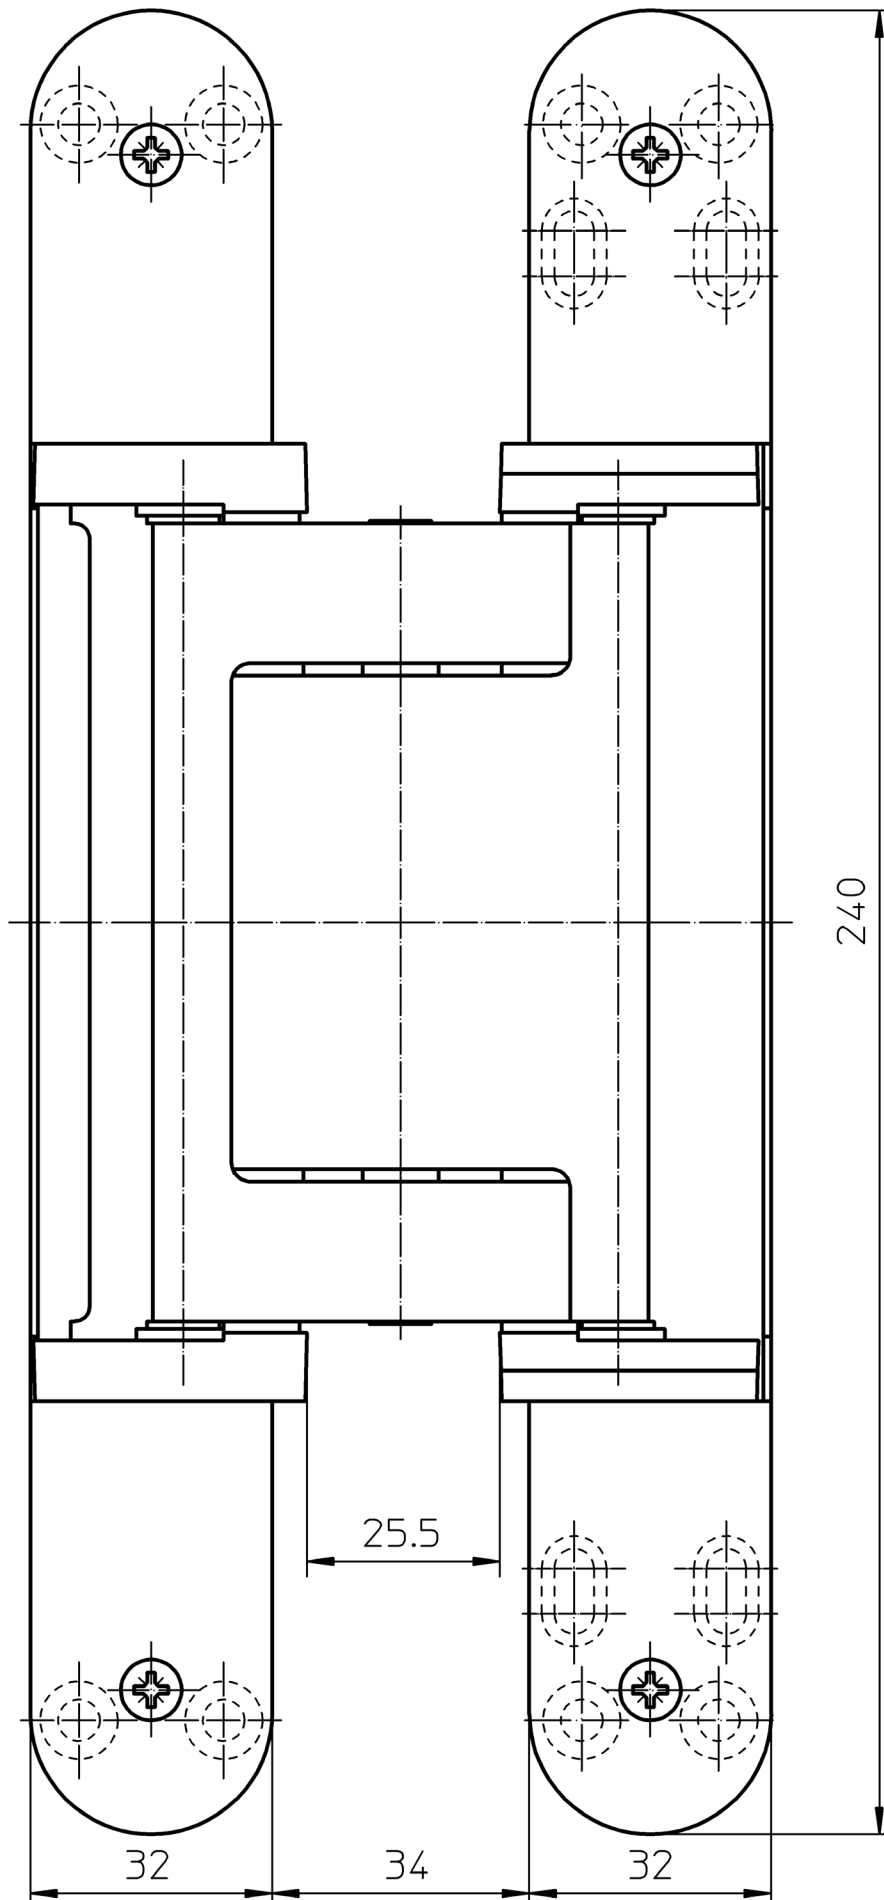

TECTUS® TE 640 3D A8

Montageanleitung Fitting instructions

TECTUS TE 640 3D A8

Verdeckt liegendes Bandsystem
für ungefälzte schwere Objektüren

Concealed hinge system
for unrebated heavy duty doors



Die stufenlose 3D-Verstellung:
Seite und Höhe +/- 3 mm, Andruck +/- 1 mm
Verstellungen mit Innensechskant-Schlüssel 4 mm


Infinitely variable 3D adjustment:
Side and height +/- 3 mm, depth +/- 1 mm
Adjustments made using a 4 mm Allen key

Die Bandbezugslinie (BBL):

Der Abstand der 1. BBL ist **241 mm** vom Zargenfalz bzw. 237 mm bis Oberkante Türfalz. Zwischen 1. und 2. BBL ist der Abstand abhängig von der Türblatthöhe.

Hinge reference line (HRL):

The 1st HRL is **241 mm** from the frame rebate or 237 mm from the upper edge of the door rebate. The distance between the 1st and 2nd HRL depends on the height of the door leaf.

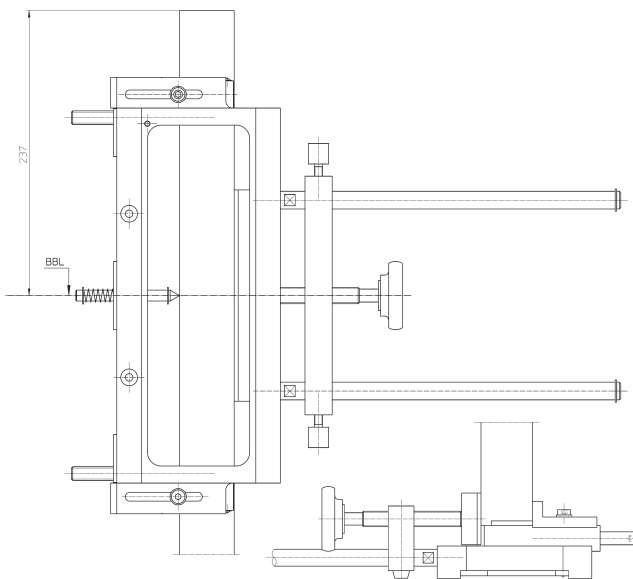

Justieren der Frässhablone

Universalfräsrahmen nach Übertragen der BBL-Maße auf der Tür bzw. Zarge aufspannen. Montageanleitung und die Angaben auf der Frässhablone beachten!

Adjust the template

Once the HRL dimensions have been transferred, clamp the universal cutting milling frame onto the door or frame. Follow the fixing instruction and the information on the template!

Frässhablonen


Für diesen Bandtyp sind die unten aufgeführten Frässhablonen auszuwählen:

Templates

Select the cutting template listed below, depending on the hinge type:


Stufe 1/Position 1	Stufe 2/Position 2
Nr. 5 250 659 5	Nr. 5 250 689 5
Stufe 3/Position 3	
Nr. 5 250 690 5	

Die Montage Installation

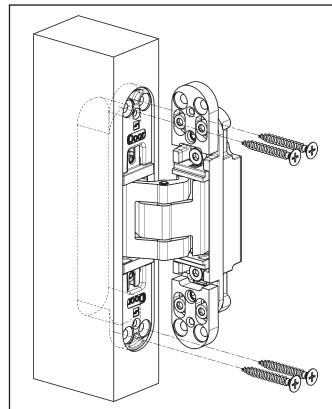

Die Fräsungen vornehmen,
Fräser 24 mm Ø,
Anlaufring 30 mm Ø,
Bandflügelteil (gekennzeichnet mit "Door") mit Holzschrauben 5 mm Ø verschrauben.


Conduct the routing,
cutter 24 mm Ø,
collar ring 30 mm Ø,
screw hinge door part (marked as door) using 5 mm Ø wood screws.

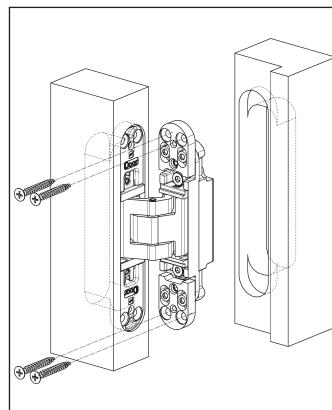

Bandrahmenteil je nach Zargentyp befestigen.
Ggf. die oberen Klemmschrauben der Höhenverstellung pro Band leicht lösen.

Blockzarge: Mit Holzschrauben 5 mm Ø verschrauben.
Weitere Zargentypen siehe Blatt 2

Fasten hinge frame part depending on the frame type.
If required, please loose slightly the upper clamping screws for the height adjustment.
Block frame: Screw with 5 mm Ø wood screws
For further frame types, see page 2

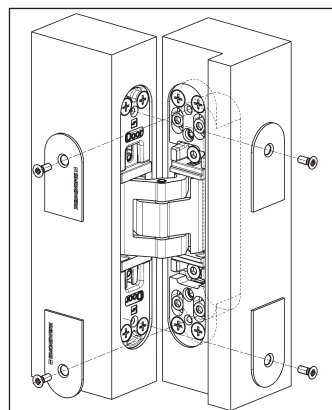

Die Abdeckplättchen mit beiliegenden Schrauben auf Rahmen- und Flügelteil verschrauben.

Screw the small cover plates using the enclosed screws onto frame and door part.

Nach der Montage alle Klemm- und Befestigungsschrauben auf festen Sitz überprüfen.

Double-check the fastening of all clamping and fixing screws after installation.

SIMONSWERK GmbH · Bosfelder Weg 5 · D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Fon (0 52 42) 413-0 · Fax (0 52 42) 413-150


eMail: service@simonswerk.de · Internet: www.simonswerk.com

TECTUS TE 640 3D A8

Verdeckt liegendes Bandsystem
für ungefälzte schwere Objektüren


Concealed hinge system
for unrebated heavy duty doors

Fräsmaße für Holztüren · Milling dimensions for timber doors

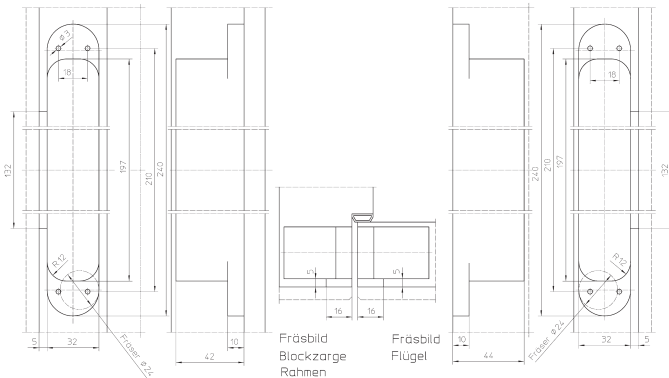

Einbausituationen weitere Zargentypen Installation situations of further frame types

Holzfutterzarge · Wooden casing frame

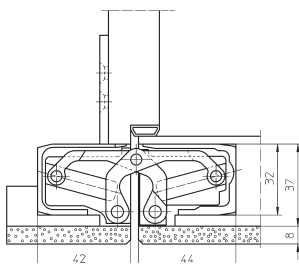

Zur Stabilisierung
muss eine zusätzliche
Befestigungsplatte
(TECTUS TE 640 3D A8 FZ)
eingesetzt werden.

An additional
fixing plate
(TECTUS TE 640 3D A8 FZ)
must be used
for stability.


Die Befestigungsplatte rückseitig plazieren. Das Band mit den
beiliegenden Schrauben M5 an der Befestigungsplatte verschrauben.
Je nach Zargenkonstruktion Distanzplättchen einsetzen.

Position the fixing plate at the rear. Screw the hinge using
the enclosed M5 screws on to the fixing plate.
Depending on the frame design, use the small spacer plates.

Aluminiumzarge: Mit Aufnahmeelement des Zargenherstellers

Aluminium frame: with the receiver of the frame manufacturer

Die stufenlose 3D-Verstellung (Innensechskantschlüssel 4 mm) Infinitely variable 3D adjustment (4 mm Allen key)

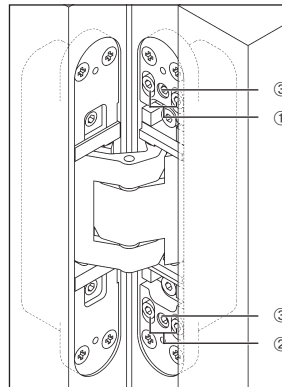


Höhenverstellung:

- Klemmschrauben ①+② leicht lösen
- Über die untere Höhenverstellerschraube ③ die Tür in passende Position bringen (die obere Schraube zurückdrehen)
- Klemmschrauben ① fest anziehen
- Höhenverstellerschraube ③ entlasten
- Klemmschrauben ② fest anziehen

Height adjustment

- Slightly loosen the clamping screws ①+②
- Adjust the vertical position of the door by turning the lower height adjustment screw ③ (turn the upper height adjustment screw in the opposite direction)
- Retighten the clamping screws ①
- Relieve the lower height adjustment screw ③
- Retighten the clamping screws ②

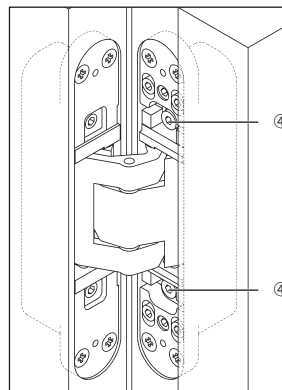


Andruckverstellung

- Klemmschrauben ④ leicht lösen
- Tür in passenden Andruck bringen
- Klemmschrauben ④ wieder festziehen

Depth adjustment

- Slightly loosen the fixing screws ④
- Put the door to the correct compression
- Retighten the clamping screws ④

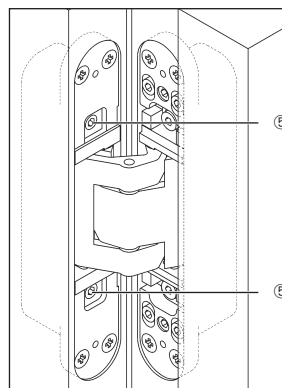


Seitenverstellung

- Verstellspindel ⑤ mit Innensechskantschlüssel verstellen
- Drehung rechts – zur Bandseite (max. 3 mm)
- Drehung links – zur Schlossseite (max. 3 mm, Flügelteil darf nicht zum Gehäuse vorstehen)


Side adjustment

- Adjust the adjusting spindles ⑤ using a 4 mm Allen key
- Twist right - towards hinge (max. 3 mm)
- Twist left - towards lock (max. 3 mm door part must not stand out of the hinge body)

TECTUS® TE 640 3D A8 : BLOCK FRAME

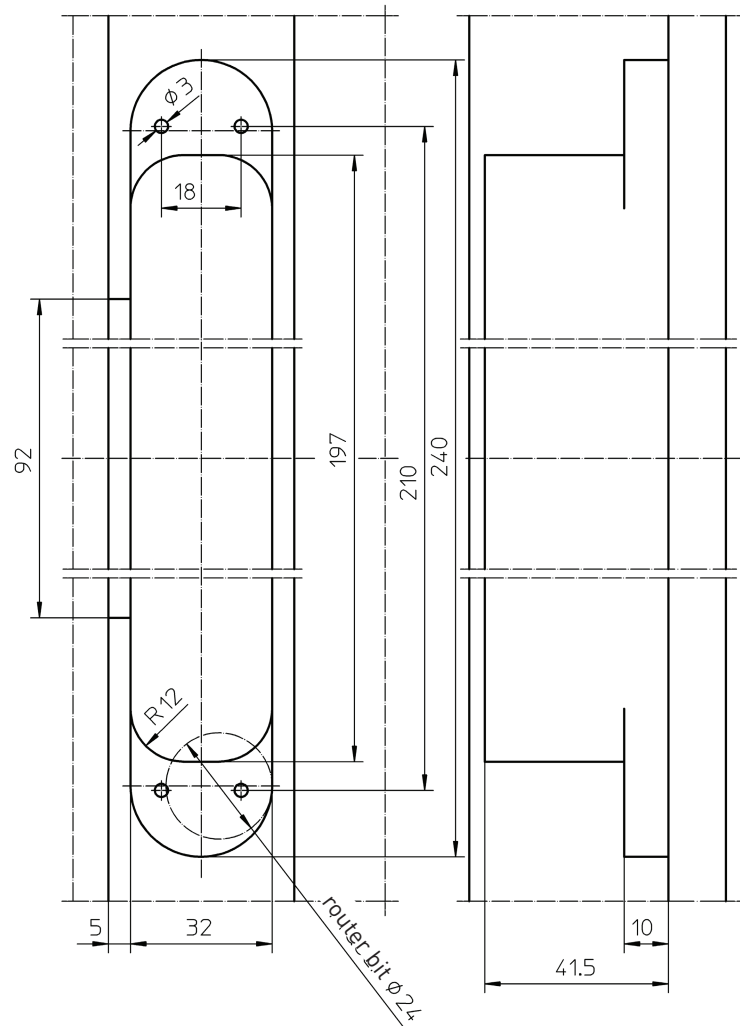


MILLING : FRAME


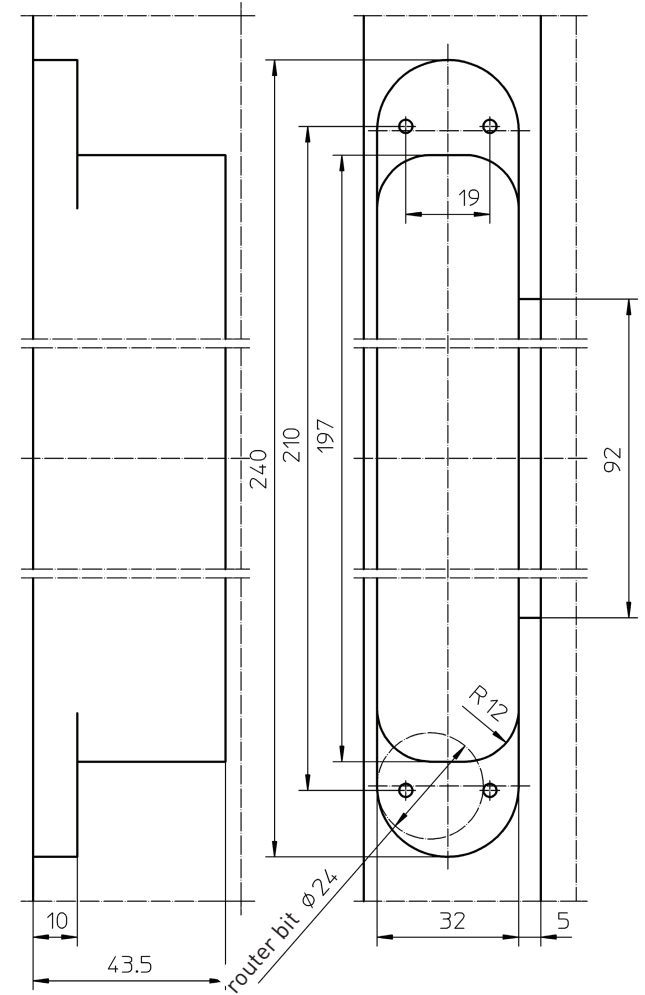


MILLING : DOOR LEAF

TECTUS® TE 640 3D A8 WITHOUT CLADDING : BLOCK FRAME

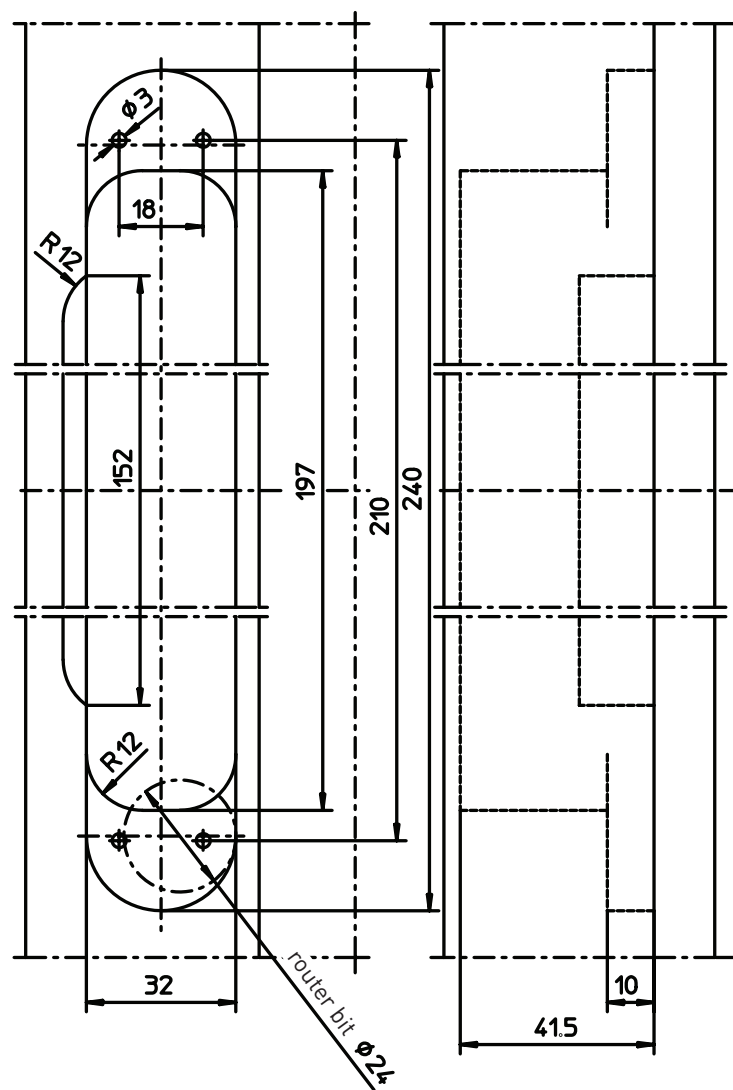


MILLING : FRAME

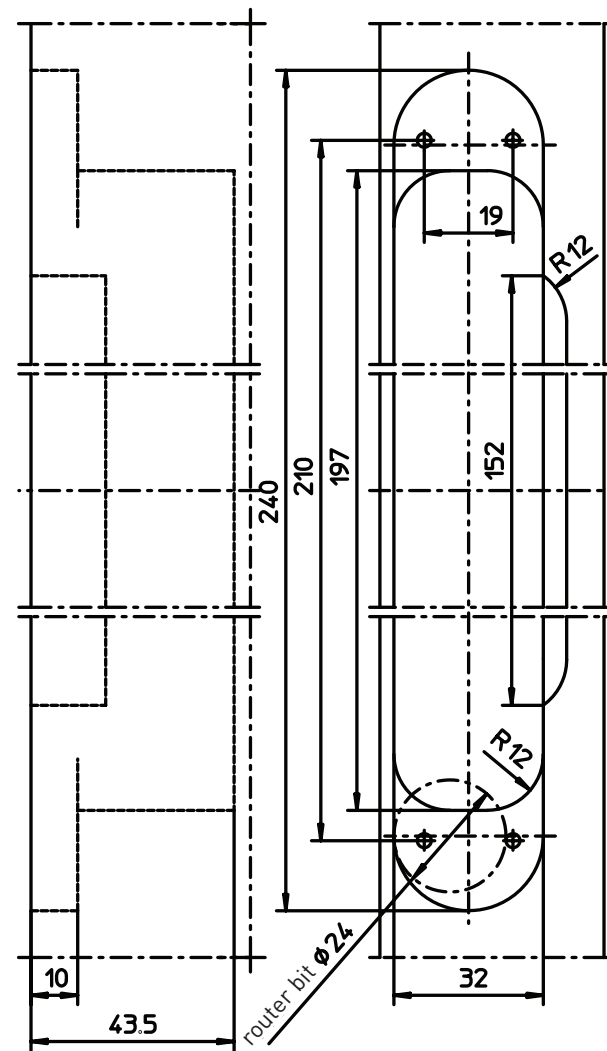
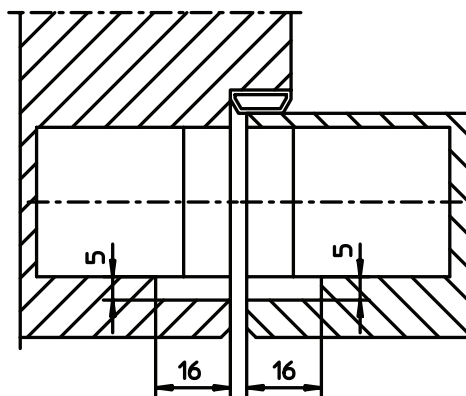


MILLING : DOOR LEAF

TECTUS® TE 640 3D A8 : CASING FRAME


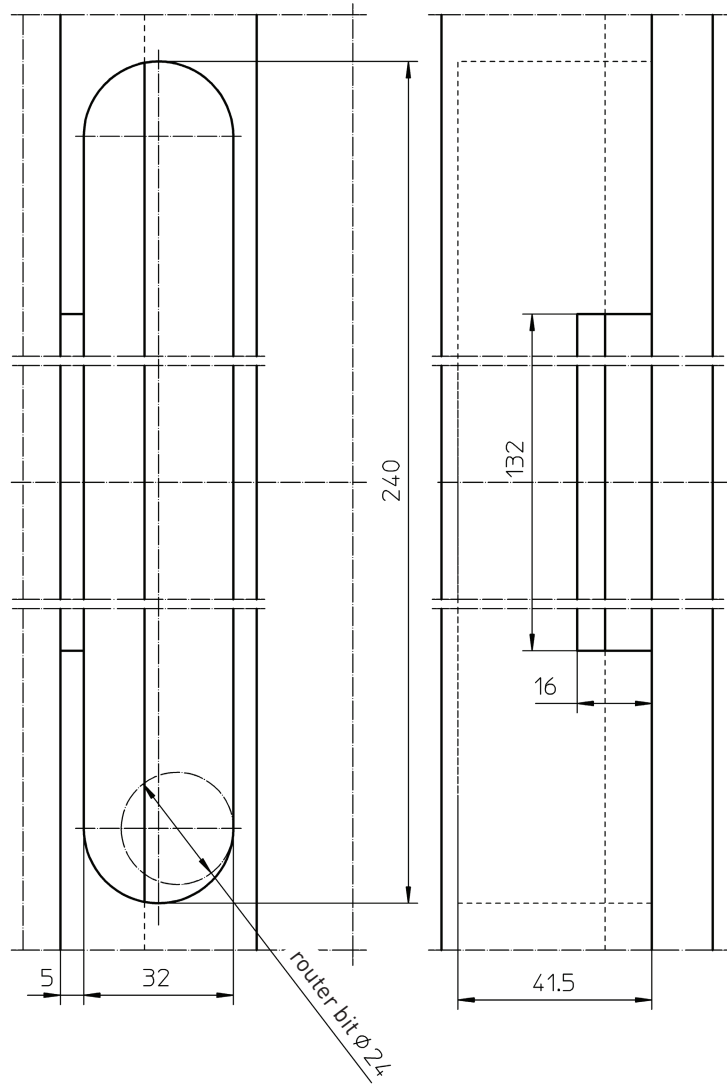


MILLING : FRAME

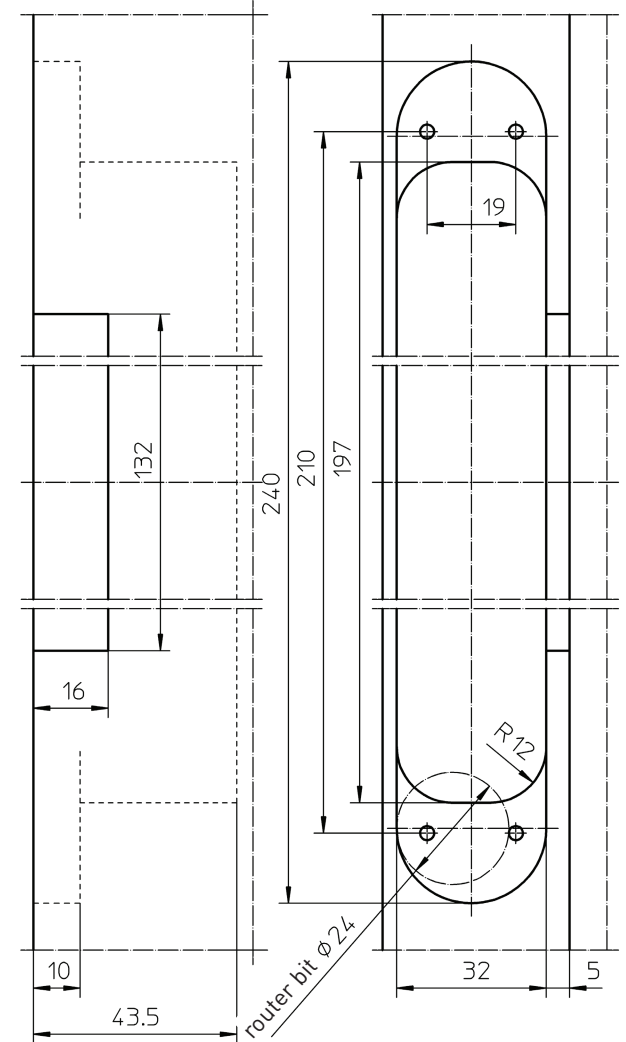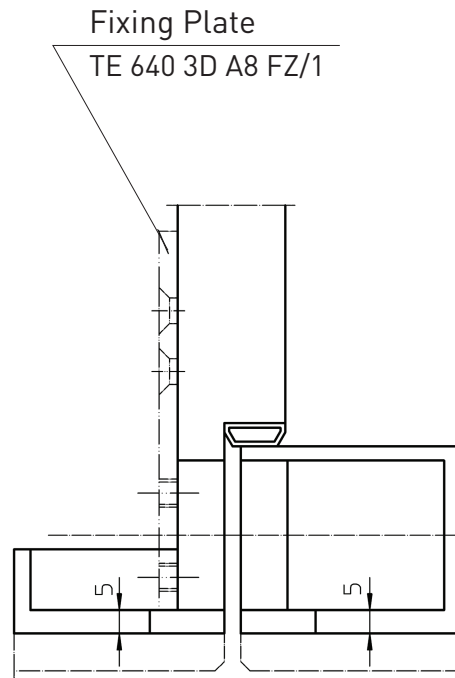

MILLING : DOOR LEAF


TECTUS® TE 640 3D A8 : BLOCK FRAME

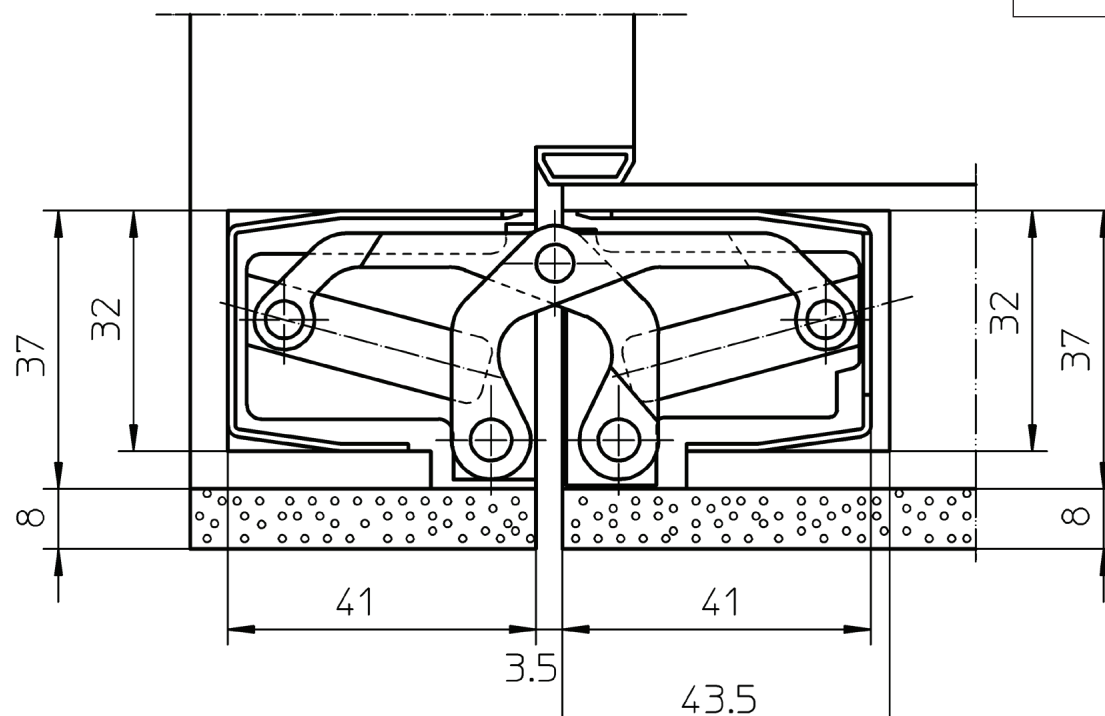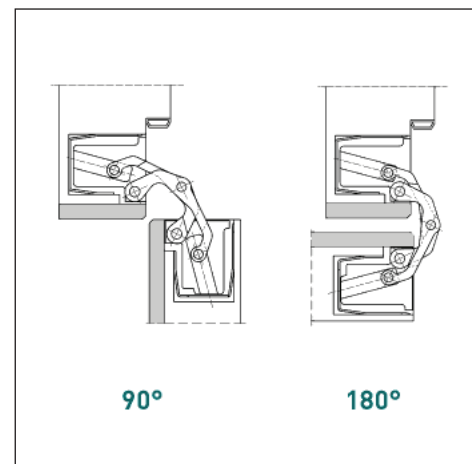

FRAME

DOOR LEAF


TECTUS® TE 640 3D A8 : CASING FRAME

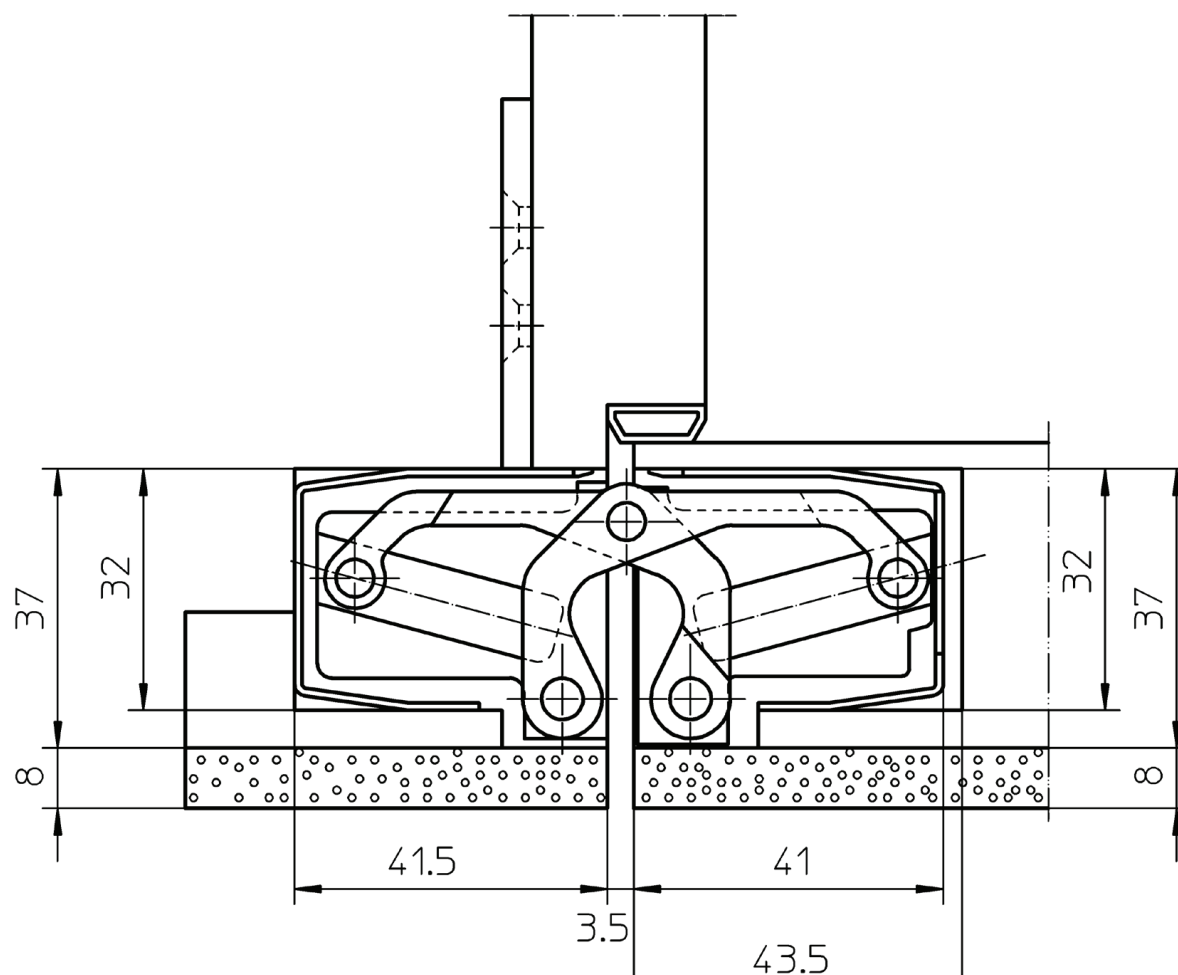

FRAME


DOOR LEAF

TECTUS® TE 640 3D A8 : STEEL FRAME

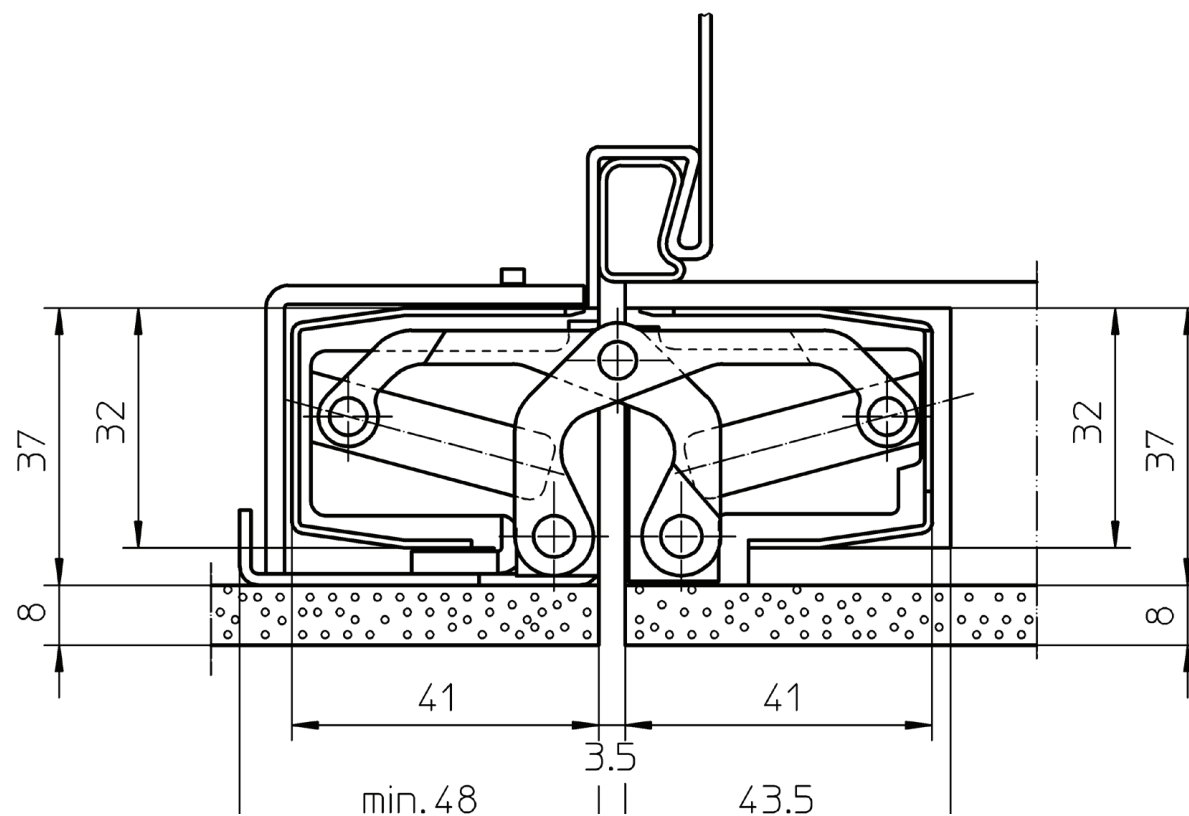

FRAME

DOOR LEAF

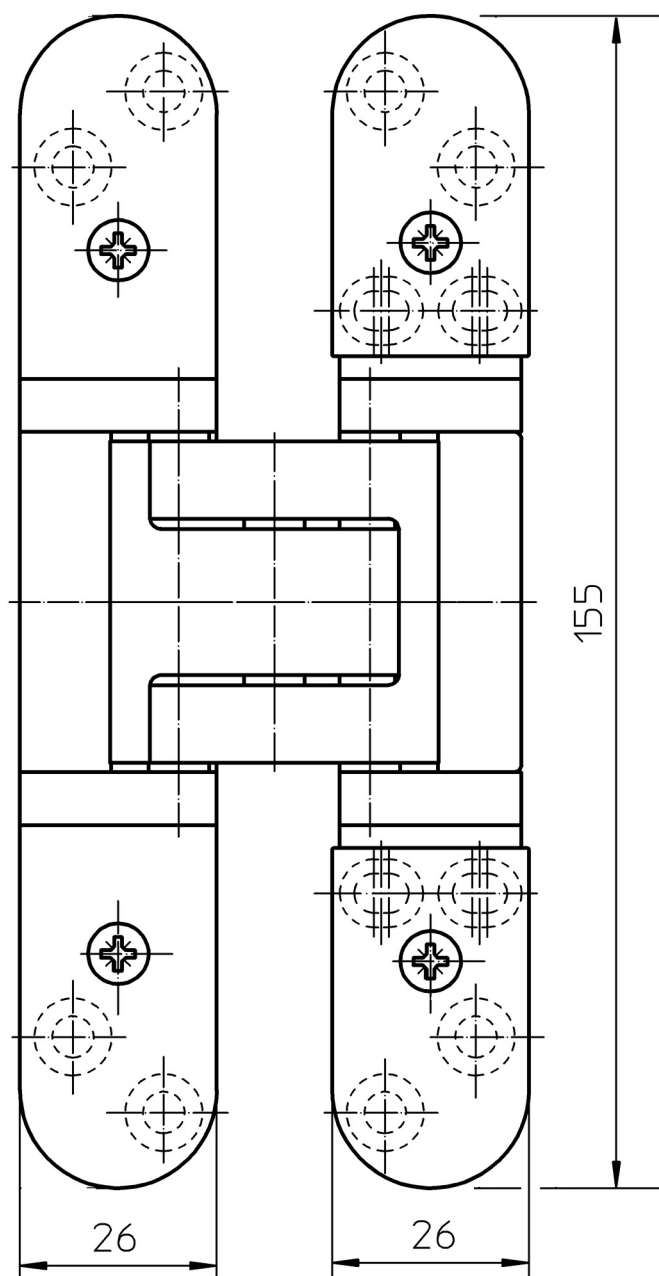

TECTUS® TE 526/527 3D

distributed in North America by :




1-800-362-1484
www.BridgeportWorldwide.com

Montageanleitung Fitting instructions

TECTUS TE 525/526/527 3D

Verdeckt liegendes Bandsystem
für ungefälzte Objektüren

Concealed hinge system
for unrebated heavy duty doors

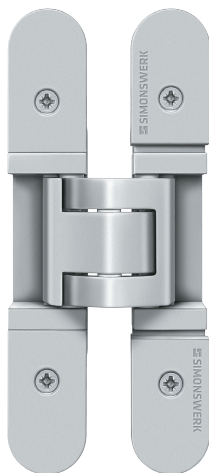

Die stufenlose 3D-Verstellung:
Seite und Höhe +/- 3 mm, Andruck +/- 1 mm
Verstellungen mit Innensechskant-Schlüssel 4 mm


Infinitely variable 3D adjustment:
Side and height +/- 3 mm, depth +/- 1 mm
Adjustments made using a 4 mm Allen key

Die Bandbezugslinie (BBL):

Der Abstand der 1. BBL ist **241 mm** vom Zargenfalz bzw. **237 mm** bis Oberkante Türfalz. Zwischen 1. und 2. BBL ist der Abstand abhängig von der Türblatthöhe.

Hinge reference line (HRL):

The 1st HRL is **241 mm** from the frame rebate or **237 mm** from the upper edge of the door rebate. The distance between the 1st and 2nd HRL depends on the height of the door leaf.

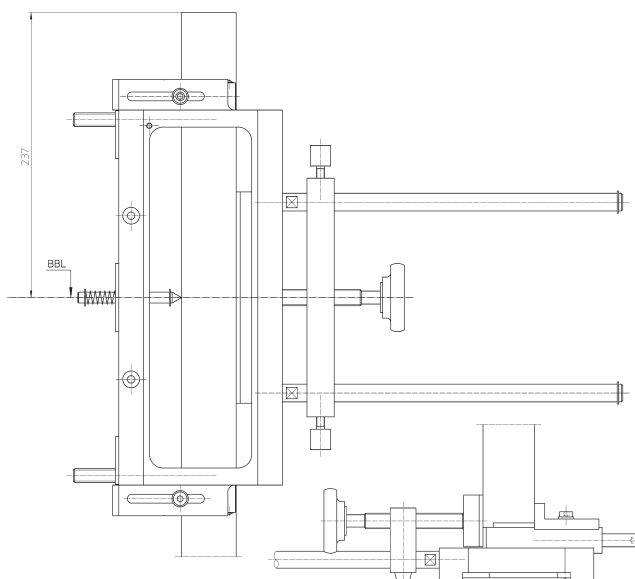

Justieren der Frässhablone

Universalfräsrahmen nach Übertragen der BBL-Maße auf der Tür bzw. Zarge aufspannen. Montageanleitung und die Angaben auf der Frässhablone beachten!

Adjust the template

Once the HRL dimensions have been transferred, clamp the universal milling frame onto the door or frame. Follow the fixing instruction and the information on the template!

Frässhablonen


Für diesen Bandtyp sind die unten aufgeführten Frässhablonen auszuwählen:

Templates

Select the cutting template listed below, depending on the hinge type:


Stufe 1/Position 1	Stufe 2/Position 2
Nr. 5 250 547 6	Nr. 5 250 547 6

Die Montage Installation

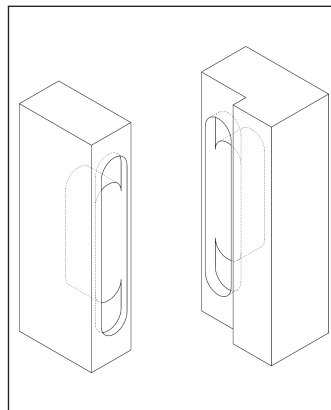

Die Fräsungen vornehmen,
Fräser 24 mm Ø,
Anlaufring 30 mm Ø,
Bandflügelteil mit Holzschrauben
5 mm Ø verschrauben.

Conduct the routing,
cutter 24 mm Ø,
collar ring 30 mm Ø,
screw hinge door part using 5
mm Ø wood screws.

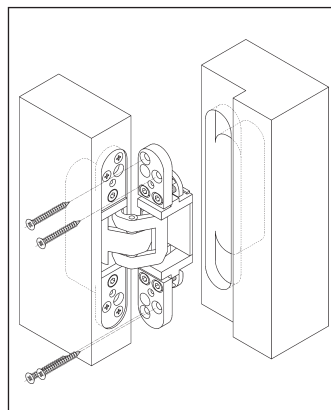


Bandrahmenteil je nach
Zargentyp befestigen.
Ggf. die oberen Klemmschrauben
der Höhenverstellung pro Band
leicht lösen.

Blockzarge: Mit Holzschrauben
5 mm Ø verschrauben.
Weitere Zargentypen siehe Blatt 2

Fasten hinge frame part depending
on the frame type.
If required, please loose slightly
the upper clamping screws for the
height adjustment.

Block frame: Screw with 5 mm Ø
wood screws
For further frame types, see page 2

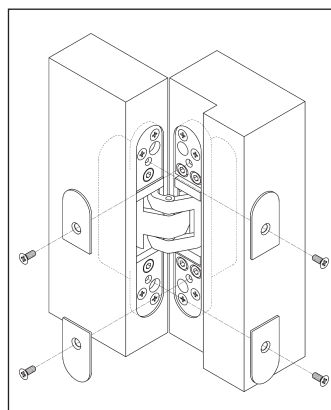

Die Abdeckplättchen mit
beiliegenden, selbstschneidenden
Schrauben auf Rahmen- und
Flügelteil verschrauben.

Screw the small cover plates
using the enclosed tapping
screws onto frame and door part.

Nach der Montage alle Klemm- und Befestigungsschrauben auf festen Sitz überprüfen.

Double-check the fastening of all clamping and fixing screws after installation.

SIMONSWERK GmbH · Bosfelder Weg 5 · D-33378 Rheda-Wiedenbrück


Fon +49 (0)5242 / 413-0 · Fax +49 (0)5242 / 413-150
service@simonswerk.de · www.simonswerk.de

TECTUS TE 525/526/527 3D


Verdeckt liegendes Bandsystem
für ungefälzte Objektüren

Concealed hinge system
for unrebated heavy duty doors

Anwendungsbeispiele - Application examples

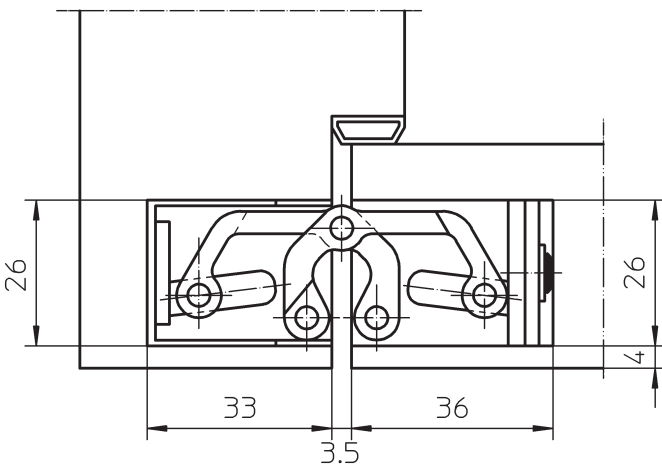


TECTUS TE 525 3D

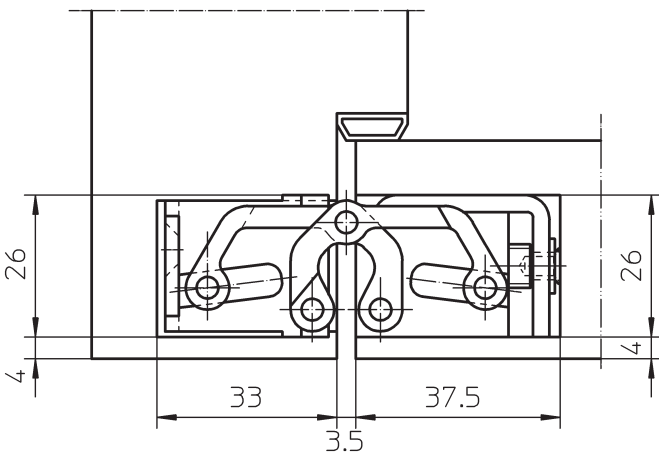


TECTUS TE 526/527 3D

Die stufenlose 3D-Verstellung (Innensechskantschlüssel 4 mm)
Infinitely variable 3D adjustment (4 mm Allen key)

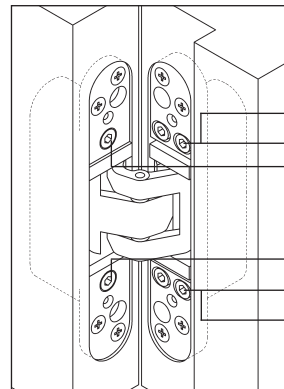

Verstellungsschrauben · Adjustment screws

- 1 Höhenverstellung · Height adjustment
- 2 Andruckverstellung · Depth adjustment
- 3 Seitenverstellung · Side adjustment
- 3 Seitenverstellung · Side adjustment
- 2 Andruckverstellung · Depth adjustment
- 1 Höhenverstellung · Height adjustment

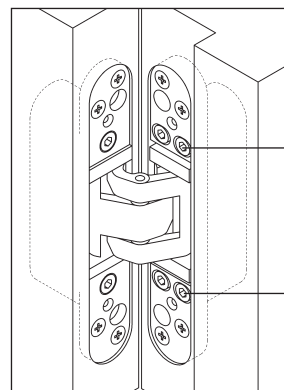


Höhenverstellung:

- Klemmschrauben leicht lösen
- Die Tür in passende Position bringen
- Klemmschrauben fest anziehen

Height adjustment

- Slightly loosen the clamping screws
- Adjust the vertical position of the door
- Retighten the clamping screws

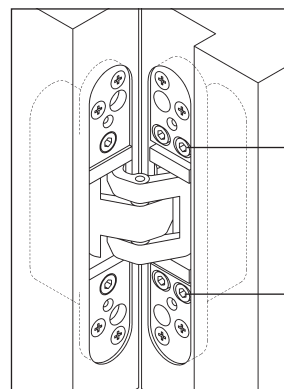


Andruckverstellung

- Klemmschrauben leicht lösen
- Tür in passenden Andruck bringen
- Klemmschrauben wieder festziehen

Depth adjustment

- Slightly loosen the fixing screws
- Put the door to the correct compression
- Retighten the clamping screws

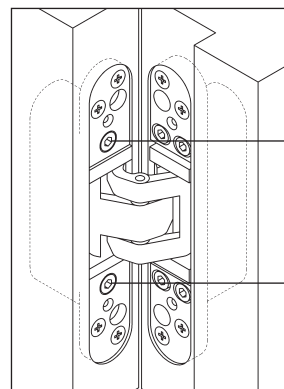


Seitenverstellung

- Verstellspindel mit Innensechskantschlüssel verstellen
- Drehung links – zur Bandseite (max. 3 mm)
- Drehung rechts – zur Schlossseite (max. 3 mm)

Side adjustment



- Adjust the adjusting spindles using a 4 mm Allen key
- Twist left - towards hinge (max. 3 mm)
- Twist right - towards lock (max. 3 mm)

TECTUS® TE 526/527 3D : BLOCK FRAME

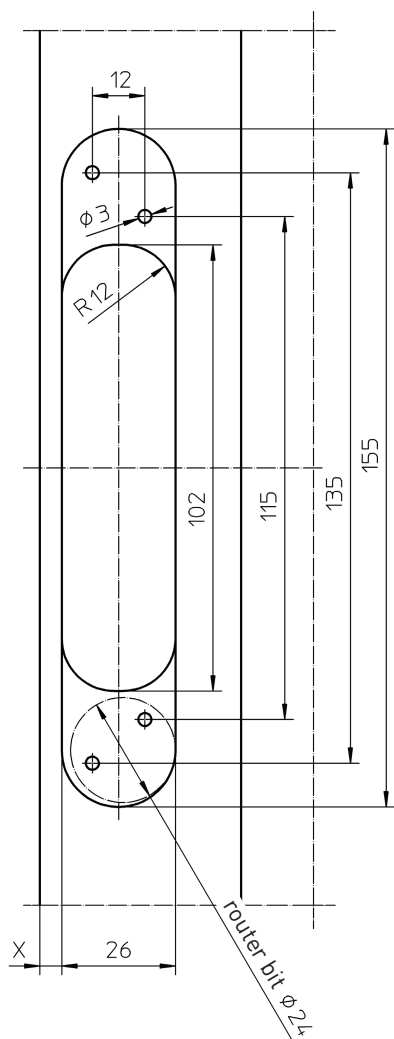


MILLING : FRAME

A = Depth of frame rebate up to sealing
 B = Thickness of door leaf resp. 1st door rebate
 $A - B + 4 = \text{Measure } X$
 The result has to be a measure between 4,0 mm and max. 6,5 mm. (Steel frame: $X = 5,0 \text{ mm}$)

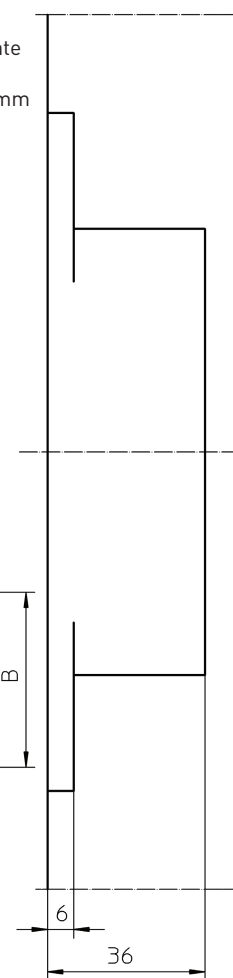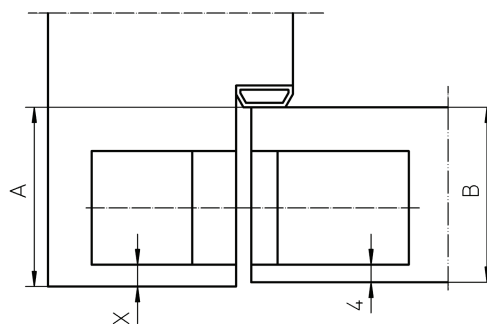


MILLING : DOOR LEAF



TECTUS® TE 526/527 3D : CASING FRAME

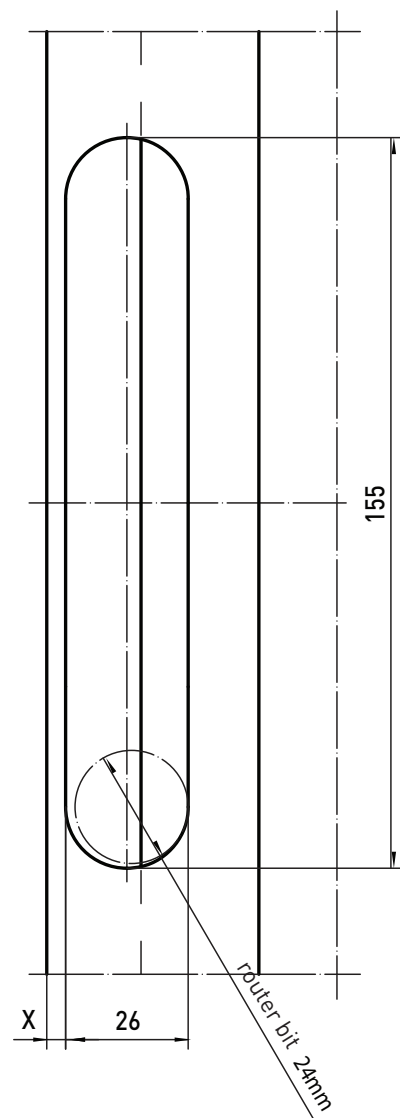

MILLING : FRAME

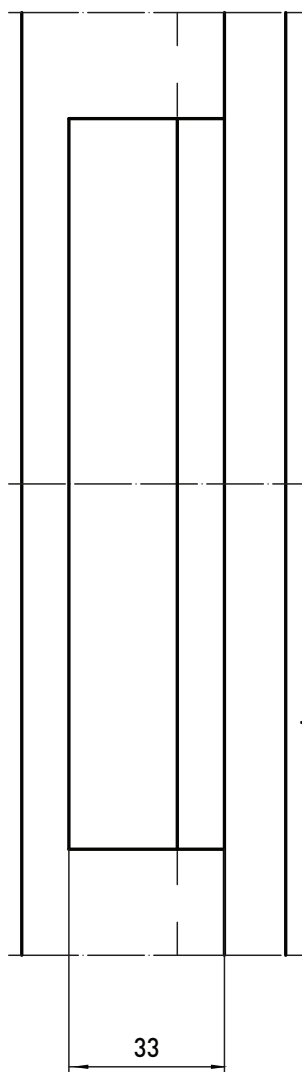


A = Depth of frame rebate up to sealing
 B = Thickness of door leaf resp. 1st door rebate
 $A - B + 4$ = Measure X
 The result has to be a measure between 4,0 mm and max. 6,5 mm. (Steel frame: X = 5,0 mm)

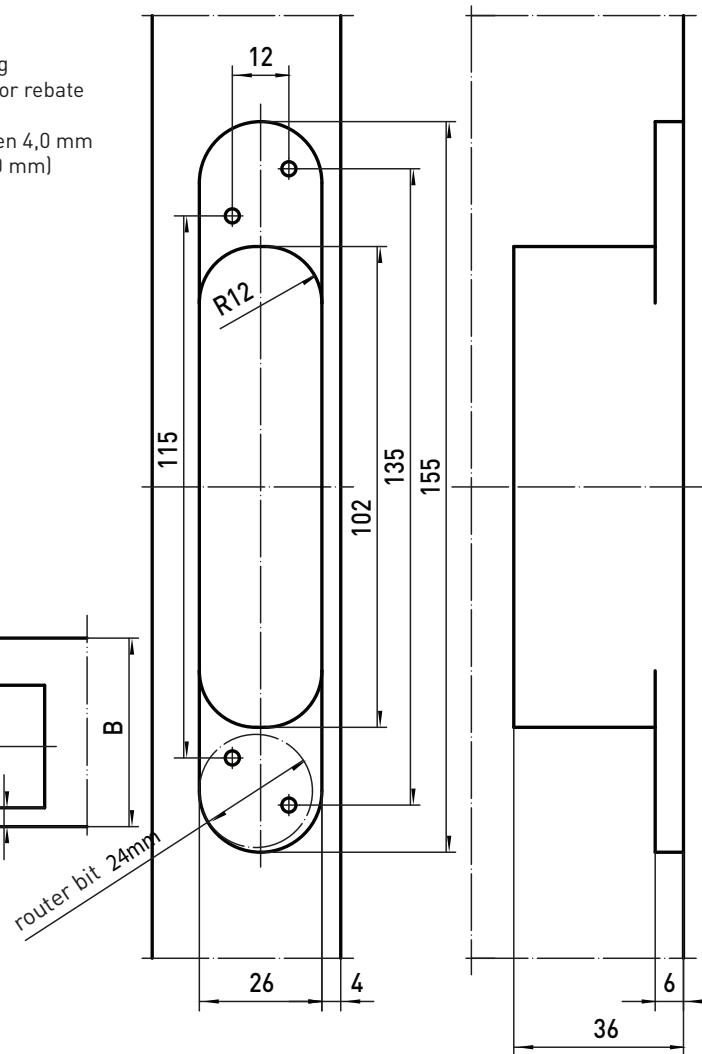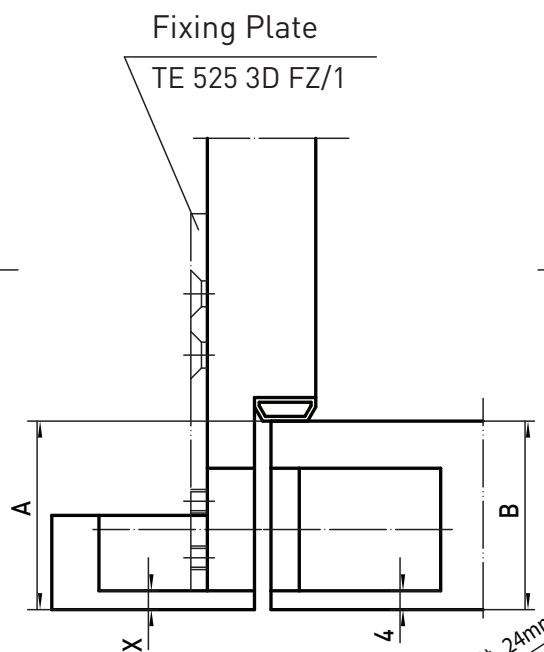


MILLING : DOOR LEAF


TECTUS® TE 526/527 3D : STEEL FRAME

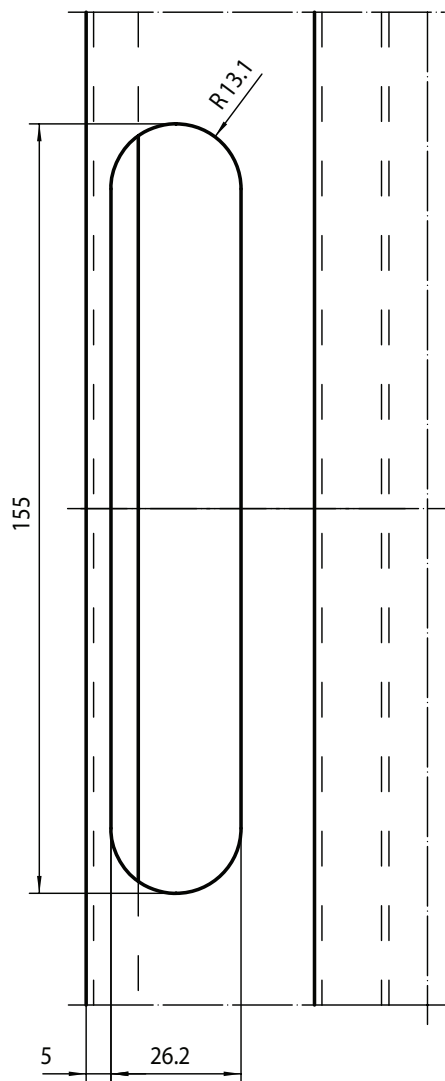


MILLING : FRAME

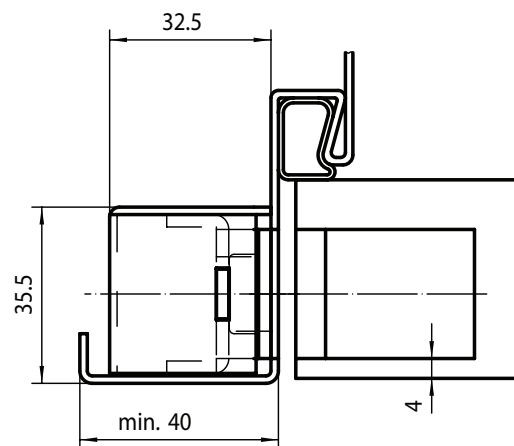



router bit $\varnothing 24$

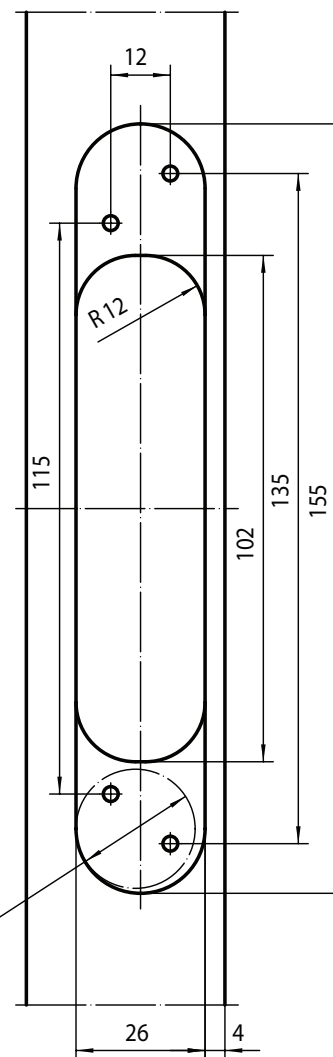

MILLING : DOOR LEAF

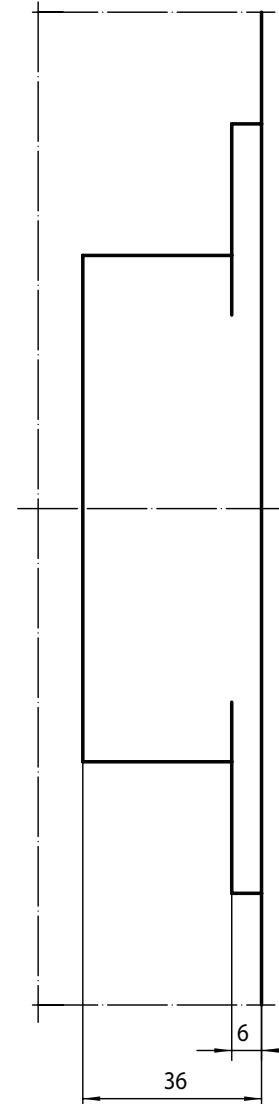


TECTUS® TE 526/527 3D : BLOCK FRAME

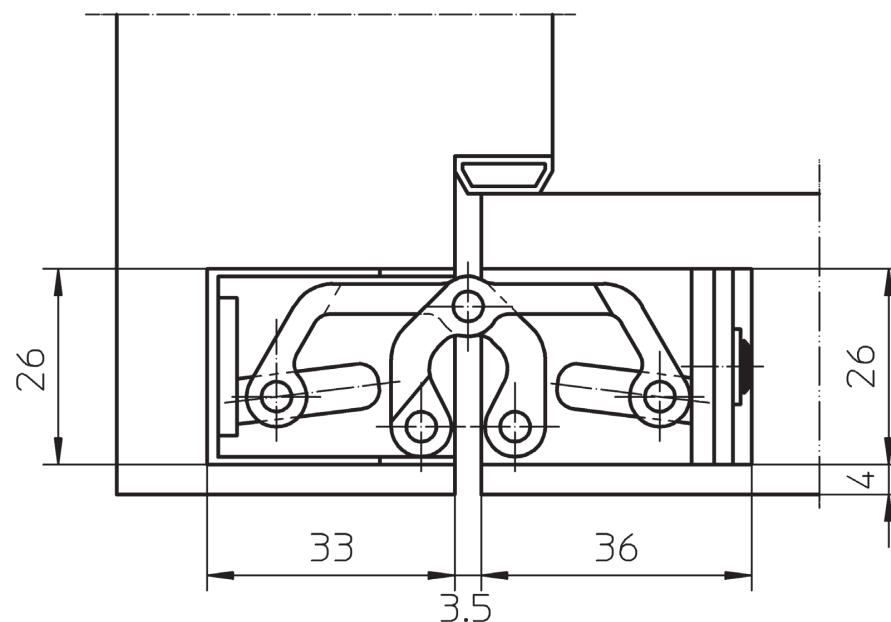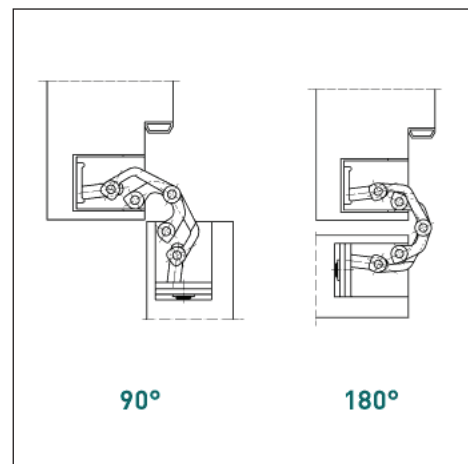

FRAME

DOOR LEAF


TECTUS® TE 526/527 3D : CASING FRAME

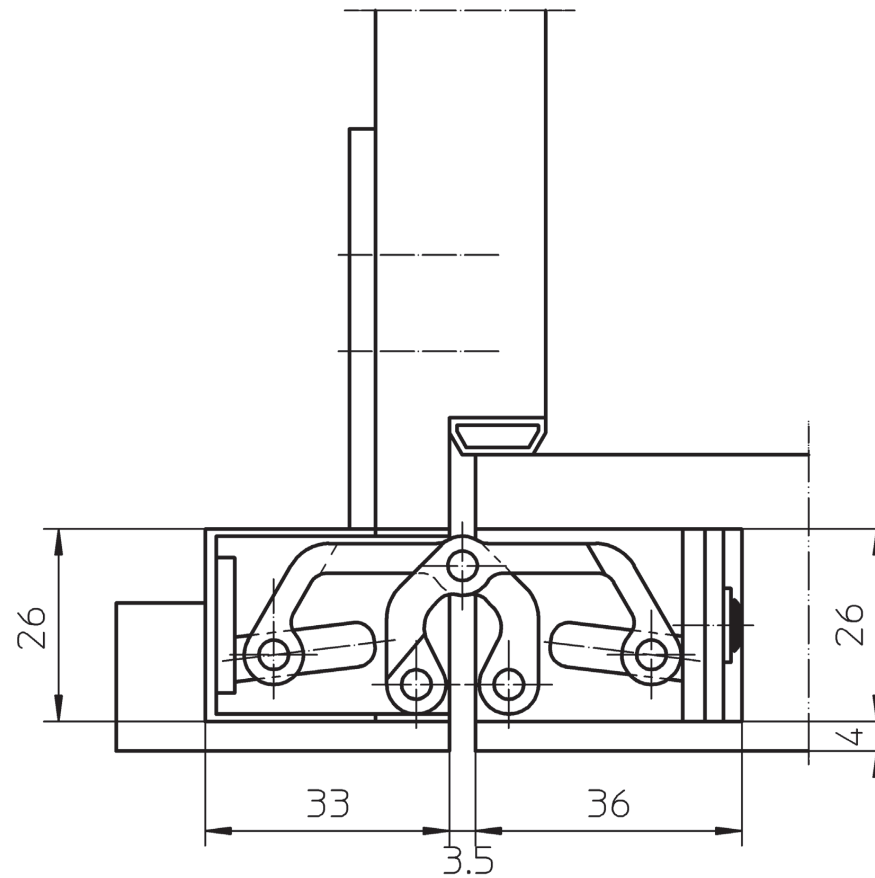

FRAME

DOOR LEAF

TECTUS® TE 526/527 3D : STEEL FRAME

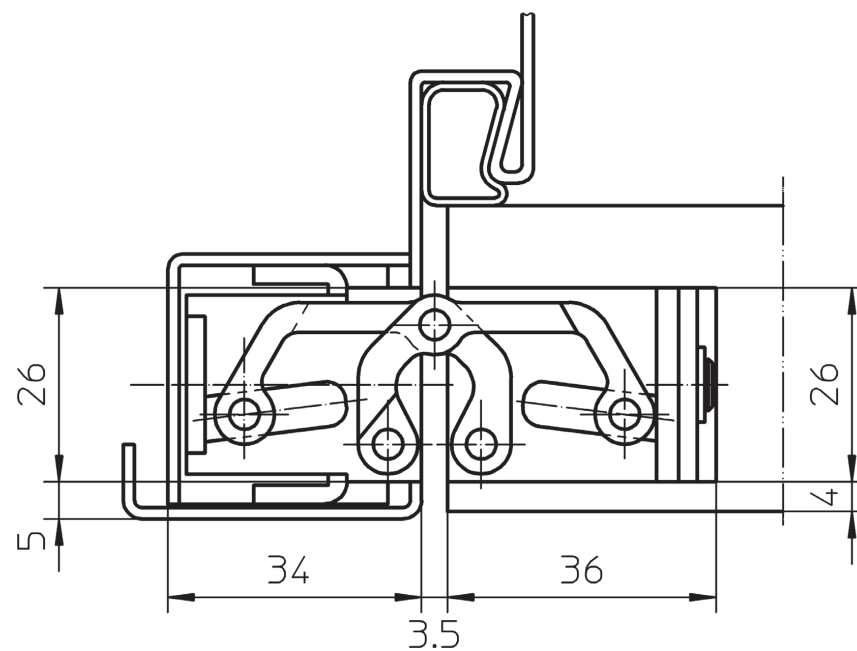

FRAME

DOOR LEAF


SIMONSWERK
TECTUS®

TECTUS® TE 626 3D A8

distributed in North America by :



1-800-362-1484
www.BridgeportWorldwide.com

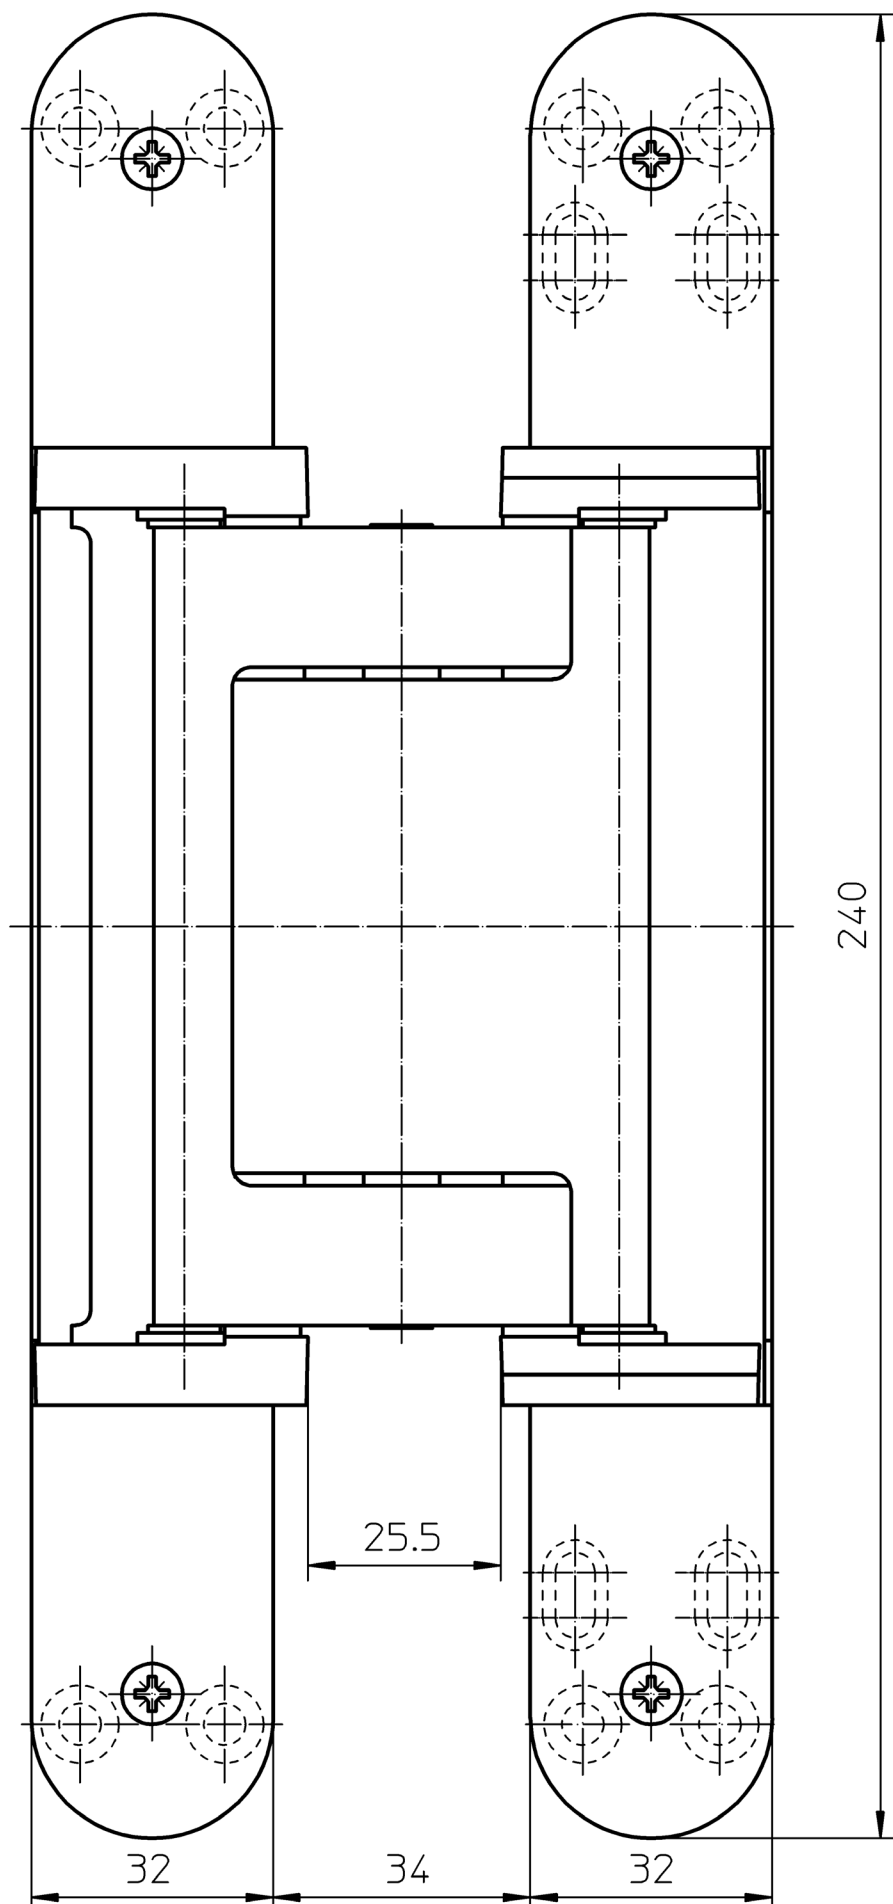

TECTUS TE 626 3D A8

Verdeckt liegendes Bandsystem
für ungefälzte schwere Objektüren

Concealed hinge system
for unrebated heavy duty doors



Die stufenlose 3D-Verstellung:
Seite und Höhe +/- 3 mm, Andruck +/- 1 mm
Verstellungen mit Innensechskant-Schlüssel 4 mm


Infinitely variable 3D adjustment:
Side and height +/- 3 mm, depth +/- 1 mm
Adjustments made using a 4 mm Allen key

Die Bandbezugsline (BBL):

Der Abstand der 1. BBL ist **241 mm** vom Zargenfalz bzw. 237 mm bis Oberkante Türfalz. Zwischen 1. und 2. BBL ist der Abstand abhängig von der Türblatthöhe.

Hinge reference line (HRL):

The 1st HRL is **241 mm** from the frame rebate or 237 mm from the upper edge of the door rebate. The distance between the 1st and 2nd HRL depends on the height of the door leaf.

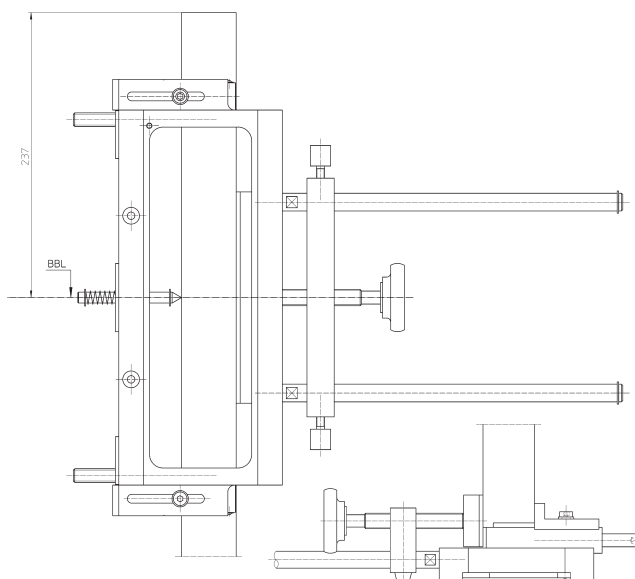

Justieren der Frässhablone

Universalfräsrahmen nach Übertragen der BBL-Maße auf der Tür bzw. Zarge aufspannen. Montageanleitung und die Angaben auf der Frässhablone beachten!

Adjust the template

Once the HRL dimensions have been transferred, clamp the universal cutting milling frame onto the door or frame. Follow the fixing instruction and the information on the template!

Frässhablonen


Für diesen Bandtyp sind die unten aufgeführten Frässhablonen auszuwählen:

Templates

Select the cutting template listed below, depending on the hinge type:


Stufe 1/Position 1	Stufe 2/Position 2
Nr. 5 250 659 5	Nr. 5 250 689 5
Stufe 3/Position 3	
Nr. 5 250 690 5	

Die Montage Installation

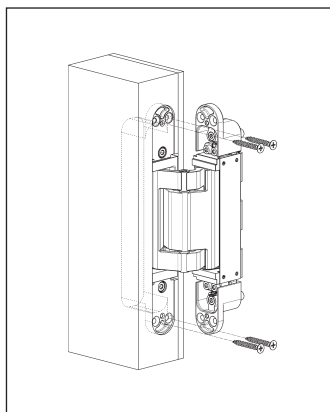

Die Fräsungen vornehmen,
Fräser 24 mm Ø,
Anlaufring 30 mm Ø,
Bandflügelteil (gekennzeichnet mit "Door") mit Holzschrauben
5 mm Ø verschrauben.


Conduct the routing,
cutter 24 mm Ø,
collar ring 30 mm Ø,
screw hinge door part (marked as door) using 5 mm Ø wood screws.

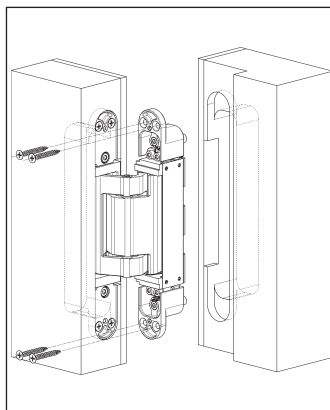

Bandrahmenteil je nach Zargentyp befestigen.
Ggf. die oberen Klemmschrauben der Höhenverstellung pro Band leicht lösen.

Blockzarge: Mit Holzschrauben 5 mm Ø verschrauben.
Weitere Zargentypen siehe Blatt 2

Fasten hinge frame part depending on the frame type.
If required, please loose slightly the upper clamping screws for the height adjustment.
Block frame: Screw with 5 mm Ø wood screws
For further frame types, see page 2

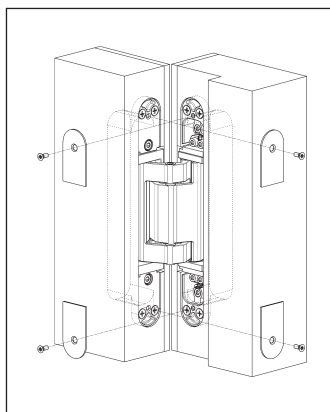

Die Abdeckplättchen mit beiliegenden Schrauben auf Rahmen- und Flügelteil verschrauben.

Screw the small cover plates using the enclosed screws onto frame and door part.

Nach der Montage alle Klemm- und Befestigungsschrauben auf festen Sitz überprüfen.

Double-check the fastening of all clamping and fixing screws after installation.


SIMONSWERK GmbH · Bosfelder Weg 5 · D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Fon (0 52 42) 413-0 · Fax (0 52 42) 413-150
eMail: service@simonswerk.de · Internet: www.simonswerk.com

TECTUS TE 626 3D A8

Verdeckt liegendes Bandsystem
für ungefälzte schwere Objekttüren


Concealed hinge system
for unrebated heavy duty doors

Fräsmaße für Holztüren · Milling dimensions for timber doors

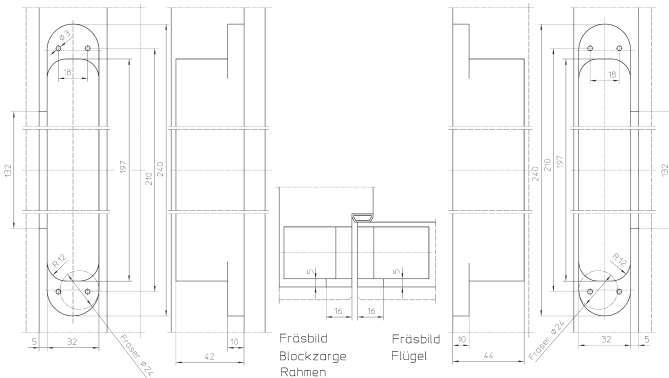

Einbausituationen weitere Zargentypen Installation situations of further frame types

Holzfutterzarge · Wooden casing frame

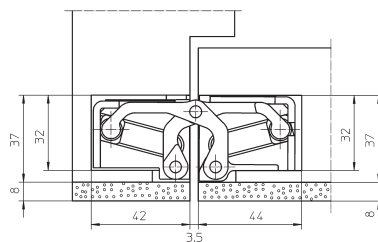

Zur Stabilisierung
muss eine zusätzliche
Befestigungsplatte
(TECTUS TE 626 3D A8 FZ)
eingesetzt werden.

An additional
fixing plate
(TECTUS TE 626 3D A8 FZ)
must be used
for stability.


Die Befestigungsplatte rückseitig platzieren. Das Band mit den
beiliegenden Schrauben M5 an der Befestigungsplatte verschrauben.
Je nach Zargenkonstruktion Distanzplättchen einsetzen.

Position the fixing plate at the rear. Screw the hinge using
the enclosed M5 screws on to the fixing plate.
Depending on the frame design, use the small spacer plates.

Aluminiumzarge: Mit Aufnahmeelement des Zargenherstellers

Aluminium frame: with the receiver of the frame manufacturer

Die stufenlose 3D-Verstellung (Innensechskantschlüssel 4 mm) Infinitely variable 3D adjustment (4 mm Allen key)

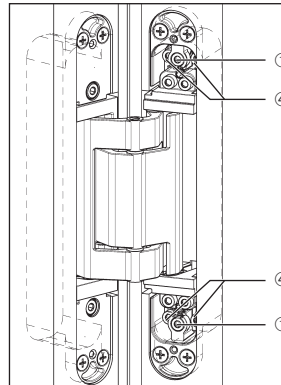


Höhenverstellung:

- Klemmschrauben ④ leicht lösen
- Über die untere Höhenverstellungsschraube ① die Tür in passende Position bringen (ggf. die obere Schraube zurückdrehen)
- Klemmschrauben ④ fest anziehen

Height adjustment

- Slightly loosen the clamping screws ④
- Adjust the vertical position of the door by turning the lower height adjustment screw ① (turn the upper height adjustment screw in the opposite direction if necessary)
- Retighten the clamping screws ④

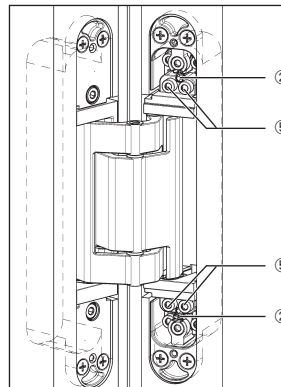


Andruckverstellung

- Klemmschrauben ⑤ leicht lösen
- Tür über die Seitenverstellungsschrauben ② in passenden Andruck bringen
- Klemmschrauben ⑤ wieder festziehen

Depth adjustment

- Slightly loosen the clamping screws ⑤
- Door on the side adjusting screws ② to the correct compression
- Retighten the clamping screws ⑤

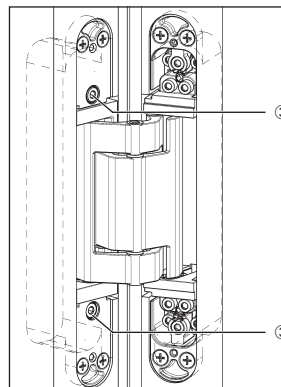


Seitenverstellung

- Verstellspindel ③ mit Innensechskantschlüssel verstellen
- Drehung rechts – zur Bandseite (max. 3 mm)
- Drehung links – zur Schlossseite (max. 3 mm, Flügelteil darf nicht zum Gehäuse vorstehen)


Side adjustment

- Adjust the adjusting spindles ③ using a 4 mm Allen key
- Twist right - towards hinge (max. 3 mm)
- Twist left - towards lock (max. 3 mm door part must not stand out of the hinge body)

TECTUS® TE 626 3D A8 : BLOCK FRAME

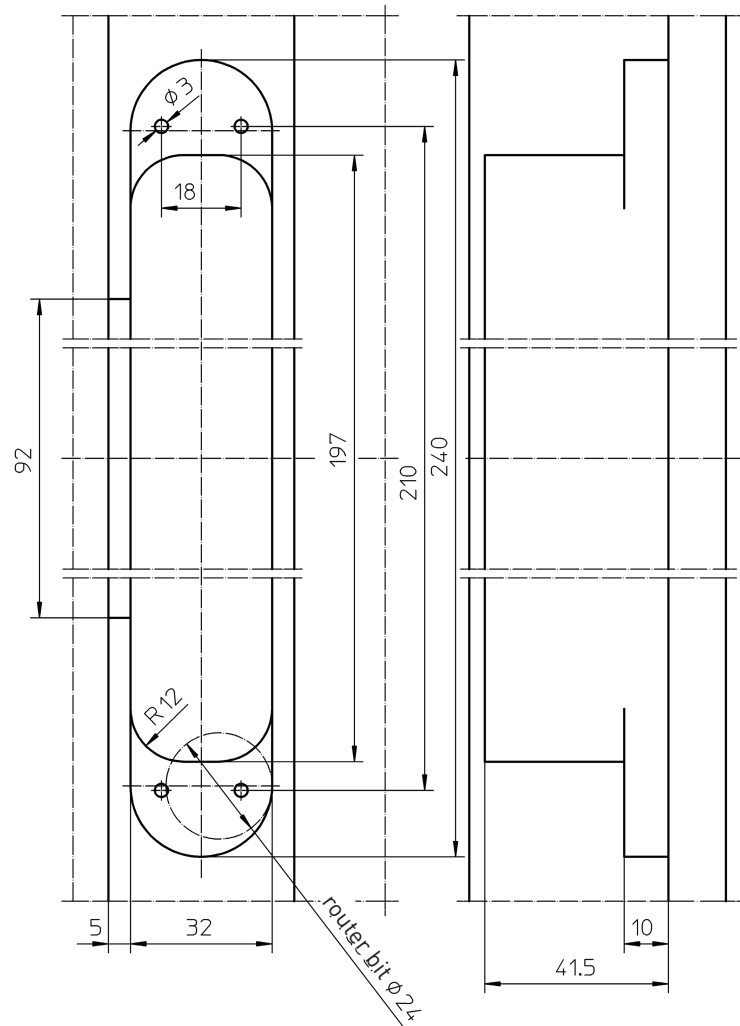


MILLING : FRAME


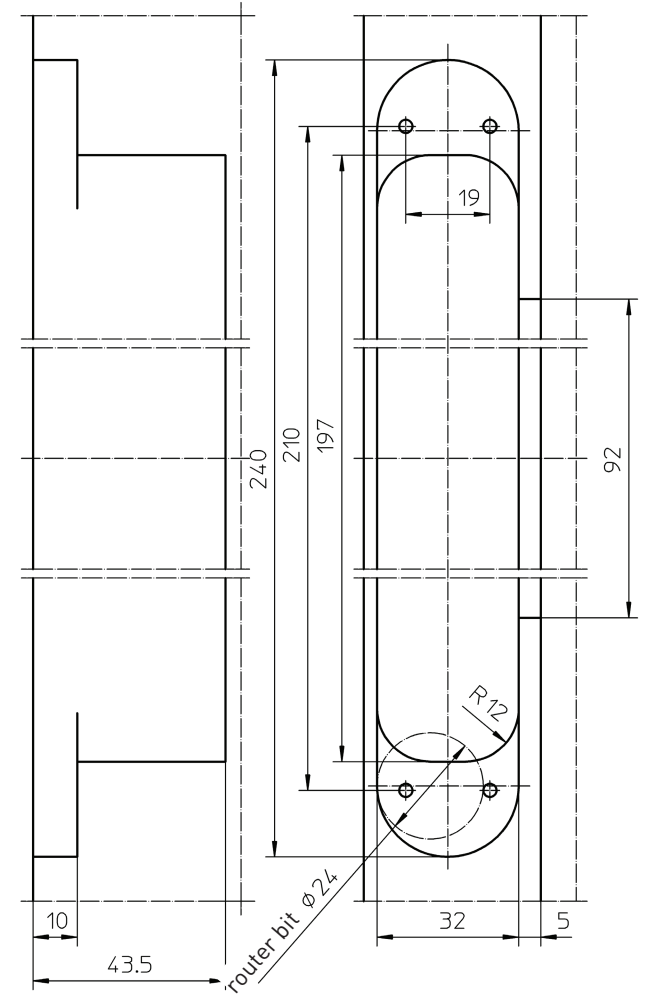


MILLING : DOOR LEAF

TECTUS® TE 626 3D A8 WITHOUT CLADDING : BLOCK FRAME

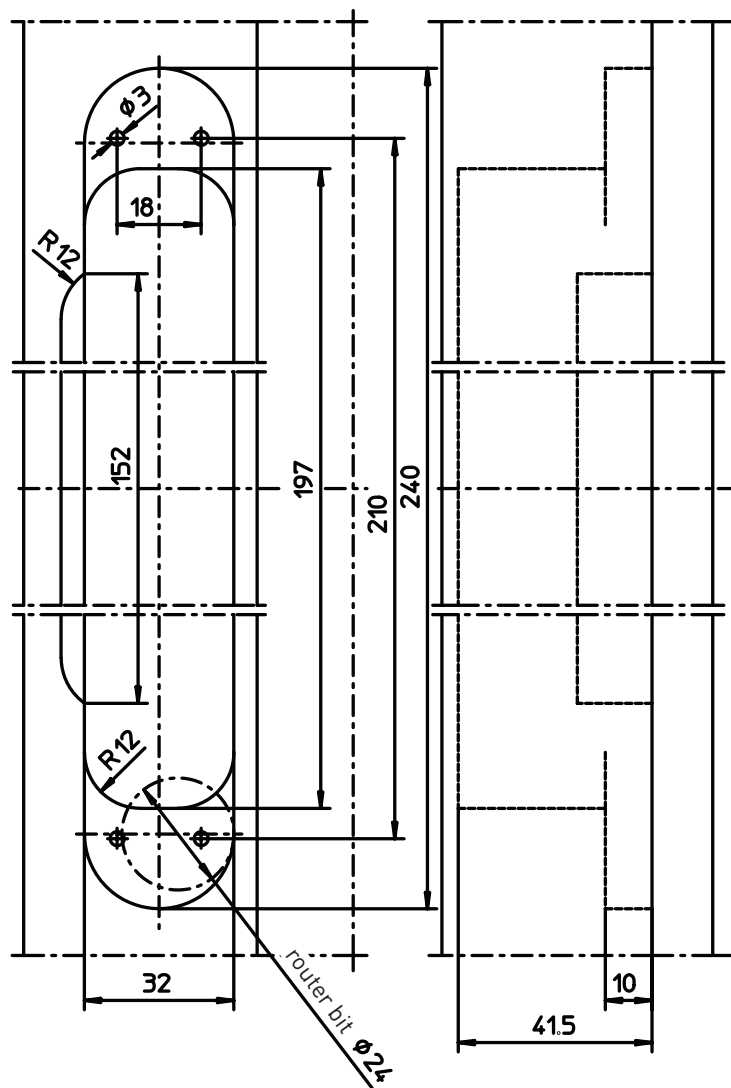


MILLING : FRAME

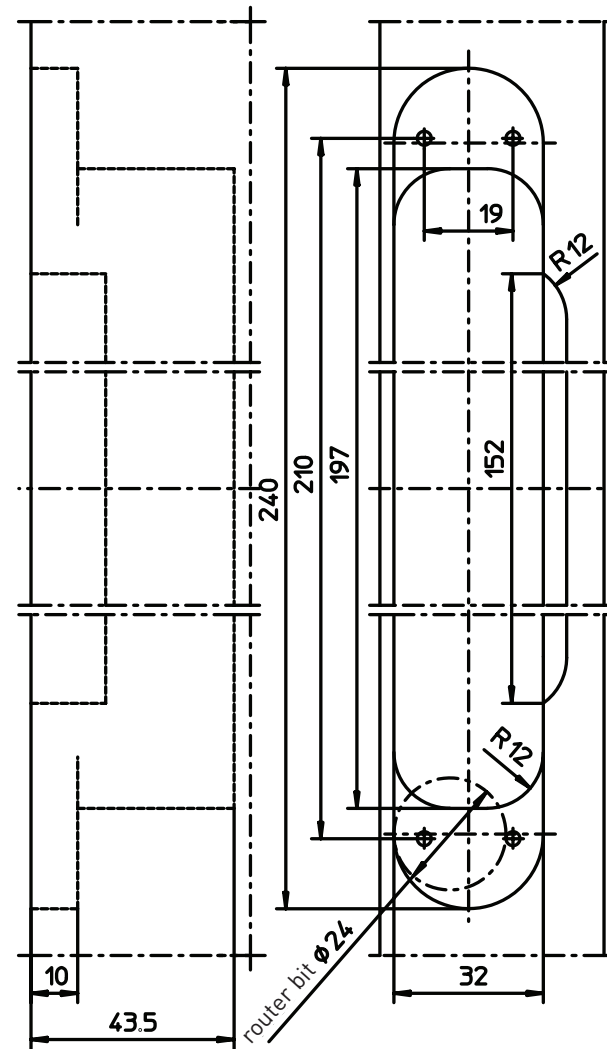
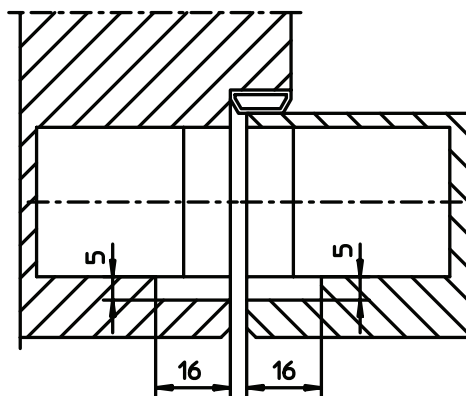


MILLING : DOOR LEAF

TECTUS® TE 626 3D A8 : CASING FRAME

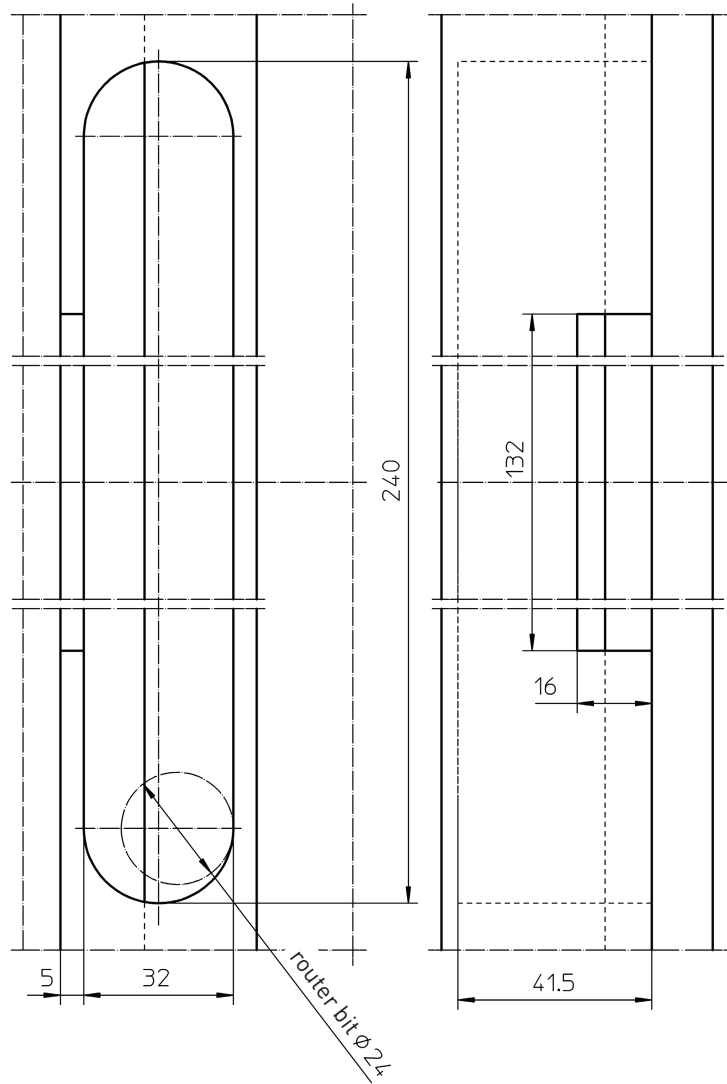


MILLING : FRAME

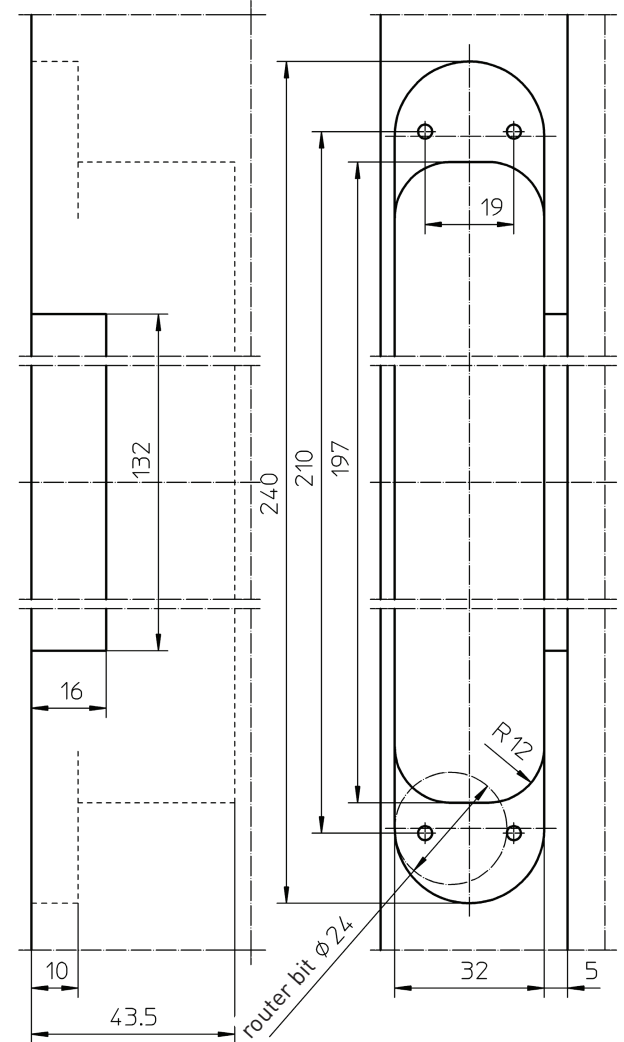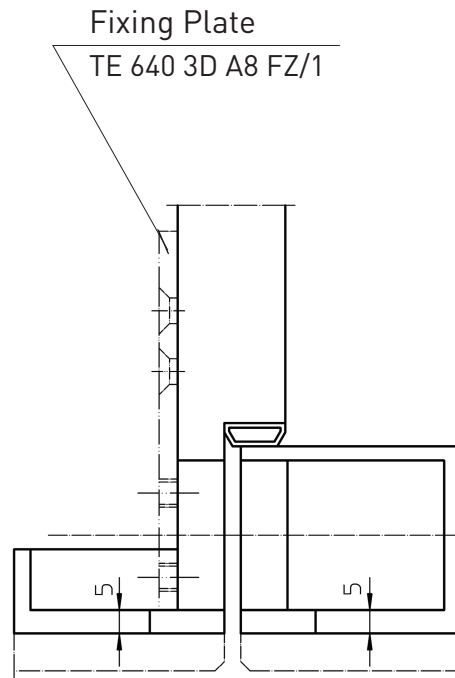


MILLING : DOOR LEAF

TECTUS® TE 626 3D A8 : BLOCK FRAME

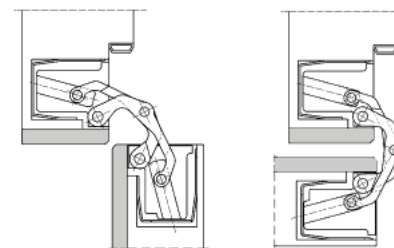

90°


180°

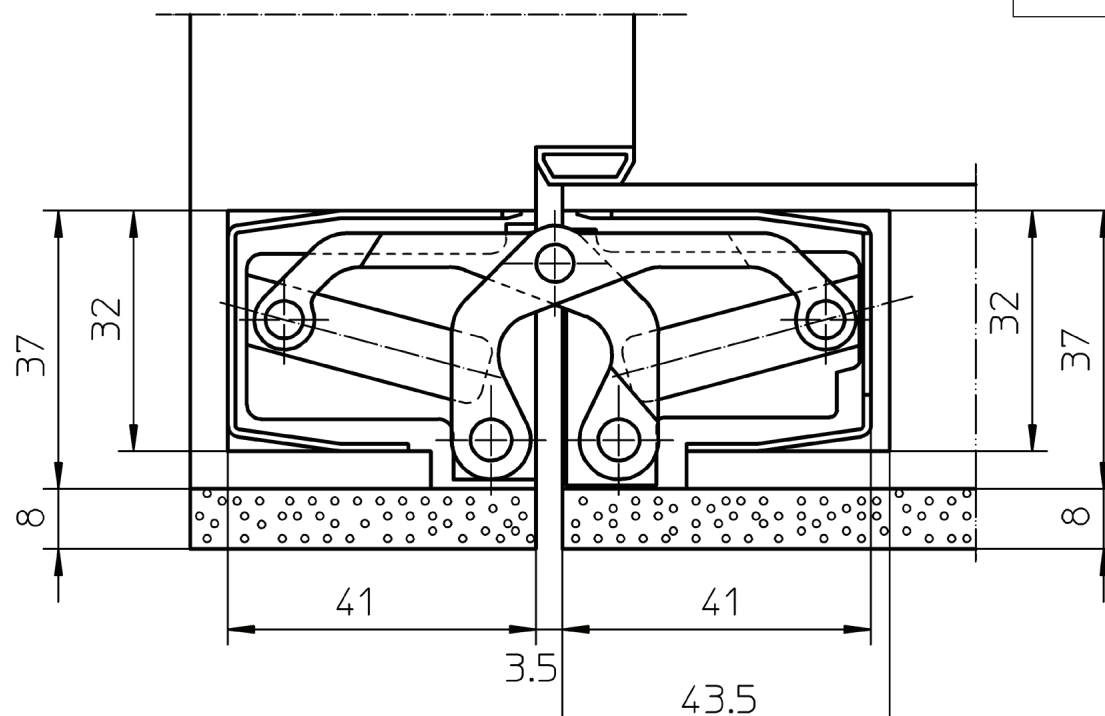

FRAME

DOOR LEAF


TECTUS® TE 626 3D A8 : CASING FRAME

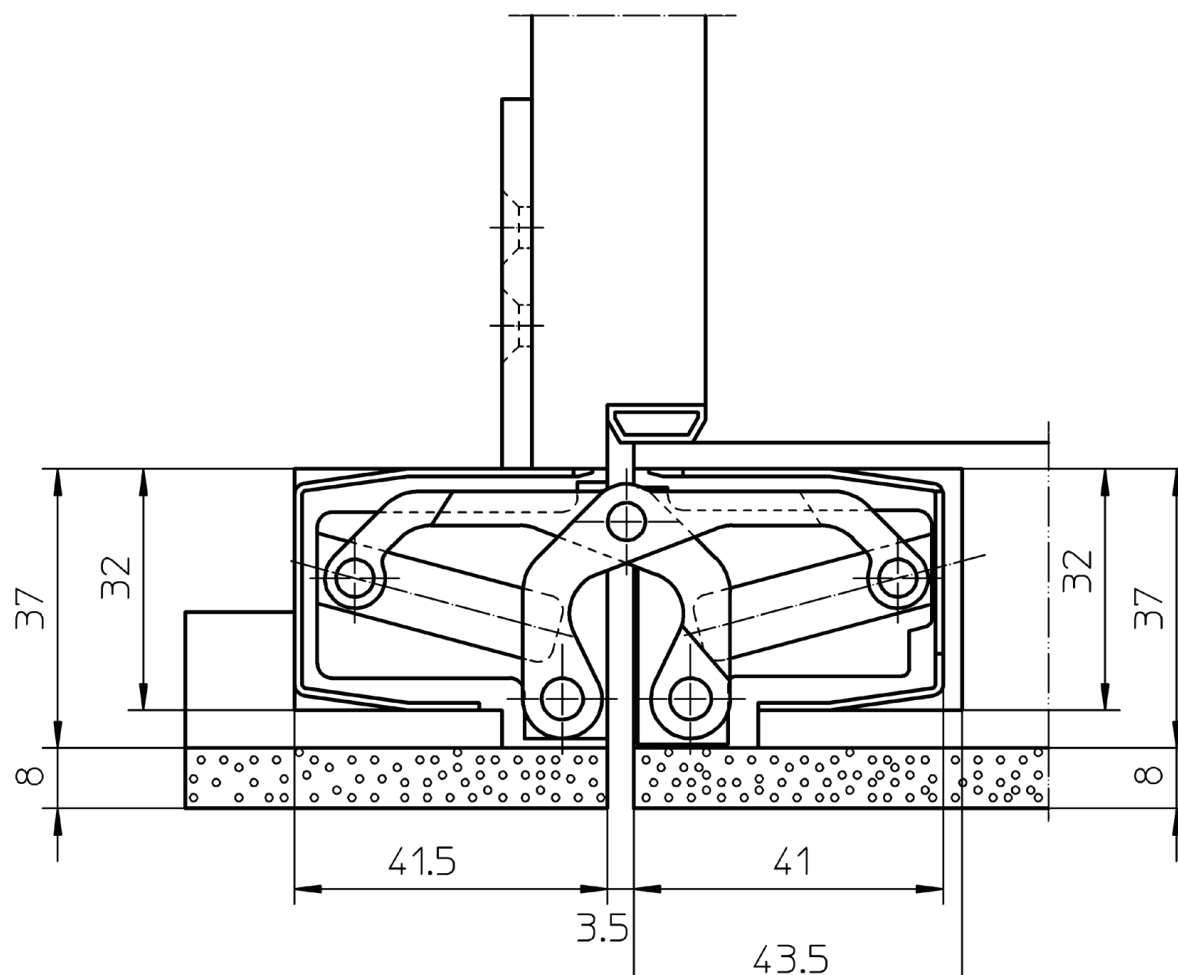

FRAME

DOOR LEAF

TECTUS® TE 626 3D A8 : STEEL FRAME

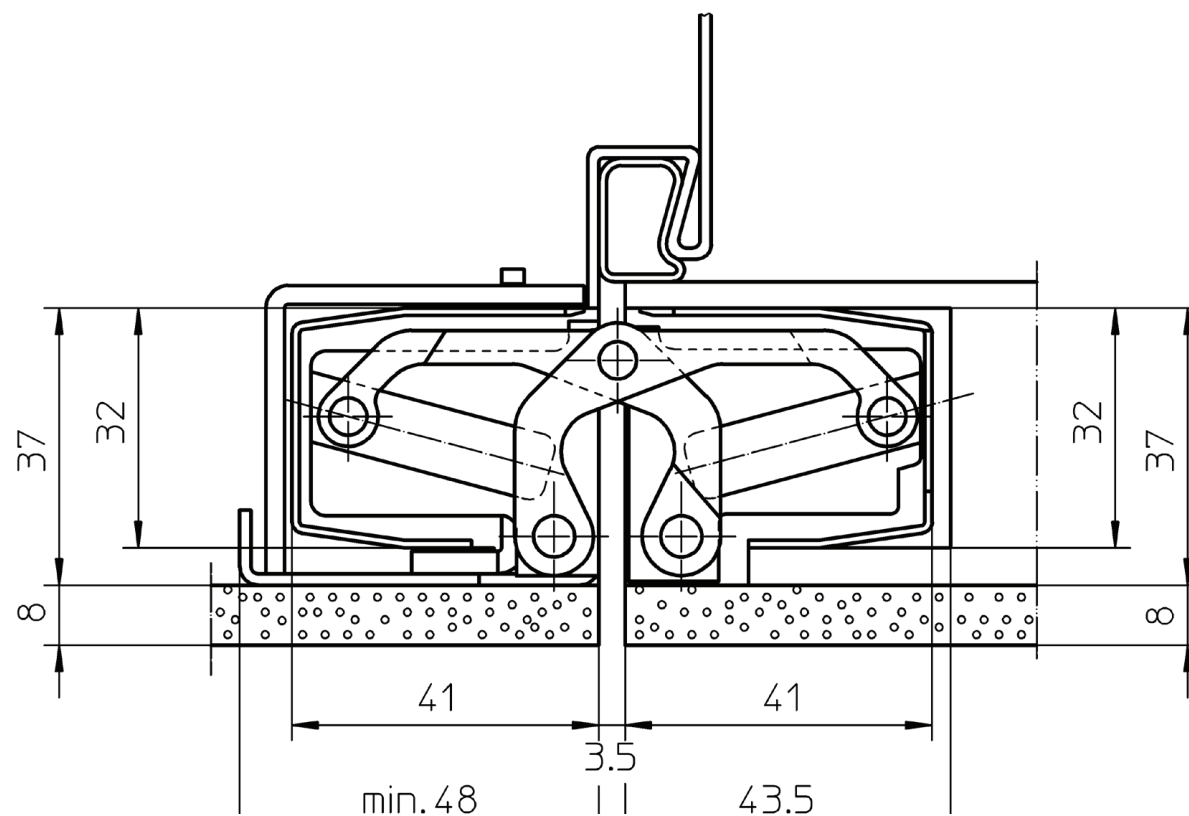

FRAME

DOOR LEAF