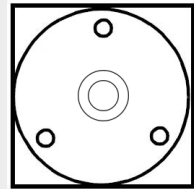


ENGLISH

PACKAGE CONTENTS:



1 x IP Camera



1 x Mounting Template



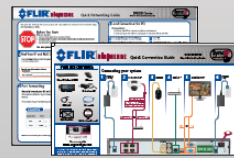
3 x Drywall Anchors



3 x Mounting Screws



1 x CD
(includes software & manual)



Quick Start Guides

1 Installing the Camera

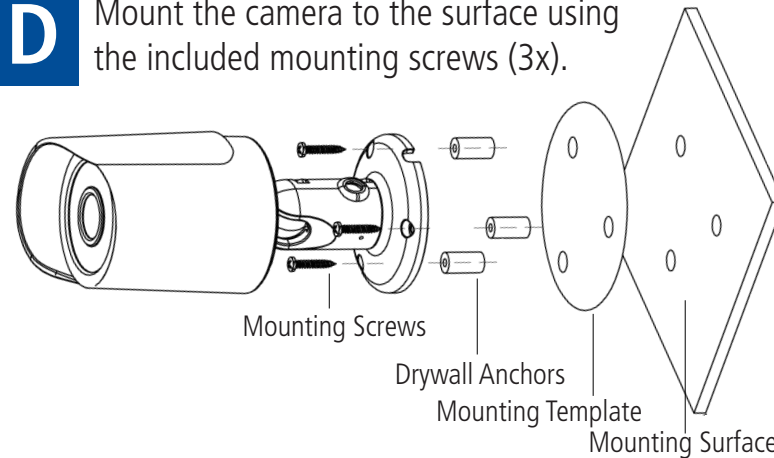
A Use the included mounting template to mark holes for the screws.

B Drill holes for the mounting screws.

NOTE: Use the included drywall anchors if installing into drywall.

C Connect cables as shown in the section "Connecting the Camera".


D Mount the camera to the surface using the included mounting screws (3x).



2 Adjusting the Camera


A Use a Philips head screwdriver (not included) to loosen the adjustment screw.

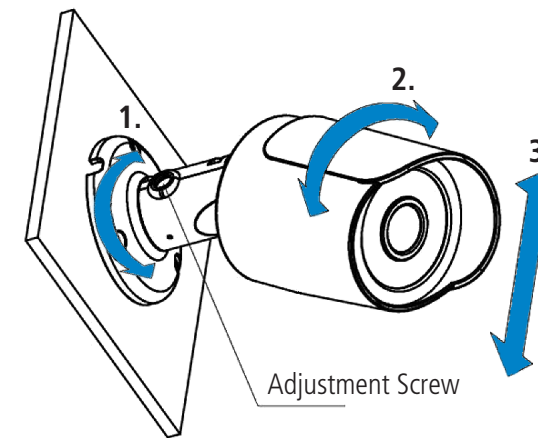B Adjust the position of the camera as needed:
1. Rotate the camera base 360°.
2. Twist the camera around the stand 360°.
3. Tilt the camera on the stand up to 90°.



C Tighten the adjustment screw when finished.

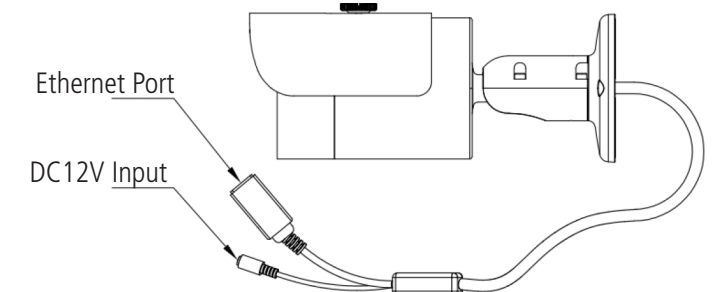3 Connecting the Camera



Option 1

Connect the camera to a PoE port on your NVR using Cat5e or better Ethernet cable (not included).


Option 2

Connect the camera to a PoE switch* on your network.
* 8-port PoE switch accessory sold separately (model: ACCDPS281).

Option 3

A. Connect the camera's Ethernet port to a router (not included) or switch (not included) on your LAN.
B. Connect the camera's DC12V input to a local power outlet using a 12V DC power adapter (not included; 350mA or higher).

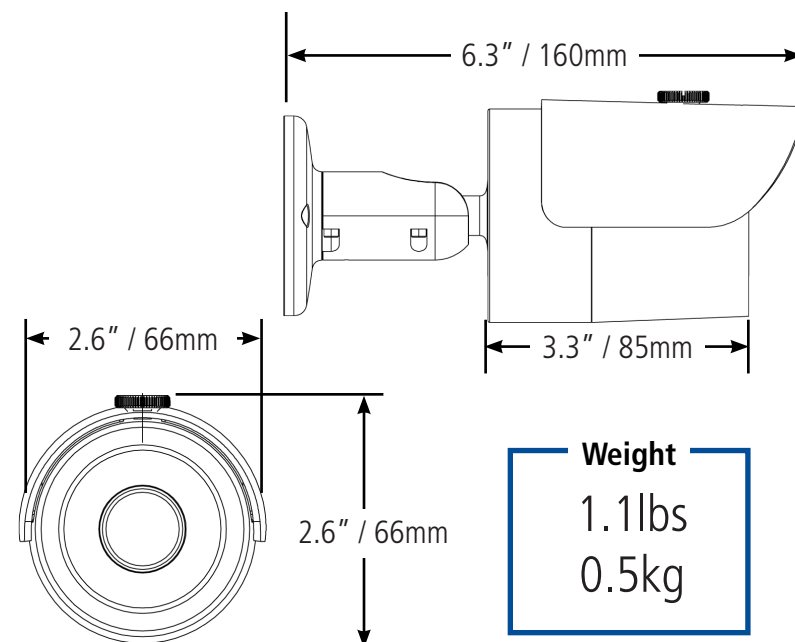Weights & Dimensions




Safety Precautions

- If using DC power, use an appropriate low voltage power cable to prevent fire or electrical shock.
- Make sure to install the camera in an area that can support the camera weight.
- There are no user serviceable parts inside the camera. Please do not disassemble the camera.
- Do not clean the lens cover with an abrasive cleaning material. Please use a soft cloth to clean the lens cover.
- Camera is rated for outdoor use (IP66), but is not intended for submersion in water.























FCC Notice

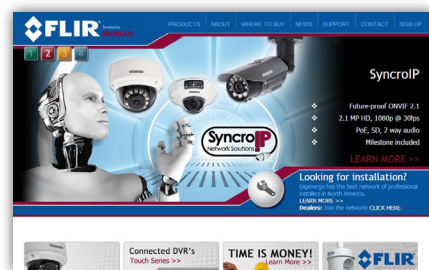
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.



For support, visit
www.digimerge.com
www.flir.com/security

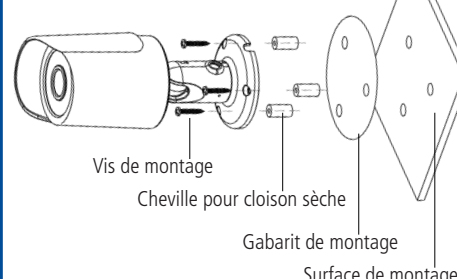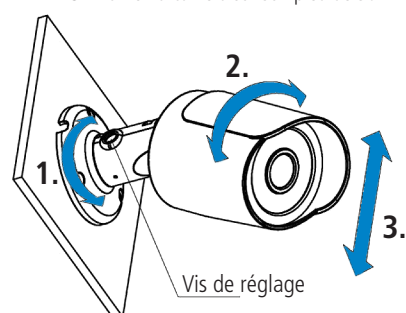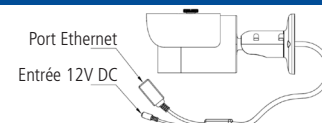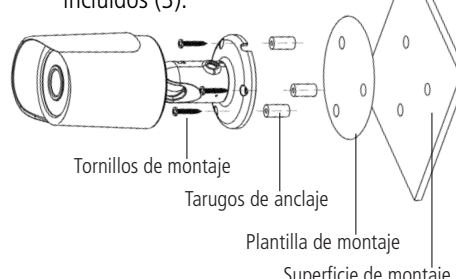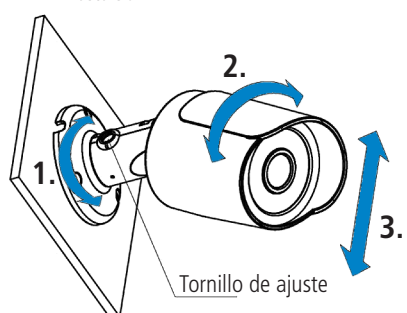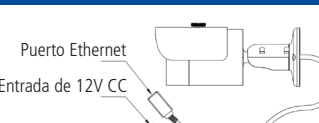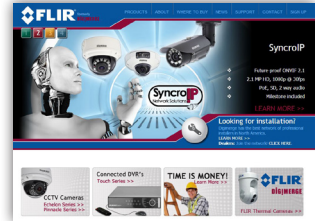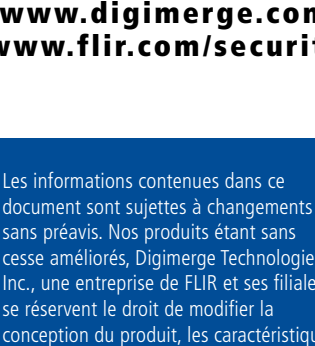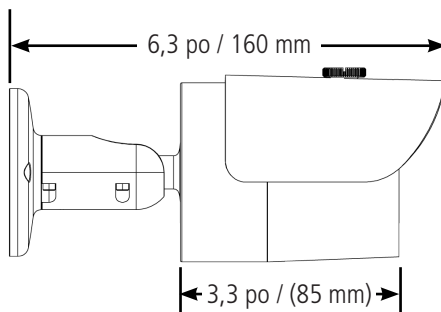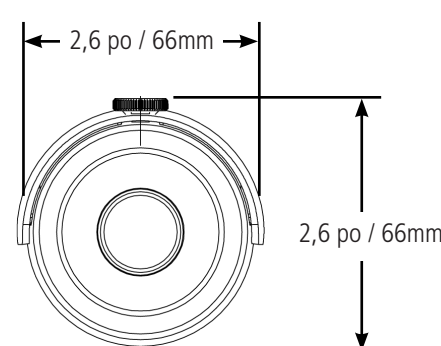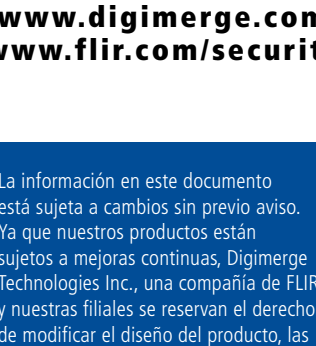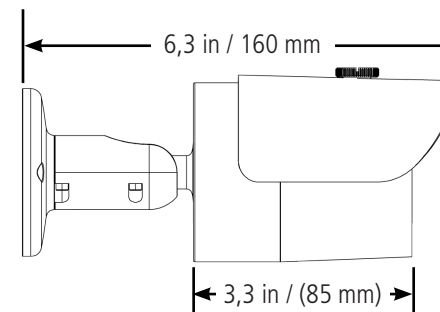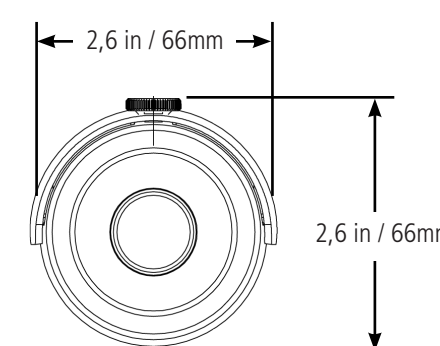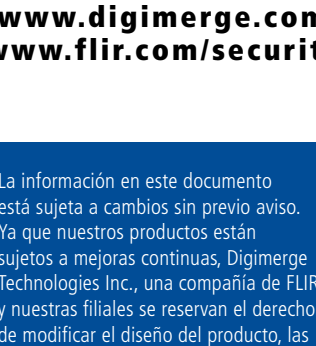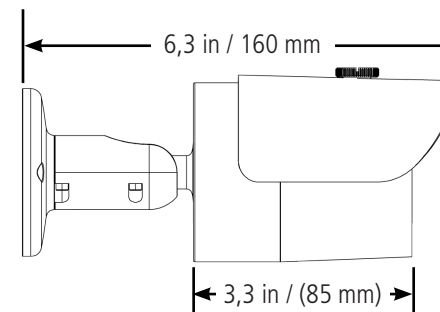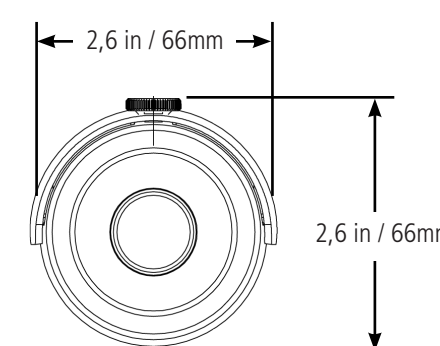Information in this document is subject to change without notice. As our products are subject to continuous improvement, Digimerge Technologies Inc., a FLIR company, and our subsidiaries reserve the right to modify product design, specifications and prices, without notice and without incurring any obligation. E&OE © 2013 FLIR / DIGIMERGE. All rights reserved.

FRANÇAIS				ESPAÑOL			
CONTENU DE L'EMBALLAGE	1 Installation de la caméra	2 Réglage de la caméra	3 Branchement de la caméra	CONTENIDO DEL PAQUETE	1 Instalación de la cámara	2 Ajuste de la cámara	3 Cómo conectar la cámara
 1 x Caméra IP  1 x Gabarit de montage  3 x Cheville pour cloison sèche  3 x Vis de montage  Guides de démarrage rapide  1 x CD (comprend & le manuel numérique)	A Utiliser le gabarit de montage fourni pour marquer les trous pour les vis. B Forer les trous de montage des vis. REMARQUE : Utiliser les chevilles pour cloisons sèches incluses si installer sur une cloison sèche. C Brancher les câbles tels qu'illustrés dans la section suivante "Branchement de la caméra". D Installer la caméra sur le mur en se servant des vis de montage (3 x). 	A Utiliser un tournevis à pointe cruciforme (non inclus) pour desserrer la vis de réglage. B Régler la position de la caméra, selon le besoin : 1. Faire pivoter le support de la caméra de 360°. 2. Faire pivoter la caméra autour de son pied de 360 °. 3. Incliner la caméra sur son pied de 90°. C Serrer la vis de réglage, lorsque terminé. 	 Port Ethernet Entrée 12V DC Option 1 Brancher la caméra à un port PoE du numérscope avec un câble de catégorie 5 améliorée (Cat5e) ou un câble Ethernet de meilleure qualité (non inclus). Option 2 Brancher la caméra à un port d'un commutateur PoE* de votre réseau. * Commutateur PoE à 8 ports, accessoire vendu séparément (modèle : ACCDPS281). Option 3 A. Brancher le port Ethernet de la caméra à un routeur (non inclus) ou un commutateur (non inclus) de votre réseau local (LAN). B. Brancher l'entrée 12V DC de la caméra à la prise du bloc d'alimentation de 12V DC et celui-ci à une prise électrique (non inclus ; 350 mA ou plus).	 1 Cámara IP  1 Plantilla de montaje  3 Tarugos de anclaje  3 Tornillos de montaje  Guías de inicio rápido  1 CD (incluye software y manual)	A Use la plantilla de montaje incluida para marcar los orificios donde colocará los tornillos. B Perfore los orificios para los tornillos de montaje. NOTA: Use los tarugos de anclaje incluidos si la instalación se hace en una placa de yeso laminado. C Conecte los cables, como se muestra en "Cómo conectar la cámara". D Monte la cámara en la superficie utilizando los tornillos de montaje incluidos (3). 	A Use un desarmador Philips (no incluido) para aflojar el tornillo de ajuste. B Ajuste la posición de la cámara según sea necesario: 1. Rote la base de la cámara 360°. 2. Gire la cámara alrededor del soporte 360°. 3. Incline la cámara sobre el soporte hasta 90°. C Apriete el tornillo de ajuste al finalizar. 	 Puerto Ethernet Entrada de 12V CC Opción 1 Conecte la cámara a un puerto PoE en su NVR utilizando cable Cat5e o Ethernet (no incluido). Opción 2 Conecte la cámara a un interruptor PoE* en su red. * El accesorio de interruptor PoE de 8 puertos se vende por separado (modelo: ACCDPS281). Opción 3 A. Conecte el puerto Ethernet de la cámara a un router (no incluido) o interruptor (no incluido) en su LAN. B. Conecte la entrada DC12V de su cámara a una conexión eléctrica local usando un adaptador de corriente de 12V CC.
Poids & Dimensions	Mesures de sécurité	Avis de la FCC	Pesos y Dimensiones	Precauciones de seguridad	Notificación de FCC		
 SyncroIP  Pour obtenir du soutien, consulter l'adresse www.digimerge.com www.flir.com/security  Les informations contenues dans ce document sont sujettes à changements sans préavis. Nos produits étant sans cesse améliorés, Digimerge Technologies Inc., une entreprise de FLIR et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception du produit, les caractéristiques et les prix sans préavis et sans aucune obligation.  E&OE © 2013 FLIR / DIGIMERGE. Tous droits réservés.   Poids 1,1 lb / 0,5 kg <td> • En cas d'utilisation d'un bloc d'alimentation DC, utiliser un câble électrique à basse tension approprié pour empêcher le feu ou les décharges électriques. • S'assurer d'installer la caméra dans un endroit qui puisse soutenir son poids. • Il n'y a aucune pièce à entretenir par l'utilisateur à l'intérieur la caméra. Ne pas démonter la caméra. • Ne pas nettoyer le cache de l'objectif avec un chiffon rugueux. Utiliser un chiffon doux pour nettoyer le cache de l'objectif. • La caméra est conçue pour une utilisation à l'extérieur (IP66), mais pas pour être immergée dans l'eau. </td><td> Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables aux appareils numériques de Classe A, en vertu de l'article 15 des réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des signaux radioélectriques. En outre, s'il n'est pas installé et employé conformément au manuel d'instruction, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet appareil dans une zone résidentielle peut entraîner des interférences nuisibles, lesquelles devront être corrigées aux frais de l'utilisateur. </td><td>  SyncroIP  Para asistencia, visite www.digimerge.com www.flir.com/security  La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Ya que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Digimerge Technologies Inc., una compañía de FLIR, y nuestras filiales se reservan el derecho de modificar el diseño del producto, las especificaciones y los precios, sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.  Excepto errores y omisiones © 2013 FLIR / DIGIMERGE. Todos los derechos reservados.   Peso 1,1 lbs / 0,5 kg <td> • Si utiliza corriente CC, use un cable adecuado de energía de bajo voltaje para evitar incendio o descarga eléctrica. • Asegúrese de instalar la cámara en un área que pueda resistir el peso de la cámara. • La cámara no contiene partes sujetas a mantenimiento. No desarme la cámara. • No limpie la cubierta del lente con un material de limpieza abrasivo. Use un paño suave para limpiar la cubierta del lente. • La cámara está clasificada para uso en exteriores (IP66), pero no está diseñada para sumergirse en el agua. </td><td> Este equipo fue evaluado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase A, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites se diseñaron para ofrecer una protección razonable contra interferencias peligrosas cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias peligrosas en las radiocomunicaciones. Es probable que el funcionamiento de este equipo en un área residencial cause interferencias peligrosas; en ese caso, el usuario necesitará corregir la interferencia por su cuenta. </td> </td>	• En cas d'utilisation d'un bloc d'alimentation DC, utiliser un câble électrique à basse tension approprié pour empêcher le feu ou les décharges électriques. • S'assurer d'installer la caméra dans un endroit qui puisse soutenir son poids. • Il n'y a aucune pièce à entretenir par l'utilisateur à l'intérieur la caméra. Ne pas démonter la caméra. • Ne pas nettoyer le cache de l'objectif avec un chiffon rugueux. Utiliser un chiffon doux pour nettoyer le cache de l'objectif. • La caméra est conçue pour une utilisation à l'extérieur (IP66), mais pas pour être immergée dans l'eau.	Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables aux appareils numériques de Classe A, en vertu de l'article 15 des réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des signaux radioélectriques. En outre, s'il n'est pas installé et employé conformément au manuel d'instruction, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet appareil dans une zone résidentielle peut entraîner des interférences nuisibles, lesquelles devront être corrigées aux frais de l'utilisateur.	 SyncroIP  Para asistencia, visite www.digimerge.com www.flir.com/security  La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Ya que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Digimerge Technologies Inc., una compañía de FLIR, y nuestras filiales se reservan el derecho de modificar el diseño del producto, las especificaciones y los precios, sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.  Excepto errores y omisiones © 2013 FLIR / DIGIMERGE. Todos los derechos reservados.   Peso 1,1 lbs / 0,5 kg <td> • Si utiliza corriente CC, use un cable adecuado de energía de bajo voltaje para evitar incendio o descarga eléctrica. • Asegúrese de instalar la cámara en un área que pueda resistir el peso de la cámara. • La cámara no contiene partes sujetas a mantenimiento. No desarme la cámara. • No limpie la cubierta del lente con un material de limpieza abrasivo. Use un paño suave para limpiar la cubierta del lente. • La cámara está clasificada para uso en exteriores (IP66), pero no está diseñada para sumergirse en el agua. </td><td> Este equipo fue evaluado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase A, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites se diseñaron para ofrecer una protección razonable contra interferencias peligrosas cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias peligrosas en las radiocomunicaciones. Es probable que el funcionamiento de este equipo en un área residencial cause interferencias peligrosas; en ese caso, el usuario necesitará corregir la interferencia por su cuenta. </td>	• Si utiliza corriente CC, use un cable adecuado de energía de bajo voltaje para evitar incendio o descarga eléctrica. • Asegúrese de instalar la cámara en un área que pueda resistir el peso de la cámara. • La cámara no contiene partes sujetas a mantenimiento. No desarme la cámara. • No limpie la cubierta del lente con un material de limpieza abrasivo. Use un paño suave para limpiar la cubierta del lente. • La cámara está clasificada para uso en exteriores (IP66), pero no está diseñada para sumergirse en el agua.	Este equipo fue evaluado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase A, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites se diseñaron para ofrecer una protección razonable contra interferencias peligrosas cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias peligrosas en las radiocomunicaciones. Es probable que el funcionamiento de este equipo en un área residencial cause interferencias peligrosas; en ese caso, el usuario necesitará corregir la interferencia por su cuenta.		

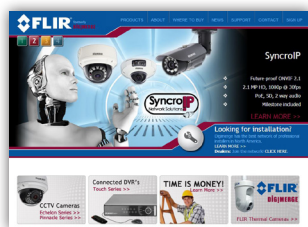

Pour obtenir du soutien, consulter l'adresse

www.digimerge.com
www.flir.com/security

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à changements sans préavis. Nos produits étant sans cesse améliorés, Digimerge Technologies Inc., une entreprise de FLIR et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception du produit, les caractéristiques et les prix sans préavis et sans aucune obligation.

E&OE © 2013 FLIR / DIGIMERGE. Tous droits réservés.



Para asistencia, visite

www.digimerge.com
www.flir.com/security

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Ya que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Digimerge Technologies Inc., una compañía de FLIR, y nuestras filiales se reservan el derecho de modificar el diseño del producto, las especificaciones y los precios, sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

Excepto errores y omisiones © 2013 FLIR / DIGIMERGE. Todos los derechos reservados.