


Two Handle Kitchen Faucet *Robinet de cuisine à deux manettes* *Grifo para cocina de dos manijas*

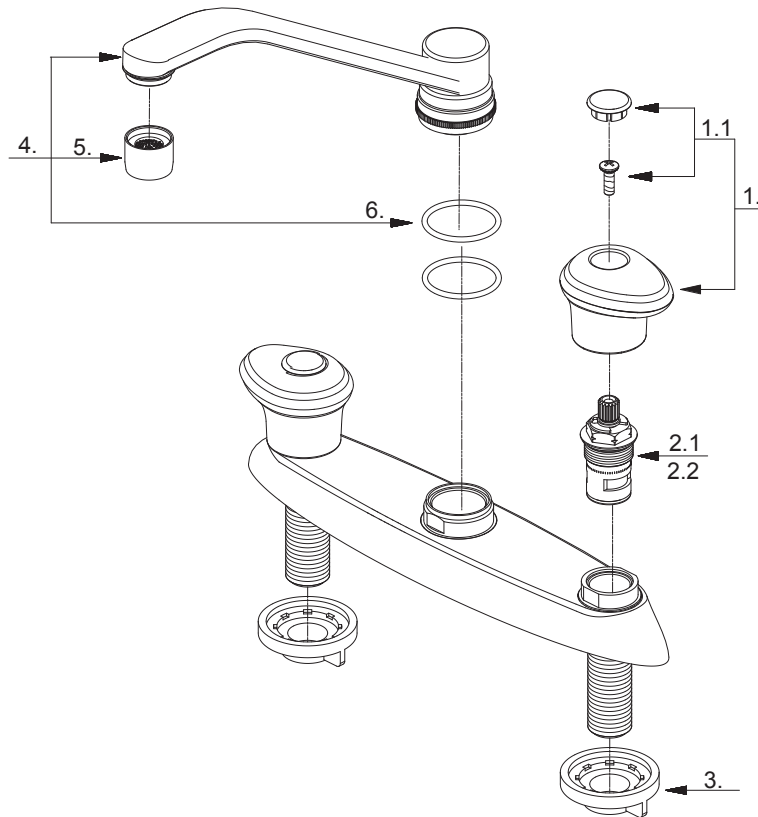

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1⊙ Handle Assembly	Assemblage de manette	Conjunto de manija	G0097930
1.1 Handle Cap Assembly	Ensemble de capuchon de la manette	Juego de tapón	G0097052
2.1 Ceramic Disc Cartridge - Cold	Cartouche à disque en céramique-froid	Cartucho de disco cerámico-frío	G0086986
2.2 Ceramic Disc Cartridge - Hot	Cartouche à disque en céramique-chaud	Cartucho de disco cerámico-caliente	G0086987
3 Lock Nut (1 Piece)	Écrou de blocage (1 pièce)	Tuerca prisionera (1 pieza)	G0091631
4⊙ Spout Assembly	Assemblage du bec	Ensamblaje de vertedor	G0098271
5⊙ Aerator Assembly	Assemblage d'aérateur	Conjunto de aireador	A500109N-65
6 O-Ring	Joint torique	O-Ring	A004129N



⊙ Please see www.gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Veillez consulter le site Web www.gerber-us.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.

Por favor visite www.gerber-us.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles.

Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

G0052000