


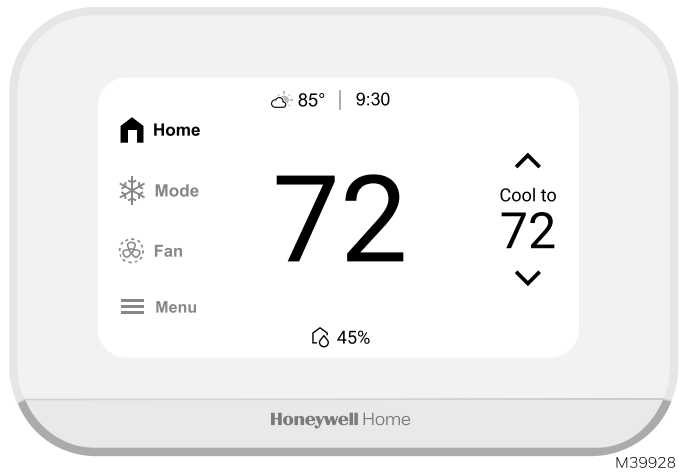

Thermostat Models

- THX900W1 (White Thermostat with gray accent)
- THX900B2 (Black Thermostat with black accent)



Connect Thermostat to the First Alert by Resideo App

To connect your thermostat to the mobile app scan the QR Code or visit:  
[info.firstalert.com/FA-app-download](https://info.firstalert.com/FA-app-download)

App Features

- Auto Away and Smart Scheduling
- Alerts and Reminders
- Monthly Energy Reports
- Energy Rebate Program
- Full Thermostat Control from Anywhere
- Monitor Water Leak Detectors (Sold Separately)
- Monitor Smoke and Carbon Monoxide Detectors (Sold Separately)


Get Rewarded

Search for energy providers near you who offer thermostat incentives and rebates at:  
[resideo.info/utility-savings-programs](https://resideo.info/utility-savings-programs)



33-00754EF-01


Customizable Idle Screen

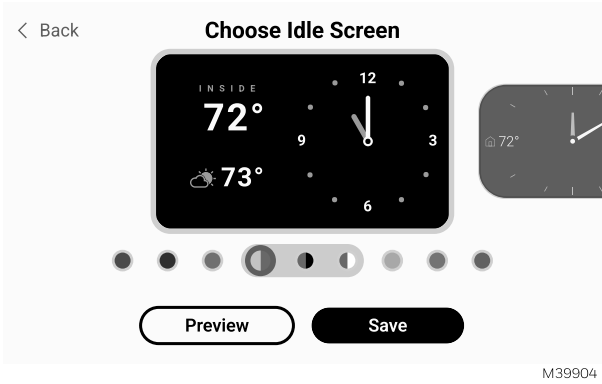

Display the information that is most important to you by customizing the idle screen. Choose between seven different styles and colors to match your decor.

To access, touch **Menu** > **Preferences** > **Display** > **Idle Screen**.

Maintain Optimal Indoor Air Quality

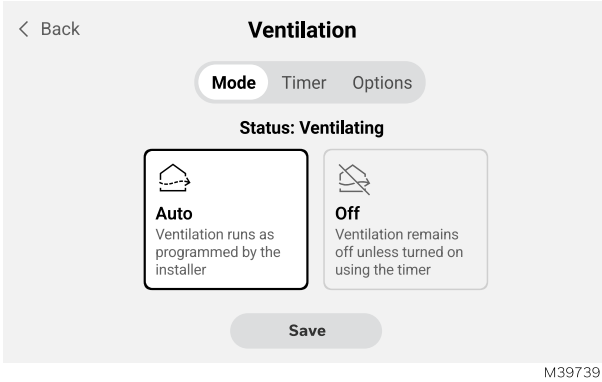

If the thermostat has been set to control indoor air quality there will be options to control humidity and/or ventilation. Those can easily be adjusted in the user menu on the thermostat or in app.

To access, touch **Menu**, then scroll to and select Humidification, Dehumidification, or Ventilation (shown).

Matter Setup



Matter

Control your thermostat setpoints and the change system mode using automations enabled by Matter.

Touch **Menu**, scroll down and select **Matter**. Follow the instructions on the screen. Use your matter controller, scan the onscreen QR code and a security code will be displayed.

Troubleshooting/FAQs

If you have difficulty with your thermostat, please try the following suggestions. Most problems can be corrected quickly and easily.

Display is Blank

- Check circuit breaker and reset if necessary.
- Make sure power switch at heating and cooling system is on.
- Make sure furnace door is closed securely.

“Waiting for Equipment” appears on the screen

- Compressor protection feature is engaged. Wait 5 minutes for the system to restart safely, without damage to the compressor.

Cannot change temperature setpoint

- If display says “unlock”, thermostat owner has set a lockout setting. If not, verify you are in the correct mode (heat, cool, em heat or auto).
- If you are in the correct mode, but you cannot set the heat from 40 °F to 90 °F (4.5 °C to 32 °C), or set the cool from 50 °F to 99 °F (10 °C to 37 °C), you may have range-stops restricting your setting. Check with the installer to see if they set range-stops.

How to connect to Wi-Fi?

- Touch **Menu**, then scroll to and select **Wi-Fi**.
- Follow the onscreen prompts for entering the SSID and Password.

What can cause an unsuccessful Wi-Fi connection?

- **Invalid Password:** Verify correct password and re-enter.
- **No IP Address assigned by the router:** Verify the router is configured for Automatic IP address assignment (DHCP). If it is, remove the ElitePRO from the wall plate (powering it down) wait 10 seconds and re-seat on the wall plate. Run through the setup process again.
- **No Internet Link:** Verify the router settings and reboot the router if necessary.

Specifications

- Input Ratings: 24V~ 60 Hz, 0.09A
- Bluetooth: BLE 2.4 GHz
- Dual-Band Wi-Fi: 2.4 & 5GHz



Access User Manual

To access a full user manual scan the QR Code below or visit:  
[info.honeywellhome.com/elitepro-s900-um](https://info.honeywellhome.com/elitepro-s900-um)

Regulatory Information

FCC Regulations

47 CFR § 15.19 (a)(3)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference,
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

47 CFR § 15.21

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

47 CFR § 15.105 (b)

For additional FCC information for this product, see:

<https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx>

IC Regulations

RSS-GEN

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF Exposure Statement: FCC and IC Regulations

Warning:

The antenna(s) used for these transmitters must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Operations in the bands 5150-5250 MHz and 5250-5350 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Electronic Waste Notification

The product should not be disposed of with other household waste. Check for the nearest authorized collection centers or authorized recyclers. The correct disposal of end-of-life equipment will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

5-Year Limited Warranty

**This is a Trade Product:** this warranty may be void if it is not installed by a professional.

For warranty information go to:


[resideo.info/US-Warranty-THERMOSTAT](https://resideo.info/US-Warranty-THERMOSTAT)

To receive a printed version of the warranty, call Resideo Customer Care toll-free at 1-800-633-3991 and a copy will be mailed free of charge.



Resideo Technologies Inc.  
Scottsdale, AZ 85254  
1-800-633-3991  
33-00754EF-01  
M.B. Rev 12/25

© 2025 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

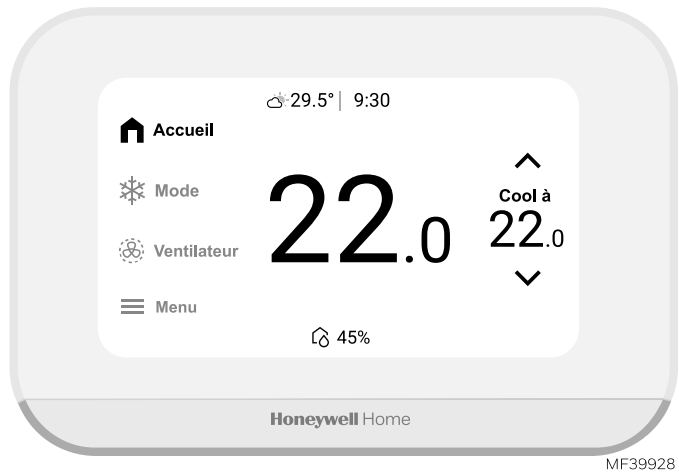

Modèles de thermostat

- THX900W1 (Thermostat blanc avec finitions grise)
- THX900B2 (Thermostat et élément décoratif noirs)



Connectez le thermostat à l'application First Alert by Resideo App

Pour connecter votre thermostat à l'application mobile, veuillez scanner le code QR ou vous rendre sur : [info.firstalert.com/FA-app-download](https://info.firstalert.com/FA-app-download)

Fonctionnalités de l'application

- Absence automatique et programmation intelligente
- Alertes et rappels
- Rapports énergétiques mensuels
- Programme de remise sur l'énergie
- Contrôle complet du thermostat depuis n'importe où
- Surveiller les détecteurs de fuites d'eau (vendus séparément)
- Surveiller les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone (vendus séparément)

Obtenez des récompenses

Recherchez les fournisseurs d'énergie près de chez vous qui proposent des incitations et des remises sur les thermostats à l'adresse suivante : [resideo.info/utility-savings-programs](https://resideo.info/utility-savings-programs)




Écran de veille personnalisé



Affichez les informations qui vous importent le plus en personnalisant l'écran de veille. Choisissez parmi sept styles et couleurs différents pour assortir votre décoration.

Pour y accéder, appuyez sur **Menu** > **Préférences** > **Affichage** > **Écran de veille**.

Maintenir une qualité de l'air intérieur optimale

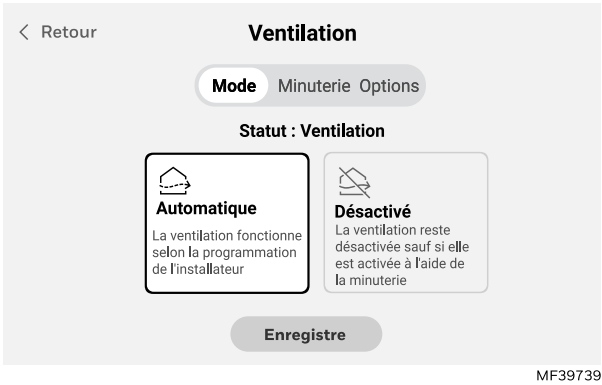

Si le thermostat a été réglé pour contrôler la qualité de l'air intérieur, des options permettant de contrôler l'humidité et/ou la ventilation seront disponibles. Ces paramètres peuvent être facilement réglés dans le menu utilisateur du thermostat ou dans l'application.

Pour y accéder, appuyez sur **Menu**, puis faites défiler jusqu'à humidificateur, déshumidificateur ou ventilation (illustré) et sélectionnez l'option souhaitée.

Configuration Matter



Contrôlez les points de consigne de votre thermostat et modifiez le mode du système à l'aide des automatisations activées par Matter.

Appuyez sur **Menu**, faites défiler vers le bas et sélectionnez **Matter**. Suivez les instructions à l'écran. Utilisez votre contrôleur Matter, scannez le code QR et un code de sécurité s'affichera.

Dépannage/FAQ

Si vous rencontrez des difficultés avec votre thermostat, veuillez essayer les suggestions suivantes. La plupart des problèmes peuvent être résolus rapidement et facilement.

L'écran est vide

- Vérifiez le disjoncteur et réinitialisez-le si nécessaire.
- Veuillez vous assurer que l'interrupteur d'alimentation du système de chauffage et de climatisation est en position « marche ».
- Assurez-vous que la porte de la fournaise est bien fermée.

le message « En attente de l'équipement » s'affiche à l'écran

- La fonction de protection du compresseur est activée. Veuillez patienter 5 minutes pour que le système redémarre en toute sécurité, sans endommager le compresseur.

Impossible de modifier le point de consigne de la température.

- Si l'écran affiche « déverrouiller », le propriétaire du thermostat a activé un verrouillage. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vous êtes dans le mode approprié (chauffage, refroidissement, chauffage d'urgence ou automatique).
- Si vous êtes dans le bon mode, mais que vous ne pouvez pas régler le chauffage entre 4.5 °C à 32 °C (40 °F à 90 °F), ou la climatisation entre 10 °C à 37 °C (50 °F à 99 °F), il se peut que des limites de plage de température soient activées. Vérifiez auprès de l'installateur s'il a configuré des limites de plage.

Comment se connecter au Wi-Fi ?


- Appuyez sur **Menu**, puis faites défiler jusqu'à **Wi-Fi** et sélectionnez-le.
- Suivez les instructions à l'écran pour saisir le SSID et le mot de passe.

Qu'est-ce qui peut empêcher la connexion au Wi-Fi ?

- **Mot de passe incorrect** : Vérifiez que le mot de passe est correct et saisissez-le à nouveau.
- **Aucune adresse IP** **Vérifiez que l'adresse IP attribuée par le routeur est correcte.** Veuillez vérifier que le routeur est configuré pour l'attribution automatique d'une adresse IP (DHCP). Si c'est le cas, retirez l'ElitePRO de la plaque murale (en le mettant hors tension), attendez 10 secondes, puis remplacez-le sur la plaque murale. Veuillez répéter la procédure de configuration.
- **Pas de connexion Internet** : Vérifiez les paramètres du routeur et redémarrez-le si nécessaire.

Spécifications sans fil

- Valeurs nominales d'entrée : 24 V ~ 60 Hz, 0,09 A
- Bluetooth : BLE 2,4 GHz
- Wi-Fi double bande : 2,4 et 5 GHz

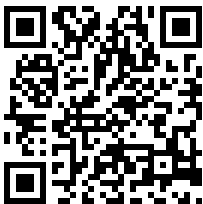

Accéder au manuel d'utilisation

Pour accéder au manuel d'utilisation complet, veuillez scanner le code QR ci-dessous ou vous rendre sur :

[info.honeywellhome.com/elitepro-s900-um](https://info.honeywellhome.com/elitepro-s900-um)

Informations réglementaires

Réglementations FCC

47 CFR § 15.19 (a)(3)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

47 CFR § 15.21

Toute modification ou altération non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

47 CFR § 15.105 (b)

Pour plus d'informations de la FCC sur ce produit, veuillez consulter : <https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx>

Réglementations IC

RSS-GEN

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux CNR exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration relative à l'exposition aux radiofréquences : Règlements FCC et IC

Avertissement :

Les antennes utilisées pour ces émetteurs doivent être installées de manière à garantir une distance minimale de 20 cm entre elles et toute personne. Elles ne doivent pas être placées au même endroit ni fonctionner en conjonction avec d'autres antennes ou émetteurs. L'utilisation dans les bandes 5150-5250 MHz et 5250-5350 MHz est réservée à un usage intérieur afin de réduire le risque d'interférences nuisibles avec les systèmes mobiles par satellite utilisant le même canal.

Avertissement Relatif Aux Défects Électroniques

Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Vérifiez les centres de collecte autorisés ou les recycleurs agréés les plus proches. L'élimination correcte des équipements en fin de vie contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Garantie limitée de 5 ans

**Il s'agit d'un produit commercial** : cette garantie peut être annulée s'il n'est pas installé par un professionnel.

Pour plus d'informations sur la garantie, consultez :

[resideo.info/US-Warranty-THERMOSTAT](https://resideo.info/US-Warranty-THERMOSTAT)

Pour recevoir une version imprimée de la garantie, appelez gratuitement le service client de Resideo au 1-800-633-3991 ; une copie vous sera envoyée gratuitement par courrier.

