
Whirlpool®

Manual de uso y cuidado

Secadora electrónica

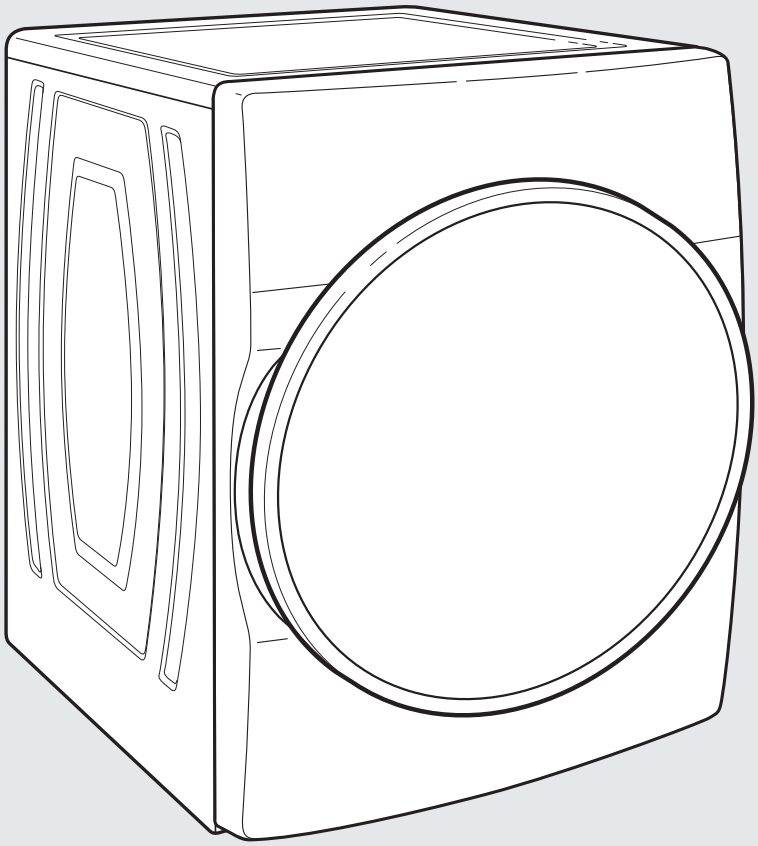

Si tiene cualquier problema o pregunta, visítenos en **www.whirlpool.com**.

W11184908A

Índice

SEGURIDAD DE LA SECADORA 2
ACCESORIOS 4
REVISE QUE EL SISTEMA DE VENTILACIÓN TENGA UN BUEN FLUJO DE AIRE 5
PANEL DE CONTROL Y CARACTERÍSTICAS 6
GUÍA DE CICLOS 7
USO DE SU SECADORA 9
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 12
CUIDADO DE LA SECADORA 13
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS — CONECTIVIDAD 15
GUÍA DE CONECTIVIDAD CON INTERNET 15
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 16
AVISOS NORMATIVOS PARA ELECTRODOMÉSTICOS CONECTADOS 20
GARANTÍA 22
AYUDA O SERVICIO TÉCNICO ..... Contraportada

SEGURIDAD DE LA SECADORA

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO — **Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

⚠ ADVERTENCIA — **Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.



ADVERTENCIA - "Riesgo de incendio"

- **La instalación de la secadora de ropa debe estar a cargo de un instalador competente.**
- **Instale la secadora de ropa según las instrucciones del fabricante y los códigos locales.**
- **No instale una secadora de ropa con materiales de ventilación de plástico flexible o un conducto de metal flexible (de hoja de metal). Si se usa un conducto de metal flexible, éste deberá ser de un tipo específico, que esté identificado por el fabricante de electrodomésticos como apto para ser usado con secadoras de ropa. Es sabido que los materiales de ventilación flexible se derrumban, se aplastan con facilidad y atrapan pelusa. Estas condiciones obstruirán el flujo de aire de la secadora de ropa y aumentarán el riesgo de incendio.**
- **Para reducir el riesgo de lesiones severas o la muerte, siga todas las instrucciones de instalación.**
- **Guarde estas instrucciones.**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Antes de guardar o descartar su vieja secadora, quítele la puerta.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o de daño a las personas que usen la secadora, deben seguirse las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar la secadora.
- No coloque los objetos expuestos a aceite para cocinar en su secadora. Los objetos expuestos a aceites para cocinar pueden contribuir a una reacción química que podría causar que una carga se inflame. Para reducir el riesgo de incendio debido a cargas contaminadas, la parte final de un ciclo en la secadora se produce sin calor (período de enfriamiento). Evite detener una secadora antes de que termine el ciclo de secado a menos que todos los objetos se saquen rápidamente y separen de modo que el calor se disipe.
- No seque artículos que ya se hayan limpiado, lavado, remojado o manchado con gasolina, disolventes de limpieza en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas ya que despiden vapores que pueden encenderse o causar una explosión.
- No permita que jueguen los niños sobre o dentro de la secadora. Es necesaria la cuidadosa vigilancia de los niños toda vez que se use la secadora cerca de ellos.
- Quite la puerta de la secadora al compartimiento de secado antes de ponerla fuera de funcionamiento o de descartarla.
- No introduzca las manos en la secadora cuando el tambor está en movimiento.
- No instale o almacene esta secadora donde estará expuesta a agua o a la intemperie.
- No trate de forzar los controles.
- No repare o reemplace ninguna pieza de la secadora ni trate de repararla a menos que esto se recomiende específicamente en este Manual de uso y cuidado o en instrucciones de reparación publicadas para el usuario que usted comprenda y sólo si cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo dicha reparación.
- No utilice suavizantes de telas o productos para eliminar el estático de prendas a menos que lo recomiende el fabricante del suavizante de telas o las instrucciones del producto en uso.
- No utilice calor para secar prendas que contengan espuma de caucho o materiales de caucho con textura similar.
- Limpie el filtro de pelusa antes o depués de cada carga de ropa.
- Mantenga el área alrededor de la apertura de ventilación y las áreas adyacentes a esta apertura sin pelusa, polvo o tierra.
- La parte interior de la secadora y el ducto de escape se deben limpiar periódicamente. Esta limpieza la debe llevar a cabo un reparador calificado.
- Para obtener información respecto a las instrucciones de conexión a tierra, consulte “Requisitos eléctricos” en las instrucciones de instalación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA:

PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN

Si no se siguen las advertencias de seguridad con exactitud, se podrían producir lesiones graves, muertes o daños a la propiedad.

– No almacene o use gasolina u otros líquidos y vapores inflamables cerca de éste u otro aparato electrodoméstico.

– PASOS QUE USTED DEBE SEGUIR SI HUELE A GAS:

- **No trate de encender ningún aparato electrodoméstico.**
- **No toque ningún interruptor eléctrico; no use ningún teléfono en su edificio.**
- **Desaloje a todos los ocupantes del cuarto, edificio o área.**
- **Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones de su proveedor de gas.**
- **Si usted no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame al departamento de bomberos.**

– La instalación y el servicio deben ser efectuados por un instalador calificado, una agencia de servicio o por el proveedor de gas.

ADVERTENCIA: Las pérdidas de gas no siempre se pueden detectar por el olfato.

Los proveedores de gas recomiendan que usted use un detector de gas aprobado por UL (Laboratorio de normalización) o CSA (Asociación canadiense de seguridad).

Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de gas.

Si se detecta una fuga de gas, siga las instrucciones de “Pasos que usted debe seguir si huele a gas”.

ACCESORIOS


ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PIEZAS CERTIFICADAS DE FÁBRICA: estas tres palabras representan piezas de calidad y accesorios diseñados especialmente para el aparato. Ingeniería de eficacia comprobada que cumple con nuestras estrictas especificaciones de calidad.


PIEZAS CERTIFICADAS DE FÁBRICA

Accesorios diseñados para el aparato:


Personalice su nueva secadora con los accesorios genuinos de Whirlpool indicados a continuación. Para obtener más información sobre opciones y pedidos, llame al **1-866-698-2538** o visítenos en: **www.whirlpool.com/accessories**. En Canadá, llame al **1-800-688-2002** o visite **www.whirlpoolparts.ca**.

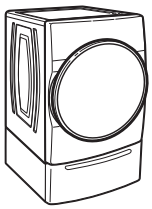

Pedestal de 38 cm (15")
El pedestal con colores que hacen juego eleva la secadora a una altura más cómoda para su funcionamiento. El cajón grande provee un espacio de almacenaje conveniente.

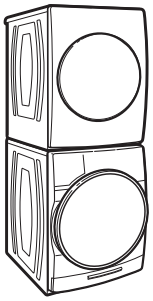

Juego para apilar
Si el espacio es limitado, el juego para apilar permite instalar la secadora sobre la lavadora.

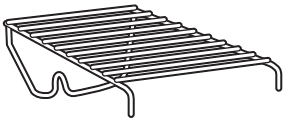

Estante de secado
El estante de secado proporciona una superficie de secado fija para prendas, como los suéteres y las zapatillas. Para obtener más información, vea la sección “Características adicionales”.

REVISE QUE EL SISTEMA DE VENTILACIÓN TENGA UN BUEN FLUJO DE AIRE

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Use un ducto de escape de metal pesado.

No use un ducto de escape de plástico.

No use un ducto de escape de aluminio.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

Buen flujo de aire


Además de calor, las secadoras también necesitan un buen flujo de aire para secar las prendas de manera eficiente. La ventilación adecuada reducirá la duración del secado y mejorará su ahorro de energía. Vea las Instrucciones de instalación.

El sistema de ventilación conectado a la secadora desempeña una función muy importante para el flujo de aire adecuado. Los ductos de ventilación bloqueados o aplastados, así como una instalación de ventilación inadecuada, disminuirán el flujo de aire y el rendimiento de la secadora.


Las visitas de servicio debidas a la ventilación inadecuada no están cubiertas por la garantía y correrán por cuenta del cliente, sin importar quién haya instalado la secadora. Para limpiar o reparar la ventilación, comuníquese con un especialista en ventilación.

Para mantener un buen flujo de aire hay que:

- Limpiar el filtro de pelusa antes de cada carga.
- Reemplazar el material del ducto de plástico u hoja de metal con uno de metal pesado rígido de 4" (102 mm) de diámetro.

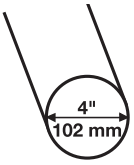

- Usar un ducto con la longitud más corta posible.
- No utilizar más de cuatro codos de 90° en un sistema de ventilación; cada ángulo y curva reduce el flujo de aire.

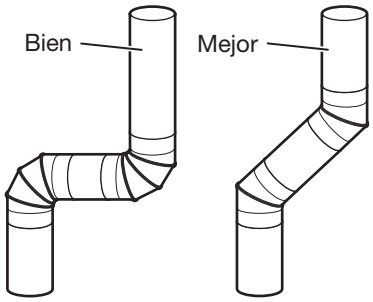

- Quitar la pelusa y los desechos de la capota de ventilación.
- Quitar la pelusa de toda la longitud del sistema de ventilación al menos cada 2 años. Cuando se haya terminado la limpieza, revise por última vez el producto asegurándose de seguir las Instrucciones de instalación que acompañan a su secadora.
- Retirar los artículos que estén frente a la secadora.

Opción EcoBoost™

Tóquelo para activar la opción EcoBoost™ (Impulso ecológico), la cual le permite aumentar su ahorro de energía usando un nivel de secado ligeramente más bajo. En los ciclos automáticos, la opción EcoBoost™ aumentará el tiempo de secado aproximadamente 40 minutos, el cual se reflejará en la pantalla.

EcoBoost™ se activará de forma predeterminada en el ciclo Regular/Normal (Regular/normal) y solo está disponible para ese ciclo. Para un uso óptimo de la energía, encienda la opción EcoBoost™. Para un uso óptimo del tiempo, apague la opción EcoBoost™. No está disponible en todos los ciclos ni en todos los ajustes.

Utilice los ciclos automáticos para un mejor cuidado de las telas y ahorro de energía

Al utilizar los ciclos automáticos (no programados), se detecta la temperatura del aire de secado y el nivel de humedad de la carga. Este proceso de detección se produce durante todo el ciclo de secado, y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de secado seleccionado. El uso del nivel de secado Normal (Normal) proporciona un ahorro óptimo de energía.

Al utilizar Timed Dry/Quick Dry (Secado programado/Secado rápido), la secadora funciona durante el tiempo seleccionado, lo que puede dar lugar a encogimiento, arrugas y estática por exceso de secado. Utilice Timed Dry (Secado programado) para aquellas cargas ocasionalmente húmedas que necesiten algo más de tiempo de secado o cuando utilice el estante de secado.


Consejos para obtener el óptimo rendimiento de su secadora con vapor

- Los resultados pueden variar según la tela. Pueden obtenerse mejores resultados con prendas 100% de algodón con acabado antiarrugas que con las que no lo tienen. Los artículos 100% de algodón pueden necesitar un retoque adicional después de los ciclos que usan vapor.
- No se recomienda usar hojas de suavizante de telas para secadora con los ciclos que usan vapor. Pueden causar manchas temporales en las prendas.
- No se recomiendan los ciclos que usan vapor para los artículos que se han almidonado. Antes de utilizar ciclos con vapor, lave los artículos almidonados o nuevos.
- El ciclo Steam Refresh (Revitalizado con vapor) es ideal para suavizar las arrugas y reducir los olores de cargas que constan de pocos artículos secos de algodón antiarrugas, mezclas de algodón y poliéster, tejidos comunes y prendas sintéticas.

PANEL DE CONTROL Y CARACTERÍSTICAS

No todas las características y ciclos están disponibles en todos los modelos.

NOTA: El panel de control tiene una superficie sensible que responde al toque ligero de los dedos. Para cerciorarse de que se hayan registrado sus selecciones, toque el panel de control con la punta del dedo, no con la uña. Al seleccionar un ajuste o una opción, simplemente toque el botón adecuado.

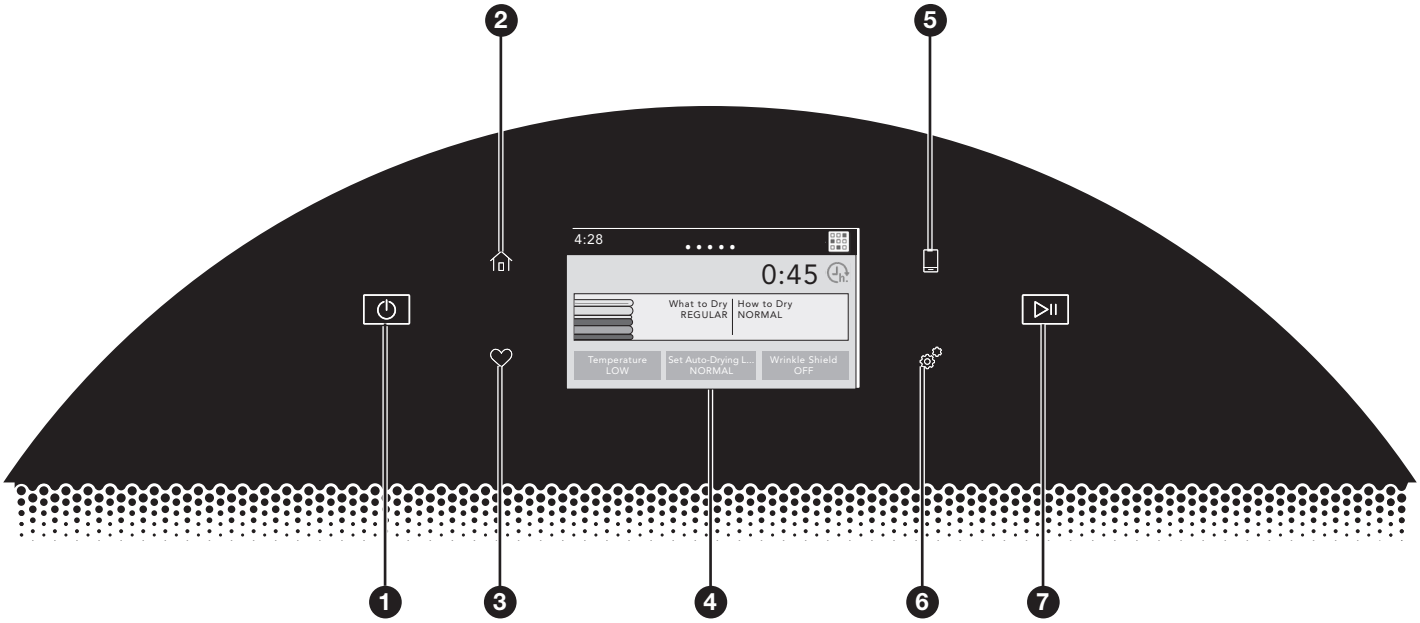

1 BOTÓN POWER/CANCEL (Encendido/Cancelar)
Toque esta opción para encender o apagar la secadora o para cancelar un ciclo.

2 BOTÓN HOME (INICIO)
Toque este botón para ver en la pantalla LCD la pantalla de inicio, donde puede seleccionar el ciclo, la configuración y las opciones.

3 BOTÓN FAVORITES (FAVORITOS)
Guarda sus ciclos favoritos y accede a ellos y a un historial de los ciclos recién ejecutados.

4 PANTALLA LCD
Use esta pantalla para seleccionar ciclos, ajustes, opciones, etc. Pasar de pantalla da acceso a los cinco ciclos más utilizados.

5 BOTÓN REMOTE ENABLE (ACTIVACIÓN REMOTA)
Descargue la aplicación de Whirlpool® y siga las instrucciones para conectar la secadora con la red de Wi-Fi de su hogar. También puede visitar **www.whirlpool.com/connect**. En Canadá, visite **www.whirlpool.ca/connect**. Luego de haberse conectado al Wi-Fi, presione el botón REMOTE ENABLE (Activación remota) cada vez que desee usar la aplicación. Al presionar este botón, se bloqueará la pantalla LCD y verá un mensaje que dirá que la secadora está esperando indicaciones de la aplicación. Para salir de este modo, vuelva a presionar el botón REMOTE ENABLE (Activación remota).

6 BOTÓN TOOLS (HERRAMIENTAS)
Toque este botón para acceder a la pantalla TOOLS (Herramientas). Para obtener más información, consulte la página 11.

7 BOTÓN START/PAUSE (INICIO/PAUSA)
Mantenga presionado este botón para iniciar el ciclo o tóquelo para pausar el ciclo. Cuando el tambor de la secadora comience a moverse, suelte el botón START/PAUSE (Inicio/pausa). Si continúa presionando el botón Start/Pause (Inicio/pausa) después de que la secadora se ha puesto en marcha, esta se detendrá.

GUÍA DE CICLOS

Esta secadora tiene una interfaz de usuario exclusiva para ayudarle a seleccionar el mejor ciclo requerido para la carga. El diagrama “What to Dry” “How to Dry” (“Qué secar”/“Cómo secar”) le guía para el ciclo óptimo en dos simples pasos:

1. Primero determine qué artículos hay en la carga para secar. Use eso como guía para su selección de “What to Dry” (“Qué secar”).

2. Luego determine cómo quiere que la secadora los seque y elija la selección “How to Dry” (“Cómo secar”) adecuada. Los modificadores están preestablecidos para los elementos que se secan, pero se pueden cambiar, si así lo desea.

Para obtener el máximo ahorro de energía y un mejor cuidado de las telas con la secadora, use ciclos automáticos. Estos ciclos miden la temperatura del aire de secado y el nivel de humedad para apagar la secadora una vez que la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. El desempeño de la secadora y los resultados pueden variar con un voltaje de servicio inferior a 240.

Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo que sea más adecuado para la carga que va a secar.

R – Ciclo recomendado

a – Ciclo alternativo

En blanco – El ciclo está disponible pero no es óptimo.

		¿Cómo desea secar?					
		Selección de ciclos “How to Dry” (Cómo secar)					
		Normal (Normal)	**Wrinkle Shield**	**Heavy Duty (Intenso)**	**Sanitize* (Esterilizar)**	**Timed Dry (Secado programado)**	**Quick Dry (Secado rápido)**
		Regular (Regular) *El ciclo Automatic Sensor (Sensor automático) se detiene cuando se alcanza el nivel de secado.*		*Ciclo High Heat (Calor elevado) más largo* *El ciclo Automatic Sensor (Sensor automático) se detiene cuando se alcanza el nivel de secado.*	*Hot High Heat (Calor muy elevado)* *Se utiliza para eliminar el 99,9% de 3 bacterias comunes.*	*Tiempo de secado establecido* *La secadora funciona durante el tiempo seleccionado.*	*Tiempo de secado establecido* *La secadora funciona durante el tiempo seleccionado.*
¿Qué desea secar?	**Selección de ciclos “What to Dry” (Qué secar)**						
Ropa de bebé	**Regular (Regular)**	**R**					
Pijamas		**R**					
Pañuelos de mano		**a**			**R**		
Camisetas		**R**					
Buzos		**a**		**R**			
Jeans		**a**		**R**			
Cortinas de algodón			**R**				
Cortinas para lavar a máquina			**R**				
Manteles		**R**	**a**				
Ropa de trabajo informal			**R**				
Telas que no se planchan			**R**				
Sostenes	**Delicates (Tejidos Delicados)**	**a**	**R**				
Cortinas de baño de tela			**R**				
Lencería		**a**	**R**				
Ropa fina			**R**				
Ropa interior		**a**	**R**				
Lana			**R**				
Camisas/pantalones de vestir		**a**	**R**				

* Ciclo de secado extendido con calor alto que ayuda a desinfectar artículos como sábanas y toallas. Este ciclo no es recomendable para todas las telas. Para obtener resultados óptimos, este ciclo debe funcionar hasta completarse para asegurar la esterilización. No interrumpa el ciclo.

Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo que sea más adecuado para la carga que va a secar.

R – Ciclo recomendado

a – Ciclo alternativo

En blanco – El ciclo está disponible pero no es óptimo.

		¿Cómo desea secar?					
		Selección de ciclos "How to Dry" (Cómo secar)					
		Normal (Normal)	**Wrinkle Shield**	**Heavy Duty (Intenso)**	**Sanitize* (Esterilizar)**	**Timed Dry (Secado programado)**	**Quick Dry (Secado rápido)**
		Regular (Regular) *El ciclo Automatic Sensor (Sensor automático) se detiene cuando se alcanza el nivel de secado.*		*Ciclo High Heat (Calor elevado) más largo* *El ciclo Automatic Sensor (Sensor automático) se detiene cuando se alcanza el nivel de secado.*	*Hot High Heat (Calor muy elevado)* *Se utiliza para eliminar el 99,9% de 3 bacterias comunes.*	*Tiempo de secado establecido* *La secadora funciona durante el tiempo seleccionado.*	*Tiempo de secado establecido* *La secadora funciona durante el tiempo seleccionado.*
¿Qué desea secar?	**Selección de ciclos "What to Dry" (Qué secar)**						
Frazadas	**Bulky Items (Elementos Voluminosos)**	**R**		**a**			
Telas, Tapetes:		**R**					
Cortinas pesadas		**a**		**R**			
Gabardinas y chaquetas		**a**		**R**			
Mantas		**R**		**a**			
Camas para mascotas		**a**		**R**			
Almohadones - Relleno acolchado		**a**	**R**				
Sábanas		**R**	**a**				
Bolsas de dormir		**R**					
Animales de peluche			**R**				
Ropa interior de algodón	**Ropa blanca**	**R**	**a**				
Servilletas blancas		**R**	**a**				
Ropa deportiva	**Colors (Prendas de color)**	**R**	**a**				
Ropa de competición		**R**	**a**				
Servilletas de color		**R**	**a**				
Repasadores	**Towels (Toallas)**	**a**		**R**	**a**		
Towels (Toallas)		**a**		**R**	**a**		
Alfombras sin revestimiento de caucho			**R**				
Almohadas de plumas	**Air Only (Solo aire)**					**R**	**a**
Cortinas de baño de plástico						**R**	**a**
Alfombras y felpudos de caucho y con revestimiento de caucho						**R**	**a**
Manteles de vinilo						**R**	**a**

* Ciclo de secado extendido con calor alto que ayuda a desinfectar artículos como sábanas y toallas. Este ciclo no es recomendable para todas las telas. Para obtener resultados óptimos, este ciclo debe funcionar hasta completarse para asegurar la esterilización. No interrumpa el ciclo.

NOTA: Las certificaciones de energía gubernamentales de este modelo se basaron en el ciclo Regular + Normal, el ajuste de temperatura más alto, el nivel de secado normal, con EcoBoost™ encendido. Los valores predeterminados tal como se envían son los mismos de la configuración de la Certificación de Energía Gubernamental, excepto el ajuste de temperatura Medium (Medio), que se ajustó en la temperatura más alta.

USO DE SU SECADORA

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión


Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier substancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, de choque eléctrico o de daños personales, lea las Instrucciones importantes de seguridad antes de usar este electrodoméstico.


1. Limpie el filtro de pelusa

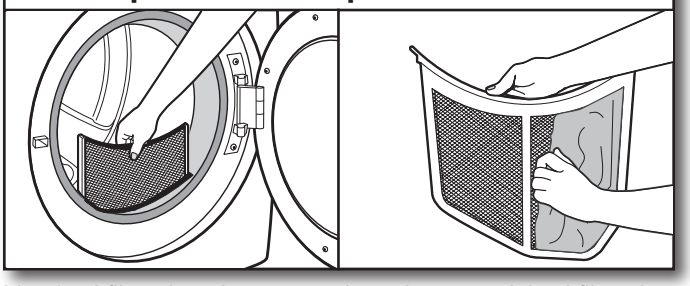

Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga. Jale el filtro de pelusa directamente hacia arriba. Quite la pelusa enrollándola con los dedos. No enjuague ni lave el filtro para quitar la pelusa. La pelusa mojada es difícil de sacar. Empuje el filtro de pelusa con firmeza nuevamente en su lugar.

Para obtener más información sobre la limpieza, consulte “Cuidado de la secadora”.

Check Vent (Revisar ducto de ventilación)

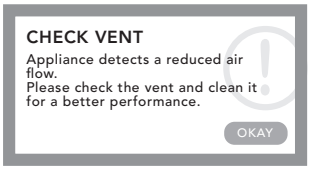

Esta pantalla emergente mostrará el estado del flujo de aire a través de la secadora y el sistema de ventilación de la secadora para el tiempo de servicio de la secadora. Esta función solo está disponible durante los ciclos Automatic (Automático) y Steam (Vapor). Durante la fase de detección al comienzo del ciclo, la pantalla Check Vent (Revisar ducto de ventilación) aparecerá si se ha detectado un problema de obstrucción en el ducto de ventilación o de bajo flujo de aire. Esta pantalla emergente permanecerá durante todo el ciclo. Si aparece la pantalla emergente Check Vent (Revisar ducto de ventilación), consulte la sección “Resolución de problemas” para ver las posibles soluciones.

La pantalla emergente se borrará cuando seleccione un nuevo ciclo, cuando toque Power/Cancel (Encendido/Cancelar) o cuando abra la puerta después del término del ciclo. Si bien la pantalla emergente se borrará al comienzo del ciclo, volverá a aparecer durante el ciclo a menos que se resuelva la causa de fondo.

NOTA: La secadora seguirá funcionando incluso cuando aparezca la pantalla emergente, pero un mal flujo de aire puede afectar los tiempos de secado y el rendimiento general. Para obtener más información sobre cómo mantener un buen flujo de aire, consulte “Revise que el sistema de ventilación tenga un buen flujo de aire”. Si hay otros problemas de error durante un ciclo, no aparecerá la pantalla emergente Check Vent (Revisar ducto de ventilación). Vea la sección “Solución de problemas”.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio


Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

2. Cargue la secadora

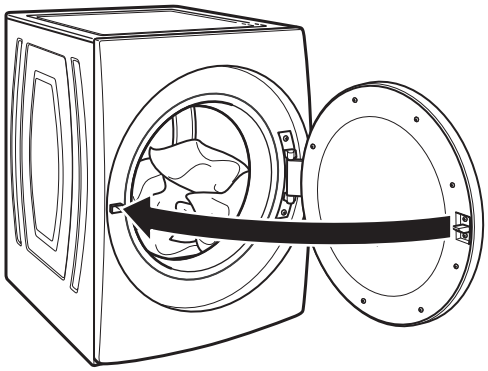

Abra la puerta jalando la manija. Ponga la ropa en la secadora. Agregue una hoja de suavizante para secadora a la carga mojada, si lo desea. Cierre la puerta.

IMPORTANTE: No llene la secadora de manera apretada. Los artículos deben girar libremente. La carga de manera apretada puede resultar en un rendimiento de secado deficiente e incrementar la formación de arrugas y los enredos.

3. Toque POWER/CANCEL (Encendido/Anulación)



Toque POWER/CANCEL (Encendido/Anulación) para encender la secadora.

Para anular un ciclo en curso, toque POWER/CANCEL (Encendido/Cancelar) o la “X” en la pantalla táctil, a la derecha del tiempo restante estimado. Para confirmar la cancelación del ciclo, toque “PROCEED” (Continuar) en la pantalla táctil.

4. Seleccione ciclos y modificadores



Primero seleccione un ciclo de las opciones “What to Dry” (Qué secar, ciclos automáticos) y luego seleccione una opción “How to Dry” (Cómo secar) para obtener el mejor ciclo de combinación disponible para el tipo de prendas que va a secar. Puede seleccionar también el ciclo Sanitize (Esterilizar) para un ciclo prolongado con calor alto que se ha comprobado que reduce las bacterias del hogar. El ciclo Sanitize (Esterilizar) anula las selecciones anteriores y no se puede modificar. Consulte la “Guía de ciclos” para obtener detalles sobre los ciclos. No todos los ciclos están disponibles en todos los modelos.

Ciclos automáticos

Usted puede elegir un nivel de secado distinto de acuerdo con su carga. Toque SET AUTO-DRYING LEVEL (AJUSTAR NIVEL DE SECADO AUTOMÁTICO), luego toque la pantalla para elegir entre More (Más), Normal (Normal) o Less (Menos) para ajustar el nivel de secado en el cual se apagará la secadora. El nivel de secado se puede cambiar durante los primeros 5 a 8 minutos del ciclo.

Los ciclos automáticos le proporcionan el mejor secado en el tiempo más corto.
El tiempo de secado varía según el tipo de tela, el tamaño de la carga y el ajuste de sequedad.

NOTA: Automatic Cycles (Ciclos automáticos) le proporcionará hasta cuatro ajustes de temperatura, según las selecciones realizadas en “What to Dry” (Qué secar) y “How to Dry” (Cómo secar).

Ciclo de secado programado


Cuando selecciona Timed Dry (Secado programado), aparece el tiempo predeterminado en la pantalla. Para cambiar el tiempo de secado, toque TIMED DRY (Secado programado) o QUICK DRY (Secado rápido) y luego toque la pantalla para elegir un nuevo tiempo de secado.

Para cambiar la temperatura predeterminada, toque TEMPERATURE (Temperatura) y luego la pantalla para ajustar la temperatura.

Wrinkle Shield™

La opción Wrinkle Shield™ volteará en forma regular la carga de ropa después de que termine el ciclo durante un máximo de 150 minutos. Toque la opción WRINKLE SHIELD y luego “ON” (Activada) para activarla. La opción Wrinkle Shield™ puede finalizarse en cualquier momento; simplemente toque la “X” en la pantalla táctil, a la derecha del tiempo restante estimado.

5. Seleccione cualquier opción adicional

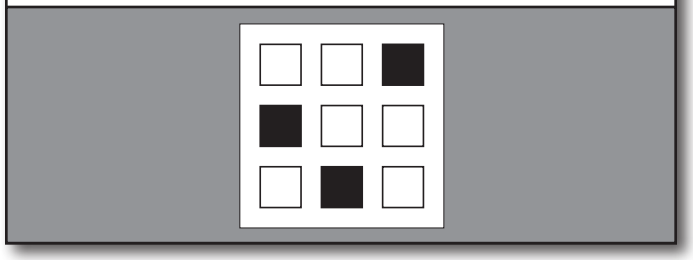

Desde la pantalla de inicio, toque el icono Options (Opciones) (del lado derecho superior de la pantalla) y la pantalla Options (Opciones) mostrará Static Reduce (Reducción de estática), Damp Dry Signal (Señal de semiseco) o EcoBoost™(según el ciclo).

NOTA: no todas las opciones y los ajustes están disponibles con todos los ciclos.

Damp Dry Signal (Señal de semiseco)

Presione para que la señal de semi seco se encienda o se apague. Cuando esté seleccionada, sonará una serie de bips cuando la carga esté húmeda, pero no completamente seca. Esto permitirá retirar las prendas que no necesitan secarse por completo. Esta opción solo está disponible en algunos ciclos. Damp Dry Signal (Señal de semiseco) se selecciona por defecto para el ciclo Bulky Items/Normal (Artículos voluminosos/normal), Bulky Items/Wrinkle Control (Artículos voluminosos/Control de arrugas) y Bulky Items/Heavy Duty (Artículos voluminosos/Intenso) como recordatorio para cambiar manualmente la posición de las cargas voluminosas en la mitad del ciclo.


Reducción de estática (Static Reduce) (en algunos modelos)

Toque para agregar la opción Reduce Static (Reducción de estática) a los ciclos automáticos. La secadora girará, hará una pausa e introducirá una pequeña cantidad de humedad en la carga de forma automática para ayudar a reducir la estática. Esta opción agrega 3 minutos aproximadamente al tiempo total del ciclo.

Opción EcoBoost™

Tóquelo para activar la opción EcoBoost™ que le permite aumentar su ahorro de energía usando un nivel de secado ligeramente más bajo. Esto puede aumentar los tiempos de secado. La opción EcoBoost™ se activará de forma predeterminada en el ciclo Regular/Normal (Regular/normal) y solo está disponible para ese ciclo.

6. Use el botón Tools (Herramientas) para cambiar otras opciones, si lo desea

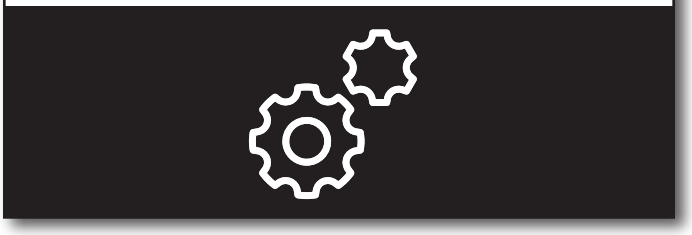

El botón Tools (Herramientas) proporciona acceso a muchas otras configuraciones, ciclos de servicio, preferencias e información. Toque el botón TOOLS (HERRAMIENTAS) para acceder a la pantalla Tools (Herramientas), la cual contiene lo siguiente (deberá desplazarse hacia abajo con el dedo para acceder a todas las selecciones).

Control Lock (Bloqueo de controles)

Presione este icono para bloquear los controles. Desplácese hacia arriba para desbloquear.

Silencio

Presione este icono para silenciar o dejar de silenciar los sonidos.

Ciclo de servicio

Steam Refresh (Revitalizado con vapor)

Seleccione Steam Refresh (Revitalizado con vapor) para reducir los olores y las arrugas ligeras de las cargas secas que consisten en artículos de algodón antiarrugas, mezclas de algodón y poliéster, tejidos comunes y prendas sintéticas. Si no se puede retirar una carga de inmediato, toque WRINKLE SHIELD para agregar hasta 150 minutos de rotación periódica. Puede seleccionar el ajuste + Steam (+ Vapor) para agregar un ciclo breve de vapor después de 60 minutos para ayudar a alisar las arrugas.

Preferencias

Presione esta opción para acceder a Times and Dates (Horas y fechas), Sound Volume (Volumen del sonido), Display Settings (Ajustes de pantalla) y Regional (Regional). Siga las indicaciones de la pantalla.

WiFi

Presione esta opción para acceder a Connect to Network (Conectar a la red), Códigos SAID [Identificación de electrodoméstico inteligente]), Mac Address (Dirección Mac) y WiFi (WiFi). Siga las indicaciones de la pantalla.

Información


Presione esta opción para acceder a Service & Support (Servicio y atención), Store Demo Mode (Modo de demostración de la tienda), Restore Factory (Restablecer valores de fábrica), WiFi Terms and Conditions (Términos y condiciones de WiFi) y Software Terms and Conditions (Términos y condiciones del software). Siga las indicaciones de la pantalla.

7. Mantenga presionado INICIO/PAUSA para comenzar el ciclo



Mantenga presionado START/PAUSE (INICIO/PAUSA) para comenzar el ciclo.

8. Retire las prendas en cuanto termine el ciclo

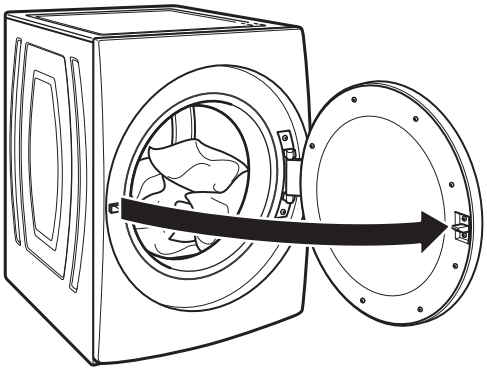

Retire de inmediato las prendas en cuanto se haya completado el ciclo para reducir las arrugas. Al tocar el botón ♡ FAVORITES (Favoritos), también puede guardar como favorito el último ciclo utilizado.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

CÓMO USAR EL ESTANTE DE SECADO


Use el estante de secado para elementos que no quiera secar con rotación, como suéteres y calzado deportivo. Cuando use el estante de secado, el tambor continúa girando pero el estante permanece fijo.

El estante de secado ha sido diseñado para ser utilizado solamente con los ciclos de secado programado. El estante de secado no puede usarse con los ciclos automáticos.

Para usar el estante de secado:


IMPORTANTE: No quite el filtro de pelusa.

1. Abra la puerta de la secadora.

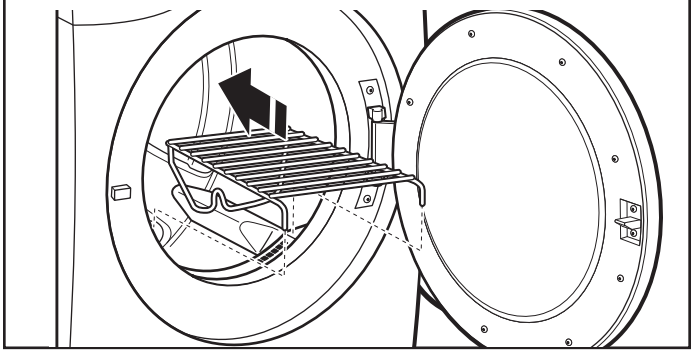

CÓMO USAR EL ESTANTE DE SECADO (cont.)

2. Alinee los dos ganchos que están en la parte frontal del estante de secado con los orificios que están en la abertura de la puerta de la secadora y presiónelos hacia abajo por completo dentro de los orificios. Coloque el soporte posterior sobre el borde posterior de la secadora.

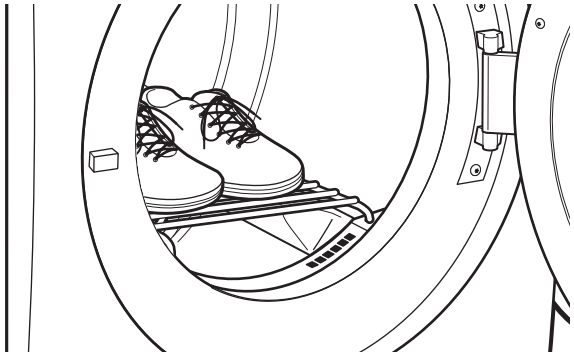

3. Coloque los artículos mojados encima del estante de secado. Deje espacio alrededor de los artículos para que circule el aire. El estante de secado no se mueve, pero el tambor rota; asegúrese de dejar suficiente espacio entre los artículos y el interior del tambor de la secadora. Asegúrese que los artículos no cuelguen por los bordes o entre las rejillas del estante de secado.

4. Cierre la puerta.

5. Seleccione un ciclo Timed Dry/Air Only (Secado programado/Solo aire) o la temperatura Low (Baja). Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o con el ajuste Air Only (Solo aire).

6. Cuando se selecciona el ciclo, la pantalla Estimated Time Remaining (Tiempo estimado restante) muestra el tiempo predeterminado. Para cambiar el tiempo real del ciclo, aumente o disminuya el tiempo del ciclo.

7. Ponga la secadora en marcha.

NOTA: Después de que el ciclo haya terminado, revise el filtro de pelusa y quite la pelusa acumulada proveniente de las prendas que se hayan secado en el estante de secado.

CUIDADO DE LA SECADORA

LIMPIEZA DEL LUGAR DONDE ESTÁ LA SECADORA

Mantenga el área donde está la secadora despejada y libre de artículos que puedan obstruir el flujo de aire para el funcionamiento adecuado de la secadora. Esto incluye retira las pilas de ropa que haya delante de la secadora.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, como la gasolina, lejos de la secadora.

Coloque la secadora a un mínimo de 460 mm sobre el piso para la instalación en un garaje.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

LIMPIEZA DEL INTERIOR DE LA SECADORA

Para limpiar el tambor de la secadora:

1. Use un detergente suave para lavar vajilla a mano mezclado a una concentración baja con agua muy tibia y frote con un paño suave.
2. Enjuague bien con una esponja o una toalla húmeda.
3. Haga rotar una carga de ropa limpia o toallas para secar el tambor.

   O BIEN

   Use un paño de microfibra y agua caliente en una botella de rociado para limpiar el tambor y una segunda toalla de microfibra para secarlo.

NOTA: Las prendas de colores que destiñen, los pantalones de mezclilla o los artículos de algodón de colores vivos pueden teñir el interior de la secadora. Estas manchas no dañan la secadora ni mancharán las cargas futuras de ropa. Seque los artículos de colores que destiñen del revés para evitar la transferencia del tinte.

CÓMO QUITAR LA PELUSA ACUMULADA

En el interior del gabinete de la secadora

Según el uso de la secadora, se debe quitar la pelusa cada 2 años o con más frecuencia. La limpieza debe estar a cargo de personal de servicio para electrodomésticos competente o de un limpiador de sistemas de ventilación.

En el ducto de escape

Según el uso de la secadora, se debe quitar la pelusa cada 2 años o con más frecuencia.


LIMPIEZA DEL FILTRO DE PELUSA

Limpieza en cada carga

El filtro de pelusa está en la abertura de la puerta de la secadora. Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga. Un filtro obstruido con pelusa puede aumentar el tiempo de secado.

Para limpiarlo:

1. Jale el filtro de pelusa directamente hacia arriba. Quite la pelusa enrollándola con los dedos. No enjuague ni lave el filtro para quitar la pelusa. La pelusa mojada es difícil de sacar.

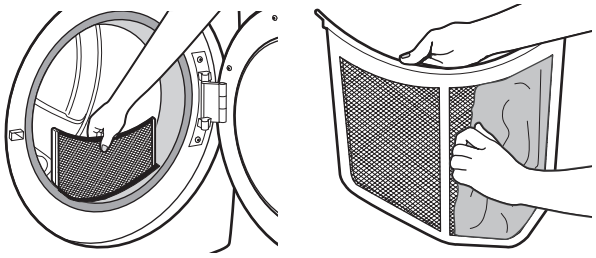

2. Vuelva a colocarla empujando con cierta fuerza.

IMPORTANTE:

- No ponga a funcionar la secadora con el filtro de pelusa flojo, dañado, obstruido o sin él. Eso puede causar sobrecalentamiento y dañar tanto la secadora como las prendas.
- Si al quitar la pelusa del filtro esta cae dentro de la secadora, revise la capota de ventilación y quite la pelusa. Consulte “Requisitos de ventilación” en las Instrucciones de instalación.


Limpieza según la necesidad

Los residuos de detergente y suavizante de telas pueden acumularse en el filtro de pelusa. Esta acumulación puede dar lugar a que se prolongue el tiempo de secado de la ropa, o a que la secadora se detenga antes de que la ropa esté completamente seca. El filtro probablemente esté obstruido si cae pelusa del filtro mientras está dentro de la secadora.

Limpie el filtro de pelusa con un cepillo de nylon cada 6 meses, o con más frecuencia, si se obstruye debido a la acumulación de residuos.

Para lavar:

1. Quite la pelusa enrollándola con los dedos.
2. Moje ambos lados del filtro de pelusa con agua caliente.
3. Moje un cepillo de nylon con agua caliente y detergente líquido. Frote el filtro de pelusa con el cepillo para quitar la acumulación de residuos.

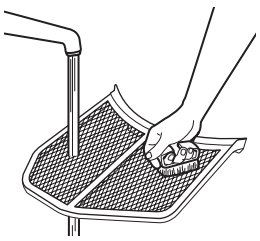

4. Enjuague el filtro con agua caliente.
5. Seque minuciosamente el filtro de pelusa con una toalla limpia. Vuelva a colocar el filtro en la secadora.

CUIDADO DURANTE PERÍODOS SIN USO, ALMACENAMIENTO Y MUDANZAS

Solo para modelos con vapor: Instale y guarde la secadora en un lugar donde no se congele. Debido a que puede quedar un poco de agua en la manguera, el congelamiento puede dañar la secadora. Si va a guardar o trasladar la secadora durante una temporada de invierno riguroso, acondiciónela para el invierno.

Cuidado durante la falta de uso o el almacenamiento

Si va a salir de vacaciones o no va a usar la secadora por un tiempo prolongado, debe hacer lo siguiente:

1. Desenchufe la secadora o desconecte el suministro eléctrico.
2. Limpie el filtro de pelusa. Vea “Limpieza del filtro de pelusa”.
3. Interrumpa el suministro de agua a la secadora. Esto ayuda a evitar inundaciones accidentales (debido a aumentos en la presión del agua) en su ausencia.

Cuidados en caso de mudanza

Para las secadoras conectadas con cable de suministro eléctrico:

1. Desenchufe el cable de suministro de eléctrico.
2. Solo los modelos a gas: Cierre la válvula de cierre en la línea de suministro de gas.
3. Solo los modelos a gas: Desconecte el tubo de la línea de suministro de gas y quite los accesorios sujetos al tubo de la secadora.
4. Solo los modelos a gas: Coloque una tapa en la línea abierta del suministro de combustible.
5. Solo para modelos con vapor: Cierre el grifo de agua.
6. Desconecte la manguera de entrada de agua del grifo y elimine el agua de la manguera. Transporte la manguera en forma separada.
7. Asegúrese de que las patas niveladoras estén fijas en la base de la secadora.
8. Use cinta adhesiva para asegurar la puerta de la secadora.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de darle mantenimiento.

Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacerlo funcionar.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

Para secadoras con cable directo:

1. Desconecte el suministro de energía.
2. Desconecte el cableado.
3. Solo para modelos con vapor: Cierre el grifo de agua.
4. Solo para modelos con vapor: Desconecte la manguera de entrada de agua del grifo y elimine el agua de la manguera. Transporte la manguera en forma separada.
5. Asegúrese de que las patas niveladoras estén fijas en la base de la secadora.
6. Use cinta adhesiva para asegurar la puerta de la secadora.

Cómo volver a instalar la secadora

Siga las Instrucciones de instalación para ubicar, nivelar y conectar la secadora.

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LOS MODELOS CON VAPOR

Manguera de entrada de agua

Reemplace la manguera de entrada y el filtro de la manguera después de 5 años de uso para reducir el riesgo de que fallen. Inspeccione periódicamente y cambie la manguera de entrada si encuentra protuberancias, torceduras, cortes, desgaste o pérdidas de agua.

Cuando reemplace la manguera de entrada, anote la fecha de reposición.

Para acondicionar la secadora para el invierno

1. Desenchufe la secadora o desconecte el suministro eléctrico.
2. Cierre el grifo de agua.
3. Desconecte la manguera de entrada de agua del grifo y elimine el agua.

Para usar nuevamente la secadora

1. Deje correr agua por las tuberías. Vuelva a conectar la manguera de entrada del agua al grifo. Abra el grifo del agua.
2. Enchufe la secadora o vuelva a conectar la electricidad como se describe en las Instrucciones de instalación.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS — CONECTIVIDAD

Pruebe primero las soluciones sugeridas aquí o visite nuestro sitio web en **www.whirlpool.com/owners** (en Canadá, **www.whirlpool.ca/owners**).

Si experimenta	Posibles causas	Solución
La secadora no está conectada al enrutador Wi-Fi de la casa	Es posible que la secadora esté en modo de espera.	Toque el botón POWER/CANCEL (Encendido/Cancelar) de la secadora.
	La secadora nunca ha estado conectada al enrutador Wi-Fi de la casa.	Consulte la aplicación Whirlpool®.
	Se perdió la conexión al enrutador de Wi-Fi de la casa.	Verifique si el enrutador está encendido y funcionando con otras computadoras u otros dispositivos en la casa (si pueden acceder a internet).
	Potencia de la señal débil o interferencia de la señal entre la secadora y el enrutador.	Intente colocar el enrutador inalámbrico más cerca de la secadora. Puede ser necesario instalar un dispositivo que extienda el alcance de Wi-Fi.
La secadora está conectada al enrutador Wi-Fi de la casa, pero la aplicación Whirlpool® o las funciones de Smart Grid (Red inteligente) no funcionan	La cuenta de usuario no se ha configurado correctamente o la secadora no se ha registrado en una cuenta.	Consulte la aplicación Whirlpool® para ver los ajustes de la cuenta y las instrucciones de registro de la secadora.
		Verifique que la secadora esté apareada con su cuenta en la aplicación.
		Verifique que la dirección de correo electrónico, el número de móvil y las preferencias de notificación sean correctas.

Whirlpool®

Guía de conectividad con Internet

Obtener la aplicación y conectarse

Con su dispositivo móvil, consiga la aplicación, las instrucciones de configuración de la conectividad, los términos de uso y la política de privacidad en:
www.whirlpool.com/connect

En Canadá, visite
www.whirlpool.ca/connect

IMPORTANTE: La instalación correcta del electrodoméstico antes del uso es su responsabilidad. Asegúrese de leer y de seguir las Instrucciones de instalación que vinieron con el electrodoméstico.

La conectividad requiere Wi-Fi y crear una cuenta. Las características y las funciones de la aplicación pueden cambiar. Es posible que apliquen tarifas para transmisión de datos. Si tiene consultas o problemas, llame a Whirlpool Corporation Connected Appliances al 1-866-333-4591.

Necesitará:



- Un enrutador inalámbrico doméstico que admita Wi-Fi, 2,4 GHz con seguridad WPA2. Si no tiene certeza de las capacidades de su enrutador, consulte las instrucciones del fabricante de su enrutador.
- El enrutador debe estar encendido y tener una conexión de Internet activada.
- La identificación de electrodoméstico inteligente (SAID) de 10 caracteres para su electrodoméstico. El código SAID está impreso en una etiqueta en la aplicación o lo puede encontrar en la pantalla LCD. Consulte el Manual de uso y cuidado del electrodoméstico para conocer la ubicación.

Una vez instalada, inicie la aplicación. Se lo guiará a través de los pasos para configurar una cuenta de usuario y conectar su aplicación. Si tiene consultas o problemas, llame a Whirlpool Corporation Connected Appliances al **1-866-333-4591**.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones sugeridas aquí o visite nuestro sitio web en **www.whirlpool.com/owners** (en Canadá, **www.whirlpool.ca/owners**) para obtener asistencia y si es posible evitar una visita de servicio técnico.

Si experimenta	Posibles causas	Solución
Funcionamiento de la secadora		
La secadora no funciona	La puerta no está cerrada por completo.	Cerciórese de que la puerta de la secadora esté bien cerrada.
	Se ha tocado Inicio/Pausa con la uña.	Toque INICIO/PAUSA con la yema del dedo.
	Hay un fusible de la casa fundido o se disparó el cortacircuitos.	Es posible que haya dos fusibles o cortacircuitos domésticos para la secadora. Asegúrese de que ambos fusibles estén intactos y ajustados, o de que ningún cortacircuitos se haya disparado. Reemplace los fusibles o reposicione el cortacircuitos. Si el problema continúa, llame a un electricista.
	Suministro eléctrico incorrecto.	Las secadoras eléctricas requieren un suministro eléctrico de 240 V. Verifique con un electricista competente.
	Tipo de fusible equivocado.	Use un fusible retardador.
La secadora no se apaga	Se ha abierto la puerta de la secadora antes de que termine la opción Wrinkle Shield™.	Si se abre la puerta de la secadora antes de que termine la opción Wrinkle Shield™, la secadora pasará al modo Pause (Pausa). Deberá tocar Power/Cancel (Encendido/Cancelar) para apagar o Start/Pause (Inicio/Pausa) para continuar con la opción Wrinkle Shield™.
La secadora no calienta	Hay un fusible de la casa fundido o se disparó el cortacircuitos.	El tambor quizás rote, pero sin calor. Las secadoras eléctricas utilizan dos fusibles o cortacircuitos domésticos. Reemplace los fusibles o reposicione el cortacircuitos. Si el problema continúa, llame a un electricista.
	Suministro eléctrico incorrecto.	Las secadoras eléctricas requieren un suministro eléctrico de 240 V. Verifique con un electricista competente.
	Válvula de la línea de suministro cerrada.	Para las secadoras a gas, cerciórese de que esté abierta la válvula de suministro de gas.
Ruidos poco comunes		
Zumbido o silbido cuando se selecciona un ciclo con vapor (en algunos modelos)	La bomba de agua o la válvula de entrada de agua (dependiendo del modelo) está funcionando.	La bomba de agua en la secadora se usa durante la función de vapor. Si recién se ha instalado la secadora o no se ha usado por un tiempo prolongado, tal vez la bomba haga más ruido y funcione durante más tiempo. Esto es normal. **NOTA:** La válvula puede hacer este ruido aun cuando la línea de agua no esté conectada.
Golpeteo	No se ha usado la secadora durante un tiempo.	Esto es normal. El sonido de golpeteo deberá disminuir después de unos pocos minutos de uso.
Ruido de traqueteo o vibraciones	Hay un objeto pequeño atrapado entre los bordes del tambor de la secadora.	Revise los bordes frontales y posteriores del tambor en busca de objetos pequeños. Vacíe los bolsillos antes del lavado.
	La secadora no está nivelada correctamente.	La secadora puede vibrar si no está instalada adecuadamente. Consulte las Instrucciones de instalación. Las cuatro patas de la secadora deben estar firmemente apoyadas en el piso.
	La ropa se ha hecho un ovillo en la secadora.	Si la carga está hecha un ovillo, rebotará y hará vibrar la secadora. Separe los artículos de la carga y reinicie la secadora.
Chasquido	Funcionamiento de la válvula de gas.	En las secadoras a gas, es posible que escuche el chasquido de la válvula de gas cuando se abre y se cierra. Esto es normal.
Resultados de la secadora		
Los tiempos de secado son demasiado largos y las prendas no se secan	El filtro de pelusa está obstruido con pelusa.	Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga.
	La opción EcoBoost™ está encendida.	Para un uso óptimo del tiempo de secado, apague la opción EcoBoost™. Para un uso óptimo de la energía, encienda la opción EcoBoost™.
	El ducto de ventilación o la capota de escape exterior están obstruidos con pelusa y restringen el flujo del aire.	Ponga a funcionar la secadora unos 5 a 10 minutos. Coloque la mano debajo de la campana extractora exterior para verificar el movimiento del aire. Si no lo siente, limpie la pelusa del sistema de ventilación o reemplace el ducto de escape con uno de metal pesado o de metal flexible. Consulte las Instrucciones de instalación.
	El ducto de escape no tiene el largo correcto.	Revise el ducto de escape para verificar que no sea demasiado largo ni dé demasiadas vueltas. Una ventilación con un ducto largo aumentará el tiempo de secado. Consulte las Instrucciones de instalación.
	El diámetro del ducto de escape no es del tamaño correcto.	Use un material para ductos de 4" (102 mm) de diámetro.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones sugeridas aquí o visite nuestro sitio web en **www.whirlpool.com/owners** (en Canadá, **www.whirlpool.ca/owners**) para obtener asistencia y si es posible evitar una visita de servicio técnico.

Si experimenta	Posibles causas	Solución
Resultados de la secadora (cont.)		
Los tiempos de secado son demasiado largos y las prendas no se secan (cont.)	La secadora no está nivelada.	Las prendas no hacen contacto con los sensores de humedad durante los ciclos automáticos. Consulte “Nivelación de la secadora” en las Instrucciones de instalación.
	Se ha seleccionado el ajuste de temperatura Air Only (Solo aire).	Seleccione la temperatura correcta para el tipo de prendas que se van a secar. Vea “Guía de ciclos”.
	La carga es demasiado grande y pesada para secarse con rapidez.	Separe la carga de modo que pueda rotar libremente.
	Las hojas del suavizante para telas están bloqueando la rejilla.	La rejilla de salida de aire está justo dentro de la puerta, detrás del filtro de pelusa. Revise que no esté bloqueada por una hoja de suavizante para telas. Use únicamente una hoja de suavizante para telas y úsela una sola vez.
	La secadora está ubicada en una habitación cuya temperatura es inferior a 45 °F (7 °C).	El funcionamiento apropiado de los ciclos de la secadora requiere temperaturas superiores a 45 ºF (7 ºC).
	La secadora está ubicada en un clóset.	Las puertas del clóset deben tener aberturas de ventilación en la parte superior e inferior de la puerta. La parte frontal de la secadora necesita un mínimo de 1" (25 mm) de espacio de aire y, para la mayoría de las instalaciones, la parte posterior necesita 5" (127 mm). Consulte las Instrucciones de instalación.
El tiempo del ciclo es demasiado corto	Puede ser que la carga no esté haciendo contacto con las bandas del sensor durante los ciclos automáticos.	Nivele la secadora. Consulte las Instrucciones de instalación. Las cuatro patas de la secadora deben estar firmemente apoyadas en el piso.
	Solo para modelos con vapor: Hay partes húmedas o mojadas en las prendas cuando las saca del ciclo Steam Refresh (Revitalizado con vapor).	Es posible que la ropa se seque poco bajo ciertas condiciones ambientales o de instalación.
	El ciclo automático se está terminando antes de tiempo.	Cambie el ajuste del nivel de secado en ciclos automáticos. Aumentar o disminuir el nivel de sequedad cambiará la duración del secado en un ciclo.
Pelusa en la carga	El filtro de pelusa está obstruido con pelusa.	Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga.
Manchas en la ropa	Uso incorrecto del suavizante de telas.	Agregue hojas de suavizante de telas para secadora al comienzo del ciclo. Las hojas de suavizante para telas que se agregan a una carga parcialmente seca pueden manchar las prendas. No use hojas de suavizante para telas con los ciclos con vapor.
Manchas en el tambor	Prendas que destiñen.	Las manchas en el tambor son causadas por los tintes en las prendas (habitualmente los jeans). Esas manchas no se transferirán a otras prendas.
Las cargas están arrugadas	No se quitó la carga de la secadora al terminar el ciclo.	Solo para modelos con vapor: Seleccione el ciclo Steam Refresh (Revitalizado con vapor) para que la carga gire con agua y calor. Este ciclo es el mejor para suavizar las arrugas y reducir los olores de las cargas secas que consisten en artículos de algodón antiarrugas, mezclas de algodón y poliéster, telas comunes y telas sintéticas. **NOTA:** Consulte las instrucciones en la etiqueta de cuidado de las prendas. No se recomienda para las prendas que se lavan en seco solamente.
	La secadora se cargó demasiado.	Seque cargas menos voluminosas que puedan rotar con libertad. Los resultados también pueden variar según el tipo de tela.
	Solo para modelos con vapor: Para los ciclos con vapor, no se ha conectado el agua debidamente con la secadora.	Solo para modelos con vapor: Asegúrese de que se ha conectado el agua a la secadora. Verifique que la manguera de entrada de agua esté conectada tanto al grifo como a la válvula de entrada de agua de la secadora. Verifique que esté conectado el suministro de agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones sugeridas aquí o visite nuestro sitio web en **www.whirlpool.com/owners** (en Canadá, **www.whirlpool.ca/owners**) para obtener asistencia y si es posible evitar una visita de servicio técnico.

Si experimenta	Posibles causas	Solución
Resultados de la secadora (cont.)		
Olores	Ha estado pintando, tiñendo o barnizando recientemente en el área donde se encuentra la secadora.	Ventile el área. Cuando los olores y las emanaciones se hayan disipado del área, vuelva a lavar la ropa y luego séquela.
	Solo para modelos con vapor: Para los ciclos con vapor, no se ha conectado el agua debidamente con la secadora.	Asegúrese de que se haya conectado el agua a la secadora. Verifique que la manguera de entrada de agua esté conectada tanto al grifo como a la válvula de entrada de agua de la secadora. Verifique que esté conectado el suministro de agua.
	Quedan olores en las prendas después de usarlas.	Para quitar olores de las prendas después de haberlas usado, seleccione Steam Refresh (Revitalizado con vapor). Este ciclo es óptimo para reducir arrugas y olores de las cargas secas que comprenden artículos de algodón antiarrugas, mezclas de algodón y poliéster, tejidos comunes y prendas sintéticas.
La carga está demasiado caliente	Se ha sacado la carga antes de terminarse la etapa de enfriamiento del ciclo.	Deje que la secadora termine la etapa de enfriamiento del ciclo antes de sacar la carga.
	Está usando un ciclo Timed Dry (Secado programado) con un ajuste de temperatura alta.	Seleccione un ciclo automático con un ajuste de calor más bajo para evitar secar la carga en exceso.
La secadora muestra un mensaje de código o hay un indicador iluminado		
“PF” (corte de corriente)	Se ha interrumpido el ciclo de secado debido a un corte de corriente.	Toque POWER/CANCEL (ENCENDIDO/ANULACIÓN) para borrar la pantalla.
Código de diagnóstico “L2” (problema de bajo voltaje o no hay voltaje en la línea)	Puede ser que haya un problema con el suministro eléctrico de la casa que no permita que se encienda el calentador de la secadora.	La secadora seguirá funcionando cuando esté presente este código de diagnóstico. Toque cualquier tecla para borrar el código de la pantalla y para que reaparezca el tiempo estimado restante. **NOTA:** Este error aparecerá solamente durante la instalación inicial. Intente lo siguiente: • Verifique si hay un fusible de la casa fundido o si se disparó el cortacircuitos. Las secadoras eléctricas utilizan dos fusibles o cortacircuitos domésticos. Reemplace el fusible o reinicie el cortacircuitos. • Confirme que el cable eléctrico esté instalado como es debido. Consulte las Instrucciones de instalación para obtener detalles. • Seleccione un ciclo Timed Dry (Secado programado) con calor y vuelva a poner la secadora en marcha. Si el mensaje persiste, consulte a un electricista competente.
Códigos de servicio técnico variables “F# E#” (F1 E1, F3 E1, etc.)	La secadora necesita servicio técnico.	Si aparece en la pantalla un código que comienza con “F” y alterna entre F# y E#, el control de la secadora ha detectado un problema que requiere servicio. Llame para solicitar servicio técnico.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones sugeridas aquí o visite nuestro sitio web en **www.whirlpool.com/owners** (en Canadá, **www.whirlpool.ca/owners**) para obtener asistencia y si es posible evitar una visita de servicio técnico.

Si experimenta	Posibles causas	Solución
La secadora muestra un mensaje de código o hay un indicador iluminado (cont.)		
Aparece la pantalla emergente Check Vent (Revisar ducto de ventilación)	Está obstruido el filtro de pelusa o el ducto de escape; está aplastado o retorcido el ducto de escape o tiene demasiadas vueltas.	La secadora seguirá funcionando cuando aparezca esta pantalla emergente. Intente lo siguiente: • Limpie el filtro de pelusa. • Revise si el tendido del ducto de ventilación de la secadora a la pared está aplastado o retorcido. • Revise que el tendido del ducto de ventilación de la secadora a la pared no contenga pelusa ni desechos. • Revise que la campana de escape del ducto exterior no tenga pelusa ni desechos. • Revise que el sistema de ventilación se encuentre dentro de la longitud de tendido recomendada y que el número de codos sea el correcto para el tipo de ducto de escape que esté usando. Consulte “Planificación del sistema de ventilación” en las Instrucciones de instalación para ver los detalles. • Seleccione un ciclo Timed Dry (Secado programado) con calor y vuelva a poner la secadora en marcha. • Si aparece la pantalla emergente, haga limpiar todo el tendido de ventilación de la casa.
Los controles están bloqueados	Control Lock (Bloqueo de controles) está activado.	Toque el botón TOOLS (Herramientas), vaya al icono Control Lock (Bloqueo de controles) y desplácese hacia arriba para desbloquear los controles de la secadora.

Avisos normativos para electrodomésticos conectados

Aviso de conformidad con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo ha sido evaluado y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están destinados a proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que tal interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo de hecho causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una de las siguientes medidas:

– Reoriente o reubique la antena receptora.
– Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
– Conecte el equipo en un tomacorriente en un circuito separado del que se usa para conectar el receptor.
– Consulte al distribuidor o a un técnico en radio/TV con experiencia para pedir ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este aparato no provocará interferencias nocivas y
2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pueda causar una operación no deseada.

Los cambios o las modificaciones con aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Información sobre exposición a RF

Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC/IC para dispositivos transmisores móviles, este transmisor solo debe usarse o instalarse en lugares donde haya al menos 20 cm de distancia de separación entre la antena y todas las personas.

Para cumplir con los límites de exposición a RF de la FCC/IC para exposición no controlada/de la población general, las antenas usadas para este transmisor deben instalarse de modo que se proporcione una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas y no se debe ubicar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Aviso de conformidad con Industry Canada (IC)

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este aparato no puede provocar interferencias,
2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pueda causar una operación no deseada.

Según la normativa de Industry Canada, este radiotransmisor solo puede operar con una antena de un tipo y máxima (o menor) ganancia aprobada para el transmisor por Industry Canada. Para reducir la potencial interferencia de radio para otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia se deben elegir de modo que la potencia radiada isotrópicamente equivalente (e.i.r.p.) no sea mayor que la necesaria para una comunicación satisfactoria.

Este radiotransmisor IC: 10248A-XPWG3 ha sido aprobado por Industry Canada para operar con los tipos de antena enumerados a continuación con la máxima ganancia permitida y la impedancia de antena requerida para cada tipo de antena indicado. Los tipos de antena no incluidos en esta lista que tengan una ganancia mayor que la ganancia máxima indicada para ese tipo están estrictamente prohibidos para el uso con este aparato.

Tipo de antena	Ganancia de antena máxima permitida (dBi)	Impedancia requerida (OHM)
Ranura	1.76	50

Para cumplir con los límites de exposición a RF de la FCC y de Industry Canada para la población general, las antenas usadas para este transmisor deben instalarse de modo que se mantenga una distancia de separación mínima de 20 cm entre el radiador (antena) y todas las personas en todo momento y no se debe ubicar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Responsabilidades de OEM para cumplir con las normativas de la FCC y de Industry Canada

El módulo XPWG3 ha sido certificado para la integración con productos solo de integradores OEM según las siguientes condiciones:

1. Las antenas deben instalarse de modo que se mantenga una distancia de separación mínima de 20 cm entre el radiador (antena) y todas las personas en todo momento.
2. El módulo transmisor no se debe ubicar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Siempre y cuando las dos condiciones anteriores se cumplan, no se requerirán otras pruebas del transmisor. Sin embargo, el integrador OEM es igualmente responsable de hacer pruebas a su producto final para cualquier requisito de conformidad adicional requerido con este módulo instalado (por ejemplo, emisiones de dispositivos digitales, requisitos de PC periféricas, etc.).

NOTA IMPORTANTE: En caso de que estas condiciones no puedan cumplirse (para determinadas configuraciones o la ubicación junto con otro transmisor), las autorizaciones de la FCC y de Industry Canada dejan de ser consideradas válidas y la ID de la FCC y el número de certificación de IC no pueden utilizarse en el producto final. En esas circunstancias, el integrador OEM será responsable de volver a evaluar el producto final (incluido el transmisor) y de obtener una autorización separada de la FCC y de Industry Canada.

Etiquetas del producto final

El módulo XPWG3 está etiquetado con su propia ID de la FCC y número de certificación de IC. Si la ID de la FCC y el número de certificación de IC no están visibles cuando el módulo se instala dentro de otro aparato, el exterior del aparato dentro del cual se instale el módulo también debe mostrar una etiqueta que mencione el módulo incluido. En ese caso, el producto final debe estar etiquetado en un área visible con lo siguiente:

“Contiene módulo transmisor, ID de la FCC: A5UXPWG3”

“Contiene módulo transmisor, IC: 10248A-XPWG3”

o

“Contiene ID de la FCC: A5UXPWG3”

“Contiene IC: 10248A-XPWG3”

El OEM del módulo XPWG3 debe usar solo las antenas aprobadas que se han certificado con este módulo. El integrador OEM debe tener presente que no debe brindar información al usuario final sobre cómo instalar o retirar este módulo de RF o cómo cambiar parámetros relacionados con RF en el manual del usuario del producto final.

Avisos normativos para electrodomésticos conectados (cont.)

El manual del usuario para el producto final debe incluir la siguiente información en un lugar destacado:
"Para cumplir con los límites de exposición a RF de la FCC y de Industry Canada para la población general, las antenas usadas para este transmisor deben instalarse de modo que se mantenga una distancia de separación mínima de 20 cm entre el radiador (antena) y todas las personas en todo momento y no se debe ubicar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor".

Uso de licencia de origen abierto

Los siguientes enunciados se refieren a las partes de este software con base en parte de FreeRTOS v7.0.2, http://**www.freertos.org**.
El uso de este software se rige por los términos de GNU General Public License v. 2, disponible en: http://**www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html**. Puede obtener una copia del código fuente por solicitud escrita del software por nombre a **opensource@whirlpool.com**, junto con la dirección para la entrega.

Los siguientes enunciados se refieren a las partes del software con derechos de autor registrados por Eclipse Foundation, Inc. Copyright (c) 2007, Eclipse Foundation, Inc. y sus licenciantes. Todos los derechos reservados.

La redistribución y el uso en formas fuente y binaria, con o sin modificación, están permitidos siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Las redistribuciones de código fuente deben conservar el aviso de derechos de autor anterior, esta lista de condiciones y la siguiente exención de responsabilidades.
- Las redistribuciones de forma binaria deben reproducir el aviso de derechos de autor anterior, esta lista de condiciones y la siguiente exención de responsabilidades en la documentación y/u otro material que se proporcione con la distribución.
- Ni el nombre de Eclipse Foundation, Inc. ni los nombres de sus contribuyentes se pueden usar para avalar o promover productos derivados de este software sin el permiso específico previo por escrito.

ESTE SOFTWARE ES PROPORCIONADO POR LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y SUS CONTRIBUYENTES "COMO ESTÁ" Y SE NIEGA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO EL PROPIETARIO DE LOS DERECHOS DE AUTOR O LOS CONTRIBUYENTES SERÁN RESPONSABLES POR ALGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O CONSECUENCIAL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, EL APROVISIONAMIENTO DE MERCANCÍAS O SERVICIOS SUSTITUTOS, PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS O INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES) QUE SIN EMBARGO SE PRODUJERAN Y CON BASE EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, TANTO CONTRACTUAL, DE RESPONSABILIDAD ESTRICTA O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA U OTRA) QUE SURJA DE CUALQUIER MANERA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE ADVIRTIERA SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Partes de este software tienen derechos de autor registrados. Copyright (c) Sawtooth Consulting Ltd. 2006-2015. Todos los derechos reservados.

Partes de este software tienen derechos de autor registrados. Copyright (c) Arrayent, Inc. 2015. Todos los derechos reservados.

Los siguientes enunciados se refieren a esas partes del software con derechos de autor registrados por Swedish Institute of Computer Science.

Copyright (c) 2001-2004, Swedish Institute of Computer Science.
Todos los derechos reservados.

La redistribución y el uso en formas fuente y binaria, con o sin modificación, están permitidos siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar el aviso de derechos de autor anterior, esta lista de condiciones y la siguiente exención de responsabilidades.
2. Las redistribuciones de forma binaria deben reproducir el aviso de derechos de autor anterior, esta lista de condiciones y la siguiente exención de responsabilidades en la documentación y/u otro material que se proporcione con la distribución.
3. El nombre del autor no se puede usar para avalar o promover productos derivados de este software sin el permiso específico previo por escrito.

ESTE SOFTWARE ES PROPORCIONADO POR EL AUTOR "COMO ESTÁ" Y SE NIEGA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO EL AUTOR SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O CONSECUENCIAL (INCLUIDO, ENTRE OTROS, EL APROVISIONAMIENTO DE MERCANCÍAS O SERVICIOS SUSTITUTOS, PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS O INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES) QUE SIN EMBARGO SE PRODUJERAN Y CON BASE EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, TANTO CONTRACTUAL, DE RESPONSABILIDAD ESTRICTA O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA U OTRA) QUE SURJA DE CUALQUIER MANERA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE ADVIRTIERA SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Los siguientes enunciados se refieren a las partes del software con derechos de autor registrados por Marvell International Ltd. Copyright (c) Marvell International Ltd. Todos los derechos reservados.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. ESTE SOFTWARE ES PROPORCIONADO POR LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y SUS CONTRIBUYENTES "COMO ESTÁ" Y SE NIEGA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO EL PROPIETARIO DE LOS DERECHOS DE AUTOR O LOS CONTRIBUYENTES SERÁN RESPONSABLES POR ALGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O CONSECUENCIAL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, EL APROVISIONAMIENTO DE MERCANCÍAS O SERVICIOS SUSTITUTOS, PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS O INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES) QUE SIN EMBARGO SE PRODUJERAN Y CON BASE EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, TANTO CONTRACTUAL, DE RESPONSABILIDAD ESTRICTA O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA U OTRA) QUE SURJA DE CUALQUIER MANERA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE ADVIRTIERA SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

GARANTÍA LIMITADA DE LOS PRODUCTOS DE LAVANDERÍA WHIRLPOOL®

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ. SE REQUIERE LA PRUEBA DE COMPRA PARA OBTENER SERVICIO BAJO LA GARANTÍA.

Tenga a mano la siguiente información cuando llame al Centro para la eXperiencia del cliente:

- Nombre, dirección y número de teléfono
- Número de modelo y de serie
- Una descripción clara y detallada del problema
- Prueba de compra incluido el nombre y la dirección del distribuidor o vendedor

SI NECESITA SERVICIO TÉCNICO:

1. Antes de contactarnos para obtener servicio, determine si el producto requiere reparación. Algunas consultas pueden atenderse sin servicio técnico. Tómese unos minutos para revisar la sección de Solución de problemas del Manual de uso y cuidado o visite la sección “HOW-TOS & FAQS” de https://www.whirlpool.com/owners.html.
2. Todos los servicios bajo la garantía los brindan exclusivamente Prestadores autorizados de servicio de Whirlpool. Para EE.UU. y Canadá, dirija todas las solicitudes de servicio bajo la garantía a:

Centro para la eXperiencia del cliente de Whirlpool

En EE.UU., llame al 1-866-698-2538. En Canadá, llame al 1-800-807-6777.

Si usted se encuentra fuera de los cincuenta Estados Unidos y Canadá, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Whirlpool para determinar si corresponde otra garantía.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

Durante un año a partir de la fecha de compra, siempre y cuando este electrodoméstico principal se instale y se le dé un uso y mantenimiento de conformidad con las instrucciones adjuntas o provistas con el producto, Whirlpool Corporation o Whirlpool Canada LP (en lo sucesivo denominado “Whirlpool”), se hará cargo del costo de las piezas especificadas de fábrica y del trabajo de reparación para corregir defectos en los materiales o en la mano de obra, existentes en el momento de la compra de este electrodoméstico principal o reemplazará, a su entera discreción, el producto. En caso de reemplazo, el electrodoméstico estará bajo garantía por el tiempo restante del periodo de garantía de la unidad original.

SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO SEGÚN LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ EL DE REPARAR EL PRODUCTO SEGÚN SE ESTIPULA EN LA PRESENTE. El servicio deberá ser suministrado por una compañía de servicio designada por Whirlpool. Esta garantía limitada es válida solamente en Estados Unidos o en Canadá y se aplica solamente cuando el electrodoméstico principal se use en el país en el que se ha comprado. Esta garantía limitada entrará en vigor a partir de la fecha de la compra del consumidor original. Se requiere una prueba de la fecha de compra original para obtener servicio bajo esta garantía limitada.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

1. Uso comercial, no residencial o familiar múltiple o uso diferente del indicado en las instrucciones del usuario, del operador o de instalación publicadas.
2. Instrucción a domicilio sobre cómo usar el producto.
3. Servicio para corregir el mantenimiento o la instalación incorrecta del producto, la instalación que no esté de acuerdo con los códigos eléctricos o de plomería o corrección de plomería o instalación eléctrica doméstica (p. ej., instalación eléctrica, fusibles o mangueras de entrada de agua del hogar).
4. Piezas de consumo (p. ej., focos de luz, baterías, filtros de agua o de aire, soluciones de preservación).
5. Defectos o daños causados por el uso de piezas o accesorios no legítimos de Whirlpool.
6. Conversión del producto de gas natural a gas propano o cambio del sentido de apertura de las puertas del electrodoméstico.
7. Daño causado por accidente, uso indebido, abuso, incendio, inundación, actos fortuitos o el empleo de productos no aprobados por Whirlpool.
8. Reparaciones a piezas o sistemas para corregir el daño o los defectos del producto a causa de reparaciones por servicio no autorizado, alteraciones o modificaciones en el electrodoméstico.
9. Daños estéticos, incluyendo rayaduras, abolladuras, desportilladuras u otro daño al acabado del electrodoméstico a menos que el mismo sea debido a defectos en los materiales o la mano de obra y se le informe a Whirlpool en un lapso de 30 días.
10. Decoloración, herrumbre u oxidación de las superficies producto de entornos corrosivos o cáusticos que incluyen, entre otras cosas, altas concentraciones de sal, humedad elevada o exposición a productos químicos.
11. Recogida o entrega. Este producto está destinado para ser reparado en su hogar.
12. Gastos de viaje o de transporte para prestar servicio en lugares remotos en los cuales no haya disponible un técnico de servicio autorizado por Whirlpool.
13. Remoción o reinstalación de electrodomésticos en lugares inaccesibles o dispositivos empotrados (p. ej., adornos, paneles decorativos, pisos, armarios, islas, mostradores, paredes) que interfieran con el servicio, la remoción o el reemplazo del producto.
14. Servicio técnico o piezas para electrodomésticos con números de serie/modelo originales removidos, alterados o no identificados con facilidad.

El costo de la reparación o del reemplazo bajo estas circunstancias excluidas correrá por cuenta del cliente.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O GARANTÍA IMPLÍCITA DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SERÁN LIMITADAS A UN AÑO O AL PERÍODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LEY. Algunos estados y provincias no permiten la limitación de la duración de garantías implícitas de comercialización o aptitud, de modo que la limitación arriba indicada quizás no le corresponda. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga también otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

EXCLUSIÓN DE DECLARACIONES FUERA DE LA GARANTÍA

Whirlpool no hace declaraciones acerca de la calidad, durabilidad o necesidad de servicio técnico o reparación de este electrodoméstico principal aparte de las declaraciones incluidas en esta Garantía. Si usted desea una garantía con una duración más prolongada o más completa que la garantía limitada que se incluye con este electrodoméstico principal, deberá dirigirse a Whirlpool o a su distribuidor acerca de la compra de una garantía extendida.

LIMITACIÓN DE RECURSOS; EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES Y CONSECUENTES

SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO SEGÚN LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ EL DE REPARAR EL PRODUCTO SEGÚN SE ESTIPULA EN LA PRESENTE. WHIRLPOOL NO SE RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que estas limitaciones y exclusiones quizás no le correspondan. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga también otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

10/17

Ayuda o Servicio Técnico

Antes de llamar para solicitar ayuda o servicio técnico, consulte “Solución de problemas” o visite www.whirlpool.com/owners. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada de servicio técnico. Si considera que aún necesita ayuda, siga las instrucciones que aparecen a continuación.

Cuando llame, tenga a mano la fecha de compra y el número completo del modelo y de la serie de su electrodoméstico. Esta información nos ayudará a atender mejor a su pedido.

Si necesita piezas de repuesto o pedir accesorios

Recomendamos que use solamente piezas especificadas de fábrica FSP.®
Estas piezas encajarán bien y funcionarán bien ya que están fabricadas con la misma precisión empleada en la fabricación de cada electrodoméstico nuevo de marca WHIRLPOOL.®

Para ubicar piezas de repuesto FSP® o para accesorios visite www.whirlpoolparts.com

¿Tiene preguntas? Llámenos al número gratuito **1-866-698-2538** o al **1-800-688-2002** en Canadá

Nuestros consultores ofrecen ayuda para

En los EE. UU.

- Características y especificaciones de nuestra línea completa de electrodomésticos.
- Información sobre la instalación.
- Asistencia especializada para el cliente (habla hispana, problemas de audición, visión limitada, etc.).

En los EE. UU. y Canadá

- Procedimientos de uso y mantenimiento.
- Venta de accesorios y partes para reparación.
- Recomendaciones con distribuidores locales, distribuidores de partes para reparación y compañías que otorgan servicio. Los técnicos de servicio designados por Whirlpool están capacitados para cumplir con la garantía de producto y ofrecer servicio una vez que la garantía termine, en cualquier lugar de los Estados Unidos y Canadá.

Usted puede escribir con cualquier pregunta o preocupación a:

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692
1-866-698-2538

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Centre
Unit 200-6750 Century Ave
Mississauga, Ontario L5N 0B7
1-800-688-2002

Por favor incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que se le pueda localizar durante el día.

W11184908A
11/18

®/™ ©2018 Whirlpool. Todos los derechos reservados. Usado en Canadá bajo licencia.