

Guía rápida para comenzar


La apariencia puede variar según el modelo.

Cómo usar su lavadora de alto rendimiento y carga superior, con nivel bajo de agua


1 SEPARE LA ROPA Y PÓNGALA EN LA LAVADORA



2 AGREGUE EL DETERGENTE Y LOS PRODUCTOS DE LAVANDERÍA DE ALTO RENDIMIENTO (HE) EN LOS COMPARTIMIENTOS*

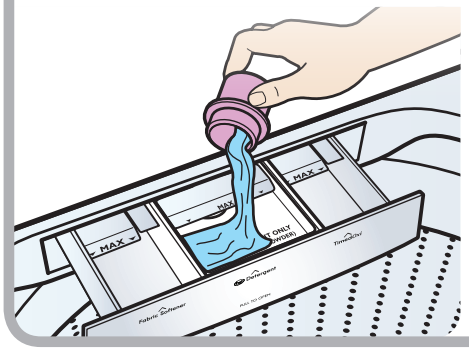


Retire la bandeja interior para el detergente en polvo de Alto rendimiento (HE).

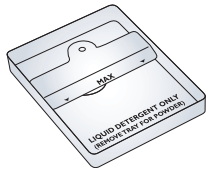


Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de productos de lavandería que debe usar.




3 PARA ENCENDER LA LAVADORA, PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO

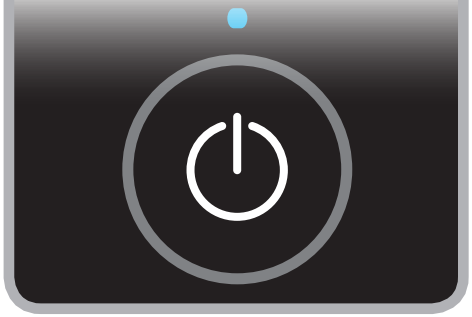


4 PRESIONE LOS AJUSTES PARA "WHAT TO WASH" (QUÉ LAVAR)

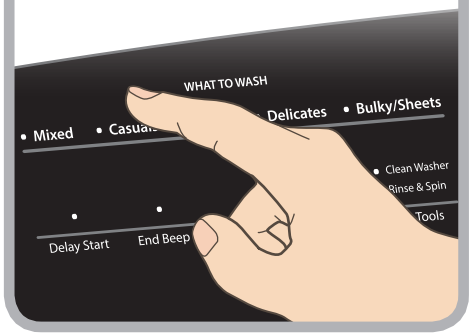


5 PRESIONE LOS AJUSTES PARA "HOW TO WASH" (CÓMO LAVAR)

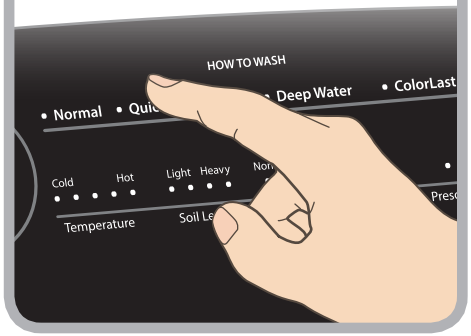

6 AJUSTE LOS MODIFICADORES DE CICLOS O AGREGUE OPCIONES* SI LO DESEA

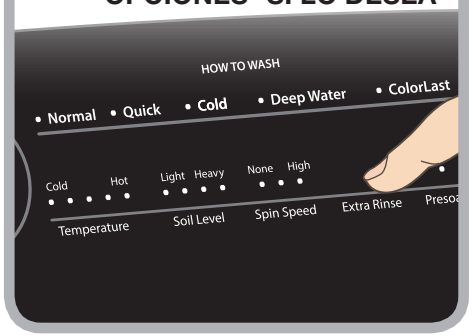

7 MANTENGA PRESIONADO START/PAUSE (INICIO/PAUSA) PARA COMENZAR EL CICLO

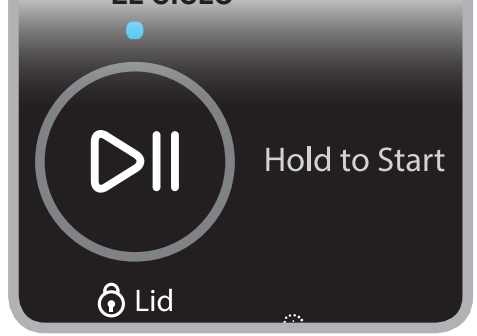

* **NOTA:** No todos los ciclos, ajustes y opciones están disponibles con todos los modelos. Lea la "Guía de ciclos" en el Manual de uso y cuidado antes de usar la lavadora para obtener más información acerca de las opciones y características de su modelo.

W10740588A

®/™ ©2014 Whirlpool. Todos los derechos reservados.

12/14