


La apariencia puede variar según el modelo.


Guía rápida para comenzar

Lavadora de alto rendimiento y carga superior, con nivel bajo de agua


1 SEPARE LA ROPA Y PÓNGALA EN LA LAVADORA

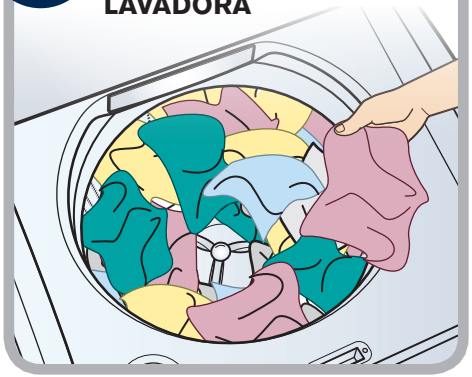

2 AGREGUE EL DETERGENTE Y LOS PRODUCTOS DE LAVANDERÍA DE ALTO RENDIMIENTO (HE) EN LOS COMPARTIMIENTOS*

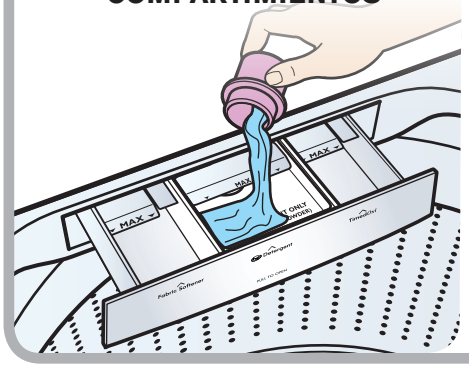

Retire la bandeja interior para el detergente en polvo de Alto rendimiento (HE).

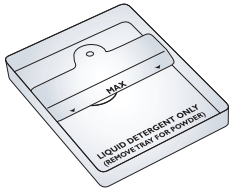

Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de productos de lavandería que debe usar.



3 PARA ENCENDER LA LAVADORA, PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO




power

4 SELECCIONE EL CICLO DESEADO PARA SU CARGA*




5 AJUSTE LA CONFIGURACIÓN DEL CICLO*

Si lo desea.

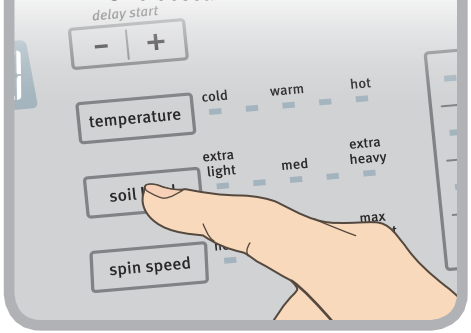

6 SELECCIONE CUALQUIERA DE LAS OPCIONES ADICIONALES*

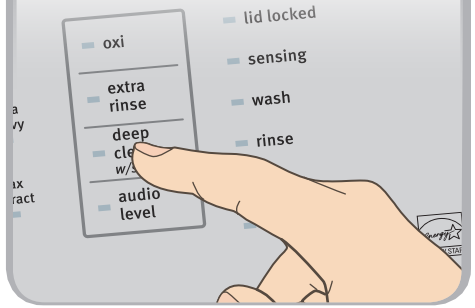

7 MANTENGA PRESIONADO START/PAUSE (INICIO/PAUSA) PARA COMENZAR EL CICLO



hold to start

*** NOTA:** No todos los ciclos, ajustes y opciones están disponibles con todos los modelos. Lea la "Guía de ciclos" en el Manual de uso y cuidado antes de usar la lavadora para obtener más información acerca de las opciones y características de su modelo.

®/™ ©2014 Maytag. Todos los derechos reservados.