


La apariencia puede variar según el modelo.

Guía rápida para comenzar

Cómo usar la secadora de alto rendimiento

1 LIMPIE EL FILTRO DE PELUSA Y EL FILTRO HYBRIDCARE™*

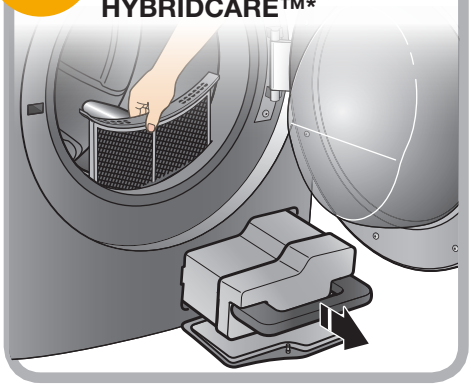

2 CARGUE LA SECADORA




3 PARA ENCENDER LA SECADORA, PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO




4 SELECCIONE EL CICLO DESEADO PARA SU CARGA



5 AJUSTE LA CONFIGURACIÓN DEL CICLO, SI LO DESEA

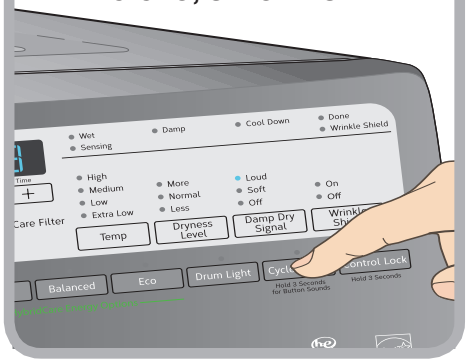

6 SELECCIONE CUALQUIERA DE LAS OPCIONES ADICIONALES

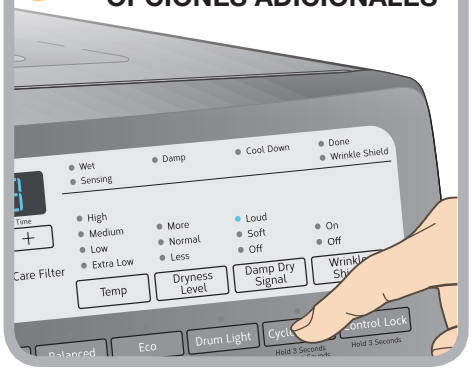

OPCIONES DE ENERGÍA HYBRIDCARE™

Speed (Rapidez): Seleccione esta opción para que los ciclos terminen más rápido.


Balanced (Equilibrio): Utilice esta opción para una combinación equitativa entre la duración del ciclo y el ahorro energético.

Eco (Ecológica): Esta opción incrementa el ahorro energético. Utiliza un nivel de calor un poco más bajo y alarga la duración del ciclo.



NOTA: El ahorro de energía puede variar según las cargas y ciclos.

7 MANTENGA PRESIONADO START (INICIO) PARA COMENZAR EL CICLO

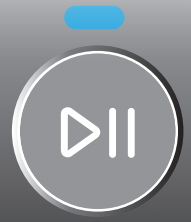

Consulte el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre la limpieza, los ciclos, los ajustes y las opciones.
*** Limpie el filtro HybridCare™ mientras esté encendida la luz del panel de control.**

W10777589A - SP

®/™ ©2015 Whirlpool. Todos los derechos reservados.

07/15