


Los resultados pueden variar según el modelo.

high efficiency SensorDrying

Guía rápida para comenzar

Cómo usar la secadora de alto rendimiento

1 LIMPIE EL FILTRO DE PELUSA

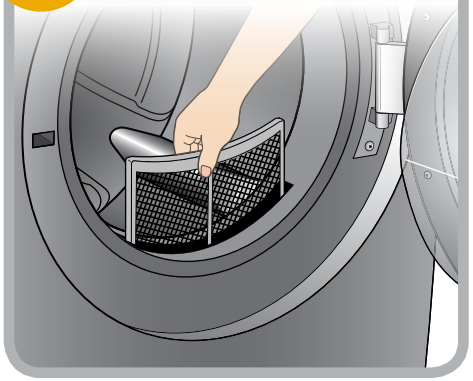

2 CARGUE LA SECADORA



3 PARA ENCENDER LA SECADORA, PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO



4 SELECCIONE EL CICLO DESEADO PARA SU CARGA*



5 AJUSTE LA CONFIGURACIÓN DEL CICLO, SI LO DESEA*



6 SELECCIONE CUALQUIERA DE LAS OPCIONES ADICIONALES*



OPCIÓN ECOBOOST™

Active la opción EcoBoost™ para aumentar el ahorro de energía. Esta opción emplea un nivel de calor ligeramente más bajo y prolonga el tiempo del ciclo.



Enciéndalo para un ahorro óptimo de energía. Apague para tiempos óptimos de ciclo.

La opción EcoBoost™ sólo está disponible en NORMAL.

NOTA: El ahorro de energía puede variar según las cargas.

7 MANTENGA PRESIONADO START/PAUSE (INICIO/PAUSA) PARA COMENZAR EL CICLO



* **NOTA:** Consulte “Guía de ciclos” en el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre ciclos, ajustes y opciones. No todos los ciclos, ajustes y opciones están disponibles con todos los ciclos. Lea el Manual de uso y cuidado antes de usar la secadora.

®/™ ©2015 Whirlpool. Todos los derechos reservados.