

Guía rápida para comenzar

La apariencia puede variar según el modelo.

Lavadora de carga superior de alto rendimiento con nivel bajo de agua

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Incendio


Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).


No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

1 SEPARE Y PREPARE LA ROPA.

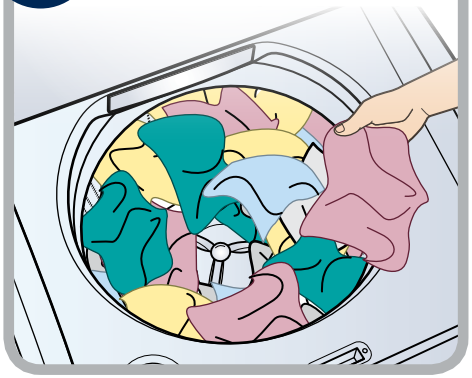

2 AGREGUE EL DETERGENTE Y LOS PRODUCTOS PARA LAVAR EN LOS DEPÓSITOS*.

Agregue detergente de alto rendimiento y cualquier otro producto para lavar en los depósitos indicados.

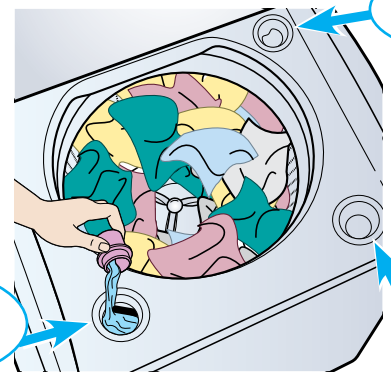


3 TOQUE POWER (ENCENDIDO) PARA ENCENDER LA LAVADORA.



4 SELECCIONE EL CICLO DESEADO PARA SU CARGA*.



5 PRIMERO, AJUSTE LA CONFIGURACIÓN DEL CICLO, SI LO DESEA*. DESPUÉS, SELECCIONE LAS OPCIONES ADICIONALES.

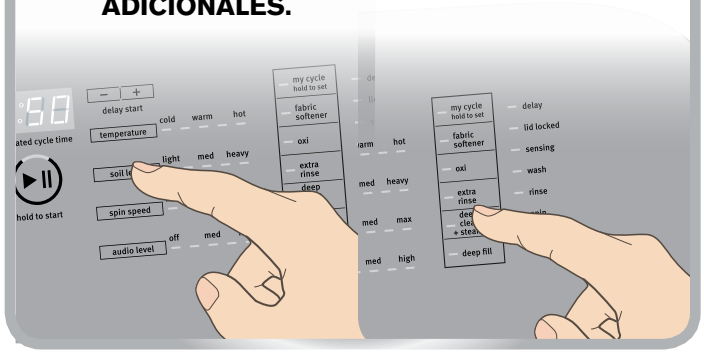

6 MANTENGA PRESIONADO START/PAUSE (INICIO/PAUSA) PARA COMENZAR EL CICLO.



*** NOTA:** No todos los ciclos, ajustes u opciones están disponibles con todos los modelos. Lea la "Guía de ciclos" en el Manual de uso y cuidado antes de usar la lavadora para obtener más información .

®/™ ©2016 Maytag. Todos los derechos reservados. Usado en Canadá bajo licencia.