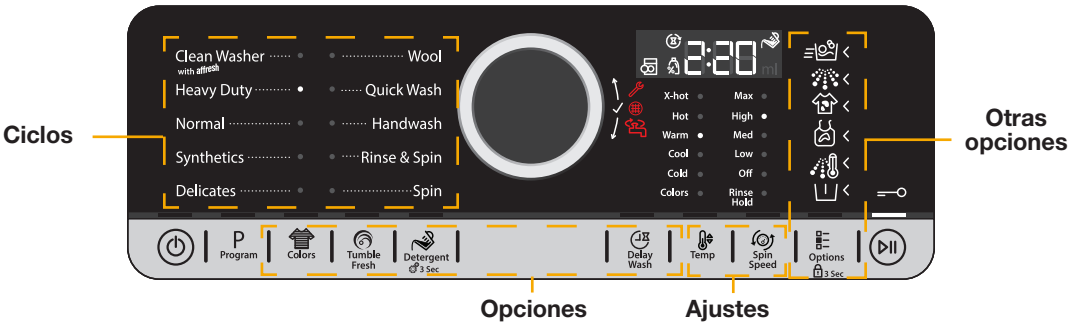



# Guía de referencia rápida
# Uso de la lavadora compacta

## ⚠ ADVERTENCIA

**Peligro de Incendio**


**Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.**

**Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.**


**No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.**

## USE SOLAMENTE DETERGENTE HE (ALTO RENDIMIENTO)

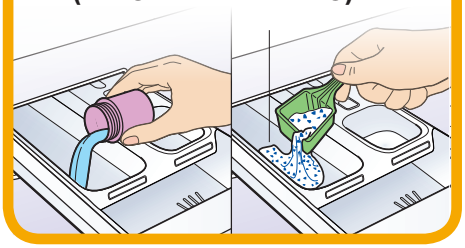

## TOQUE Y SOSTENGA ENCENDIDO PARA ENCENDER LA LAVADORA

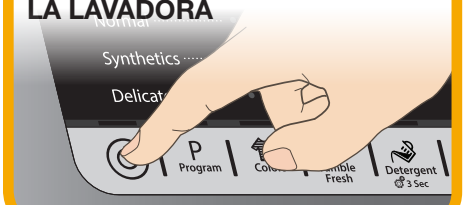


## USE LA PERILLA PARA SELECCIONAR LA OPCIÓN/AJUSTE/CICLO Y PRESIONE PARA AVANZAR




## TOQUE INICIO/PAUSA PARA COMENZAR EL CICLO DE LAVADO




## OTRAS OPCIONES

- **Ahorrar tiempo**
- **Enjuague adicional**
- **Suciedad profunda**
- **Prelavado de agua fría para manchas**
- **Enjuague con agua tibia**
- **Prelavado**
- **Bloqueo de control**

## INDICADORES LED

- La puerta puede abrirse.
- Suministro de agua es inadecuada.
- El agua no puede se debe drenar. El filtro de agua, la manguera de desagüe o la bomba puede estar bloqueado.
- Solicite servicio
- Símbolos para ayudar la dosificación.

## CICLOS Y AJUSTES

- Cada ciclo tiene un tiempo por defecto y los ajustes de la velocidad de exprimido. Para usar estos ajustes, simplemente toque el botón de Inicio/pausa para comenzar el ciclo de lavado.
- Para modificar la temperatura y la velocidad de exprimido, toque el botón correspondiente.

## SEPARAR Y CARGAR

- Separe las prendas según la resistencia a perder el color, el nivel de suciedad y el nivel de ser delicado.
- Cargue las prendas de conformidad con las “Recomendaciones de tamaño de carga” para el ciclo deseado en el Manual de uso y cuidado. Evite cargar apretadamente.
- Preferentemente use una bolsa de lavandería para los artículos delicados.

## DETERGENTE Y SUAVIZANTE DE TELAS

- Use solamente detergente de alto rendimiento “HE”. Agregue el líquido o el polvo en el compartimiento del depósito de lavado principal.
- Agregue suavizante líquido de telas en el compartimiento del depósito de suavizante líquido de telas.
- **IMPORTANTE:** No use blanqueador con cloro en esta lavadora.

## MANTENIMIENTO

- Ponga a funcionar el ciclo de Clean Washer (Limpiar la lavadora) después de cada 30 lavados.
- Deje la puerta abierta cuando no esté en uso para la ventilación.
- Inspeccione el sello de fuelle de la puerta entre ciclos. Limpie los artículos pequeños y/o los desechos si está presente.
- Limpie el filtro de la bomba de desagüe.

**NOTA:** Consulte “Guía de ciclos” en el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre ciclos, ajustes, opciones y mantenimiento. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo. La opción “Colors” (colores) está disponible con todos los ciclos. Lea el Manual de uso y cuidado antes de usar la lavadora.


®/™ © 2016 Whirlpool. Todos los derechos reservados. Usada en Canadá bajo licencia.