

Guía rápida para comenzar

Cómo usar su lavadora de alto rendimiento y carga superior, con nivel bajo de agua

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.


No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

1 SEPARE LA ROPA Y PÓNGALA EN LA LAVADORA



2 AGREGUE EL DETERGENTE HE Y LOS PRODUCTOS DE LAVANDERÍA EN LOS COMPARTIMIENTOS*

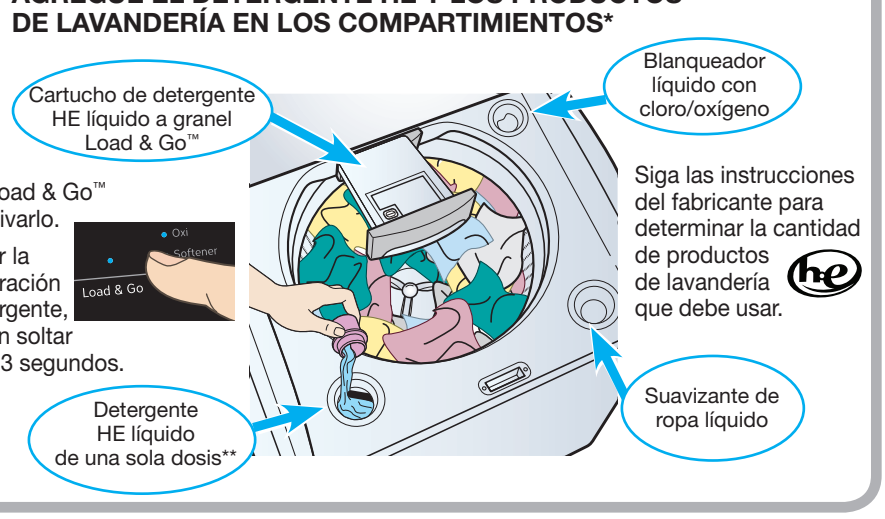

***NOTA:** Lea su Manual de uso y cuidado antes de usar la lavadora para obtener más información acerca de las opciones y características de su modelo.

****IMPORTANTE:** El detergente HE en polvo o los paquetes de detergente de lavandería de una dosis única deberán agregarse a la canasta de la lavadora antes de agregar la carga.


3 PARA ENCENDER LA LAVADORA, PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO



4 PRESIONE EL NOMBRE DEL CICLO PARA "WHAT TO WASH" (QUÉ LAVAR)* PRESIONE EL NOMBRE DEL MÉTODO PARA "HOW TO WASH" (CÓMO LAVAR)* AJUSTE LOS MODIFICADORES DE CICLOS O AGREGUE OPCIONES SI LO DESEA*



5 MANTENGA PRESIONADO START/PAUSE (INICIO/ PAUSA) PARA COMENZAR EL CICLO

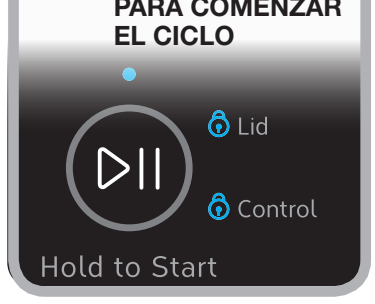

W10860716A

®/™ © 2016 Whirlpool. Todos los derechos reservados.

02/16

Cómo usar su panel de control

El panel de control tiene una superficie sensible, la cual responde al toque ligero de los dedos. Para cerciorarse de que se hayan registrado sus selecciones, toque el panel de control con la punta del dedo, no con las uñas. Cuando vaya a seleccionar un ajuste o una opción, debe presionar su nombre.

IMPORTANTE: Presionado por encima o por debajo el nombre no activará su seleccione. El panel de control debe estar seco para activar su selección.

1. Encienda el panel de control

Presione .

2. Seleccione:

QUÉ LAVAR

Presione el nombre del ciclo deseado (se muestra las cajas con líneas punteadas).

3. Seleccione:

CÓMO LAVAR

Presione el nombre del método deseado de lavado (se muestra la caja con líneas punteadas).

Ajustes opcionales: Para encender la Basket Light (luz de la canasta), mantenga presionado "Cold Wash" (Lavado con agua fría) durante 3 segundos. Para encender Control Lock (Bloqueo de control), mantenga presionado "Quick" (Rápido) durante 3 segundos. Durante la activación de la Basket Light (luz de la canasta) o de Control Lock (Bloqueo de control), la pantalla hará la cuenta regresiva "3-2-1" mientras se mantiene presionada la selección.

4. Seleccione:

OPCIONES

Presione el nombre de la opción deseada (se muestra las cajas con líneas punteadas).

5. Seleccione:

MODIFICADORES

Presione el nombre de del modificador deseado (se muestra las cajas con líneas punteadas).

6. Comience el ciclo el ciclo

Mantenga presionado durante 3 segundos. La pantalla hará la cuenta regresiva "3-2-1" mientras sostiene .

W10860716A

®/™ © 2016 Whirlpool. Todos los derechos reservados.

02/16