

SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores. **Ligue grátis**, teremos o maior prazer em atendê-lo.

Horário de Atendimento:

Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h

Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h

Garantia

O seu forno Elétrico Fischer é garantido contra defeitos e vícios de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor, compreendido da seguinte forma:

- **03 (três) primeiros meses de garantia legal;**
- **09 (nove) últimos meses de garantia contratual / especial.**

Durante o período de vigência da garantia, somente o fabricante e sua Rede de Postos

Autorizados ou quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de vício,

defeito e execução de reparos nos produtos. A garantia compreende a substituição de

peças e mão-de-obra no reparo de vícios ou defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou sua Rede de Postos Autorizados.

O consumidor perderá automaticamente a garantia, Legal e Contratual, quando:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico (uso para fins comerciais, laboratoriais, industriais, etc.);
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as instruções contidas no manual de instruções do produto, tais como, nivelamento do produto, rede elétrica compatível, etc.;
- O produto for violado, adulterado, modificado ou consertado por pessoa ou entidade não credenciada e / ou autorizada pela Irmãos Fischer S.A. Ind e Com;
- Forem incorporados ao produto peças, componentes e acessórios não originais, ainda que comercializados pela Rede de Postos Autorizados;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

As garantias, Legal e Contratual, não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto, bem como, com materiais; peças e mão de obra para as adaptações necessárias à preparação do local para a instalação;
- Serviços de manutenção e limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto em decorrência de insuficiência, interrupção, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica, tais como: oscilações, e etc.;
- O defeito do produto decorrer de acidentes, mau acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza, maus tratos, falta de limpeza ou limpeza incorreta, excesso de resíduos, assim como, o uso de produtos abrasivos para a manutenção e limpeza do eletrodoméstico;
- Danos em decorrência de fatos da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.

A garantia Contratual não cobre:

- Vidros, lâmpadas, cabo de alimentação/elétrico, acessórios ou peças sujeitas ao desgaste natural decorrente do uso, como: grade, bandeja coletora de resíduos, manipuladores (botões) e puxadores, estes componentes possuem somente a garantia contra defeito de fabricação pelo prazo legal de 03 (três) meses.
- Despesas com o preparo do local e instalação do produto;

Esclarecimento:

Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao Posto Autorizado credenciado, bem como, as despesas decorrentes do mesmo.

No caso do Posto Autorizado oferecer atendimento a domicílio, fica entendido que trata-se de serviço complementar não coberto pela garantia, devendo a taxa de "deslocamento e/ou visita" ser custeada pelo consumidor.

Para os Fornos da linha de Embutir em garantia, o atendimento a domicílio trata-se de serviço complementar, incluído na presente garantia, sendo a taxa de "visita e deslocamento" custeadas pela Fischer.

Importante:

- A FISCHER NÃO SE RESPONSABILIZA POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, portanto, recomendamos que no ato da entrega confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o recebimento produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de transporte e entrega.

• **Considerações Gerais:**

- A Irmãos Fischer S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
- A Irmãos Fischer S/A reserva-se o direito de alterar o produto, suas características gerais, técnicas e estéticas, bem como as especificações do seu manual, sem prévio aviso.
- A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Chamados relacionados a orientação de uso do eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no manual de instruções ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto, estão sujeitos à cobrança do consumidor.

IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rodovia Antônio Heil - km 23 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - n°5600 - SC - Brasil
fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475

Alertas de segurança

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

• **Nunca instalar ou utilizar o forno micro-ondas antes de se certificar:**

- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
- Após desembalar, inspecione o forno e verifique se há algum dano visível, tal como:
 - - Porta ou vedação da porta danificada;
 - - Amassados ou furos na janela e tela da porta;
 - - Amassados na cavidade interna;
- Se algum dos problemas acima for constatado, não utilize o produto;
- Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, não utilizar o forno até que tenha sido consertado por um dos Postos Autorizados FISCHER;
- Se o nicho de embutimento está conforme o especificado neste manual;
- Se todos os materiais de embalagem foram removidos de dentro do forno;
- Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção das peças de seu produto. Se não for retirado, o filme plástico poderá derreter, dificultando a remoção e limpeza posterior;
- Se a instalação elétrica está adequada (vide tabela de características técnicas).
- Utilizar tomada ou outros tipos de conexões que estejam de acordo com a corrente apontada para o produto (vide características técnicas). Certificar-se também, de que a fiação elétrica esteja de acordo com as recomendações (que a tensão da tomada seja igual a tensão do produto);
- Evitar a utilização de extensões ou emendas. Caso a residência não possua rede de aterramento, procurar uma pessoa especializada para providenciar tal rede;
- Ler atentamente as instruções contidas neste manual, antes de instalar ou utilizar seu produto FISCHER;
- Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante;

- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção do produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo;
- Não deixar que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando;
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada durante a limpeza e manutenção do produto;
- A conexão à rede elétrica deverá ser interrompida antes de qualquer intervenção de conserto ou instalação;
- Quando retirar da tomada, nunca puxar o cabo de alimentação, sempre puxar pelo plugue;
- Durante a utilização do produto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras;
- Não deixar o aparelho desassistido quando em funcionamento;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomendando-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Não deixar crianças sozinhas ou sem vigilância perto do produto em funcionamento. Elas podem se ferir seriamente.
- Nunca permitir que crianças brinquem com eletrodomésticos;
- Quando o aparelho é operado no modo de combinação, as crianças só devem utilizar o forno sob supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.
- Utilizar sempre produtos normalizados e certificados pelo INMETRO;
- Líquidos e outros alimentos não deverão ser aquecidos em recipientes fechados, já que estão passíveis de explodir;
- Use somente utensílios que sejam adequados para o uso em fornos micro-ondas;
- Se for observada fumaça, desligar e desconectar o plugue da tomada, mantendo a porta do forno fechada;
- Cuidado: É perigoso qualquer pessoa que não seja treinada conduzir serviços ou reparos de operação que envolva a remoção de qualquer cobertura que forneça proteção contra exposição à energia micro-ondas.
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

O Forno Micro-ondas Fischer Platinum Grill de Embutir possui um sistema de segurança para seus componentes, em condições anormais poderá emitir 5 beeps e exibir os seguintes avisos de erro:

“ERR1” - Curto circuito ou circuito aberto do termostato de segurança. Solicitar o reparo do produto através da rede Postos Autorizados FISCHER;

“ERR2” - Anormalidade no magnetron. Solicitar o reparo do produto através da rede Postos Autorizados FISCHER;

Dicas

- **ECONOMIA DE ENERGIA**
- Algumas dicas para economia de energia:
 - Desligar sempre os aparelhos da tomada.
 - Evitar colocar o forno próximo de geladeiras e freezers.
 - Usar sempre tomadas adequadas para a potência de seu produto.
 - Substituir tomadas muito antigas ou danificadas.
 - Não ligar o forno na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.

UTENSÍLIOS DE COZINHA QUE NÃO DEVEM SER UTILIZADOS NO FORNO MICRO-ONDAS:

- Poderá ocorrer faiscamento e danos ao forno, ao utilizar painéis de metal ou louças com fios decorativos metálicos;
- Arames de fechamento de sacos plásticos, cobertos de papel;
- Jarras, copos e garrafas de vidro. Vidros comuns geralmente são muito finos para serem utilizados em forno micro-ondas;
- Sacos de papel podem incendiar, exceto sacos de pipocas próprios para forno micro-ondas;
- Bandejas e copos de isopor podem derreter e deixar resíduos tóxicos nos alimentos;
- Recipiente plástico e embalagem de comida, como potes de margarina, podem derreter no forno micro-ondas.



Cuidados

- Utilizar somente utensílios que sejam adequados para uso em forno micro-ondas;

- Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos ou papel, manter atenção sobre o forno devido à possibilidade de incêndio;

- Se for observada fumaça, desligar e desconectar o plugue da tomada, mantendo a porta do forno fechada;
- O aquecimento de bebidas em forno micro-ondas pode resultar em fervura eruptiva posterior. Tomar cuidado ao manejar o recipiente após o aquecimento;
- O conteúdo de frascos de alimentação ou mamadeiras deve ser agitado após aquecimento e a temperatura deve ser conferida antes do consumo, a fim de evitar queimaduras;
- Após o aquecimento, o alimento sempre estará mais quente do que o recipiente indica ao ser tocado. Após ser retirado do forno, o alimento libera a mesma quantidade de vapor, como num cozimento convencional;
- Sempre testar a temperatura do alimento cozido, especialmente se estiver aquecendo ou cozinhando alimentos para bebês. Não é recomendável consumir o alimento imediatamente após a retirada do forno. Mexer o alimento para distribuir o calor de modo igual e aguardar alguns instantes para do consumo;
- Salsicha, lingüiça, batata com casca, devem ser perfurados com um garfo antes de serem colocados no forno, para evitar risco de explosão do alimento, mesmo depois do término do cozimento;
- Ovos na casca ou cozidos não devem ser aquecidos no forno micro-ondas, já que eles podem explodir mesmo após o encerramento do aquecimento;
- Líquidos e outros alimentos não deverão ser aquecidos em recipientes fechados, pois são passíveis de explodir;
- Não utilizar o forno para outras tarefas que não seja o preparo de alimentos, tais como esterilização, secagem de roupas, papéis etc.;
- Para não danificar o forno, não operá-lo vazio;
- Não utilizar o interior do forno para qualquer tipo de estocagem, como papéis, livros de receita etc.;
- Não cozer alimentos diretamente sobre o prato de vidro. Colocar o alimento em/sobre um utensílio adequado para o forno micro-ondas, antes de iniciar seu preparo;
- Não utilizar termômetros convencionais. Existem termômetros disponíveis específicos para cozimento em forno micro-ondas;
- Não utilizar grande quantidade de azeite para o cozimento dos alimentos no forno micro-ondas;
- Não é recomendável utilizar recipientes de plástico com certos alimentos como pudim, compotas, carne moída e calda de caramelo, pois aquecem rapidamente, podendo haver risco de queimaduras.

Limpeza e manutenção

Para proteger seu Forno Micro-ondas Fischer Platinum Grill de Embutir, siga as instruções abaixo:



- **Antes de efetuar qualquer operação, desligá-lo da rede elétrica;**
- A limpeza do forno micro-ondas deve ser regularmente realizada e qualquer depósito de alimento removido.
- A falta de limpeza regular pode deteriorar as superfícies e reduzir a vida útil do aparelho e possivelmente resultar em uma situação perigosa.
- Manter o interior do forno limpo. Quando resíduos de alimentos ou respingos de líquidos aderirem às paredes do forno, limpar com um pano úmido. O uso de detergentes agressivos ou abrasivos não é recomendado;
- A superfície externa do forno deverá ser limpa com um pano úmido. Para prevenir danos às partes operantes no interior do forno, evitar a entrada de água nas aberturas de ventilação;
- Limpar com um pano úmido, o visor da porta e os dois lados da porta, a vedação da porta e partes adjacentes para remover respingos de gordura e acúmulo de detritos. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos.
- Se houver acúmulo de vapor no interior do forno, após o término do cozimento, limpar com um pano macio e deixar a porta semi-aberta para que o vapor se dissipe no ambiente. O vapor ocorre devido a evaporação de água do alimento.
- Não permitir que o painel de controle se molhe. Limpar com um pano macio e úmido. Secar por completo. Ao limpar, deve-se deixar a porta aberta para evitar que o forno se ligue acidentalmente.
- Ocasionalmente será necessário remover o prato giratório de vidro para limpeza. Lavar o prato com água morna e detergente ou em lava-pratos.
- Remover odores do forno com uma xícara de água, com o suco e a casca de um limão, num recipiente fundo adequado ao forno micro-ondas. Aquecer por 5 minutos, retirar o recipiente e limpar o forno cuidadosamente com um pano macio.
- A falta de limpeza eficiente poderá conduzir a deterioração da superfície, diminuindo a vida útil do produto;
- Se o cabo de energia do forno estiver danificado, deverá ser substituído somente pela Irmãos Fischer, através da Rede de Postos Autorizados.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA INTERNA

Quando se tornar necessário a substituição da lâmpada do forno micro-ondas, procurar um assistente técnico autorizado FISCHER para substituí-la (vide Rede de Postos Autorizados).



Forno Micro-ondas Fischer

PLATINIUM GRILL EMBUTIR

Manual de instruções



Cód. Manual 17410 Rev 03

Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO COM A MARCA FISCHER, VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!

Sumário

- Identificando o produto 02
- Características técnicas 02
- Instruções de instalação - parte elétrica 02
- Instruções de instalação - bancada 03
- Instruções de instalação - embutimento 03
- Utilizando o produto 05
- Alertas de segurança 06
- Dicas 06
- Cuidados 07
- Limpeza e manutenção 07
- SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischercontra capa
- Garantiacontra capa

Identificando o produto



- 1 - Tecla função Potência / Dourador
- 2 - Tecla função Auto Menu
- 3 - Tecla (+) para Tempo / Peso
- 4 - Display de LCD
- 5 - Tecla (-) para Tempo / Peso
- 6 - Tecla função Ajustes / Relógio
- 7 - Tecla função Iniciar / Cancelar
- 8 - Saída de vapores frontal
- 9 - Furo de fixação lateral
- 10 - Dourador
- 11 - Base do prato de vidro
- 12 - Trava da porta
- 13 - Prato de vidro
- 14 - Grade para dourador

ACOMPANHAM O PRODUTO:

- 01 Gabarito de fixação
- 01 Prato de vidro
- 01 Grade para dourador
- 01 Manual de instruções e Rede de Postos Autorizados
- 01 Kit fixação

Características técnicas

Forno Micro-ondas Fischer Platinum Grill de Embutir

Código	17411-18915 (127V)	17411-18916 (220V)	Função auto descongelamento	SIM
Potência micro-ondas	1600 W		Potência lâmpada	10W
Potência dourador	1500 W		Capacidade interna	34 litros
Frequência do micro-ondas	2450 MHz		Dimensões ext. do produto c/ moldura	455 x 595 x 480mm (A x L x P)
Frequência	60 Hz		Dimensões internas do produto	210 x 420 x 390mm (A x L x P)
Tensão	127V	220V	Dimensões da embalagem	572 x 608 x 664mm (A x L x P)
Consumo	1,6 kWh		Peso do produto	41,00 Kg
Corrente	12,59 A	7,27 A	Peso do produto embalado	44,00 Kg

Instruções de Instalação


PARTE ELÉTRICA

Todo equipamento deve ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque numa eventual descarga de energia. O Forno Micro-ondas Fischer Platinum Grill de Embutir possui cabo elétrico com 3 pinos (já aterrado).

Este produto prevê aterramento. **Para segurança a rede da residência deverá conter sistema de aterramento; Caso a instalação da residência não possua esse sistema, solicitar a um electricista auxílio na execução.**

- Não utilizar conectores tipo "T".
- Evitar o uso de extensões. Caso for necessário, solicitar a orientação de um electricista quanto a secção dos fios.
- Verificar se a tensão do forno é igual à tomada da rede à qual será ligado.
- A tomada deverá ser de acordo com a tensão do forno, ou seja:
127V = 15A
220V = 10A ou superior

O plugue e cabo elétrico do forno nunca devem ser alterados ou cortados. Consulte a Rede de Postos Autorizados caso tenha dúvidas.

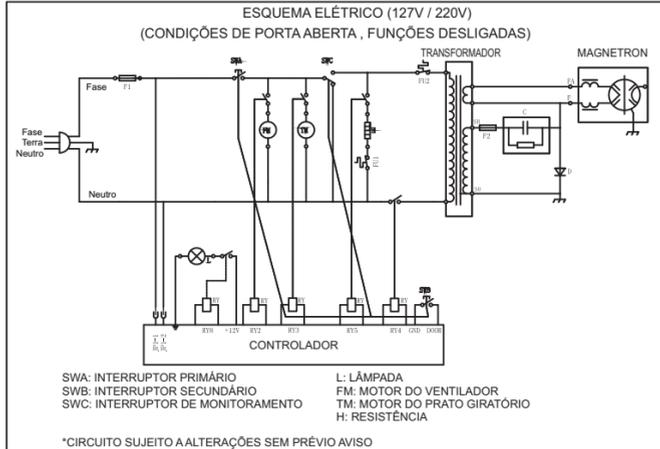


IMPORTANTE!
VERIFIQUE OS ALERTAS DE SEGURANÇA DESCRITOS NO VERSO DESTE MANUAL

Instruções de Instalação

EMBUTIMENTO

O local e a maneira que o forno micro-ondas será instalado são muito importantes. Alguns fatores devem ser considerados para um melhor desempenho e conservação do produto e para a segurança do usuário. Qualquer dúvida quanto à instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.**

O embutimento do produto deverá ser providenciado pelo usuário, através da assistência técnica credenciada, não sendo coberto pela Fischer. O nicho (espaço em que o forno micro-ondas será embutido), deverá estar conforme as dimensões indicadas nos desenhos abaixo. É necessário a abertura na parte superior do móvel para saída de ar quente.

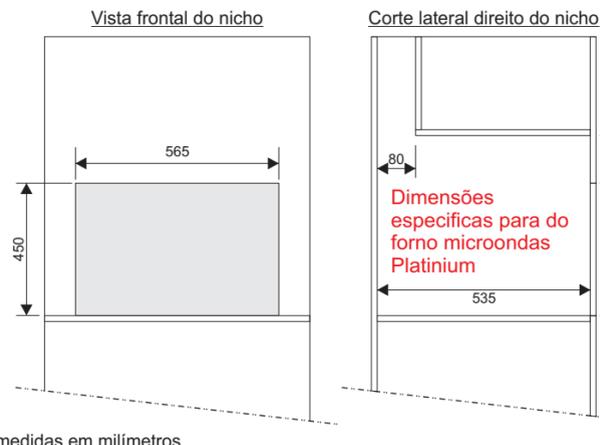


medidas em milímetros

Instruções de Instalação

EMBUTIMENTO FORNO ELÉTRICO E FORNO MICRO-ONDAS

Caso o forno Micro-ondas Fischer Platinum Grill de Embutir seja instalado juntamente com o Forno Elétrico Fischer Platinum de Embutir, deve-se seguir as instruções específicas de instalação para nicho forno elétrico e forno micro-ondas Fischer Platinum, conforme desenhos abaixo. É necessário prever duas saídas de ar independentes, uma saída para o nicho do forno elétrico e uma saída para o nicho do forno micro-ondas. Não utilizar a mesma saída de ar, pois haverá transferência de calor entre os nichos podendo prejudicar o funcionamento dos produtos.

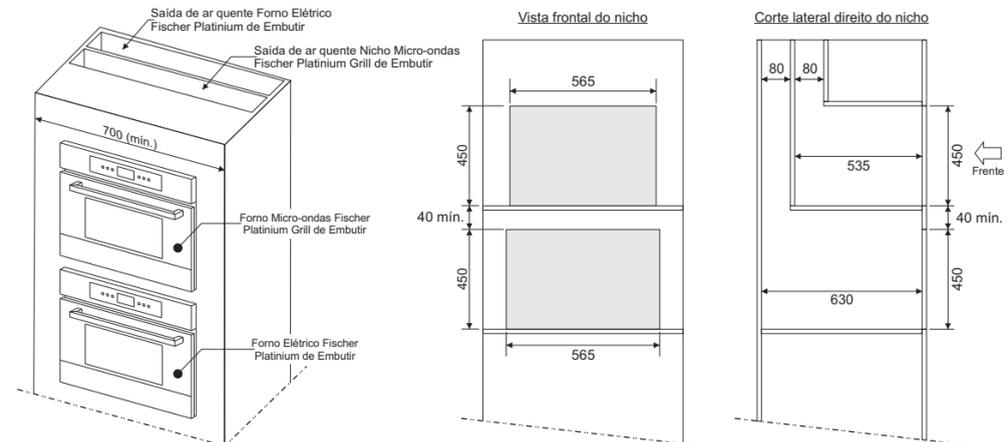


medidas em milímetros

Instruções de Instalação

Antes de iniciar a instalação do Forno Micro-ondas Fischer Platinum Grill de Embutir, certifique-se de que o nicho está de acordo as dimensões estabelecidas neste manual.

- Posicionar o forno micro-ondas no nicho e conectar o cabo à rede elétrica, empurrar o forno micro-ondas mantendo a mesma distância entre as laterais até encostar a moldura frontal no nicho, conforme "figura A";
- Para prender o forno micro-ondas ao nicho, após encaixado abrir a porta do forno e fixar os quatro parafusos que acompanham o produto nos quatro furos localizados em torno do quadro do forno. Conforme "figura B".

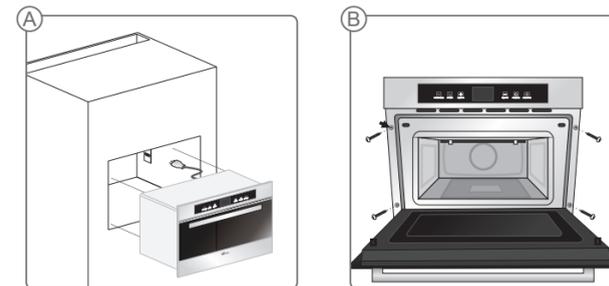

ATENÇÃO: Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos ao forno ou lesão pessoal, resultante de uma falha por procedimento incorreto de instalação.

Utilizando o produto

Ao conectar o forno Micro-ondas Fischer Platinum Grill de Embutir à tomada, o display iniciará o modo demonstração, mostrando todos os ícones do display. Para cancelar, pressionar qualquer tecla do painel. Em qualquer situação, demonstração, stand-by, ajustando uma função, ou final de tempo de cozimento se não for pressionado nenhuma tecla dentro de 3 minutos, o display retornará ao modo stand-by e desligará sua luz de fundo.

TECLA INICIAR / CANCELAR:

O Forno Micro-ondas Fischer Platinum Grill de Embutir possui tecla de início rápido. Pressionar a tecla "Iniciar / Cancelar" para o forno iniciar automaticamente com 1 minuto na potência de 100%. O display informará \square , indicando função micro-ondas. Para cancelar, pressionar "Iniciar / Cancelar" para pausar o tempo, e novamente, pressionar e manter pressionado a tecla "Iniciar / Cancelar" por 3 segundos. Também é possível cancelar abrindo a porta do forno micro-ondas e pressionar "Iniciar / Cancelar".

AJUSTANDO TEMPO:

Pressionar "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para estabelecer o tempo do alimento a ser preparado, o display informará \square , indicando função micro-ondas e Φ indicando que a programação está pronta para iniciar o cozimento. Em seguida, pressionar "Iniciar / Cancelar". Nesta função a potência do micro-ondas será de 100%. O tempo máximo de ajuste é de 60 minutos, sendo para tempos de 0 a 3 minutos o ajuste será de 10 em 10 segundos, para tempos de 3 a 10 minutos o ajuste será de 30 em 30 segundos, para tempos de 10 a 30 minutos o ajuste será de 1 em 1 minuto, para tempos de 30 a 60 minutos o ajuste será de 2 em 2 minutos.

Utilizando o produto



CONTROLE DE POTÊNCIA:

O Forno Micro-ondas Fischer Platinum Grill de Embutir possui cinco níveis de potência (conforme tabela ao lado). Pressionando o botão "Potência / Dourador" o display informará "P 100" e \square , escolher a potência desejada pressionando "Potência / Dourador". Em seguida estabelecer o tempo de cozimento conforme necessidade, pressionando as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -", o display informará Φ . Pressionar "Iniciar / Cancelar". O tempo máximo é de 60 minutos.

FUNÇÃO AUTO DESCONGELAR:

Pressionar "Potência / Dourador" até que o display informe "DEF" e \square para escolher a função de descongelar. Pressionar as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para estabelecer o peso do alimento a ser descongelado, o display informará Φ e \square , indicando unidade de medida em Gramas. Pressionar "Iniciar / Cancelar". O forno micro-ondas autoajustará o tempo de acordo com o peso estabelecido. O peso mínimo é de 100g e máximo é de 2000 g.

FUNÇÃO DOURADOR:

A função Dourador possui 2 modos de funcionamento "G-1" ou "G-2" (conforme tabela ao lado). Pressionar "Potência / Dourador" até que o display informe "G-1" ou "G-2" e \square , em seguida estabelecer o tempo de cozimento conforme necessidade, pressionando as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -", o display informará Φ . Pressionar "Iniciar / Cancelar".

A função G-2 divide o tempo estabelecido em duas etapas, após o término da primeira metade do tempo o micro-ondas fará uma pausa e soará 2 beeps, \square ficará piscando no display, indicando para virar o lado do alimento. Após virar o alimento, fechar a porta e pressionar "Iniciar / Cancelar", o Forno Micro-ondas Fischer Platinum Grill de Embutir continuará seu funcionamento até o término da segunda metade do tempo estabelecido. Caso nenhuma tecla for acionada o Forno Micro-ondas continuará seu funcionamento após 1 minuto. Para um melhor resultado na função dourador, utilizar a grade para dourador que acompanha o produto.

FUNÇÃO COMBINADO:

A função Combinado possui 2 modos de funcionamento "C-1" ou "C-2" (conforme tabela ao lado). Pressionar "Potência / Dourador" até que o display informe "C-1" ou "C-2" e \square , em seguida estabelecer o tempo de cozimento conforme necessidade, pressionando as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -", o display informará Φ . Pressionar "Iniciar / Cancelar". Para um melhor resultado, utilizar a grade para dourador que acompanha o produto.

Alimento	Display	Peso / Qtde	Tempo	Potência
Pipoca	A-1	1 pacote (100g)	3 min. 30 seg.	100%
Arroz	A-2	1 xíc (180g)	13 min.	
		2 xíc (360g)	17 min.	
Batata	A-3	200 g	4 min.	
		400 g	6 min.	
		600 g	9 min.	
Vegetais	A-4	800 g	14 min.	
		500 g	8 min.	
Macarrão instantâneo	A-5	800 g	12 min.	
		1 pacote (80g)	6 min.	
Brigadeiro (modelo 220V)	A-6	1 receita	3 min. + 3 min.	
Brigadeiro (modelo 127V)	A-6	1 receita	2 min. 30 seg. + 2 min. 30 seg	

FUNÇÃO AUTO MENU:

Na função Auto Menu é possível cozinhar Pipoca, Arroz, Batata, Vegetais, Macarrão instantâneo e Brigadeiro (conforme tabela ao lado). Pressionar "Auto Menu" para navegar entre as opções de "A-1" até "A-6", o display informará \square . Escolher a função para o alimento desejado, pressionar as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para estabelecer o peso ou quantidade do alimento a ser preparado, o display informará Φ . Pressionar "Iniciar / Cancelar". O forno micro-ondas autoajustará o tempo de acordo com o peso ou quantidade estabelecido.

FUNÇÃO RELÓGIO:

O Forno Micro-ondas Fischer Platinum Grill de Embutir possui relógio digital no formato 24 horas. Para ajustar o relógio, pressionar "Relógio / Timer", o display informará \square , e permanecerá piscando. Ajustar a hora através das teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -". Pressionar "Relógio / Timer" novamente para ajustar os minutos, pressionar as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para o ajuste. Pressionar "Relógio / Timer" para confirmar o horário, \square permanecerá no display. Para ajustar o horário novamente, repetir os passos acima.

FUNÇÃO AVISO DE TEMPO:

A função aviso de tempo serve como uma contagem de tempo à título informativo. O relógio do forno micro-ondas deverá estar ajustado antes do uso desta função. Pressionar "Relógio / Timer", o display informará \square , e permanecerá piscando. Ajustar a hora através das teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -". Pressionar "Relógio / Timer" novamente para ajustar os minutos, pressionar as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para o ajuste. Pressionar "Iniciar / Cancelar" para confirmar o aviso de tempo, \square e o tempo programado permanecerão no display. O forno micro-ondas emitirá 10 beeps quando o tempo se encerrar.

FUNÇÃO TIMER:

A função Timer permite programar o forno micro-ondas para iniciar e finalizar um cozimento através de um tempo pré-estabelecido. O relógio do forno micro-ondas deverá estar ajustado antes do uso desta função. Exemplo, o horário atual é 16:30 h e deseja-se iniciar um cozimento às 18:15 h com 70% de potência por 10 minutos: Pressionar "Relógio / Timer", ajustar o horário para 18:15 h (mesmo procedimento do ajuste de relógio), pressionar "Potência / Dourador" e selecionar potência "P 70" (70%), pressionar "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para ajustar o tempo de cozimento em 10 minutos. Pressionar "Iniciar / Cancelar". O display permanecerá com ícone \square e o horário programado. Conforme o exemplo, as 18:15 h o micro-ondas iniciará automaticamente e se desligará após 10 minutos de cozimento em potência 70%. **IMPORTANTE: NESTA FUNÇÃO O ALIMENTO DEVERÁ FICAR NO INTERIOR DO FORNO MICRO-ONDAS.** O forno micro-ondas não deverá ser operado em vazio. Enquanto a função Timer estiver ativa, as outras funções do forno micro-ondas ficarão desativadas. Para cancelar o Timer, pressionar "Iniciar / Cancelar".

TRAVA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS:

Para ativar a trava de segurança, manter pressionados (juntos), os botões de "Tempo / Peso +" e "Tempo / Peso -" por 2 segundos. \square permanecerá piscando. Desta forma, todas as teclas se tornam inativas. Ao manter pressionados os botões "Tempo / Peso +" e "Tempo / Peso -" novamente, a trava de segurança será desativada.