Electrolux

DE6RS / DE6RB /
DE9RS / DE9RB

DEPURADOR

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Manual do usuário

PARABÉNS! Você é um cliente especial que acaba de adquirir um aparelho com a qualidade mundial Electrolux, com design moderno e arrojado e a mais avançada tecnologia. Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado do seu depurador.

⚠ ATENÇÃO

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde este manual para futuras referências.

Em caso de dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor *0800 728 8778 (Capitais e demais localidades)*

Observe o modelo de seu produto na nota fiscal de compra para identificar as informações corretas neste manual.

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

Consulte o site ***www.cuida.electrolux.com.br*** e encontre informações sobre acessórios originais, manuais e catálogos de toda a linha de produtos Electrolux.

Dicas Ambientais



O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem. Este aparelho não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos que atenda à legislação local.

Índice

1. Segurança 2
2. Componentes do produto 4
3. Instalação 5
4. Como usar 10
5. Recomendações importantes 10
6. Limpeza e manutenção 11
7. Solução de Problemas 13
8. Especificações técnicas 13
9. Certificado de Garantia 14

1. Segurança

⚠ ATENÇÃO

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Eletrolux caso seu depurador necessite de reparo ,não retire-a do local onde está adesivada.

Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.

A chama do fogão acesa sem panelas em cima e com o depurador ligada pode danificar os filtros e causar incêndio.

Nunca deixe panelas com óleo aquecendo no fogão, pois o óleo pode incendiar-se espontaneamente devido ao superaquecimento.

Nunca ligue o depurador sem que os filtros de alumínio estejam instalados.

Para que o depurador funcione corretamente, as janelas da cozinha devem estar fechadas. Abra a janela de um ambiente próximo.

Se o depurador estiver funcionando ao mesmo tempo que um incinerador ou lareira que depende do ar ambiente (por exemplo a gás, diesel, carvão, aquecedores a lenha, aquecedores de água, etc.), tenha cuidado, pois quando está ligado no modo exaustão, seu produto retira do ambiente o ar necessário à combustão de incineradores e lareiras.

Deve haver uma ventilação adequada no ambiente quando o depurador é usado juntamente com fogões a gás ou outros combustíveis.

Neste caso o ar deve ser descarregado por uma chaminé utilizada para a exaustão da fumaça gerada.

Devem ser atentidas as regulamentações a respeito da descarga de ar.Atente-se para que o produto não fique em cima do cabo de alimentação /elétrico.

O método de fixação não depende do uso de adesivos, uma vez que eles não são considerados meios confiáveis de fixação.

⚠ ATENÇÃO

Existe um risco de incêndio se a limpeza não for realizada de acordo com as instruções.

Nunca limpe o depurador com produtos inflamáveis.

Se o cabo de alimentação for danificado, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para providenciar a substituição a fim de evitar riscos.

Não se deve flambar alimentos sob o depurador.

Este depurador não é indicado para uso em churrasqueiras.

Se ocorrer um incêndio, desligue o depurador e o fogão. Abafe o fogo e nunca use água.

As peças acessíveis podem ficar quentes durante o uso com aparelhos de cozinha.

Seu aparelho está equipado com plugue do cabo de alimentação de 3 pinos. O pino de aterramento não pode ser cortado.

O ar não pode ser descarregado em duto utilizado para a exaustão de fumaça proveniente de aparelhos a gás ou outros combustíveis.

Para o Usuário/Instalador

Antes de ligar o seu depurador, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde o depurador será ligada é igual a tensão indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico).

Para evitar choque elétrico, desligue o depurador da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue o depurador da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Desligue-a puxando pelo plugue. Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimentação e não tente consertá-lo.

Para evitar acidentes, não modifique as especificações ou características do seu depurador.

Não altere o plugue do seu depurador.

Conecte o seu depurador a uma tomada exclusiva e não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento e resultando em acidentes.


Este produto pode funcionar nas versões recirculador ou exaustor. Consulte as recomendações de instalação para uso como recirculador ou exaustor na seção Instalação.

⚠ ATENÇÃO

Este produto foi desenvolvido exclusivamente para uso doméstico e não deve ser usado em churrasqueiras.

A Electrolux não se responsabiliza por acidentes causados por uma instalação que não tenha sido feita de acordo com as informações contidas neste Manual.


2. Componentes do Depurador

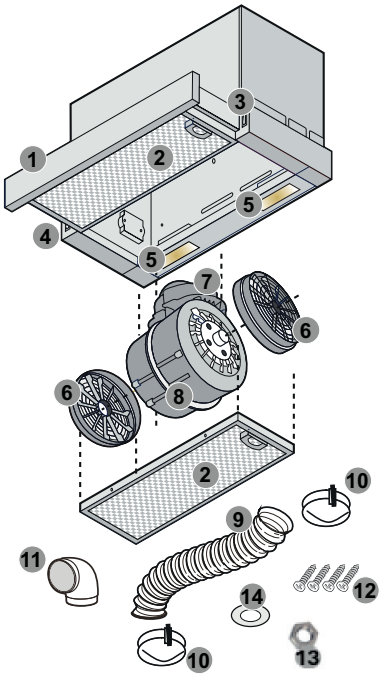


1. Painel de controle
2. Filtros de alumínio laváveis *(2x)*
3. Botão ligar/Desligar
4. Botão ligar/Desligar as lâmpadas
5. Lâmpadas *(2x)*
6. Filtros de carvão ativado *(2x)*
7. Adaptador do duto *Ø150 mm para Ø120 mm*
8. Motor
9. Duto flexível Ø120/Ø150 mm *comprimento 1500 mm (não fornecido)*
10. Abraçadeira do duto *(não fornecida)*
11. União duto *(não fornecida)*
12. Parafusos 4x30mm *(4x)*
13. Porcas *(4x)*
14. Arruelas *(4x)*

Dimensões do depurador

O seu depurador ficará embutido em um armário/nicho, de modo que, quando instalado, somente a parte frontal dele fique aparente. As imagens abaixo ilustram o depurador desinstalado assim como quando instalado.

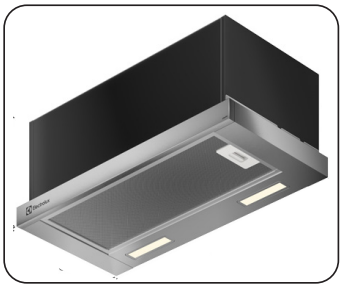


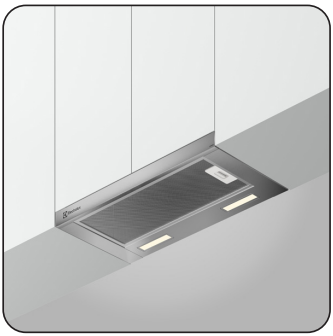


As principais dimensões do seu depurador estão ilustradas nas figuras a seguir.

Para visualizar mais detalhes sobre as dimensões, consulte o Guia de Preparação e Instalação, disponível em nosso site.

Modelos: DE6RS / DE6RB

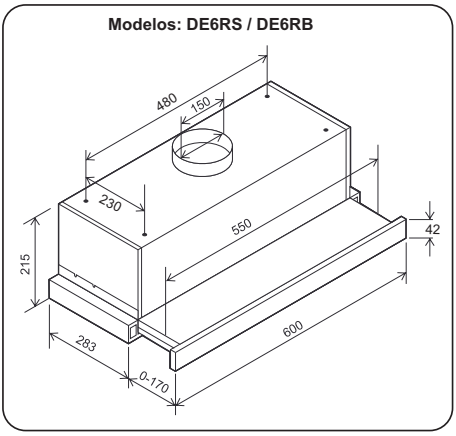

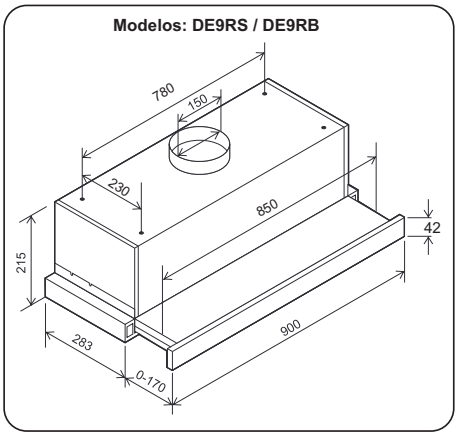

Todas as dimensões estão em milímetros.

Acessórios

IMPORTANTE

Alguns acessórios não são fornecidos junto com produto devido as diversas opções de instalação de seu depurador Electrolux.

A Electrolux, buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem prévio aviso.

3. Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar o seu depurador. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux.

A instalação deste produto não é gratuita e para este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomadas, disjuntor, e outros acessórios que não acompanham o produto*), pois são de responsabilidade do consumidor.

*Acessórios necessários para a instalação (não fornecidos).

IMPORTANTE

O duto não acompanha o produto e deve ser adquirido pelo Consumidor. É recomendado o uso do duto para o melhor desempenho do produto.

⚠ ATENÇÃO

Certifique-se de que o armário/nicho onde o depurador será instalado é forte o suficiente para suportar o peso do produto.

Os parafusos e dispositivos de fixação que acompanham o produto são para este tipo aplicação.

Instalações em aplicações que não estejam de acordo com este manual, são de inteira responsabilidade do consumidor.

Possíveis danos materiais ou de produto, e acidentes pessoais, não serão cobertos pela garantia do produto Electrolux.

Modos Recirculação/Exaustão

No modo Recirculação, o ar é filtrado através do filtro de carvão ativado e é redistribuído novamente no ambiente.

No modo Exaustão, o ar é levado para fora do ambiente através de um duto com diâmetro de 120 ou de 150mm que deve ser conectado ao suporte localizado na parte superior do corpo do depurador.

Para instruções mais detalhadas e ilustrativas sobre como instalar o produto, em qualquer dos modos, consulte o "Guia de Preparação e Instalação", disponível em nosso site.


Instalando o seu depurador no Modo Recirculação


Para instalar o seu depurador no modo Recirculação, garanta que o ar sugado não ficará contido dentro do armário/nicho onde o produto está instalado, visando evitar o acúmulo de sujeira neste local. É altamente recomendável a utilização de um duto de exaustão (não entregue junto com o produto) para direcionar este ar de volta ao ambiente. É necessário também instalar o filtro de carvão ativado no produto, vide tópico "6. Recomendações importantes" para como fazê-lo. Consulte o Guia de Preparação e Instalação, disponível em nosso site. Lá você encontrará todos os detalhes que te auxiliarão a realizar a instalação da melhor forma possível.


Instalando o seu duto para o Modo exaustão.

No modo exaustão mantenha atenção para não instalar seu duto de modo inadequado, caso isso ocorra seu depurador não funcionará corretamente.

Siga as instruções a seguir:

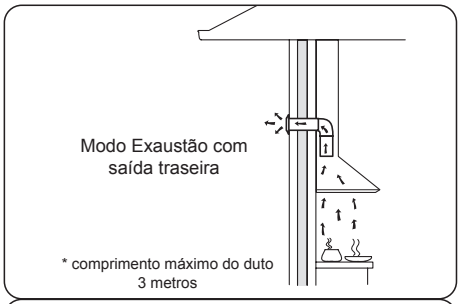


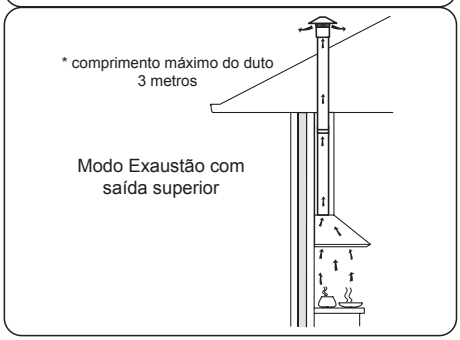

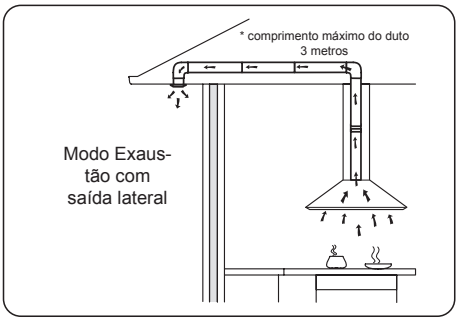

Recomendamos que seu duto possua no máximo, três metros de comprimento e um diâmetro de 120 ou 150 mm, para um bom desempenho do seu produto.


Não amasse ou deforme, de qualquer maneira, o duto instalado, pois pode ocorrer mal funcionamento do seu produto.

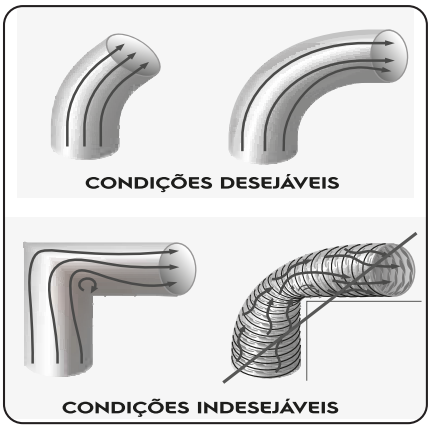

As flechas ilustram o fluxo de ar.

Para uma melhor eficiência do seu produto, e evitar mal funcionamento, instale seu duto o mais reto possível, se não for possível, faça no máximo duas curvas pelo caminho que o duto percorre.

IMPORTANTE

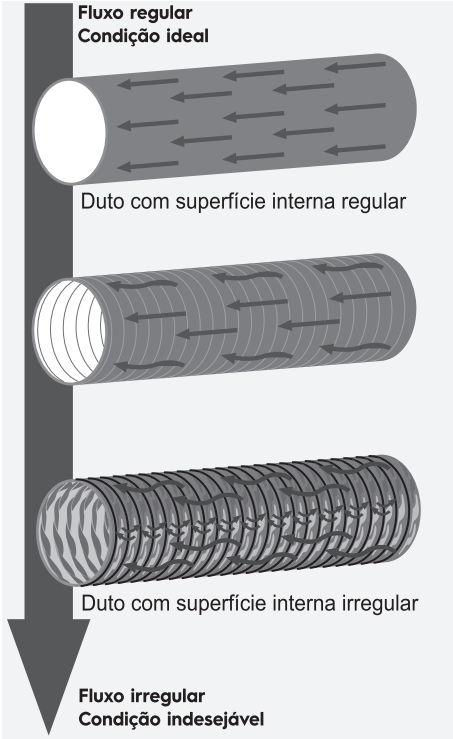


⚠ ATENÇÃO

Antes de instalar o depurador, retire a película azul (dos filtros de alumínio) e a película branca (do corpo do produto - somente modelos DE6RS / DE9RS), as quais protegem a sua superfície.
Não instalar os parafusos ou o dispositivo de fixação de acordo com estas instruções pode resultar em riscos elétricos.

Fixação do depurador


A fixação do depurador deve ocorrer na parte inferior de um armário/nicho com medidas internas conforme indicado nas imagens a seguir.

Medidas nicho de depurador modelos 60 cm

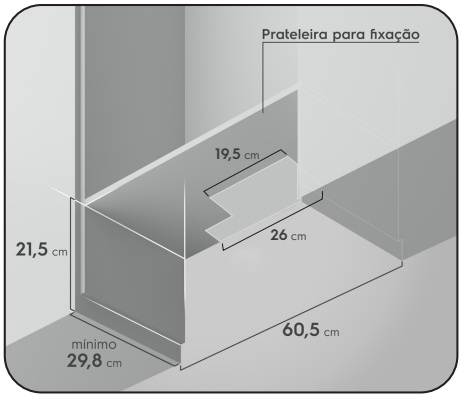


Para modelos DE6RB / DE6RS

Medidas nicho de depurador modelos 90 cm

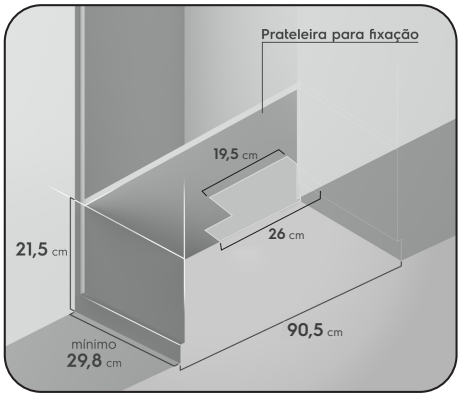


Paramodelos DE9RB / DE9RS

Dimensões do depurador modelos 60 cm

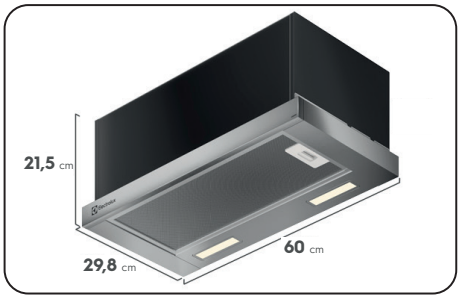


Para modelo DE6RS

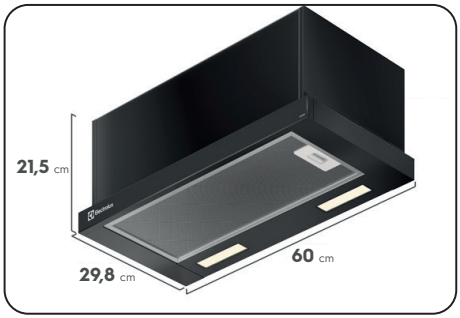


Para modelo DE6RB

Dimensões do depurador modelos 90 cm

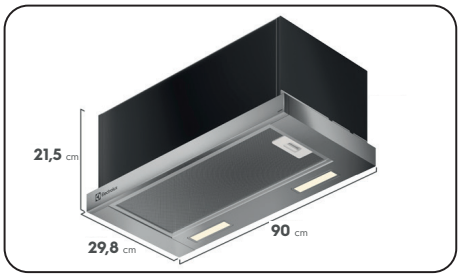

Para modelo DE9RS

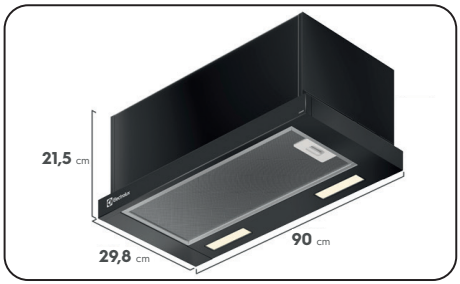

Para modelo DE9RB


É necessário que o armário/nicho tenha uma prateleira para fixação, cujas dimensões estão indicadas na tabela abaixo.

Modelo	DE6RS / DE6RB	DE9RS / DE9RB
Largura (mm)	600	900
Profundidade mínima (mm)	283	283
Espessura (mm)	20	20

Caso a espessura da prateleira seja maior do que 20 mm, é necessário que o parafuso de fixação tenha um comprimento de rosca de 10 mm a mais do a espessura da prateleira de acordo com a figura A abaixo.

Certifique-se de que o armário/nicho e a prateleira de fixação onde o depurador será instalado são fortes o suficiente para suportar o peso do produto.

A fixação ocorre através dos quatro furos localizados na parte superior do corpo do depurador, os quais devem coincidir com quatro furos a serem feitos na prateleira para fixação, conforme mostrado na figura A e B.

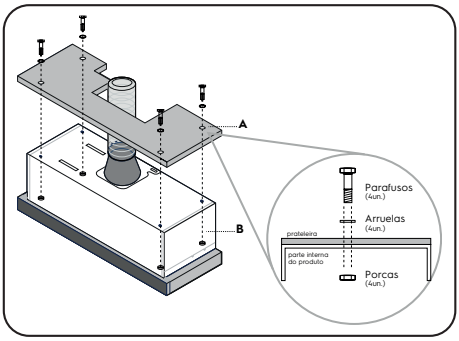


Utilize os parafusos e dispositivos de fixação que acompanham o produto para então fixá-lo na prateleira de fixação.

Lembre-se de analisar a disponibilidade de um ponto de tomada nesta região do armário/nicho, uma vez que o cabo de alimentação do depurador está localizado na parte superior de seu corpo.

As distâncias mínimas, indicadas abaixo, devem ser respeitadas.

O depurador deve estar no minimo a 65cm do fogão dos queimadores electricos ou queimadores a gás do fogão. Se o fabricante do fogão especificar uma distancia maior, siga esta informação.

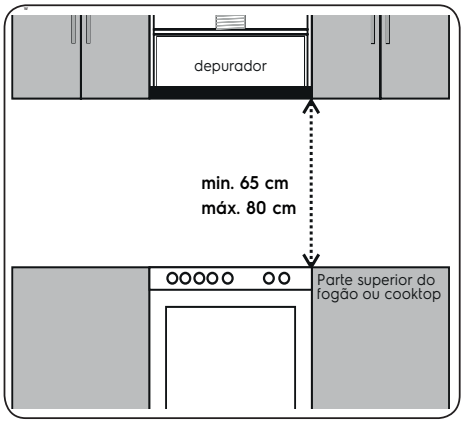

Para instruções mais detalhadas e ilustrativas sobre como fixar o produto, consulte o "Guia de Preparação e Instalação", disponível em nosso site. Lá você encontrará todos os detalhes que te auxiliarão a realizar a fixação da melhor forma possível.

IMPORTANTE

Quando instalado horizontalmente, o duto deve ficar levemente inclinado para baixo (aprox. 10°) para facilitar a saída do ar para o ambiente externo.

Quanto mais lisa a superficie do seu duto for, melhor a circulação de ar e assim o produto terá uma melhor eficiência.

Em caso de falha no aparafusamento ou fixação do aparelho, conforme instruções de instalação, pode resultar em choque elétrico.

Ligação Elétrica

Os fios da tomada onde será ligado o seu depurador devem ser de cobre e ter seção mínima de 2,5 mm², conforme NBR5410. Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do depurador e, para maiores informações, consulte a norma NBR5410 (Instalações elétricas para baixa tensão) ou entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação está conforme tabela a seguir:

Variação Admissível de Tensão*		
Tensão	127 V	220 V
Mínima	117 V	202 V
Máxima	133 V	231 V

*Os níveis de tensão de alimentação com os quais este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.

Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

• Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;

• Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;

Diminuição das perdas de energia.

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT.

Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.

Caso a tensão de alimentação da residência esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador). Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (Na tabela de variação de tensão) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

IMPORTANTE

Caso a tensão de alimentação do produto esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão e instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência igual ou superior a 2000 VA. Se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia, o produto poderá sofrer alterações no seu funcionamento. Caso isso ocorra, retire o plugue da tomada por 5 minutos e reconecte-o a seguir.

4. Como usar

IMPORTANTE

Recomendamos ligar o depurador 5 minutos antes de começar a cozinhar e mantê-lo ligado por aproximadamente 15 minutos depois do término do cozimento para que todos os odores sejam eliminados.

O depurador possui um motor com duas velocidades. Para o completo funcionamento do produto, garanta que a parte deslizante esteja completamente aberta. Para um melhor funcionamento, recomendamos o uso da velocidade baixa em condições normais e da velocidade alta em casos específicos de odores muito fortes ou concentração de vapores.

IMPORTANTE

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:


- cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;

- casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais;

- ambientes de meia-pensão;

- buffet e aplicações similares não destinados ao varejo e/ou uso comercial.

Painel de controle

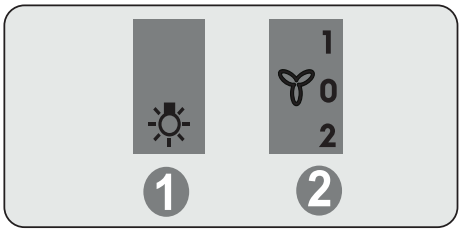

1. Tecla liga/desliga lâmpada

2. Tecla liga/desliga / velocidades um e dois

5. Recomendações importantes

Para um melhor rendimento do seu depurador, ligue-o antes de iniciar a fritura.

Recomenda-se que a dimensão do produto esteja de acordo com a dimensão do fogão, para que o produto atue com eficiência.

6. Limpeza e manutenção

Limpeza geral

A limpeza interna e externa do depurador deve ser feita freqüentemente.

Antes de executar qualquer limpeza ou manutenção, retire o cabo de alimentação da tomada.

Nunca use produtos de limpeza como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, detergentes, ácidos, vinagres e produtos químicos ou abrasivos para limpar o depurador.

Para a limpeza das partes em aço inox e do painel de controle use uma esponja macia ou um pano úmido. Não utilize palha de aço, pós abrasivos e substâncias corrosivas, pois estes produtos podem causar riscos permanentes.

Para limpar a parte externa do depurador use um pano úmido e detergente neutro. Nunca use produtos abrasivos.

Limpeza dos filtros de alumínio


Os filtros de alumínio servem para captar as partículas de gordura em suspensão.

IMPORTANTE

Os filtros de alumínio devem ser lavados pelo menos uma vez ao mês.

Nunca use álcool para fazer a limpeza.

Para retirar os filtros de alumínio, aperte os puxadores para soltá-los.

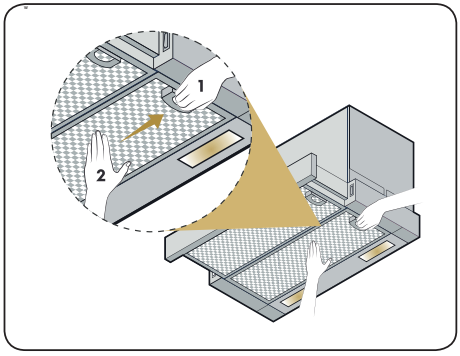

Lave os filtros com água morna e detergente neutro,ou se preferir, na lava-louças* em um ciclo de baixa temperatura a 60° ou menos.

**Nesta opção pode ocorrer ligeira mudança de cor/opacidade nos filtros, o que não alterará o seu desempenho.*

Para instalá-los, encaixe os pinos dos filtros (localizados no lado oposto ao puxador do filtro) nos furos correspondentes no depurador e solte os puxadores para travá-los.

Filtro de carvão ativado

Este filtro elimina os odores da cozinha e deve ser usado no modo recirculação. Não utilize os filtros no modo exaustão. Substituição e instalação do filtro de carvão ativado.

Para instalar o filtro de carvão ativado:1. Retire o plugue do cabo de alimentação da tomada;


2. Retire os filtros metálicos;

3. Instale o filtro de carvão ativado girando-o no sentido horário.Para retirar o filtro de carvão ativado: 1. Retire o plugue do cabo de alimentação da tomada; 2. Retire os filtros metálicos; 3. Retire o filtro de carvão ativado girando-o no sentido anti-horário.

IMPORTANTE

O filtro de carvão ativado deve ser substituído a cada 6 meses.

O filtro de carvão ativado para reposição pode ser adquirido junto aos Serviços Autorizados Electrolux.

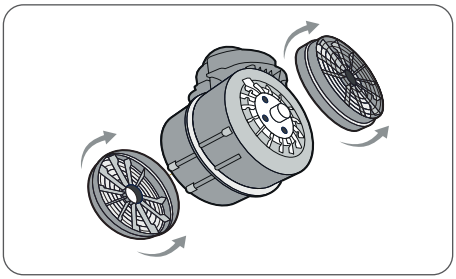

IMPORTANTE

O filtro de carvão ativado nunca deve ser lavado.

Verifique sempre o estado de saturação do filtro. O acúmulo de gordura pode prejudicar o desempenho do produto, pois é altamente inflamável e pode provocar incêndio.

Substituição das lâmpadas

Caso seja necessário realizar a substituição da(s) lâmpada(s), entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

IMPORTANTE

Especificações da lâmpada conforme alimentação 127 V ou 220 V:

Produto com alimentação:	127 V	220V
Lâmpada	LED	LED
Potência máxima por lâmpada (W)	2	3
Quantidade	2	2
Formato	Retangular	Retangular
ILCOS D	CTH06-113B	CTH06-113A


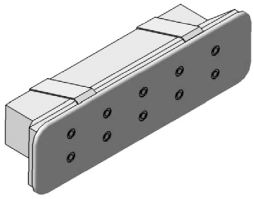


Imagem da lâmpada

Diagrama Elétrico

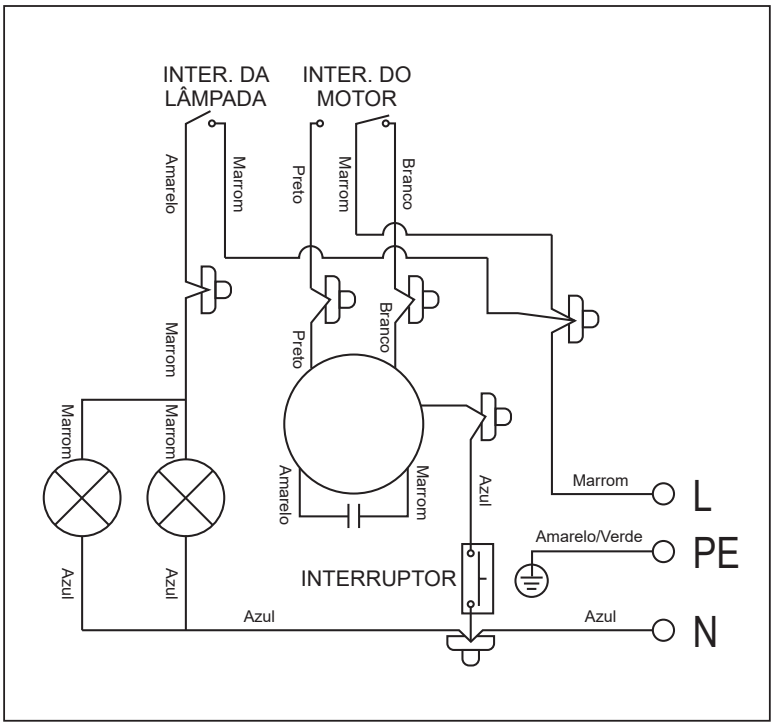

7. Solução de problemas

Assistência ao Consumidor

Caso seu Depurador apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções.

Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

Problema	Provável Causa	Solução
Se o depurador não Funciona (não Liga)	O cabo de alimentação não está conectado na tomada ou está frouxo.	Certifique-se de que o cabo de alimentação está devidamente conectado na tomada.
	Tomada com mau contato.	Corrija o defeito na tomada.
	O disjuntor está desligado ou falta energia elétrica.	Ligue o disjuntor ou aguarde o retorno da energia elétrica.
A Lâmpada não Acende	Falta de energia elétrica na tomada.	Corrija o defeito na tomada.
	A lâmpada está queimada.	Substitua a lâmpada.
Não Está FIltrando o Ar Satisfatoriamente	O filtro de alumínio está saturado.	Lave ou substitua o filtro de alumínio.
	O filtro de carvão ativado não elimina os odores.	Substitua o filtro de carvão ativado.

8. Especificações técnicas

Modelo	DE6RS	DE6RB	DE9RS	DE9RB
Tensão (V)	127 | 220	127 | 220	127 | 220	127 | 220
Altura máxima (mm)	215	215	215	215
Largura (mm)	600	600	900	900
Profundidade (mm)	298-453*	298-453*	298-453*	298-453*
Peso (kg)	6,2	6,2	8,4	8,4
Dimensão produto embalado AxLxP (mm)	215 x 600 x 298	215 x 600 x 298	215 x 900 x 298	215 x 900 x 298
Frequência (Hz)	60	60	60	60
Potência motor (W)	80 | 65	80 | 65	80 | 65	80 | 65
Potência total máxima (W)	84 | 71	84 | 71	84 | 71	84 | 71
Número de velocidades do motor	2	2	2	2
Capacidade de extração (m3/h)	320	320	320	320

*quando em utilização, com parte deslizante integralmente aberta.

9. Certificado de garantia

A fabricante Electrolux Indústria e Comércio de Eletrodomésticos Ltda concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal da venda mediante identificação obrigatória de modelo e características do produto;

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme item "1" deste Certificado e divididos da seguinte maneira: a) 90 (noventa) dias de garantia legal; e b) 9 (nove) meses de garantia contratual;

3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste Certificado);

4. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados em www.cuida.electrolux.com.brou no Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

5. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

6. Vidros, peças plásticas (botões, gavetas, capa dos puxadores, tampas, prateleiras, porta laticínios, frisos, acabamentos, emblemas, etc.) e lâmpadas são garantidos contra vício e/ou defeito de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a validade quando:

7. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

8. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação e Guia Rápido de Uso e/ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pela garantia (legal e contratual) os materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.

9. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

10. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou

entidades não credenciadas pela Electrolux Indústria e Comércio de Eletrodomésticos Ltda
11. O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização pelo consumidor.

A Garantia concedida pela Fabricante não cobrirá:

12.Despesas com instalação do produto.
13.Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
14. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto será instalado.
15. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
16. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação e Guia Rápido de Uso, ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

17. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios: a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante; b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
18. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
19. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.
20. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas no Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação e Guia Rápido de Uso, no site ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
21. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação, Guia Rápido de Uso, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do Produto.

www.cuida.electrolux.com.br

0800 728 8778 Capitais e Demais Regiões

Electrolux Indústria e Comércio de Eletrodomésticos Ltda
R. Ministro Gabriel Passos, 360
Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil

A29372601/C
G0046031/005
Out/26

REGISTRE SEU PRODUTO REGISTRE SEU PRODUTO