MANUAL DE INSTRUÇÕES

FONE DE OUVIDO PFI300B



Philco

CONTEÚDO

01. Introdução 3
1.1 Cuidados 3
1.2 Instruções ao usuário 4
1.3 Local de instalação 5
1.4 Precauções quanto à segurança 6
1.5 Manuseio e limpeza 7
1.6 Meio ambiente 8
02. CONHECENDO SEU APARELHO 10
2.1 Conteúdo da Embalagem 10
2.2 Características 10
2.3 O aparelho 11
03. UTILIZANDO O APARELHO 12
3.1 Carregamento 12
3.2 Usando o produto 14
3.2.1 Ligar e Desligar o fone de ouvido 14
3.2.2 Conexão Bluetooth 15
3.3 Modos de operação 16
3.4 Limpeza e manutenção 18
3.5 Número de série 20
04. CERTIFICADO DE GARANTIA 21
05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES 24

01. INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.
Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.
Este aparelho destina-se somente para uso doméstico.

1.1 Cuidados

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja

adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os tópicos a seguir descrevem os cuidados que devem ser levados em consideração.

1.2 Instruções ao usuário

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas o manuseio equivocado por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instruções.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

1.3 Local de instalação

A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem permanecer sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.
Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.
O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem

a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.
Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

1.4 Precauções quanto à segurança

Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.
Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.
Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.
Não tentar consertar o aparelho em casa.
Quando precisar, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada.

Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.
É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região traseira do aparelho.
Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.
Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.
Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo cabo. Sempre segurar na base do plugue.
Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

1.5 Manuseio e limpeza

A limpeza do produto deve ser realizada apenas com um pano macio e levemente umedecido. Não utilizar detergentes nem solventes para a limpeza.
Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

1.6 Meio ambiente

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens e algumas têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. O material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios é reciclável. Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

Pilhas e Baterias

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão

descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra e não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.



Para exercer a garantia do seu produto, guarde a Nota Fiscal e o Certificado de garantia presente nesse Manual.

02. CONHECENDO SEU APARELHO

2.1 Conteúdo da Embalagem



01. Fone de ouvido PFI300B.
Manual de Instruções.

Acessórios:
02. Cabo USB tipo C.
03. 3 pares de ponteiras.

2.2 Características

Bluetooth 5.4
ANC- Cancelamento de ruído ativo
Modo Ambiente
IPX4
Drivers Dinâmicos de 13mm
115dB ± 3dB de sensibilidade do Driver
-42dB ± 3dB de sensibilidade do Microfone
Hands-Free
Alimentação USB-C padrão (5V)

2.3 O aparelho

01.Microfone
02.Multifunções:
- Play/Pause
- Controle de Volume
- Reprodução de faixas

03.Contatos para carregamento do fone no estojo
04.Estojo
05.Led indicativo de bateria
06.Entrada USB TIPO-C (para carregamento)

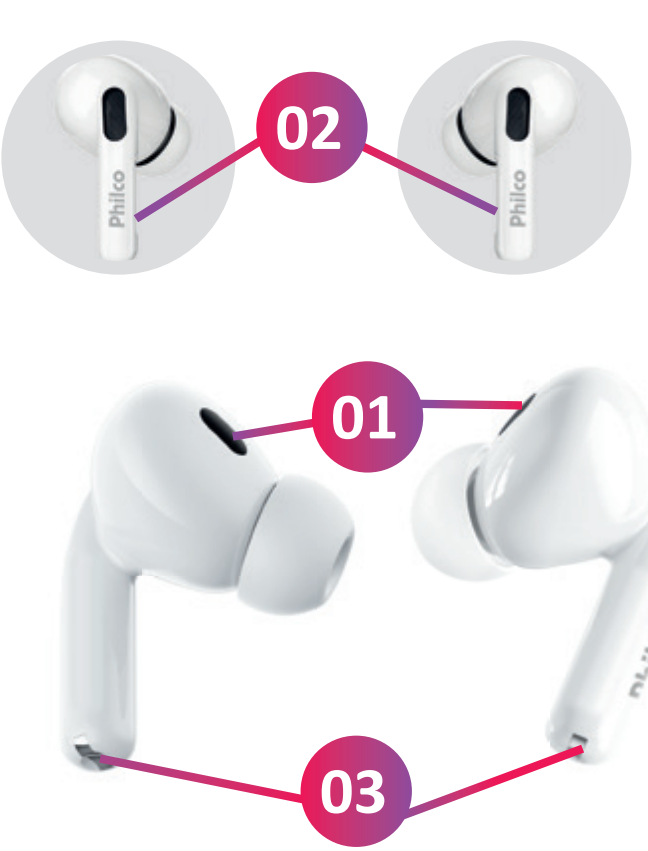


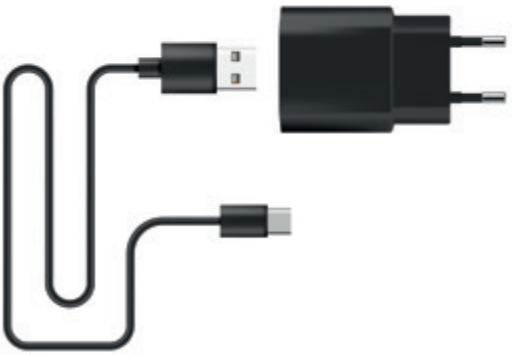


Imagem meramente ilustrativa

03. UTILIZANDO O APARELHO

3.1 Carregamento

01. Conecte uma extremidade do cabo USB-C no produto e a outra extremidade em um carregador externo.
02. Conecte, então, o carregador externo à uma tomada.





Carregador externo não incluso.

Não utilize carregadores do tipo *fast charger* (carregamento rápido), pois pode ocasionar o não carregamendo do produto.

Tempo de carregamento total: 3h

Fone de ouvido	Com carga do estojo
Até 7 horas[1]	Até 35 horas[1]

Led indicativo de bateria - estojo de carregamento	
Fone de ouvido em carregamento	Led verde fixo
Fone de ouvido carregado	Led apagado
Estojo em carregamento	Led laranja piscando
Estojo carregado	Led laranja fixo

[1]Duração estimada para volume em 40%. A duração total dependerá do volume, utilização de ANC e conteúdo reproduzido.

3.2 Usando o produto

3.2.1 Ligar e Desligar o fone de ouvido

01. Para ligar o fone, abra o estojo de carregamento, após isso os dois fones serão ligados automaticamente.



Se uma conexão Bluetooth não for estabelecida em até 5 minutos, o fone será automaticamente desligado. Reinsira-os no estojo e feche este. Ao reabrir o estojo os fones serão ligados automaticamente.

02. Para desligar, coloque os fones no estojo de carregamento e feche o estojo. Os fones começarão a ser carregados.

3.2.2 Conexão Bluetooth

01. Com o fone de ouvido ligado, ligue o bluetooth do seu dispositivo e busque na lista o fone “Philco PFI300B”.



02. Siga as instruções apresentadas no seu dispositivo e confirme a conexão.

O PFI300B lembra os dispositivos que foram conectados anteriormente. Quando o fone for ligado, este tantará se reconectar a um dispositivo conectado anteriormente.

O fone será automaticamente desligado após 5 minutos sem uma conexão bluetooth ativa.

Para religar o fone, insira-o no estojo e feche este. Ao reabrir o estojo o fone será ligado automaticamente.

3.3 Modos de operação

Modo de operação		
Lado do Fone	**Nº de Toques**	**Função**
Esquerdo (L)	1 Vez	Play/Pause
Esquerdo (L)	2 Vezes	Faixa Anterior
Direito (R)	2 Vezes	Próxima Faixa
Direito (R)	3 Vezes	Aumentar Volume
Esquerdo (L)	3 Vezes	Diminuir Volume

Chamada		
Lado do Fone	**Nº de Toques**	**Função**
Esquerdo (L) ou Direito (R)	2 Vezes	Atender ou Finalizar a chamada
Esquerdo (L) ou Direito (R)	Toque e mantenha pressionado por 2 segundos	Rejeitar a chamada

Assistente de voz		
Lado do Fone	**Nº de Toques**	**Função**
Esquerdo (L) ou Direito (R)	4 Vezes	Ativar assistente de voz

Restauração de Fábrica		
Lado do Fone	**Nº de Toques**	**Função**
Esquerdo (L) + Direito (R)	5 Vezes rapidamente	Restaura e desconecta o Bluetooth*

ANC e Modo Ambiente		
Lado do Fone	**Nº de Toques**	**Função**
Direito (R)	1 Vez	Altera entre ANC e Modo Ambiente

*Após a restauração os fones serão desligados. Insira-os no estojo de carregamento e retire para que sejam religados

3.4 Limpeza e manutenção

01.Realize periodicamente a limpeza do fone de ouvido e do estojo de carregamento.

02.Utilize exclusivamente um pano macio de microfibra ou uma haste de algodão. Não utilize objetos pontiagudos.

03.Antes de iniciar a limpeza, desconecte o estojo de carregamento do cabo USB-C e desligue o fone de ouvido.

04.Se necessário umedeça levemente o pano ou a haste de algodão em álcool 70%.

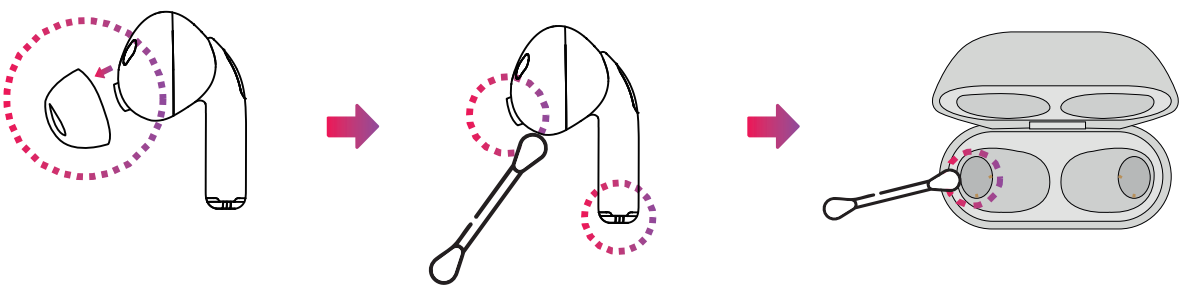
05.Não utilize produtos de limpeza ou abrasivos, nem mergulhe o fone de ouvido ou o estojo em água.

06.Após a limpeza, garanta que não existam resíduos de pano ou de algodão nos contatos de carregamento do estojo ou do fone, assim como na saída de áudio do fone.


Umedeça levemente o pano ou a haste flexível



Delicadamente faça a limpeza do fone e do estojo de carregamento



Limpeza do silicone do fone

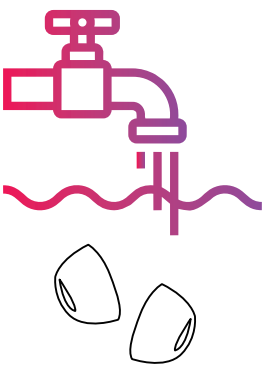

Apenas a ponteira pode ser lavada em água corrente, não utilize sabão ou produtos químicos.

Garanta que as ponteiras estejam secas antes de encaixá-las novamente nos fones.

3.5 Número de série



O número de série do seu fone de ouvido está presente na parte interna do estojo de carregamento em um QR Code. Faça a leitura do código através da câmera de um celular.

Após a leitura do código, anote o mesmo no campo abaixo. Caso precise solicitar suporte técnico este número poderá ser solicitado.

Número de série: _____

04. CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra.
Conforme modelo abaixo:

TEMPO DE GARANTIA	
Garantia Legal*	3 Meses
Garantia Adicional	9 Meses
Garantia Total**	1 Ano

BATERIA E ACESSÓRIOS	
Garantia Legal*	3 Meses

*A garantia legal é de 3 Meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

•A bateria e os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando

o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

•O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
•Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
•O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
•O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
•Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.).
•O produto seja utilizado para fins não domésticos.
•Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
•Ausência ou adulteração do número de série.

05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Aparelho não liga.
Verifique se o fone está carregado. Para isso insira o fone no estojo de carregamento e mantenha o mesmo no estojo por pelo menos 30 minutos para uma carga inicial. Após isso ligue o fone.

Faça o carregamento do estojo.

Assegure-se de estar utilizando o cabo USB-C original do aparelho e que o carregador externo utilizado não seja do tipo carregamento rápido e esteja em perfeito funcionamento.

Fone ou Estojo não carregam
Verifique a integridade do cabo USB-C utilizado e a conexão deste cabo com o carregador externo.

Verifique se o carregador externo utilizado está corretamente conectado à tomada. Não utilize carregador externo do tipo *fast charger*

(carregamento rápido), a utilização deste tipo de carregador pode ocasionar o não carregamento do produto.

Faça a limpeza dos contatos de carregamento do fone e do estojo de carregamento.

Sem som.
Certifique-se que o fone está selecionado como a saída de áudio do seu dispositivo.

Aumente o volume do seu dispositivo.

Reinsira os fones no estojo de carregamento e feche o estojo. Retire os fones do estojo e prossiga com a conexão bluetooth.

Aparelho com som distorcido.
Ajuste o volume do dispositivo conectado via Bluetooth.

Áudio de fonte BLUETOOTH falhando/não reproduzindo.

Dispositivo fora de alcance: Aproxime do produto o dispositivo conectado via Bluetooth.

Distância, barreiras no ambiente e outros equipamentos sem fio podem causar interferência.

Dispositivo não pareado: Selecione o modo Bluetooth no produto, ligue o bluetooth do dispositivo e realize a busca e conecte ao produto (Philco PFI300B).

Aparelho atualmente em ligação: O áudio será reproduzido quando a ligação for encerrada.

Aparelho incompatível: O aparelho deve possuir perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

A Fabricante reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo, portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.

Cód. de Homologação 06744-25-16592

ANATEL

ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO À PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS.

Para mais informações, consulte o site da Anatel
www.anatel.gov.br

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3
Zona Industrial Norte- Joinville- SC
CEP 89219-504 | Insc. Est. 24.784.565-8
CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Philco

01/26 19568-00-05 726910 Rev.0