Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Aspirador Robô PAS67A



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.
Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.
Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.
Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.


O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA


• Antes da primeira utilização é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
• Se o cordão está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
• Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
• Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
• Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.
• Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não deve mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
• Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.
• Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.
• Evitar o contato físico: manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho para se evitarem acidentes.
• Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
• Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão. Sempre desconectar segurando pelo plugue.
• Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
• Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
• Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
• Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
• Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
• As crianças devem ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
• Uma atenção constante é necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
• O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
• Não utilizar este aparelho ao ar livre.
• Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

• Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, leve à Assistência Técnica Autorizada.
• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
• Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
• Não direcionar líquido ou vapor para equipamentos que contenham componentes elétricos.

⚠ Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

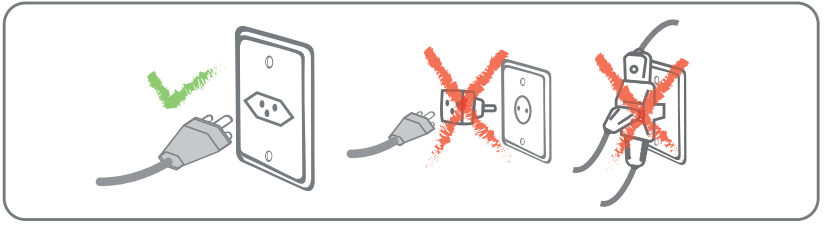

⚠ ADVERTÊNCIA

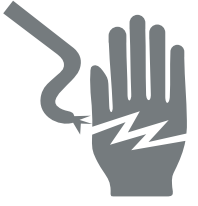


•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
•Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
•Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
•Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.


COMPONENTES

01. Corpo do aspirador
02. Parachoque
03. Botões de operação
04. Sensor de localização laser
05. Sensor de localização infravermelho
06. Filtro de poeira
07. Reservatório de água e sujeira
08. Tampa do reservatório
09. Botão de liberação do reservatório
10. Escovas laterais
11. Sensores antiqueda
12. Rodas principais
13. Roda direcional
14. Compartimento da bateria
15. Escova principal
16. Acessório mop
17. Base de carregamento e autolimpeza
18. Tampa da base
19. Compartimento do saco de poeira
20. Luz indicadora da base
21. Receptor infravermelho
22. Contatos de recarga da bateria
23. Duto de sucção de poeira
24. Saída de poeira

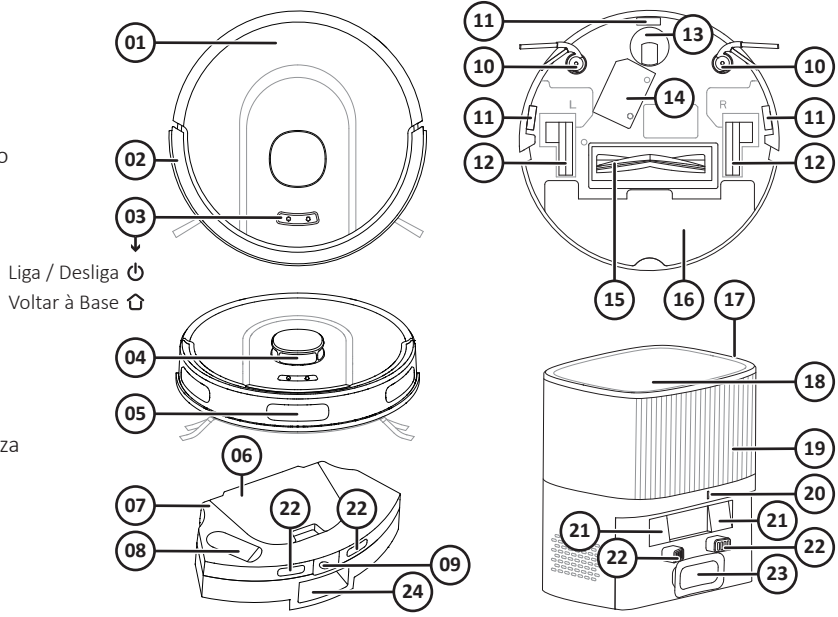


INSTALAÇÃO

1. Posicione a base no chão, sobre área plana e encostada na parede próxima a uma tomada. Mantenha o entorno livre de obstáculos por 2 metros da frente e 1,5 metros das laterais da base.

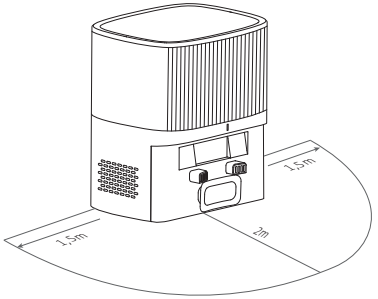

Abra a tampa da base e verifique se o saco de poeira está corretamente instalado e depois feche a tampa.

2. Remova as faixas protetivas das laterais do aspirador, vire-o de cabeça para baixo e instale as escovas laterais indicadas com L e R nos lados correspondentes até ouvir um clique: L (left) esquerda, R (right) direita.

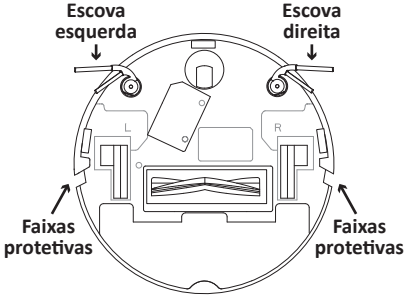

3. Conecte o plugue do cordão elétrico da base na tomada. Pressione e segure o botão ⏻ do aspirador por 3 segundos para ligar o aparelho.

Antes de conectar o aparelho na tomada, certifique-se que a tensão da rede elétrica seja a mesma indicada na etiqueta.

4. Coloque o aspirador na base para carregar completamente antes do primeiro uso. A primeira carga completa pode demorar até 7 horas e as cargas posteriores demoram 4 horas. Durante o carregamento, os botões de operação do aspirador piscarão e ao concluir o carregamento eles permanecerão acesos.

Recomendações:

- Não posicione a base exposta ao sol, próxima a espelhos ou outras superfícies reflexivas.
- Não é necessário retirar o aspirador da base após concluir o carregamento.
- Não carregue o aspirador com o reservatório preenchido de água e o acessório mop instalados.

5. Baixe o aplicativo Smart Life a partir do QR Code ao lado ou procure-o pelo nome na loja de aplicativos do seu celular.

6. Ative o bluetooth do seu celular e abra o aplicativo Smart Life. Toque em **+** no canto superior direito e adicione o aspirador seguindo as instruções no aplicativo.


O aparelho conecta-se apenas em redes Wi-Fi de 2,4GHz e 5GHz. Caso precise resetar a conexão Wi-Fi, pressione e segure por 3 segundos o botão Voltar à Base com o aspirador ligado. Você ouvirá uma confirmação sonora na base.

PREPARAÇÃO

1. Organize todo o espaço interno por onde o aspirador poderá operar removendo do chão cabos soltos, objetos pequenos, embalagens e detritos duros ou afiados como pedras, galhos, vidro e unhas.

2. Posicione o aspirador em frente da base e ligue-os. Abra o aplicativo Smart Life e siga as instruções para o mapeamento da área de operação. Acompanhe o aspirador enquanto ele executa o mapeamento para remover obstáculos. Caso necessário, você pode configurar no aplicativo áreas onde o aspirador não deverá circular.


3. Quando desejar usar o mop junto da função aspirar ou apenas o mop, desligue o aspirador, pressione o botão de liberação do reservatório e puxe-o para trás.

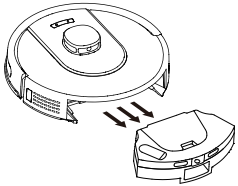

4. Abra a tampa do reservatório e preencha-o com água limpa e fresca. Feche a tampa e encaixe o reservatório no aspirador novamente.

Adicione apenas água limpa e fresca no reservatório. Não adicione água quente, detergente, desinfetante ou qualquer outro produto químico para evitar danos ao aparelho.

5. Encaixe o acessório mop por baixo do reservatório de água até ouvir um clique.

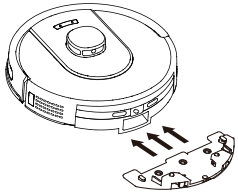

Quando a função mop não for necessária junto da função aspirar, retire o mop puxando-o para trás.

OPERAÇÃO BÁSICA

1. Pressione e segure por 3 segundos o botão ⏻ para ligar o aspirador. Ele permanecerá em modo de espera.

2. Pressione o botão ⏻ para o aspirador iniciar a operação.

3. Para pausar a operação, pressione o botão ⏻. Para retomar, pressione o botão novamente.

4. Para carregar a bateria ou esvaziar o reservatório de poeira, pressione o botão ⌂. Para carregar a bateria você pode tocar em ⌂ no aplicativo.

5. Caso o nível de carga da bateria fique baixo ou o reservatório de poeira fique cheio durante a operação, o aspirador retornará automaticamente para a base para recarregar a bateria ou esvaziar a poeira e depois retomará a operação automaticamente de onde parou.

6. Durante a operação, você poderá ouvir avisos sonoros na base e notificações no seu celular.

OPERAÇÃO AVANÇADA

Você pode operar este aparelho em diferentes modos de acordo com a sua necessidade. Para isto, é necessário que o aparelho já tenha feito o mapeamento completo da área de operação.

• Ao ativar algum modo enquanto o aparelho estiver em pausa, a tarefa de limpeza anterior será interrompida.

• Durante a limpeza, o aparelho poderá mover-se além da área selecionada. Certifique-se de remover todos os obstáculos do percurso e seus arredores.

• Após concluir a limpeza, o aspirador retorna automaticamente para a base.

Limpeza Automática

O aparelho limpará toda a área mapeada, definindo automaticamente a melhor rota. Ele limpará um cômodo por vez, iniciando pelos cantos e finalizando o percurso em zigue-zague.

Para ativar este modo, pressione ⏻ quando o aparelho estiver ligado em modo de espera ou tocando no botão 🧹 no aplicativo. O ajuste de sucção fica no nível Padrão. Você pode alterar o nível pelo aplicativo.

Limpeza de Ponto Específico

O aparelho limpará uma área de 1,6m x 1,6m em torno do ponto selecionado no aplicativo, com o ajuste de sucção no nível Máximo, definindo automaticamente a melhor rota.

Para ativar este modo, selecione no menu acima do botão 🧹 a opção **Pin n Go**, toque no ponto do mapa a ser limpo e depois em Start.

Limpeza de Ambiente Específico

O aparelho limpará apenas as áreas selecionadas no mapa, com o ajuste de sucção no nível Padrão, definindo automaticamente a melhor rota.

Para ativar este modo, selecione no menu acima do botão 🧹 o nome do(s) cômodo(s) a ser(em) limpo(s) e depois em Start.

Limpeza de Zona Específica

O aparelho limpará apenas uma zona selecionada no mapa, com o ajuste de sucção no nível Padrão, definindo automaticamente a melhor rota.

Para ativar este modo, selecione no menu acima do botão a opção Zone, toque em e defina a área a ser limpa. Toque em Start para iniciar.

Definição de Zonas Restritas e Paredes Virtuais

Ao realizar estas definições, o aspirador não acessará as zonas restritas nem atravessará as paredes virtuais. Para isto, toque em e desenhe as zonas e paredes desejadas.

• Esta função deve ser utilizada apenas para definir locais que não precisam ser limpos e não deve ser utilizada para bloquear o acesso do aspirador a áreas perigosas.

• Caso o aspirador tenha seu local alterado ou o ambiente sofrer mudanças, o mapeamento pode ser invalidado e as definições de zonas restritas e paredes virtuais podem ser perdidas.

Limpeza Umidecida com Mop

Quando desejar usar o mop junto da função aspirar ou apenas o mop, siga os passos da seção Preparação deste manual para adicionar água ao reservatório e instalar o mop.

Para ativar este modo, pressione o botão quando o aparelho estiver ligado em modo de espera ou tocando no botão no aplicativo. O ajuste de sucção fica no nível Padrão. Você pode alterar o nível pelo aplicativo, além de ajustar o volume de umidade do mop.

• Ao concluir a limpeza umidecida, remova o mop do aspirador e a água do reservatório para evitar danos ao aparelho.


• A limpeza umidecida funciona também nos outros modos de limpeza.

• Não utilize o mop sobre tapetes e carpetes.

RESUMO DAS OPÇÕES DE LIMPEZA	
Limpeza Inteligente	Limpeza pré-programada
Limpeza de Área Selecionada	Limpa apenas o cômodo selecionado no mapa
Limpeza Programada	Limpa apenas nos horários programados no aplicativo
Limpeza Pontual Direcionada	Limpa apenas um ponto selecionado no mapa (Pin n Go)
Limpeza de Cantos	Limpa apenas os cantos do cômodo
Limpeza Espiral	Limpa a área em forma espiral (caracol)
Limpeza de Área Específica	Limpa apenas uma zona específica a partir de zonas e paredes virtuais
Limpeza em Formato Y	Simula o movimento humano de passar pano em duas direções com Mop

APLICATIVO SMART LIFE

Pelo aplicativo é possível configurar diversas opções adicionais e acessar informações sobre o aparelho e seus acessórios.

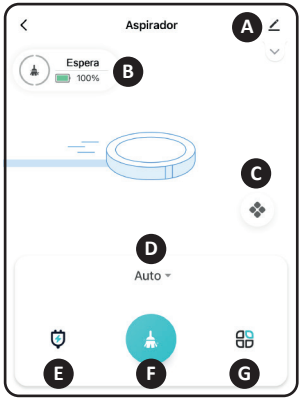


A. Configurações do dispositivo



B. Nível de carga da bateria

C. Preferências de limpeza

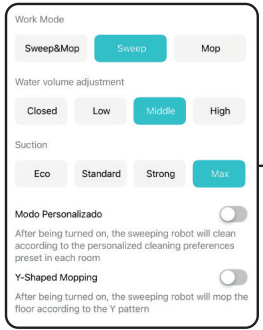

D. Modos de limpeza
- Automático (Auto)
- Ponto específico (Pin n Go)
- Ambiente específico
- Zona específica

E. Carregar bateria

F. Iniciar limpeza

Modo de Trabalho (Work Mode)
- Aspiração e Mop (Sweep&Mop)
- Apenas Aspiração (Sweep)
- Apenas Mop (Mop)


Ajuste do Volume de Água (Water Volume Adjustment)
- Fechado (Closed)
- Baixo (Low)
- Médio (Middle)
- Alto (High)

Ajuste de Sucção (Suction)
- Econômico (Eco)
- Padrão (Standard)
- Forte (Strong)
- Máximo (Max)

Modo Personalizado
Ative para limpeza personalizada em cada cômodo.

Limpeza em Y (Y-Shaped Mopping)
Ative para limpeza da área em duas direções com Mop.

G. Mais opções

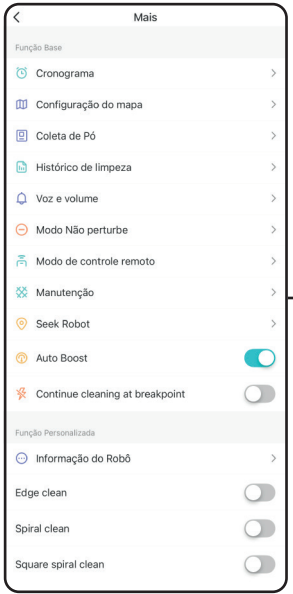

Cronograma
Programar a limpeza por dias da semana, horários e quantidade de vezes.

Configuração do Mapa
Editar o mapeamento.

Coleta de Pó
Selecionar a quantidade de vezes que a base coletará poeira do aspirador.

Histórico de Limpeza
Relatório de atividades do aspirador.

Volume e Voz
Seleção do idioma e do volume das notificações.

Modo Não Perturbe
Para ativar o período em que o aspirador não fará limpeza nem emitirá notificações sonoras.

Modo de Controle Remoto
Para guiar o aspirador manualmente.

Manutenção
Informações sobre a vida útil dos componentes.

Seek Robot
Para o aspirador emitir um aviso sonoro de localiação.

Auto Boost
Para ativar o recurso de detecção automática de tapetes e carpetes, aumentando o nível de sucção.

Continue Cleaning at Breakpoint
Para ativar a continuação automática da limpeza a partir de onde foi interrompida.


Edge Clean
Limpeza de cantos.

Spiral Clean
Limpeza espiral.


Square Spiral Clean
Limpeza espiral em formato quadrado.

LIMPEZA

Para trocar o saco de poeira, desconecte a base da tomada, abra a tampa da base, puxe o saco de poeira para cima, descarte-o, encaixe um novo saco de poeira e feche a tampa da base.

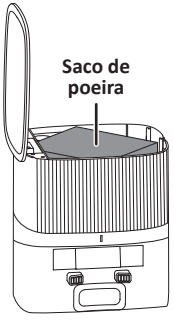


Ao trocar o saco de poeira, faça a limpeza da ventoinha interna da base com pano seco.

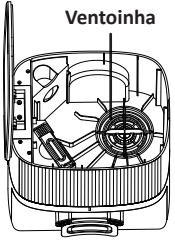


Caso a luz indicadora da base permanecer vermelha após a troca do saco de poeira, faça a limpeza do duto de poeira.

Para isto, desconecte a base da tomada, vire-a de cabeça para baixo, remova o duto de poeira, limpe-o e remonte-o na base.

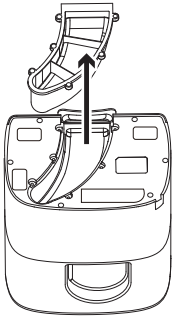


Para limpar a roda direcional, desligue o aspirador e vire-o de cabeça para baixo. Utilize uma chave de fenda para auxiliar a puxar a roda para cima, limpe-a e recoloque-a pressionando para baixo.

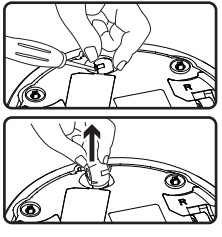


Para limpar as escovas do aspirador, desligue-o e vire-o de cabeça para baixo. Puxe as escovas laterais para cima para soltá-las, limpe-as e encaixe-as novamente observando o lado correto de instalação de cada uma.

Para limpar a escova principal, desencaixe as abas da capa da escova para soltá-la, puxe a escova para cima, limpe-a e encaixe-a novamente no aspirador. Recoloque a capa da escova.

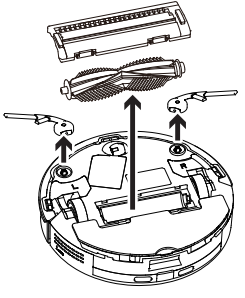


Faça regularmente a limpeza dos sensores e receptores da base e do aspirador com pano seco.


Faça a limpeza do reservatório de água e sujeira a cada 15-30 dias. Para isto, pressione o botão de liberação do reservatório e puxe-o para trás.

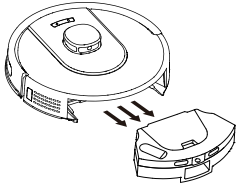


Abra a tampa do reservatório e vire-o de cabeça para baixo para remover o restante de água.

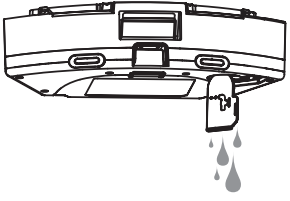

Abra o compartimento de sujeira e descarte os resíduos. Limpe o interior do compartimento com pano seco e escova para remover o pó.

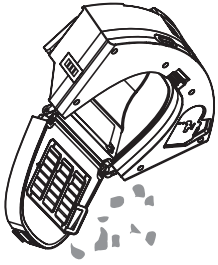

Retire os filtros do compartimento de sujeira e limpe-os apenas com pano seco e escova. A vida útil do filtro HEPA é de 3 meses.

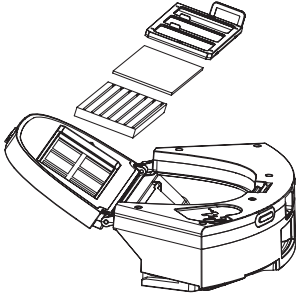

Lave o reservatório de água e sujeira em água corrente. Deixe secar à sombra e só monte as peças dos filtros no reservatório quando todos os componentes estiverem secos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso o aspirador apresente algum problema, o botão ⌂ ficará vermelho, você ouvirá um aviso sonoro na base e receberá uma notificação no aplicativo.

Caso a base apresente algum problema, a luz indicadora da base acenderá, você ouvirá um aviso sonoro na base e receberá uma notificação no aplicativo.

Veja ao lado os avisos de problemas, suas causas e soluções.

CUIDADOS ADICIONAIS

• Vire o aspirador de cabeça para baixo apenas para limpeza e manutenção.
• Não transporte o aspirador segurando-o pelo sensor de localização laser.
• Não utilize o acessório mop sobre carpetes, tapetes e superfícies ásperas.
• Não utilize o aspirador em áreas suspensas sem barreiras contra queda.
• Ao trocar a bateria do aspirador, descarte-a corretamente de acordo com as leis locais.

AVISO SONORO / NOTIFICAÇÃO	CAUSA	SOLUÇÃO
Battery is low, please charge the robot vacuum cleaner	O nível da bateria do aspirador está baixa.	Coloque o aspirador para carregar a bateria.
The main brush is stuck	A escova principal está bloqueada com resíduos.	Remova os resíduos da escova principal.
Caster off the ground	O aspirador foi erguido do chão durante a operação.	Coloque o aspirador no chão.
Please check if the caster is stuck	As rodas do aspirador estão bloqueadas com resíduos.	Remova os resíduos das rodas.
Please check if the side brush is stuck	As escovas laterais estão bloqueadas com resíduos.	Remova os resíduos das escovas laterais.
Cliff sensor fails	Os sensores antiqueda estão sujos.	Limpe os sensores antiqueda com pano seco.
Please check if the bumper is stuck	O parachoque ou a roda direcional está bloqueada.	Remova os obstáculos ou resíduos do parachoque e da roda direcional.
The main machine is stuck	O aspirador está preso.	Mova o aspirador para um local livre de obstáculos.
The laser head is stuck	O sensor de localização laser está sujo.	Remova os resíduos do sensor de localização laser.
Dust collecting failed	O saco de poeira não está instalado corretamente na base.	Instale o saco de poeira corretamente.
Dust bag is full or clogged	O saco de poeira está cheio e a ventoinha foi acionada.	Troque o saco de poeira e faça a limpeza interna da base.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

• Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
• Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
• A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

• O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
• Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
• O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
• O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
• Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
• O produto seja utilizado para fins não domésticos.
• Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
• Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC- CEP 89219-504
Inscr. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF), acesse o QR Code, ou entre em contato com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (47) 3431-0499
www.philco.com.br

01/26 22409-00-05 054901099 728563 Rev.0