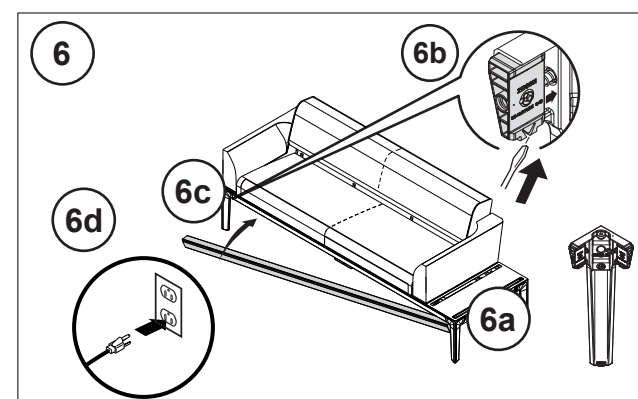
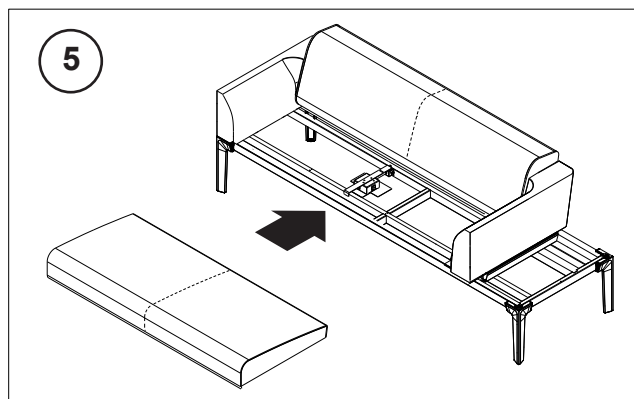
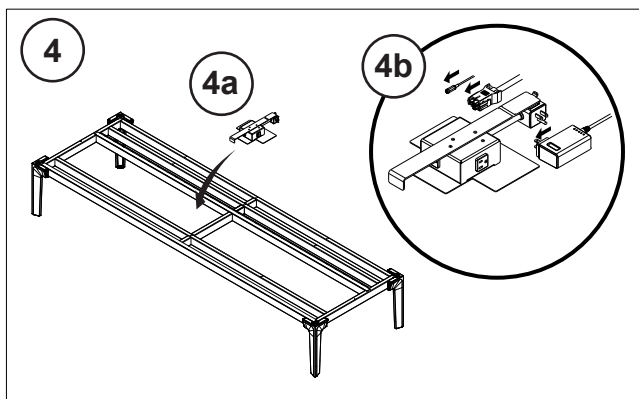
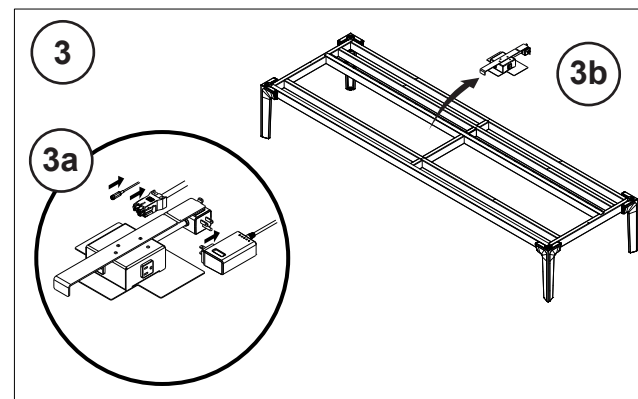
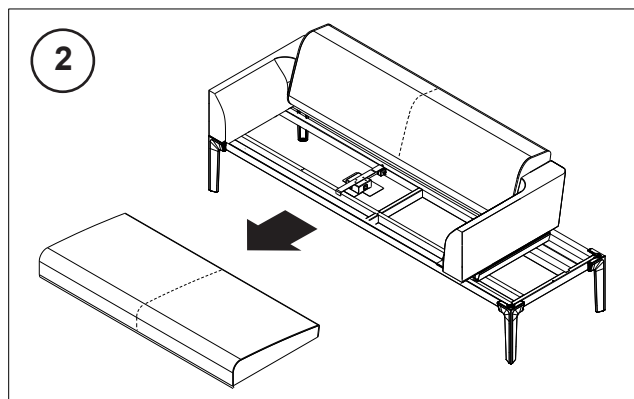
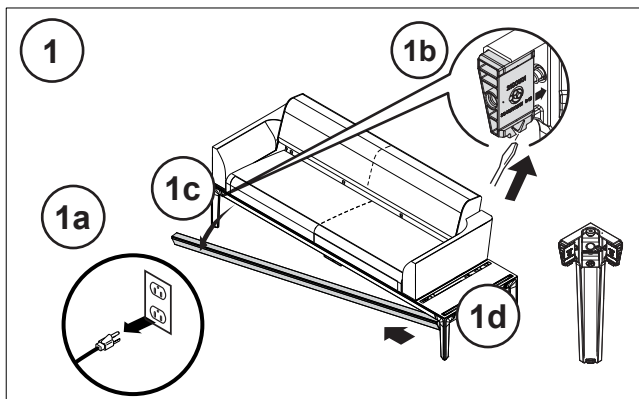






If you have a problem, question, or request, call your local dealer, or Steelcase Line 1 at **888.STEELCASE** (888.783.3522) for immediate action by people who want to help you.







(Outside the U.S.A., Canada, Mexico, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands, call: 1.616.247.2500)
Or visit our website: www.steelcase.com

© 2017 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.

Printed in U.S.A.


To be used with SELV, Limited Power Source, or Class 2 power supply only
Install the unit near the easily accessible source

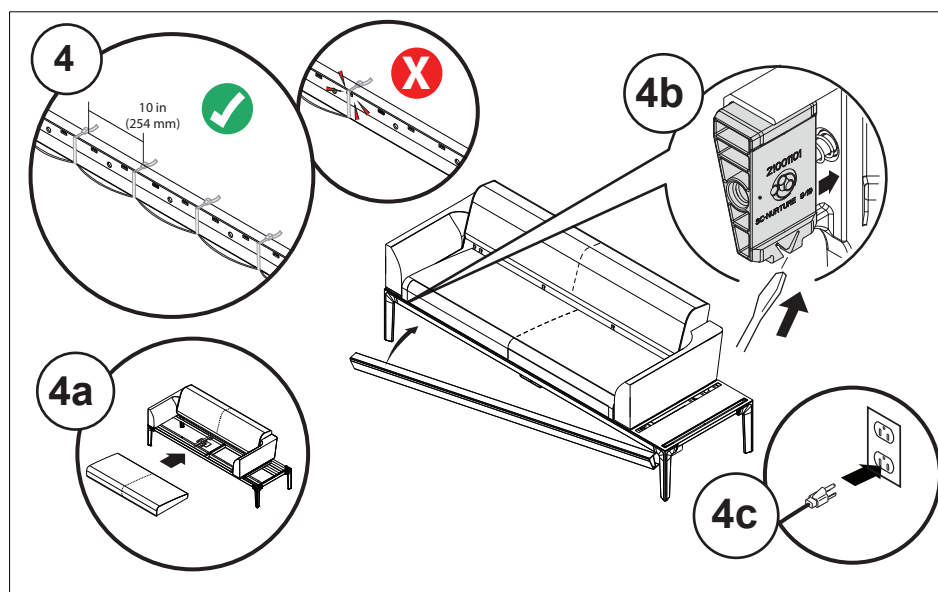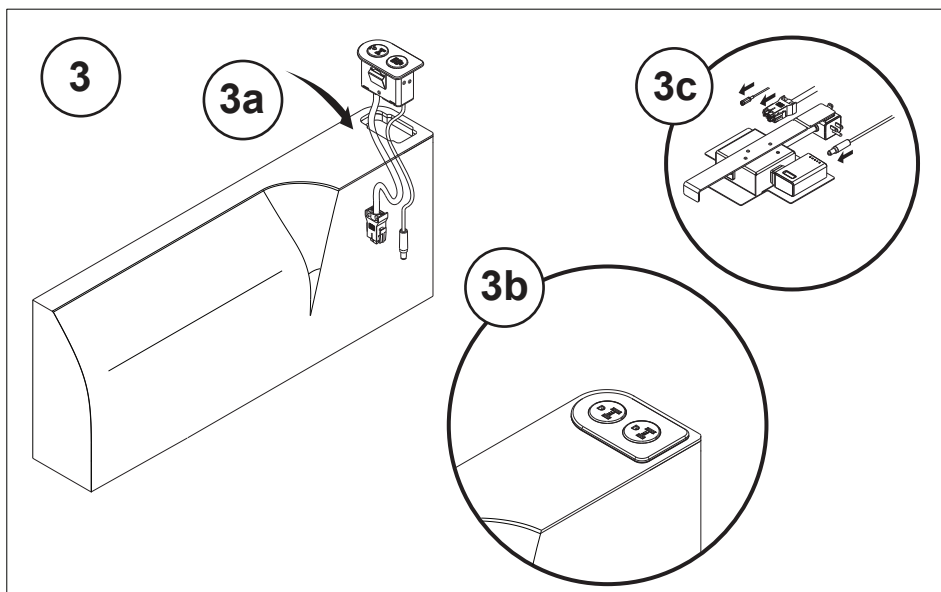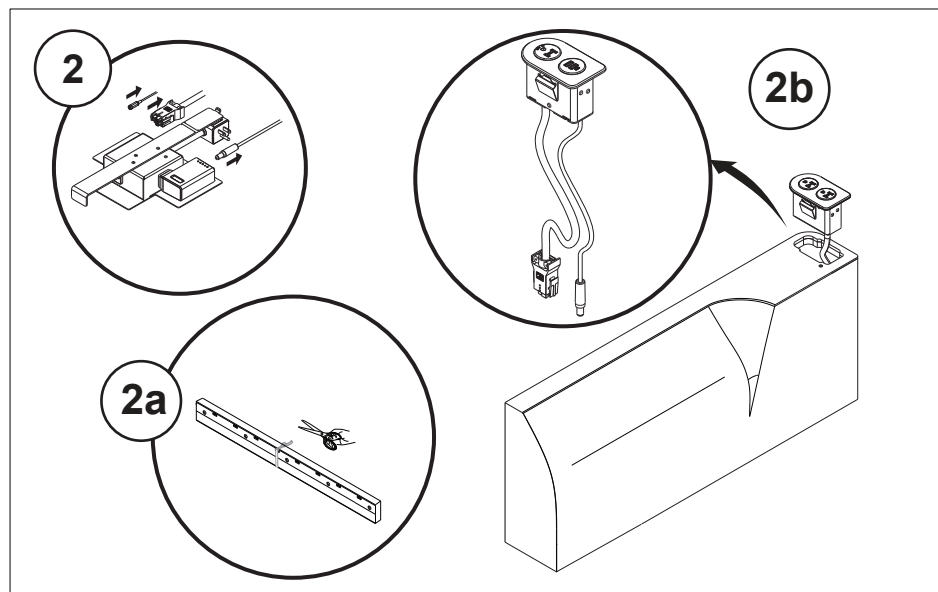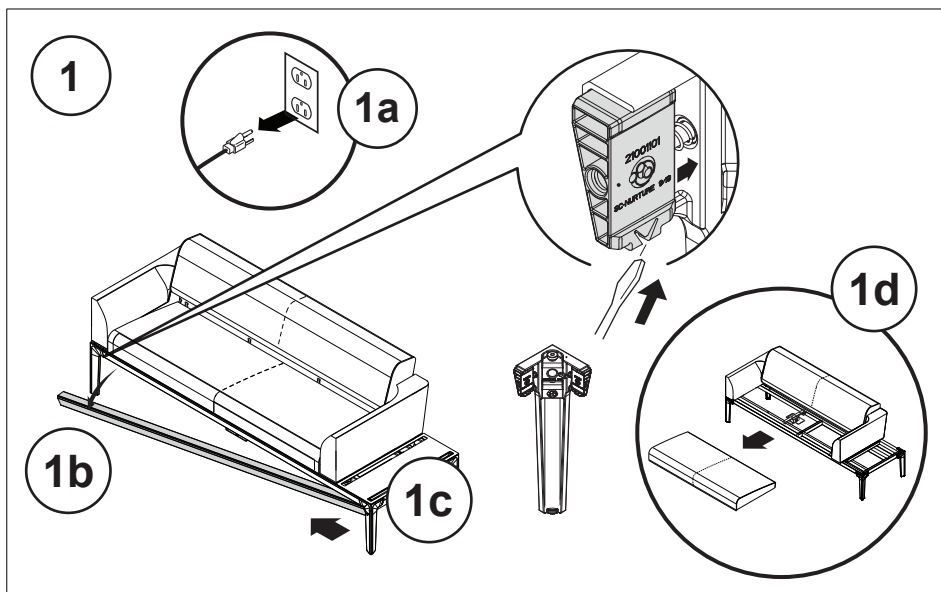

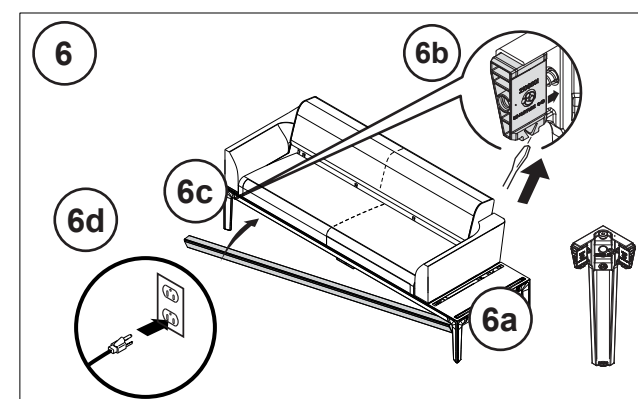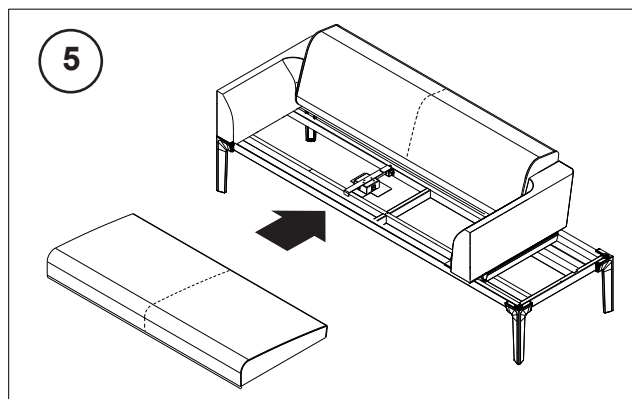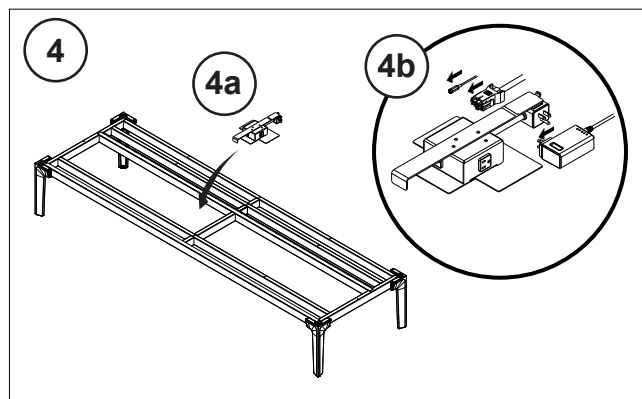
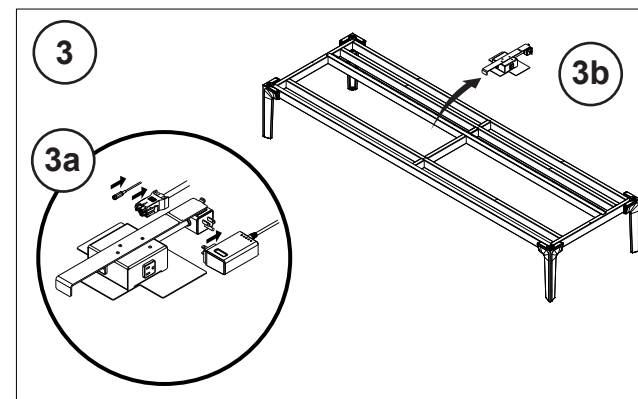
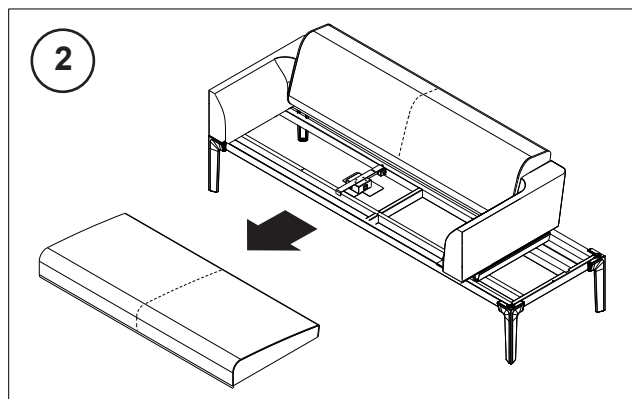
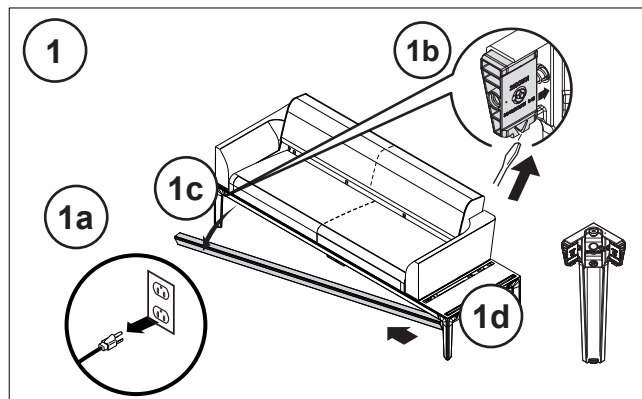









Pour toute question ou demande de renseignements, communiquez avec le détaillant ou avec Steelcase au numéro 1 888 STEELCASE (1 888 783-3522) pour une assistance immédiate de la part de personnes qui veulent vous aider.

(En dehors des É.-U., du Canada, du Mexique, de Porto Rico et des Îles Vierges américaines, faites le 1 616 247-2500.)
Ou visitez notre site Web : www.steelcase.com.

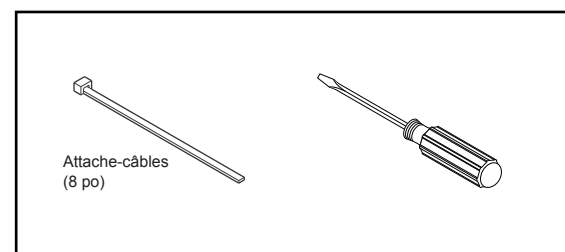

À utiliser uniquement avec un dispositif de commande électronique,
une source d'alimentation limitée ou un bloc d'alimentation de Classe 2.
Installez le meuble près d'une source d'alimentation facilement accessible.

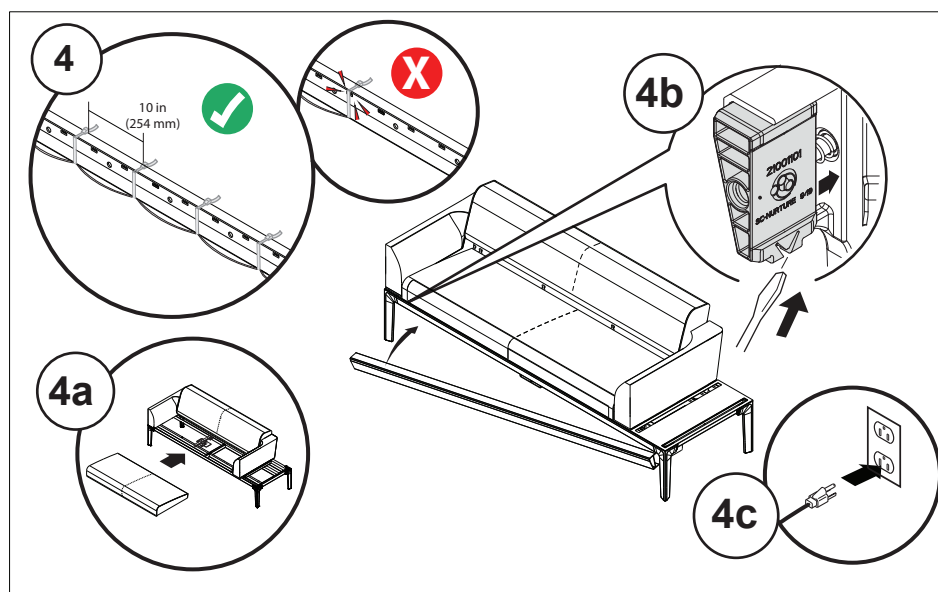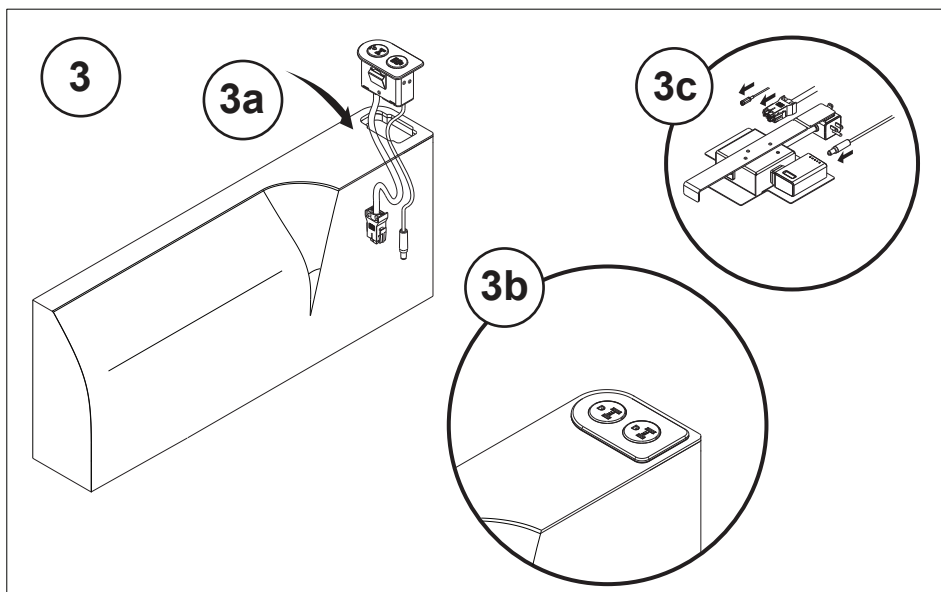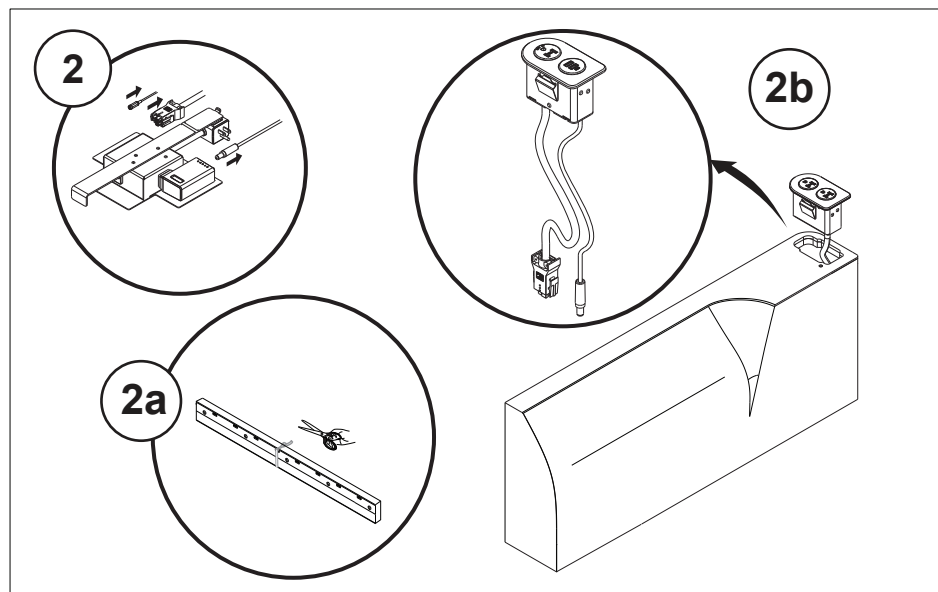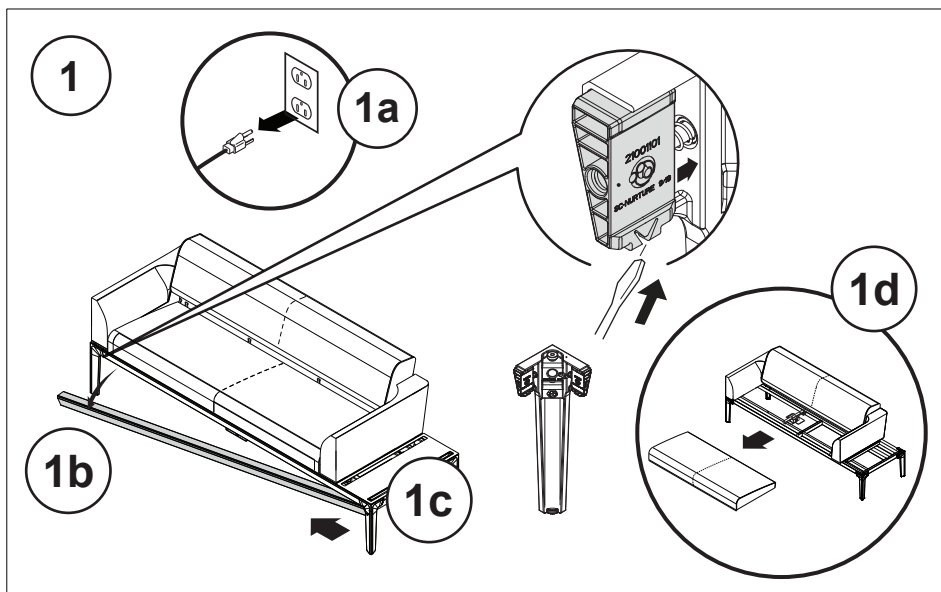

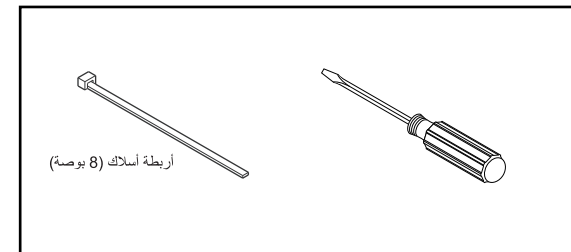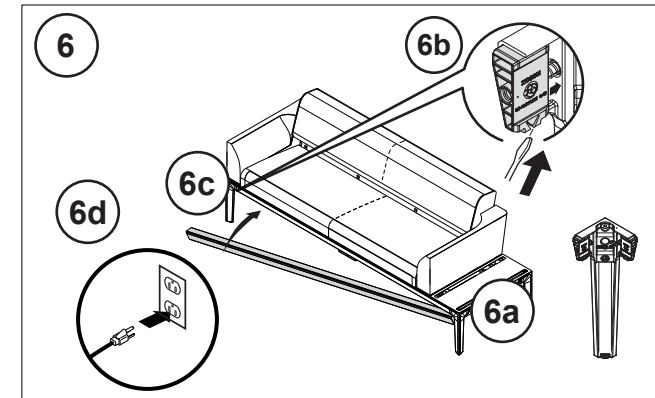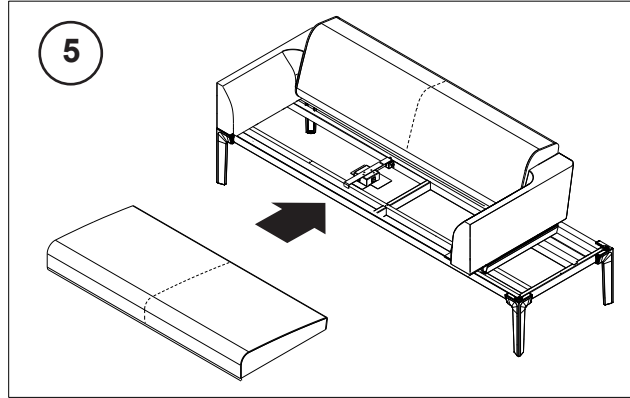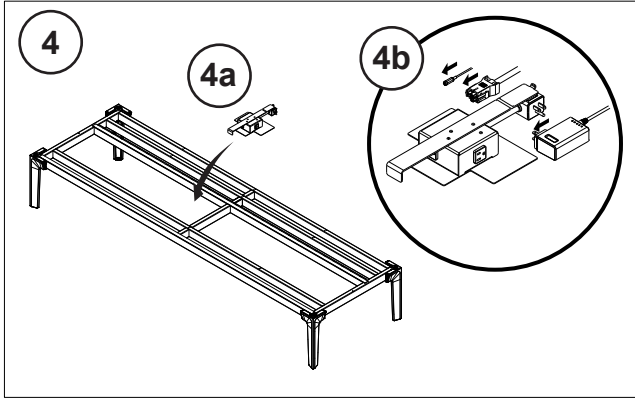
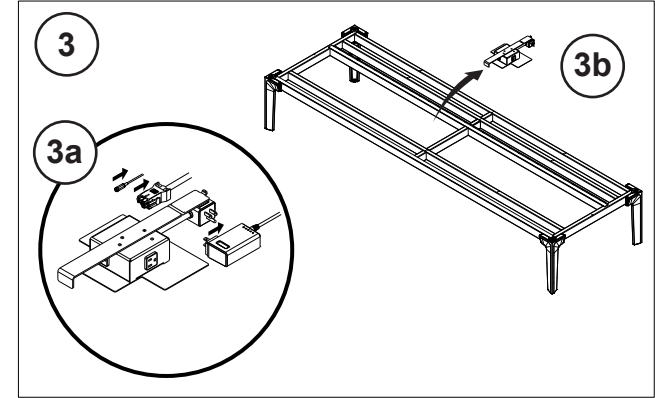
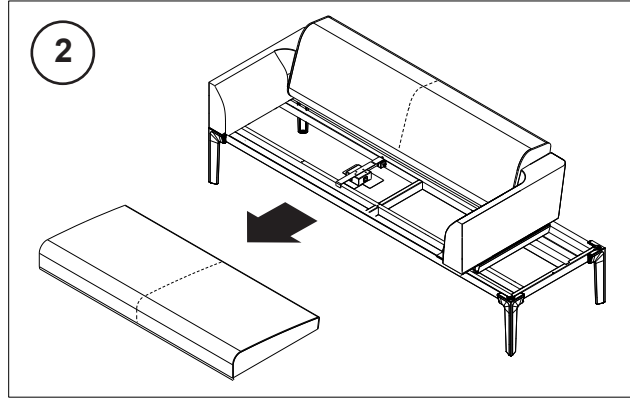
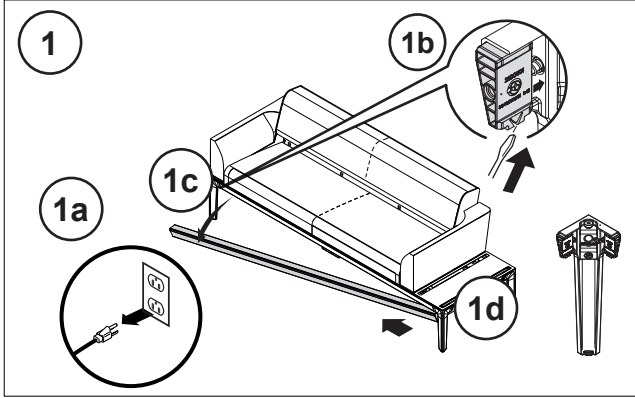








إذا كان لديك مشكلة أو استفسار أو طلب، اتصل بالموزع المحلي أو بالخط الأول لشركة Steelcase على الرقم 888.STEELCASE (888.783.3522) للحصول على استجابة فورية من الأشخاص الراغبين في مساعدتك.

(خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وبورتوريكو وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، يرجى الاتصال على الرقم: 1.616.247.2500) أو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.steelcase.com

© جميع الحقوق لعام 2017 محفوظة لشركة Steelcase Inc.
جراند رابيدز، ميشيغان 49501
الولايات المتحدة الأمريكية
طُبِعَ في الولايات المتحدة الأمريكية

تُستخدم هذه الوحدة فقط مع وحدات الإمداد بالطاقة ذات الجهد شديد الانخفاض المأمون (SELV) أو مصادر الإمداد بالطاقة المحدودة أو وحدات الإمداد بالطاقة من الفئة 2
يجب تركيب هذه الوحدة بالقرب من مصدر الطاقة الذي يسهل الوصول إليه

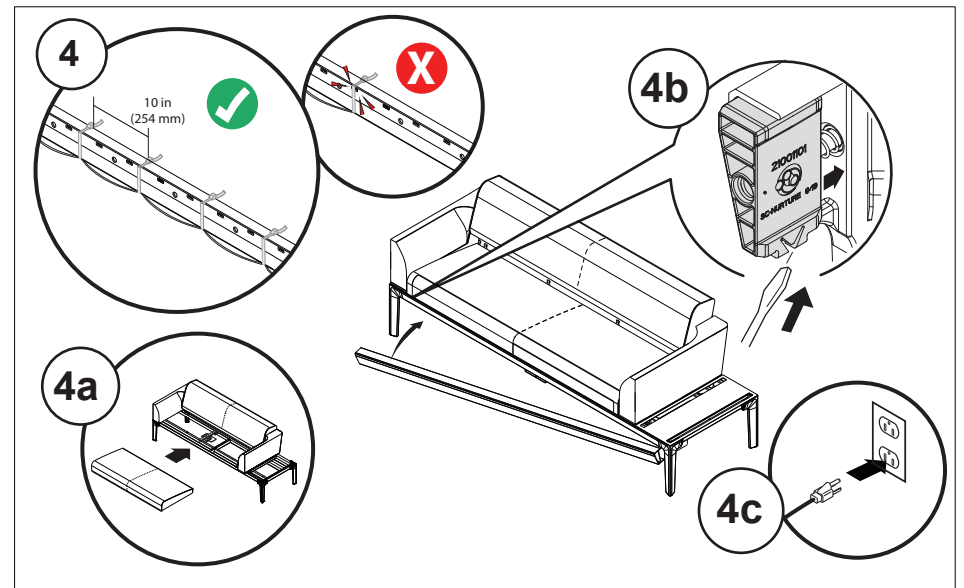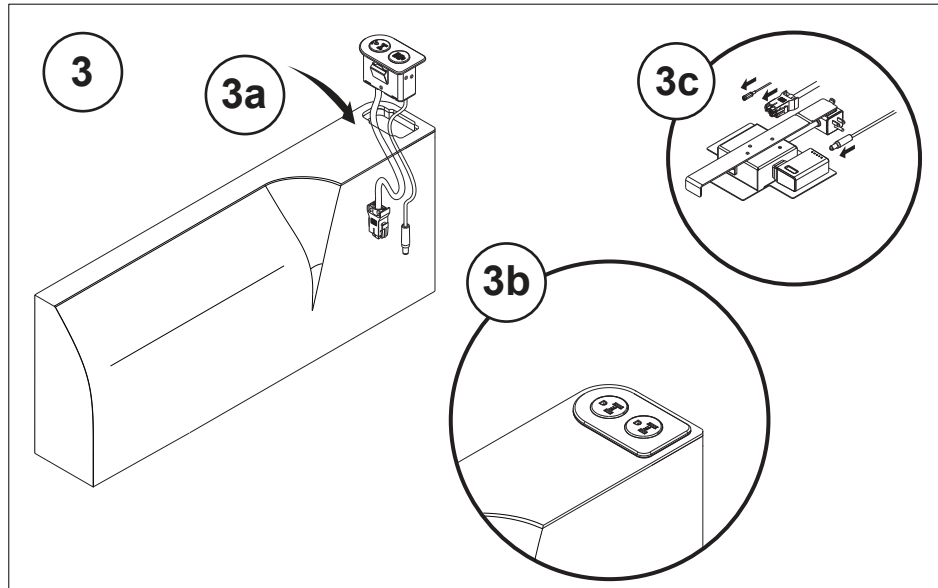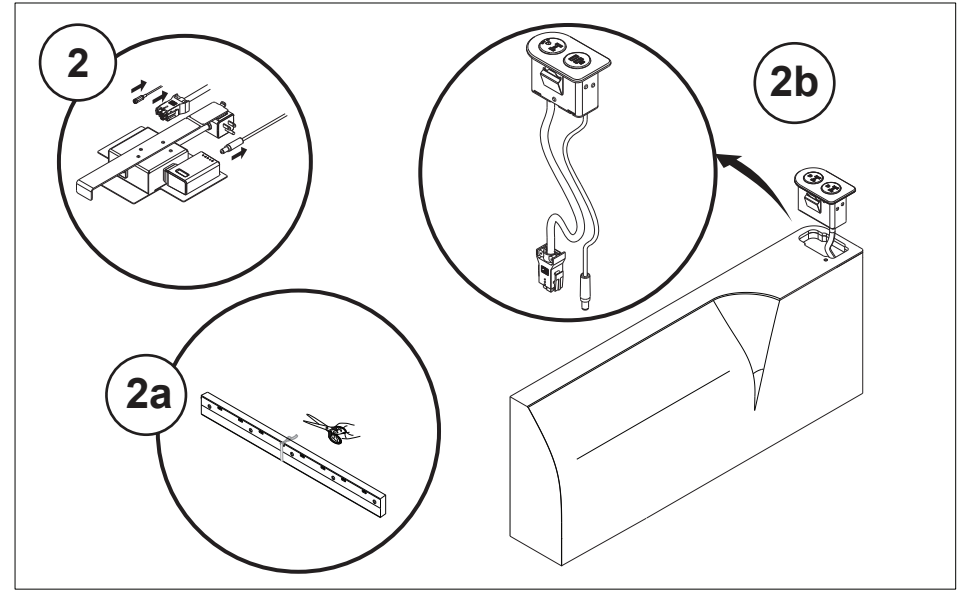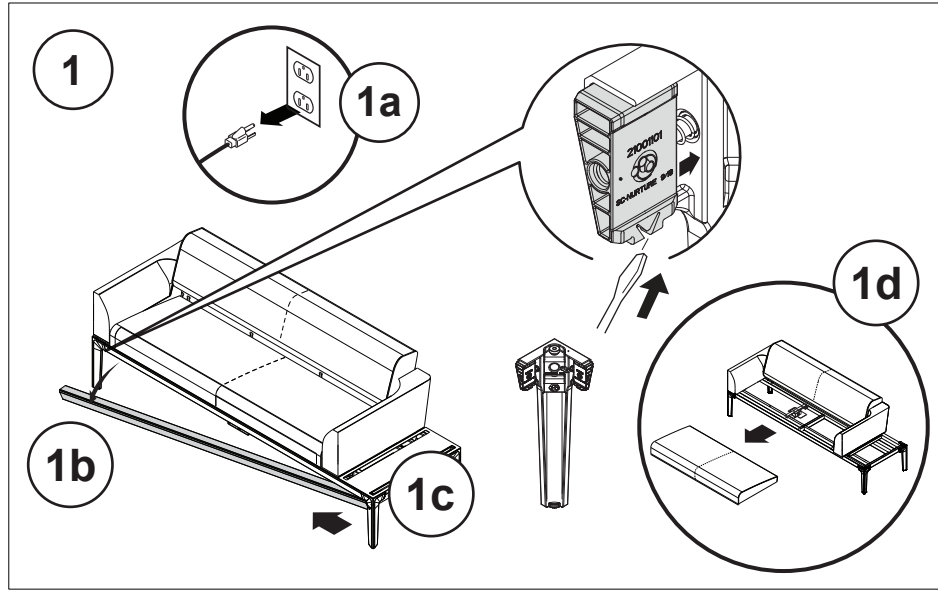


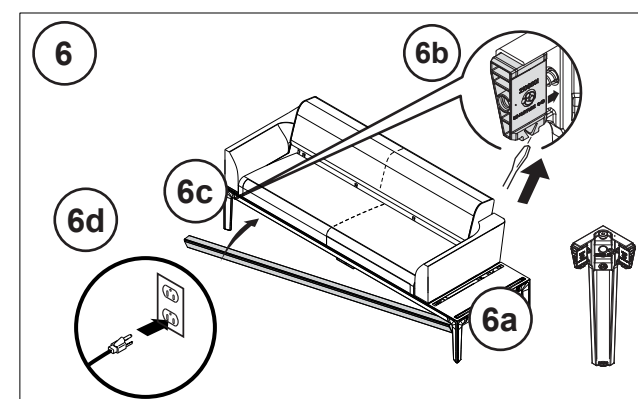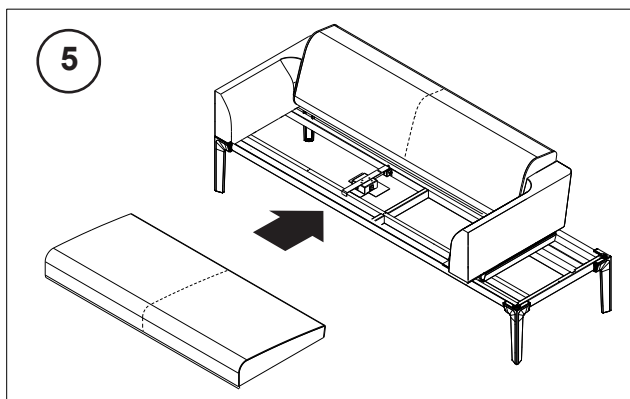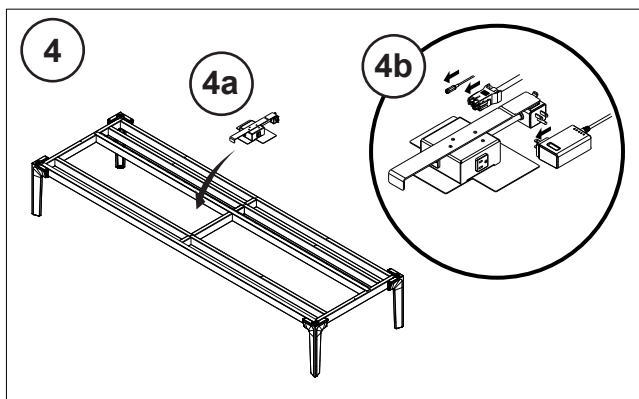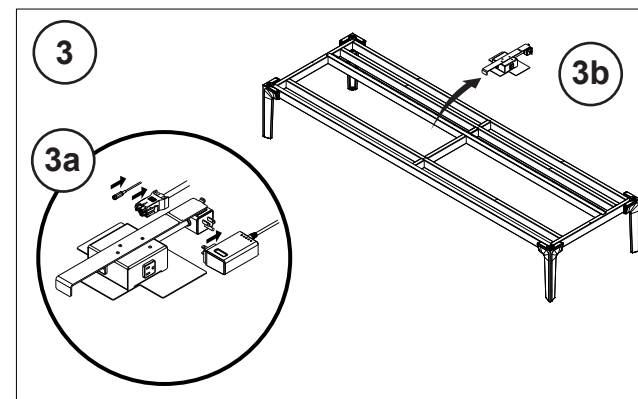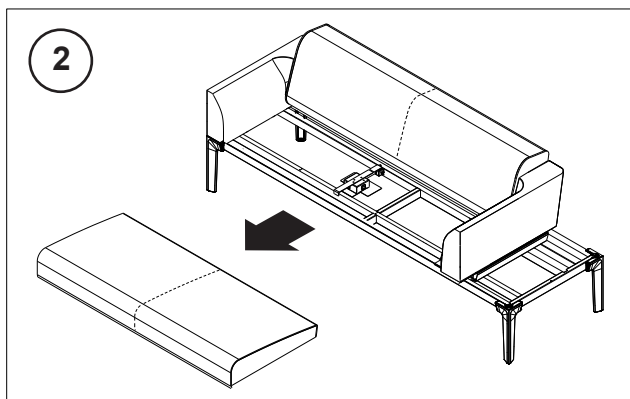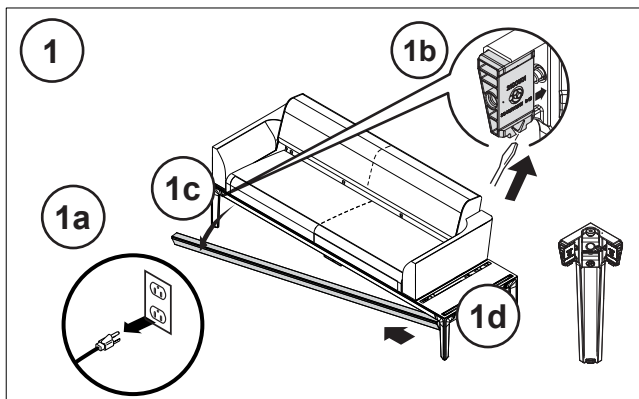

Si tiene problemas, preguntas o inquietudes,
llame a su distribuidor local, o a Steelcase línea 1 al
888.STEELCASE (888.783.3522) para obtener
una acción inmediata de las personas que quieren ayudarle.

(Fuera de U.S.A., Canadá, México, Puerto Rico,
y las islas Vírgenes Norteamericanas, llame al
1.616.247.2500)

O visite nuestro sitio Web:
www.steelcase.com
© 2017 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.
Impreso en los EE.UU.

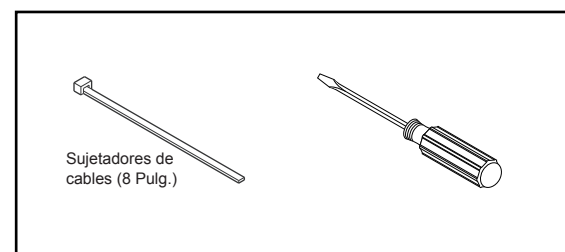

Use solo con un dispositivo de control electrónico, una fuente de alimentación limitada o una fuente de alimentación de Clase 2.
Instale la unidad cerca de una fuente de alimentación fácilmente accesible.

