



LG 108C

GUÍA DEL USUARIO

USER GUIDE

LG 108C



MFL69385501 (1.0)



www.lg.com



User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Actual displays and the color of the phone may vary.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright© 2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Contents

Phone Overview	4	Contacts in Your Phone's Memory	18
Menus Overview	6	Storing Basics	18
Menu Access	6	Customizing Individual Entries	18
Getting Started with Your Phone.....	9	Speed Dial	19
The Battery.....	9	Storing a Number with Pauses	19
Charging the Battery.....	11	Adding Another Phone Number	21
Charging with a USB cable.....	11	Changing Saved Information.....	21
Battery Temperature Protection.....	12	Changing the Default Number.....	22
Battery Charge Level	12	Deleting	22
Signal Strength.....	12	Speed Dialing	23
Turning the Phone On and Off	12	Using the Phone Menus.....	24
Making Calls.....	13	Prepaid.....	24
Redialing Calls.....	13	1. Add airtime.....	24
Screen Icons.....	13	2. Buy airtime.....	24
Quick Access to Convenient Features	14	3. My phone number.....	25
Sounds Off.....	14	4. My airtime info.....	25
Mute Function	14	5. Airtime display	25
Call Waiting	14	6. Serial number	25
3-way call	15	7. Code entry mode	26
Caller ID	15	Contacts	26
Voice commands	16	1. New contact	26
Entering and Editing Information.....	17	2. Contact list.....	27
Text Input	17	3. Favorites	27
		4. Groups	28
		5. Speed dials	29

Messages	30	1. Calendar	49
1. New TXT message	30	2. Alarm clock	50
2. Inbox.....	31	Calculator	51
3. Sent.....	33	Accessibility	52
4. Drafts.....	33	1. Readout	52
5. Voicemail.....	34	2. Invert color	54
6. Templates.....	35	3. Large text.....	54
Messages settings.....	35	4. Mono audio	54
Erasing messages.....	36	5. Turn off all sounds.....	55
Recent call	36	6. Hearing aid.....	55
1. Missed calls	36	Settings	55
2. Received calls.....	37	1. Sounds settings	55
3. Dialed calls.....	37	2. Display settings	60
4. All calls	38	3. Phone settings	63
5. Call timer	39	4. Call settings.....	69
Browser	39	5. Memory	72
Notepad	39	6. Phone info.....	72
Multimedia	40	For your safety	74
1. Record voice.....	40	FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC)	
2. Pictures.....	40	Regulations for Wireless Devices	75
3. Ringtones.....	42		
Tools	44		
1. Voice commands	44		
2. Ez tip calculator	47		
3. Eco-calculator.....	47		
4. Info search	48		
5. Stopwatch	48		
6. Unit converter	49		
My schedule	49		

Phone Overview

Earpiece

LCD Screen

Selection keys

Each of these keys performs the functions indicated by the text on the display immediately above them.

Speakerphone Key

Send Key

Lock Mode Key

Allows you to change the text entry mode while entering text. While idle, press and hold to lock the keypad.


Clear/Voice Commands Key

Deletes single spaces or characters with a quick press. Press and hold to delete entire words while entering text. Press once to back out of menus, one level at a time. For quick access to Voice commands, press this key once from the idle screen.

Power/End Key

Silent Mode Key

Allows you to access the symbols mode while entering text. While idle, press and hold to enable and disable silent mode.

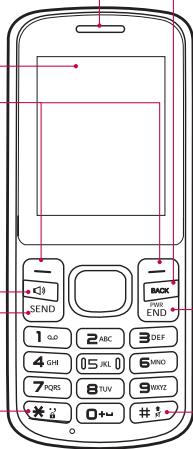



Charger/Accessory Port Connects the phone to the charger or other compatible accessories.

Charging with PC & USB cable: You can use your computer to charge your phone. Connect one end of a USB cable to the Charger/ Accessory Port on your phone and the other end to a high-power USB port on your PC (commonly located on the front panel of the computer).

Menus Overview

Menu Access

While in standby mode, press the Left Selection Key  **[Menu]** to access your phone's menus. There are two methods of accessing menus and submenus:

- Use the Directional Keys  to highlight a menu/option and press  to select it.
- Press the number key on the keypad to activate the corresponding menu/option.

Prepaid

1. Add airtime
2. Buy airtime
3. My phone number
4. My airtime info
5. Airtime display
 1. Balance
 2. Service end date
6. Serial number
7. Code entry mode

Contacts

1. New contact
2. Contact list
3. Favorites

4. Groups

5. Speed dials

Messages

1. New TXT message
2. Inbox
3. Sent
4. Drafts
5. Voicemail
6. Templates

Recent call

1. Missed calls
2. Received calls
3. Dialed calls

4. All calls

5. Call timer

Browser

Notepad

Multimedia

1. Record voice
2. Pictures
 1. My pictures
 2. Default pictures
 3. Buy graphics
3. Ringtones

1. My sounds
2. Default ringtones
3. Buy ringtones

Tools

1. Voice commands
 1. Call <Name or Number>
 2. Send msg to <Name or Number or Group>
 3. Go to <Menu>
 4. Check <Item>
 5. Contacts <Name>
 6. Redial
 7. Help
2. Ez tip calculator
3. Eco-calculator
4. Info search
5. Stopwatch
6. Unit converter
 1. Area
 2. Length
 3. Mass
 4. Temperature

5. Volume
6. Velocity

My Schedule

1. Calendar
2. Alarm clock

Calculator

Accessibility

1. Readout
 1. Full Readout
 2. Menu Readout
 3. Digit dial Readout
 4. Caller ID Readout
 5. Passwords Readout
 6. Speech rate
2. Invert color
3. Large text
4. Mono audio
5. Turn off all sounds
6. Hearing aid

Settings

1. Sounds settings
 1. Volumes
 1. Master volume
 2. Readout volume
 3. Keypad volume
 2. Call sounds
 1. Call ringtone
 2. Call vibrate
 3. Caller ID Readout
 3. Alert sounds
 1. TXT message
 2. Voicemail
 3. Emergency tone
 4. Missed call
 4. Service alerts
 1. Call connect
 2. Call disconnect
 3. Charge complete
 5. Power on/off
 1. Power on
 2. Power off
 6. Senior mode
2. Display settings


1. Backlight timer	3. Train voice	6. Phone info
2. Brightness	4. Prompts	1. My number
3. Wallpaper	4. Language	2. ESN/MEID
1. My pictures	5. Location	3. Icon glossary
2. Slide show	6. Auto key lock	4. SW/HW version
4. Menu style	7. Security	
1. Grid(Default)	8. System select	
2. List	4. Call settings	
5. Font type	1. Answer options	
6. Font size	2. TTY mode	
7. Clock format	3. One touch dial	
8. Name match for dialing	4. Voice privacy	
3. Phone settings	5. DTMF tones	
1. Airplane mode	5. Memory	
2. Set directional keys	1. Memory usage	
3. Voice commands	2. My pictures	
1. Confirm choices	3. My sounds	
2. Sensitivity	4. My contacts	

Getting Started with Your Phone

The Battery


Installing the Battery

- 1 Use the fingernail cutout at the bottom of the back cover to lift and remove the cover.
- 2 Align the battery contacts with the terminals near the top of the battery compartment and insert the battery into the compartment.
- 3 Align the back cover and press it downwards until it clicks into place.

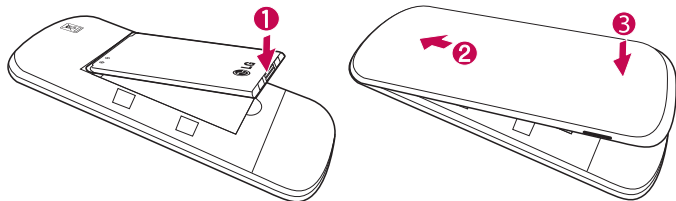

Removing the Battery


- 1 Turn the phone off.
- 2 Use the notch at the bottom of the back cover to lift and remove the cover.
- 3 Use the fingertip opening near the bottom of the battery compartment to lift the battery out.

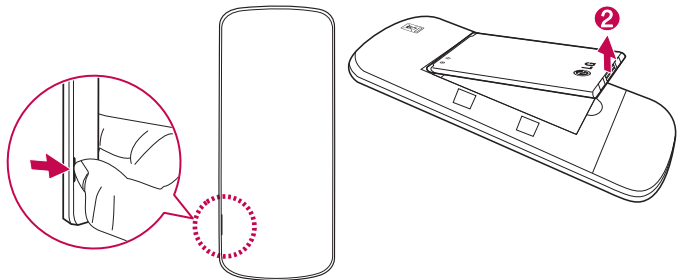

Charging the Battery

Use the charger provided with your phone.

WARNING: Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the phone may damage your phone or battery.

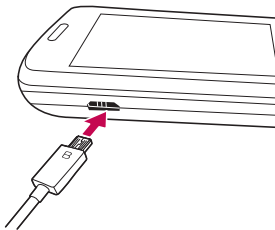

NOTICE: Please make sure that the 'B' side faces up before inserting a charger or USB cable into the Charger/ Accessory Port of your phone.

Plug one end of the charging adapter into the phone's Charger/Accessory Port and the other end into an electrical outlet.

The charge time varies depending upon the battery level.

Charging with a USB cable

You can use your computer to charge your phone. To be able to charge with the USB cable, you may need to have the necessary USB driver installed on your PC first.

Connect one end of the USB cable to the Charger/Accessory Port on your phone and the other end to the USB port on your PC.

NOTE: Low-power USB ports are not supported, such as the USB ports on your keyboard or bus-powered USB hub.

Battery Temperature Protection

If the battery gets overheated, the phone will automatically turn off. When you turn the phone back on, a message pops up alerting you that the phone was powered off for your safety.

Battery Charge Level

You can find the battery charge level  at the top right corner of the LCD screen. When the charge level becomes low, the battery sensor sounds a warning tone, blinks the battery icon, and/or displays a warning message.

If the battery charge level becomes exceedingly low, the phone automatically switches off and any function in progress is not saved.

Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. You can tell how much signal strength you have by the number of bars next to the signal strength icon : the more bars, the stronger the signal. If you're having problems with signal quality, move to an open area or, when inside a building, try moving near a window.

Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

- 1 Insert the battery and connect the phone to an external power source if the battery level is low.

2 Press the **Power/End Key**  until the LCD screen lights up.

Turning the Phone Off

Press and hold the **Power/End Key**  until the LCD screen turns off.

Making Calls

- 1 Make sure the phone is turned on.
- 2 Enter the phone number.
- 3 Press the **Send Key**  to dial the call.
- 4 Press the **Power/End Key**  to end the call.

NOTE: Your phone has a Voice commands feature that also lets you make calls by saying a phone number or contact name.

Correcting Dialing Mistakes

While entering a phone number, press the **Clear Key**  once to erase the last digit entered. You can also hold it down for at least two seconds to delete all the digits you entered.

Redialing Calls

When you are on the Home screen, press the **Send Key**  once to access all calls. Highlight the number you want to call, then press the **Send Key**  again.

Screen Icons

When the phone is on, the top line of the LCD screen displays phone status icons.

To see the icon glossary, go to  **Menu** >  **Settings** >  **Phone info** >

 **Icon glossary** and select the desired category.

Quick Access to Convenient Features

Sounds Off

Quickly deactivate your phone's sounds when you're in a place where phone sounds would be disruptive.

From standby mode press and hold the  for 3 seconds. To return to normal sounds mode, press and hold the .

Mute Function

The Mute Function prevents the transmission of your voice to the caller. To quickly activate Mute while on a call, press the Left Selection Key  **[Mute]**. To unmute, press the Left Selection Key  **[Unmute]** again.

Call Waiting

During a call, one beep indicates another incoming call. Press the **Send Key**  to answer it and put the first call on hold. Press the **Send Key**  again to return to the first call.

3-way call

You can talk with two people at the same time with a three-way conversation on your wireless phone. Airtime and other charges, which may include toll or long distance charges, will apply for all simultaneous calls until you end one call.

- 1 While on the first call, dial the 10-digit number of the second person.
- 2 Press the **Send Key** . The first person is automatically put on hold while the call is made.
- 3 When the second person answers, press  **[Merge]** to create a conference call.
- 4 If the second person does not answer, press the **Send Key**  once to end the connection and go back to the first person.
- 5 To end both conversations completely, press the **Power/End Key** .

Caller ID

Caller ID displays the number and/or name and picture (if applicable) of the person calling when your phone rings.

Voice commands

Voice commands allow you to do things by verbal command (e.g., make calls, check Voicemail, etc.). Press the **Voice Commands Key**  on the keypad.

- 1 Call** Say "Call" and then call someone simply by saying the name or phone number.
- 2 Send msg to** Say "Send message" and the command will prompt you for the type of message.
- 3 Go to** This allows you to access a menu within the phone.
- 4 Check** This allows you to check out a wide range of items such as Phone status, Voicemail, Messages, Missed calls, Time, Signal strength, Battery level, Volume and My number.
- 5 Contacts** You can look up names in your Contacts as well as manage your Contact List including creating, erasing or modifying.
- 6 Redial** Say "Redial" and the phone will redial the last phone number.
- 7 Help** Provides a general guideline to using Voice commands.

Entering and Editing Information

Text Input

The following key functions are available to help with text entry:

 **Left Selection Key:** Press to change the text input mode.

 **Shift:** Press to change capitalization (initial cap, caps lock, lowercase).

 **Right Selection Key:** Press to display other matching words in the database in T9 word mode.

 **Space:** Press to complete a word and insert a space.

 **Clear:** Press to delete a single space or character. Hold to delete the entire text.

 **Punctuation:** Press to insert punctuation symbols.

Text Input Modes

In a text field, press the Left Selection Key  to select a text input mode:

T9 Word/ Abc/ ABC/ 123/ T9 Palabra/ Symbols/ Templates

NOTE: T9 Palabra is the Spanish counterpart of T9 Word which utilizes accents, tildas, etc. for correct Spanish word spelling.

Contacts in Your Phone's Memory

Storing Basics

- 1 Enter a number (max. 48 digits), then press the Left Selection Key  [Save].
- 2 Use the Directional Key  to highlight **Add new contact/ Update existing**, then press .
- 3 Use the Directional Key  to highlight **Mobile 1/ Home/ Business/ Mobile 2/ Fax**, then press .
- 4 Enter a name (max. 32 characters), and any additional information, then press  [Save].

NOTE: If you selected **Update existing** after you select the number type, the contact information is automatically updated.

Customizing Individual Entries

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Contact list**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight a Contact entry, then press the Left Selection Key  [Edit].
- 5 Use the Directional Key  to highlight the information you want to customize.
- 6 Change the entry as you want, then press  [Save] to save your changes.

Speed Dial

Allows you to set up your Speed dials.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Contact list**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight a Contact entry, then press the Left Selection Key  **[Edit]**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a phone number, then press the Right Selection Key  **[Options]**.
- 6 Use the Directional Key  to highlight **Set speed dial**, then press .
- 7 Select a Speed dial digit.
 - Enter a digit using the keypad, then press  **[Set]**.
 - Use the Directional Key  to highlight the Speed dial digit, then press  **[Set]**.
- 8 Press  **Yes** to confirm, then press  **[Save]** to update your contact entry.

Storing a Number with Pauses

Pauses allow you to enter additional series of numbers to access automated systems such as Voicemail or credit billing numbers. Pause types are:

Wait (W) The phone stops dialing until you press the Left Selection Key  **[Release]** to advance to the following series of numbers.

2-Sec Pause (P) The phone waits two seconds before dialing the next string of digits.

- 1 Enter the phone number, then press the Right Selection Key  **[Options]**.
- 2 Use the Directional Key  to highlight **Add 2-sec pause** or **Add wait**, then press .

- 3 Enter the additional number(s) (e.g., pin number, credit card number, etc.).
- 4 Press the Left Selection Key  [Save].
- 5 Choose **Add new contact/ Update existing**.
- 6 Choose **Mobile 1/ Home/ Business/ Mobile 2/ Fax**.
- 7 Continue entering information for the Contact entry as necessary.

NOTE: If you selected **Update existing** after you select the number type, the contact information is automatically updated. You do not have the option to enter additional information.

- 8 Press  [Save] to update your contact entry.

Adding a Pause to an Existing Contact Entry

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Contact list**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight a Contact entry, then press the Left Selection Key  [Edit].
- 5 Use the Directional Key  to highlight the number, then press the Right Selection Key  [Options].
- 6 Press  **Add 2-sec pause** or  **Add wait**.
- 7 Enter the additional number(s), then press  [Save] to update your contact entry.

Adding Another Phone Number

From standby mode

- 1 Enter a phone number, then press the Left Selection Key  [Save].
- 2 Use the Directional Key  to highlight **Update existing**, then press .
- 3 Use the Directional Key  to highlight an existing entry then press  to update your contact entry.
- 4 Use the Directional Key  to highlight **Mobile 1/ Home/ Business/ Mobile 2/ Fax**, then press  to update your contact entry.

From the Contact list Screen

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Contact list**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight an entry, then press the Left Selection Key  [Edit].
- 5 Use the Directional Key  to highlight the phone number field you wish to add. Then enter the number and press  [Save] to update your contact entry.

Changing Saved Information

To edit any information you stored, access the Edit Contact screen:

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Contact list**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight a Contact entry, then press the Left Selection Key  [Edit].
- 5 Use the Directional Key  to highlight the field you want to change.
- 6 Make the changes, then press  [Save] to update your contact entry.

Changing the Default Number

The Default Number is the phone number you first entered when you created the Contact. However, another number can be saved as the Default number.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Contact list**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight an entry.
- 5 Press the Left Selection Key  [Edit].
- 6 Use the Directional Key  to highlight a phone number, then press the Right Selection Key  [Options].
- 7 Use the Directional Key  to highlight **Set as default**, then press .
- 8 Press  [Yes] to confirm the new number as the default.
A confirmation message is displayed.
- 9 Press  [Save] to update your contact entry.

Deleting

Deleting a Contact Entry

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Contact list**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight an entry.
- 5 Press the Right Selection Key  [Options].
- 6 Press  **Erase**.
- 7 Press  [Yes] to confirm.

Removing a Speed Dial

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].

- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Contact list**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight a Contact entry to edit and press  **[View]**.
- 5 Highlight the phone number with the speed dial, then press the Right Selection Key  **[Options]**.
- 6 Press  **Remove speed dial**.
- 7 Press  **[Yes]** to confirm.

Speed Dialing

Allows you to make phone calls quickly and easily to numbers stored in Contacts.

NOTE: Speed dial 1 is reserved for Voicemail.

Single Digit Speed dials

Press and hold the speed dial digit. Your phone recalls the phone number from your Contacts, displays it, and dials it for you.

Multiple Digit Speed dials

When you press and hold a number key, it signals the phone to call a Speed dial. To dial Speed dials with multiple digits, press the first digit(s), then press and hold the last digit. For example, to call Speed dial 25, press  , then press and hold .

NOTE: You can also enter the Speed dial digit(s) and press the **Send Key**

.

Using the Phone Menus

NOTE: This feature may differ depending on your service provider. Check with your service provider for availability.

Prepaid

Allows you to access various prepaid services.

1. Add airtime

Allows you to add airtime.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Prepaid**.
- 3 Prepaid and  **Add airtime**.
- 4 Enter the airtime PIN and press the Left Selection Key  **OK**.
- 5 Read the displayed message, then select **Yes** or **No**.

2. Buy airtime

Allows you to buy additional airtime.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Prepaid**.
- 3 Prepaid and  **Buy airtime**.
- 4 Select the amount of airtime you want to purchase and follow the instructions on the screen.

3. My phone number

This menu displays your phone number.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Prepaid.**
- 3 Press  **My phone number.**

4. My airtime info

This menu displays your available minutes and service end date.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Prepaid.**
- 3 Press  **My airtime info.**

5. Airtime display

You can choose to display or hide the balance and service end date on your Home screen.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Prepaid.**
- 3 Press  **Airtime display.**
- 4 Use the Directional Key  to check your balance and service end date.

6. Serial number

This menu simply displays the information of your phone's MEID.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Prepaid.**
- 3 Press  **Serial number.**

7. Code entry mode

Code Entry Mode will allow the phone to accept Tracfone-related codes in order to add units, modify specific data and troubleshoot the phone. In using the Code Entry Mode, you can't receive incoming calls or use events alert.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Prepaid.**
- 3 Press  **Code entry mode.**

Contacts

The Contacts menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory.

1. New contact

Allows you to add a new contact to your Contact list.

NOTE: Using this submenu, the number is saved as a new Contact, not into an existing Contact.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Contacts.**
- 3 Press  **New contact.**
- 4 Enter the name and press the Directional Key  downward until the phone number type you want is highlighted.
- 5 Enter the number and any additional contact information and press  [Save] to update your contact entry.

2. Contact list

Allows you to view your Contact list.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Contact list**.
- 4 Use the Directional Key  to scroll through your Contacts alphabetically.
 - Press the Right Selection Key  **[Options]** to select one of the following:
New contact/ Erase/ New TXT message/ Call/ Manage contacts/ Set as favorite/ Search entry mode
 - Press the Left Selection Key  **[Edit]** to edit the contact.
 - Press  **[View]** to view the entry details.

TIP: Use the **Go to** field, for quick access to an entry without scrolling. For example, to go to "Vet", enter the letter V.

3. Favorites

Allows you to add Contact entries or Contact groups to your list of Favorites to easily view, call, or send messages.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Favorites**.
- 4 Press  **[Add]**.

TIP: You can add up to 10 Contacts and/or Contact groups as Favorites to easily make calls, send messages, and view messages.

- 5 Select whether you want to add a favorite from your **Contacts** or **Groups**.

- 6 Use the Directional Key  to scroll through your Contacts or Groups alphabetically and press  **[Mark]**.
- 7 Press the Left Selection Key  **[Done]**. Once you have added Contacts to the Favorites list, the following options will become available in the Favorites menu:
Left Selection Key : **View**
OK Key : **New TXT message**
Right Selection Key : **Options**
Move position/ Remove/ Remove all

4. Groups

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, delete a group, or send a message to everyone in the selected group.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Groups**.

The following options are available:

- **View a group**

Use the Directional Key  to highlight a group, then press  **[View]**.

- **Add a new group**

Press the Left Selection Key  **[New]** to add a new group to the list. Enter a name, insert a picture (if necessary), and press  **[Save]**.

- **Group's options**

Press the Right Selection Key  **[Options]** to select one of the following:

New TXT message/ Edit group name & ID/ Edit members / Erase group/ Set as favorite/ Search entry mode

Adding contacts to a group

- 1 From Groups submenu, press  **[View]** and press  **[Add]**.
- 2 Highlight a desired contact and press  **[Mark]**.
- 3 Press Left Selection Key  **[Done]** to add the contact to the group.

5. Speed dials

Allows you to view your list of Speed dials or designate Speed dials for numbers entered in your Contacts.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Speed dials**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight the Speed dial position, or enter the Speed dial digit and press  **[Set]**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight the Contact and press  **[Set]**. (For Contacts with multiple numbers, highlight the number for the Speed dial, then press  .)
- 6 Press  **[Yes]** to confirm.
A confirmation message is displayed.

Messages

Depending on the content and size of your messages, the phone can store up to 520 messages (including a max. of 300 text messages, 100 emergency alerts, in the Inbox; 100 text messages and in the Sent; 20 text messages and in Drafts). Content stored in the message may be limited by phone model and service capability. Other limits to available characters per message may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.

- When viewing a received message, you can call the sender back by pressing the **Send Key** .

New TXT message Alert

Your phone can alert you when you have new messages. Options include:

- 1 The phone displays a message on the screen.
- 2 The message icon () is displayed on the screen. In the case of a high priority message, the icon () will flash.

1. New TXT message

This menu allows you to send messages.

The Basics of Sending a Text Message

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Messages**.
- 3 Press  **New TXT message**.
- 4 Enter a phone number or a recipient's name in the To field.
As you enter the phone number or a recipient's name, matching contacts appear. You can choose a suggested recipient or continue entering the phone number.
- 5 Press  to access the text field.
- 6 Use the keypad to enter your message.

7 Press  [Send].

Select Recipient(s) Using the Add Function

1 Press Left Selection Key  [Menu].

2 Press  **Messages**.

3 Press  **New TXT message**.

4 With the **To** field highlighted, press the Right Selection Key  **Add**.

5 Select an option and press .

From contacts To select a recipient from your Contact list.

From recent calls To select a recipient from Recent calls.

Favorites To select a recipient from Favorites.

Groups To select a recipient from your Groups.

To contacts To save the number to your Contacts (only displayed when an unsaved phone number or email is entered).

6 Use the keypad to enter your message.

7 Press  [Send].

2. Inbox

The phone alerts you in up to 3 ways when you receive a new message:

- By displaying a notification message on the screen.
- By sounding a tone or vibration, if set.
- By displaying (The icon will be when you get a high priority message.)

Viewing Your Inbox

1 Press Left Selection Key  [Menu].

2 Press  **Messages**.

3 Press  **Inbox**.

4 Highlight a message. The following options are available.

- Press  **[Open]** to view the message.
- Press the Left Selection Key  **[Erase]** to erase the highlighted message.
- Press the Right Selection Key  **[Options]** to access the following options:
 - Reply** Replies to the sender's address of the received message.
 - Reply with copy** Replies to the sender's address with a copy of the original message text included.
 - Forward** Forwards the message to other destination address(es).
 - Add to contacts** Stores the callback number, email address, and numbers from the address of the received message into your Contacts.
 - Extract addresses** Allows you to extract the message's contact addresses and save them (if desired).
 - Message info** Allows you to check the received message information.
 - Manage inbox** Allows you to manage (lock, erase and more) multiple messages.
 - Sort by sender/time** Allows you to sort messages alphabetically by sender's name or by time received.

Message Icon Reference

	New text message		Read text message
	Message failed		Message sent
	Multiple messages delivered		Multiple messages failed
	Multiple messages delivery incomplete		Multiple messages sent
	Text message draft		Message delivered
	Lock		High priority

3. Sent

The Sent menu stores your sent messages.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Messages**.
- 3 Press  **Sent**.
- 4 Highlight a message. The following options are available.
 - Press  **[Open]** to view the message.
 - Press the Left Selection Key  **[Erase]** to erase the message.
 - Press the Right Selection Key  **[Options]** for the following options.
Forward/ Send/ Add to contacts/ Message info/ Manage sent/ Sort by recipient
- 5 While viewing a message, choose for the following options:
Forward/ Lock/ Save as template/ Add to contacts/ Message info

4. Drafts

Saved message drafts are stored here.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Messages**.
- 3 Press  **Drafts**.
- 4 Highlight a message. The following options are available.
 - Press  **[Edit]** to continue editing the message.
 - Press the Left Selection Key  **[Erase]** to erase the message.
 - Press the Right Selection Key  **[Options]** for the following options.
Send Sends the selected message.
Add to contacts Stores the number, email address, and numbers from the address included in the message into your Contacts.

Manage drafts Allows you to manage (erase or lock) messages.

Message Icon Reference

 Text Message Draft

5. Voicemail

Allows you to view the number of new voice messages recorded in the Voicemail box. Once you exceed the storage limit, old messages are overwritten. When you have a new voice message, your phone will alert you.

Checking Your Voicemail Box

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Messages**.
- 3 Press  **Voicemail**.
- 4 The following options are available.
 - Press the Left Selection Key  **[Clear]** to clear the Voicemail counter. Then press  **[Yes]**.
 - Press the **Send Key**  or  **[Call]** to listen to the message(s).

OR

Press and hold  from your phone, as a speed dial to your voicemail.

6. Templates

Allows you to manage your text templates.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Messages**.
- 3 Press  **Templates**.
- 4 Select a message to view its content and edit it. Press  [Save] to save it.

Messages settings

Allows you to configure settings for your messages.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Messages**.
- 3 Press the Left Selection Key  [Settings].
- 4 Use the Directional Key  to highlight one of the settings and press  to select it.

Message Settings Options

1 Entry mode

Select **T9 Word**, **Abc**, **ABC**, **123**, **T9 Palabra** to be your default input method.

2 Messages font size

Allows you to select **Small**, **Normal** or **Large** for the size of the text characters.

3 TXT instant reply

Select **On** to text a reply instantly. Or, select **Off**.

4 TXT auto scroll

Select **On** to automatically scroll text down while viewing messages.
Or, select **Off**.

5 CMAS alert

Set your configuration for receiving emergency alerts. This menu has three options:

Receive alerts/ Alert reminder/ Alert tone/ Alert vibrate

6 Signature

Select **Custom** to create/edit a signature to automatically send with your messages.

Select **None** for no signature.

Erasing messages

You can erase messages stored in your inbox, sent, or drafts folders. You can also erase all messages at the same time.

1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.

2 Press  **Messages**.

3 Press the Right Selection Key  **[Options]** then select one of the following:
Erase inbox/ Erase sent/ Erase drafts/ Erase all

4 Press  **[Yes]** to confirm the deletion or select which messages you want to delete.

A confirmation message is displayed.

Recent call

The Recent call menu has lists of phone numbers and/or Contacts entries for calls you placed, accepted, or missed. It is continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

1. Missed calls

Allows you to view the list of missed calls; up to 90 entries.

1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.

- 2 Press  **Recent call.**
- 3 Press  **Missed calls.**
- 4 Use the Directional Key  to highlight an entry, then
 - Press  **[Open]** to open the entry.
 - Press the **Send Key**  to place a call to the number.
 - Press the Right Selection Key  **[Options]** to select:
**Save to contacts(Contact info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase all/
Call timer**
 - Press the Left Selection Key  **[Message]** to send a message to the number.

2. Received calls

Allows you to view the list of incoming calls; up to 90 entries.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Recent call.**
- 3 Press  **Received calls.**
- 4 Use the Directional Key  to highlight an entry, then
 - Press  **[Open]** to open the entry.
 - Press the **Send Key**  to place a call to the number.
 - Press the Right Selection Key  **[Options]** to select:
**Save to contacts(Contact info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase all/
Call timer**
 - Press the Left Selection Key  **[Message]** to send a message to the number.

3. Dialed calls

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 90 entries.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.

- 2 Press  **Recent call.**
- 3 Press  **Dialed calls.**
- 4 Use the Directional Key  to highlight an entry, then
 - Press  **[Open]** to open the entry.
 - Press the **Send Key**  to place a call to the number.
 - Press the Right Selection Key  **[Options]** to select:
Save to contacts(Contact info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase all/ Call timer
 - Press the Left Selection Key  **[Message]** to send a message to the number.

4. All calls

Allows you to view the list of all calls; up to 270 entries.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu].**
- 2 Press  **Recent call.**
- 3 Press  **All calls.**
- 4 Use the Directional Key  to highlight an entry, then
 - Press  **[Open]** to open the entry.
 - Press the **Send Key**  to place a call to the number.
 - Press the Right Selection Key  **[Options]** to select:
Save to contacts(Contact info)/ Erase/ Lock/ Erase all/Call timer
 - Press the Left Selection Key  **[Message]** to send a message to the number.

SHORTCUT: To view a quick list of all your recent calls, press the **Send Key**  from standby mode.

5. Call timer

Allows you to view the duration of selected call types.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Recent call**.
- 3 Press  **Call timer**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight a call timer.
**Last call/ All calls/ Received calls/ Dialed calls/ Roaming calls/
Last reset/ Lifetime calls**
- 5 Press the Left Selection Key  **[Reset]** to reset the highlighted timer.
- 6 Reset all the recorded timers by pressing the Right Selection Key  **[Reset all]**.

NOTE: Lifetime Calls cannot be reset.

Browser

Allows you to access news, sports, weather, and email from your device. Accessibility and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Internet access through your phone, contact your service provider.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Browser**.

Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Notepad**.
- 3 Press  **Notepad**.

- 4 Press the Left Selection Key  **[Add]** to write a new note.
- 5 Press the Left Selection Key  to change the entry mode. Or press the Right Selection Key  **[Options]** to **Copy text** and **Paste** or to **Cancel** the notepad entry.
- 6 After filling in the note, press  **[Save]** to save it.

Multimedia

Allows you to access all of your multimedia while you're on the go.

1. Record voice

Allows you to record voice.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Multimedia**.
- 3 Press  **Record voice**.
- 4 Press  to start recording and then press to  **[Stop]** to stop the recording.

2. Pictures

This menu allows you to view all of your pictures and buy graphics.

Access and Options

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Multimedia**.
- 3 Press  **Pictures**.
- 4 Browse the submenus.

2.1 My pictures

Allows you to view and manage photos stored in the phone.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Multimedia**.
- 3 Press  **Pictures**.
- 4 Press  **My pictures**.
- 5 Highlight a picture with the Directional Key .

The following options are available:

- Press  **[View]** to view it.
- Press the Left Selection Key  **[Erase]** to delete it.
- Press the Right Selection Key  **[Options]** to select from the following options:
 - Set as** Allows you to set the picture as your wallpaper or picture ID for a contact.
 - Slide show** Plays all pictures as a slide show.
 - Manage pictures** Allows you to mark multiple pictures to be erased or locked/unlocked.
 - Rename** Allows you to change the file name.
 - Lock** Allows you to lock or unlock. Locked files can't be erased accidentally.
 - File info** Allows you to view information for the image file.

Editing a Picture

Access My pictures, then use the Directional Key  to highlight a picture. Press  **[View]** and then press the Right Selection Key  **[Options]** and select **Edit** to zoom, rotate and crop the photo.

2.2 Default pictures

Allows you to view and manage default photos stored in the phone.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Multimedia**.
- 3 Press  **Pictures**.
- 4 Press  **Default pictures**.

- 5 Highlight a picture with the Directional Key .

The following options are available:

- Press  **[View]** to view it.
- Press the Right Selection Key  **[Options]** to access the option to set the image as your wallpaper.

2.3 Buy graphics

This menu allows you to buy images.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Multimedia**.
- 3 Press  **Pictures**.
- 4 Press  **Buy graphics**.

3. Ringtones

Personalize your phone with ringtones. A wide variety of choices are available, such as current hits, pop, hip-hop, and more.

3.1 My sounds

Allows you to record a new sound or select a desired sound.

How to record a new sound

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Multimedia**.
- 3 Press  **Ringtones**.
- 4 Press  **My sounds**.
- 5 Press  **Record new** and press  to start recording, then press  **[Stop]** to end recording.

How to select a sound

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Multimedia**.
- 3 Press  **Ringtones**.
- 4 Press  **My sounds**.
- 5 Use the Directional Key  to scroll and highlight a preloaded sound.

Options with a sound file highlighted:

- Press the Left Selection Key  **[Set as]** to set it as the Ringtone, Contact ID or Alert sounds.
- Press  **[Play]** to play the sound.
- Press the Right Selection Key  **[Options]** to select:
Rename/ Lock(Unlock)/ Erase/ Erase all/ File info.

3.2 Default ringtones

Allows you to manage your preloaded sounds.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Multimedia**.
- 3 Press  **Ringtones**.
- 4 Press  **Default ringtones**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a ringtone and press  **[Play]** to play the ringtone or the Left Selection Key  **[Set as]** to set the ringtone as:
 -  **Ringtone**: Sets the ringtone for your incoming calls.
 -  **Contact ID**: Highlight and select the Contact to be identified by the ringtone you selected.
 -  **Alert sounds**: Press the corresponding number key to set the ringtone for one of the following:
All messages/ TXT message/ Voicemail

3.3 Buy ringtones

This menu allows you to buy ringtones.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Multimedia.**
- 3 Press  **Ringtones.**
- 4 Press  **Buy ringtones.**

Tools

Your phone tools include Voice commands, Ez tip calculator, Eco-calculator, Info search, Stopwatch, and Unit converter.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Tools.**

1. Voice commands

This feature provides you with the following options equipped with AVR (Advanced Voice Recognition) technology. Each option has its detailed information on the phone and you can check it out by pressing the Left Selection Key  [Info].

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Tools.**
- 3 Press  **Voice commands.**

Access and Options

When the phone is idle, press the Voice Commands Key  on the keypad.

The Voice commands feature has several settings which allow you to customize how you want to use it. Access Voice commands, then press the Right Selection Key  [Settings].

Confirm choices Allows you to choose if the command system prompts you with a list of potential matches. Choose from **Automatic/ Always confirm/ Never confirm**.

Sensitivity Allows you to control how the system filters for matches. Choose from **More sensitive/ Automatic/ Less sensitive**.

Train voice This option allows you to train the phone to recognize your voice patterns. Choose from **Train words/ Train digits**.

Prompts Allows you to set how you are notified by the voice commands system and the duration in which you can respond. Choose from **Mode/ Audio playback/ Timeout**.

- For Mode, set **Prompts/ Readout + Alerts/ Readout/ Tones only**.
- For Audio playback, set **Speakerphone or Earpiece**.
- For Timeout, set **5 Seconds or 10 Seconds**.

1.1 Start command

1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.

2 Press  **Tools**.

3 Press  **Voice commands**.

NOTE: You can also press the Voice Commands Key  from standby mode to quickly access the Voice commands feature.

1.1.1 Call <Name or Number>

Say "Call" and then call someone simply by saying the name or phone number. Please speak clearly and say the name or number exactly as it is entered in your Contact List. When you have more than one contact number, you can state the name and number type of the contact (for example, 'Call John Work').

1.1.2 Send msg to <Name or Number or Group>

Say "Send Message" and the command will prompt you for the type of message. After choosing the message type, you will be prompted for the contact name, number or group. It will automatically start a message. If you say a full-sentence command, such as 'Send Message to Bob', it will automatically start a text message without asking for the message type. When using 'Send Message' command, speak clearly and say the name, number or group exactly as it is entered in your Contact List.

1.1.3 Go to <Menu>

The 'Go to' command allows you to access a menu within the phone (for example, 'Go to Calendar').

If no menu option is stated, a list of options will be provided.

1.1.4 Check <Item>

The 'Check' command allows you to check out a wide range of items such as Phone status, Voicemail, Messages, Missed calls, Time, Signal strength, Battery level, Volume and My number.

1.1.5 Contacts <Name>

You can look up names in your Contacts (for example, 'Contacts John') as well as manage your Contact List including creating, erasing or modifying.

1.1.6 Redial

Say "Redial" and the phone will redial the last phone number.

1.1.7 Help

Provides a general guideline to using Voice commands.

2. Ez tip calculator

Allows you to quickly and easily calculate bill amounts using the bill total, tip % and number of people as variables.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Tools**.
- 3 Press  **Ez tip calculator**.
- 4 Enter the variable fields (Total Bill, Tip (%), Split) and the corresponding calculation fields (tip and total for each person) appear automatically.
- 5 Press the Left Selection Key  [Reset] for another calculation.

3. Eco-calculator

Allows you to keep track of your walking and cycling distances. The amount of CO₂ that is decreased by walking and cycling is displayed for you to see.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Tools**.
- 3 Press  **Eco-calculator**.
- 4 Select the **Walking** or **Cycling** fields to edit the hours and miles.

NOTE: The decreasing CO₂ amount is automatically updated when you enter the hour or mile amounts.

- 5 Press the Left Selection Key  [Settings] to set the following settings.
 - **Mode** Allows you to switch the Eco-Calculator home screen animation to **Person** or **Tree**. Depending on what information you entered last (Walking or Cycling) an animation will appear. The number of trees in the animation is calculated depending on the amount of CO₂ decreased.

- **Character** Allows you to change the character to **Man**, **Woman**, or **Man & Woman**. This option is unavailable when Tree is set as the Mode.
- **Unit** Allows you to change the unit amount to **Hour** or **Mile**.
- **My car** Allows you to select the type of fuel your car uses and the fuel efficiency (mpg) of your car to measure the amount of CO₂ discharged.

4. Info search

Allows you to search items stored on the phone.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Tools**.
- 3 Press  **Info search**.
- 4 Enter two or more characters in the search field and press  **[Search]**.
- 5 By default, the phone will search all the categories. To specify the categories, highlight **All** and press the Left Selection Key  **[Set]**. Use the Directional Key  to highlight a category and press  **[Mark]** to mark/unmark the category. After specifying the categories, press the Left Selection Key  **[Done]**.
- 6 To view a search result, highlight the desired results and press  **[View]**. If you want to retry the search, press the Right Selection Key  **[Retry]**. If you want to start a new search, press the Left Selection Key  **[Search]**, enter your key word, then press .
- 7 If no results are found, you will be prompted to try again. Choose **Yes** to try again or **No** to return to the Tools menu.

5. Stopwatch

Allows you to use your phone as a typical stopwatch.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Tools**.

- 3 Press  **Stopwatch.**
- 4 Press  **[Start].**
- 5 Pressing  **[Stop]** will stop or resume Stopwatch time.
 - While measuring time, press the Left Selection Key  **[Lap]** to record a lap.
 - After time has stopped, press the Right Selection Key  **[Reset].**

6. Unit converter

Allows you to convert units to desired units.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu].**
- 2 Press  **Tools.**
- 3 Press  **Unit converter.**
- 4 Choose from **Area/ Length/ Mass/ Temperature/ Volume/ Velocity.**
- 5 Select the known unit type and enter the quantity you would like to convert. The conversion will occur upon entering the desired quantity.

My schedule

Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments and your phone will alert you with a reminder you set.

1. Calendar

Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments and your phone will alert you with a reminder you set.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu].**
- 2 Press  **My schedule.**
- 3 Press  **Calendar.**

- 4 Use the Directional Key  to highlight the scheduled day.
Left: Previous day
Right: Next day
Up: Previous week
Down: Next week
- 5 Press the Left Selection Key  **[Add]**.
- 6 Enter the subject, then scroll down to set the remaining settings.
- 7 Highlight a Calendar setting field, then press the Left Selection Key  **[Set]**. For each Calendar event you can set:
- Start date
 - End date
 - Repeat
 - Alerts
 - Vibrate
 - Start time
 - End time
 - Until
 - Tones
- 8 Use the Directional Key  to highlight the setting you want, then press .
- 9 Press  **[Save]** when Calendar information is complete.

Editing and Deleting calendar entries

- 1 From the calendar entry list, press  **[View]**.
- 2 Press  **[Edit]** to edit the calendar entry or press the Left Selection Key  **[Erase]** to delete the calendar entry.

2. Alarm clock

Allows you to set up to 10 alarms. At the alarm time, your alarm will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **My schedule.**
- 3 Press  **Alarm clock.**

- 4 Press the Left Selection Key  **[Add]**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight the information you want to set, then press the Left Selection Key  **[Set]** to view your setting choices.
Enter the alarm information including:
 - Turn on/off
 - Set time
 - Repeat
 - Ringtone
- 6 Press  **[Save]** after setting all of the Alarm fields as necessary.

How to delete alarms

- 1 From the Alarm clock list, press the Right Selection Key  **[Options]** to view the available options.
- 2 Press  **Erase** to delete an alarm or  **Erase all** to delete all alarm entries.
- 3 Press  **[Yes]**.

How to edit alarms

- 1 From the Alarm Clock list, press  **[View]** and then press  **[Edit]**.

Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations.

- 1 Open the flip and press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Calculator**.
- 3 Press  **Calculator**.
- 4 Enter the numbers to get the value you want. To clear entered items, press the Left Selection Key  **[Clear]**.
- 5 Use the Right Selection Key  **[Operators]** to add other operators.
- 6 Use the Directional Key  to enter an operation between numbers and press  **[=]** for the result.

Accessibility

Allows you to set the Accessibility settings.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility**.

1. Readout

Allows you to set the Readout settings.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility**.
- 3 Press  **Readout**.

1.1 Full Readout

Allows your phone to read the screens out loud for blind and low-vision users or when your eyes are busy.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility**.
- 3 Press  **Readout**.
- 4 Press  **Full Readout**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

1.2 Menu Readout

Allows you to set the phone to read out menus.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility**.
- 3 Press  **Readout**.
- 4 Press  **Menu Readout**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

1.3 Digit dial Readout

Allows you to set the phone to read out the digits entered in the dialing screen.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility**.
- 3 Press  **Readout**.
- 4 Press  **Digit dial Readout**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

1.4 Caller ID Readout

Allows you to set how you want the Caller ID to be read out.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility**.
- 3 Press  **Readout**.
- 4 Press  **Caller ID Readout**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

1.5 Passwords Readout

Allows the phone to read out your passwords.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility**.
- 3 Press  **Readout**.
- 4 Press  **Passwords Readout**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

1.6 Speech rate

Allows you to set the menu readout speech rate.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility**.

- 3 Press  **Readout.**
- 4 Press  **Speech rate.**
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set].**

2. Invert color

Allows you to invert the color theme.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu].**
- 2 Press  **Accessibility.**
- 3 Press  **Invert color.**
- 4 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set].**

3. Large text

Allows you to use larger font for menus.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu].**
- 2 Press  **Accessibility.**
- 3 Press  **Large text.**
- 4 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set].**

4. Mono audio

Allows you to play the same sounds to both earpieces so you can hear everything with just one ear.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu].**
- 2 Press  **Accessibility.**
- 3 Press  **Mono audio.**
- 4 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set].**

5. Turn off all sounds

This menu turns off all of device's sounds.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Accessibility**.
- 3 Press  **Turn off all sounds**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set]**.

6 Hearing aid

Allows you to activate or deactivate Hearing Aid Compatibility for this device.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Accessibility**.
- 3 Press  **Hearing aid**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set]**.

Settings

This menu allows you to set various phone settings and view phone information.

1. Sounds settings

Provides options to customize the phone's sounds.

1.1 Volumes

Allows you to quickly set the main Sounds settings for incoming calls and messages (text and Voicemail).

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Sounds settings**.

4 Press  **Volumes.**

5 Adjust the volume with the Directional Key  and press  **[Set]** to save the setting.

1.1.1 Master volume

Allows you to set the Master volume.

1 Press Left Selection Key  **[Menu].**

2 Press  **Settings.**

3 Press  **Sounds settings.**

4 Press  **Volumes.**

5 Press  **Master volume.**

1.1.2 Readout volume

Allows you to set the Readout volume.

1 Press Left Selection Key  **[Menu].**

2 Press  **Settings.**

3 Press  **Sounds settings.**

4 Press  **Volumes.**

5 Press  **Readout volume.**

1.1.3 Keypad volume

Allows you to set the keypad volume.

1 Press Left Selection Key  **[Menu].**

2 Press  **Settings.**

3 Press  **Sounds settings.**

4 Press  **Volumes.**

5 Press  **Keypad volume.**

1.2 Call sounds

Allows you to set how the phone alerts you for types of incoming calls.

1 Press Left Selection Key  [Menu].

2 Press  **Settings.**

3 Press  **Sounds settings.**

4 Press  **Call sounds.**

1.2.1 Call ringtone

Allows you to set the ringtones for incoming calls.

1 Press Left Selection Key  [Menu].

2 Press  **Settings.**

3 Press  **Sounds settings.**

4 Press  **Call sounds.**

5 Press  **Call ringtone.**

6 Highlight a submenu and press  to open it.

7 Use the Directional Key  to highlight a ringtone, then press  [Set] to save the sound.

TIP: To hear a ringtone before you set it, press the Left Selection Key  [Play].

1.2.2 Call vibrate

Allows you to set the phone to vibrate when you receive an incoming call.

1 Press Left Selection Key  [Menu].

2 Press  **Settings.**

3 Press  **Sounds settings.**

4 Press  **Call sounds.**

5 Press  **Call vibrate.**

- 6 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

1.2.3 Caller ID Readout

Allows you to set how you want the Caller ID to be read out.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Sounds settings.**
- 4 Press  **Call sounds.**
- 5 Press  **Caller ID Readout.**
- 6 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

1.3 Alert sounds

Allows you to select the alert type sounds.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Sounds settings.**
- 4 Press  **Alert sounds.**
- 5 Select **TXT message/ Voicemail/ Emergency tone/ Missed call.**
These submenus have the following options: **Tone/ Vibrate/ Reminder**
The exception for this is the Emergency tone menu. This menu includes the following options: **Alert/ Vibrate/ Off.**

1.4 Service alerts

Allows you to set any of the three available service alerts.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Sounds settings.**
- 4 Press  **Service alerts.**

- 5 Select an alert option.
Call connect Alerts you when the call is connected.
Call disconnect Alerts you when the call is disconnected.
Charge complete Alerts you when the battery is completely charged.
- 6 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

1.5 Power on/off

Allows you to select the sounds when turning the phone on and off.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Sounds settings.**
- 4 Press  **Power on/off.**
- 5 Press  **Power on** or  **Power off.**
- 6 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

1.6 Senior mode

Allows you to set the phone to automatically adapt to noisy environments by adjusting the listening level and improving speech intelligibility.

NOTE: The Senior mode feature is automatically disabled when you use the speakerphone or the hands-free devices.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Sounds settings.**
- 4 Press  **Senior mode.**
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

2. Display settings

Provides options to customize the phone's display screen.

1 Press Left Selection Key  [Menu].

2 Press  **Settings**.

3 Press  **Display settings**.

2.1 Backlight timer

Allows you to set the duration for illuminating the backlight for the main display, front display, and keypad. Each is set separately.

1 Press Left Selection Key  [Menu].

2 Press  **Settings**.

3 Press  **Display settings**.

4 Press  **Backlight timer**.

5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press [Set].

- 5 Seconds/ 10 Seconds/ 20 Seconds/ 30 Seconds/ 60 Seconds

2.2 Brightness

Allows you to set the backlight levels.

1 Press Left Selection Key  [Menu].

2 Press  **Settings**.

3 Press  **Display settings**.

4 Press  **Brightness**.

5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

NOTE: Brightness level can be 1 to 7.

2.3 Wallpaper

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone's LCD in standby mode.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Display settings**.
- 4 Press  **Wallpaper**.
- 5 Highlight a Wallpaper submenu and press .
- 6 Highlight a picture and press  **[Set]** to set it as the wallpaper.

2.4 Menu style

Allows you to choose between the different themes for the phone's menus.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Display settings**.
- 4 Press  **Menu style**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set]**.

NOTE: Press the Left Selection Key  **[Preview]** to preview the selected display theme. The default setting is Grid.

2.5 Font type

Allows you to set the font type.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Display settings**.
- 4 Press  **Font type**.

- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

NOTE: Press the Left Selection Key  [Preview] to preview the selected font type.

2.6 Font size

Allows you to set the font size for Dial digits, Menu & List and Message. This setting is helpful for those who need the text to display a little bit larger.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Display settings**.
- 4 Press  **Font size**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight **Dial digits/ Menu & list/ Message**.
- 6 Press the Directional Key  left and right to scroll through the settings, then press  [Set].
Dial digits: Small/ Normal/ Large
Menu & list: Small/ Normal/ Large
Message: Small/ Normal/ Large

NOTE: Press the Left Selection Key  [Preview] to preview the selected font size.

2.7 Clock format

Allows you to choose the kind of clock to be displayed on the front and main LCD screens.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Display settings**.

- 4 Press  **Clock format.**
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set].**

NOTE: Press the Left Selection Key  **[Preview]** to preview the selected clock format.

2.8 Name match for dialing

Allows you to display names when entering matching phone numbers to dial.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu].**
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Display settings.**
- 4 Press  **Name match for dialing.**
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set].**

3. Phone settings

The Phone Settings menu allows you to designate specific settings to customize how you use your phone.

3.1 Airplane mode

Turning on Airplane mode will disable all wireless communications.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu].**
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Phone settings.**
- 4 Press  **Airplane mode.**
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set].**

3.2 Set directional keys

NOTE: To access these shortcuts press the Directional Key  in the direction (up,down,left,right) set from standby mode for the Shortcut you want to access.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Phone settings**.
- 4 Press  **Set directional keys**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a shortcut key you want to set.
- 6 Press  [Set] to display the available shortcuts. Use the Directional Key  to highlight one, then press  [Set].

3.3 Voice commands

Please refer to page 44 for details.

3.4 Language

Allows you to set your preferred language (English or Spanish).

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Phone settings**.
- 4 Press  **Language**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then Press  [Set].

3.5 Location

Allows you to set GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Phone settings**.
- 4 Press  **Location**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set]**.

NOTES:

- GPS satellite signals are not always received by the phone, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors, etc.
- When in Airplane Mode, services supporting Location On functionality will be suspended.

3.6 Auto key lock

The Auto key lock menu allows you to prevent your phone keys from being pushed accidentally.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Phone settings**.
- 4 Press  **Auto key lock**.

3.7 Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Phone settings**.

4 Press  **Security.**

5 Enter the four-digit lock code.

The lock code is the last 4 digits of your mobile phone number if it is set. The lock code is the last 4 digits of your MEID if your mobile phone number is not set.

3.7.1 Edit codes

Allows you to enter a new four-digit lock code.

1 Press Left Selection Key  **[Menu].**

2 Press  **Settings.**

3 Press  **Phone settings.**

4 Press  **Security.**

5 Enter the four-digit lock code.

6 Press  **Edit codes.**

7 Select **Phone only** or **Calls & services.**

8 Enter your new four-digit lock code.

9 For confirmation, you will be prompted to enter the new lock code again.

3.7.2 Restrictions

Allows you to set separate restrictions for calls, text and data.

1 Press Left Selection Key  **[Menu].**

2 Press  **Settings.**

3 Press  **Phone settings.**

4 Press  **Security.**

5 Enter the four-digit lock code.

6 Press  **Restrictions.**

7 Enter the four-digit service code.

8 Select a Restrictions menu, then press .

- 9 Use the Directional Key  to highlight the restriction then press .

Calls: Incoming calls Allow all/ Contacts only/ Block all

Calls: Outgoing calls Allow all/ Contacts only/ Block all

Text msgs: Incoming messages Allow all/ Contacts only/ Block all

Text msgs: Outgoing messages Allow all/ Contacts only/ Block all

Data Allow all/ Block all

3.7.3 Phone lock setting

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it's in restricted mode until the lock code is entered. You can still receive phone calls and make emergency calls. You can modify the lock code using Edit codes submenu within the Security menu.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].

- 2 Press  **Settings.**

- 3 Press  **Phone settings.**

- 4 Press  **Security.**

- 5 Enter the four-digit lock code.

- 6 Press  **Phone lock setting.**

- 7 Highlight an option and press  [Set].

Unlocked The phone remains unlocked, by default.

On power up The phone is locked when it is turned on.

3.7.4 Lock phone now

Allows you to lock your phone immediately.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].

- 2 Press  **Settings.**

- 3 Press  **Phone settings.**

- 4 Press  **Security.**

- 5 Enter the four-digit lock code.
- 6 Press  **Lock phone now.**

NOTE: To unlock the phone from standby mode, press the Right Selection Key  **[Unlock]** and enter the four-digit lock code.

3.7.5 Reset default

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Phone settings.**
- 4 Press  **Security.**
- 5 Enter the four-digit lock code.
- 6 Press  **Reset default.**
- 7 Press  after reading the warning message.
- 8 Highlight **Revert** and press .

A confirmation message is displayed briefly before the phone resets itself.

3.8 System select

Allows you to set up the phone management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Phone settings.**
- 4 Press  **System select.**
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set]**.

4. Call settings

The Call settings menu allows you to set various configurations for calling features.

4.1 Answer options

Allows you to determine how the phone will answer an incoming call.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Call settings**.
- 4 Press  **Answer options**.
- 5 Use the Directional Key  to select an option you want to use.

NOTE: Auto with handsfree is available when any external device is connected to your phone or speaker is set to on.

4.2 TTY mode

Allows you to attach a TTY device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Call settings**.
- 4 Press  **TTY mode**.
- 5 An explanation message is displayed.
- 6 Press  to continue.
- 7 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set]**.

TTY full: Users who cannot talk or hear send and receive a text message through TTY equipment.

TTY + talk: Users who can talk but cannot hear receive a text message and send voice through TTY equipment.

TTY + hear: Users who can hear but cannot talk send a text message and receive voice through TTY equipment.

TTY off: Users send and receive without TTY equipment.

Connecting TTY Equipment and a Terminal

- 1 Connect a TTY cable to TTY connection on the terminal (TTY connection location is the same as a headset jack).
- 2 Enter the phone menu and set the desired TTY mode.
- 3 After setting a TTY mode, check the LCD screen of the phone for the TTY icon.
- 4 Connect the TTY equipment to the power source and turn it on.
- 5 Make a phone connection to the desired number.
- 6 When connection is made, use the TTY equipment to type in and send a text message or send voice.
- 7 The voice or text message from the receiver end displays on the TTY equipment display.

TTY mode (Teletypewriter)

Menu	User	Menu	Transmission/ Receiving Mode	When making communications with a non-TTY terminal
TTY full	For hearing-/ verbally- impaired		Text message transmission, text message receiving	Operator required
TTY + talk	For hearing- impaired	Able to talk	Voice transmission, text message receiving	Operator required
TTY + hear	For verbally- impaired	Audible	Text message transmission, voice receiving	Operator required
TTY off			Voice transmission, voice receiving	

4.3 One touch dial

Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Off, Speed dial numbers designated in your Contacts will not function.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Call settings**.
- 4 Press  **One touch dial**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set]**.

4.4 Voice privacy

Allows you to set the voice privacy feature for CDMA calls. CDMA offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Call settings**.
- 4 Press  **Voice privacy**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set]**.

4.5 DTMF tones

Allows you to set the DTMF tone length.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Call settings**.
- 4 Press  **DTMF tones**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set]**.

5. Memory

Allows you to check your phone's internal memory. Shows the memory information saved in your phone.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Memory.**
- 4 Use the Directional Key  to select a submenu, then press  to view the memory used.

6. Phone info

Allows you to view the information specific to your phone and software.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Phone info.**

6.1 My number

Allows you to view your phone number.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Phone info.**
- 4 Press  **My number.**

6.2 ESN/MEID

Allows you to view your phone's ESN/ MEID number.

- 1 Press Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Phone info.**

- 4 Press  **ESN/MEID.**

6.3 Icon glossary

Allows you to view all the icons and their meanings.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu].**
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Phone info.**
- 4 Press  **Icon glossary.**
- 5 Select a submenu and browse through the icons.

6.4 SW/HW version

Allows you to view the versions of various applications such as SW, PRL, Browser, AVR, MMS, hardware version.

- 1 Press Left Selection Key  **[Menu].**
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Phone info.**
- 4 Press  **SW/HW version.**

For your safety

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.27 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.18 W/kg (body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching on FCC ID ZNF109C.

- To reduce risk of fire or burns, do not expose to temperature above 45 °C / 113 °F, or dispose of in fire.
- To reduce risk of fire or burns, do not dispose of in fire or water.
- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- There is a danger of explosion if battery is incorrectly replaced. To reduce risk of fire or burns, do not disassemble, crush, puncture, short external contacts, expose to temperature above 45 °C / 113 °F, or dispose of in fire or water. Keep this product away from excessive moisture and extreme temperatures. Keep the battery or device dry and away from water or any liquid as it may cause a short circuit.
- Avoid using your phone near strong electromagnetic sources, such as microwave ovens, sound speakers, TV and radio.

- Use only original manufacturer-approved accessories, or accessories that do not contain any metal. Please only use an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the Accessory/Charger Port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users to find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.


M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/ higher of the two ratings.

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. T4 is the better/ higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating.

Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise.

The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.



In the example to the left, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This should provide the hearing aid user with “normal usage” while using their

hearing aid with the particular wireless phone. “Normal usage” in this context is defined as a signal quality that’s acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS).

The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard. To ensure that the Hearing Aid Compatibility rating for your phone is maintained, secondary transmitters such as Bluetooth and WLAN components must be disabled during a call.

When you’re talking on a cell phone, it’s recommended that you turn the BT (Bluetooth) or WLAN mode off for HAC.

For information about hearing aids and digital wireless phones

Wireless Phones and Hearing Aid Accessibility

<http://www.accesswireless.org/>

Gallaudet University, RERC

<http://tap.gallaudet.edu/Voice/>

FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

The Hearing Aid Compatibility FCC Order

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

Hearing Loss Association of America [HLAA]

<http://hearingloss.org/content/telephones-and-mobile-devices>

Warranty Laws

The following laws govern warranties that arise in retail sales of consumer goods:

- The California Song-Beverly Consumer Warranty Act [CC §§1790 et seq],
- The California Uniform Commercial Code, Division Two [Com C §§2101 et seq], and
- The federal Magnuson-Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act [15 USC §§2301 et seq; 16 CFR Parts 701– 703]. A typical Magnuson-Moss Act warranty is a written promise that the product is free of defects or a written promise to refund, repair, or replace defective goods. [See 15 USC §2301(6).] Remedies include damages for failing to honor a written warranty or service contract or for violating disclosure provisions. [See 15 USC §2310(d).] Except for some labeling and disclosure requirements, the federal Act does not preempt state law. [See 15 USC §2311.]

The Consumer Warranty Act does not affect the rights and obligations of parties under the state Uniform Commercial Code, except the provisions of the Act prevail

over provisions of the Commercial Code when they conflict. [CC §1790.3.]

For purposes of small claims actions, this course will focus on rights and duties under the state laws.

Guía del usuario

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden variar de las que ve en el teléfono.
- Las pantallas reales y el color del teléfono pueden variar.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no aplique a su teléfono, eso dependerá del software y de su proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright© 2015 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.

Contenido

Descripción general del teléfono	4	Introducir y editar información	18
Descripción general de menús	6	Entrada de texto	18
Acceso al menú	6	Contactos en la memoria de su	
Introducción a su teléfono	9	teléfono	19
Batería.....	9	Principios básicos de almacenamiento	19
Cargar la batería.....	11	Personalizar entradas individuales ..	19
Cargar con un cable USB.....	11	Marcación rápida.....	20
Protección de la temperatura de la		Almacenar un número con pausas....	20
batería.....	12	Agregar otro número de teléfono	22
Nivel de carga de la batería	12	Modificar la información guardada....	22
Potencia de la señal.....	12	Cambiar el número predeterminado..	23
Encender y apagar el teléfono.....	13	Eliminar	23
Hacer llamadas.....	13	Marcación rápida.....	24
Remarcar llamadas.....	14	Uso de menús del teléfono	26
Iconos de la pantalla.....	14	Prepago.....	26
Acceso rápido a características		1. Añadir tiempo celular	26
convenientes.....	15	2. Comprar tiempo celular	26
Sonidos desactivados	15	3. Mi número telefónico	27
Función Silencio	15	4. Mi saldo de tiempo celular.....	27
Llamada en espera	15	5. Mostrar tiempo celular	27
Llamada de conferencia.....	16	6. Número de serie	28
Identificación de llamada	16	7. Modo ingreso de código	28
Comandos de voz	16	Contactos	28
		1. Nuevo contacto.....	28
		2. Lista de contactos.....	29

3. Favoritos	30	5. Cronómetro	52
4. Grupos	30	6. Convertidor de unidades.....	53
5. Marcación rápida	31	Mi agenda	53
Mensajes.....	32	1. Calendario.....	53
1. Nuevo mensaje de TXT	33	2. Reloj despertador.....	55
2. Entrada	34	Calculadora	56
3. Enviado	35	Accesibilidad	56
4. Borradores	36	1. Lectura	56
5. Buzón de voz.....	37	2. Invertir color	59
6. Plantillas	37	3. Texto grande.....	59
Ajustes de mensajes.....	38	4. Audio mono	59
Borrar mensajes	39	5. Desactivar todos los sonidos.....	60
Llamadas recientes	39	6. Prótesis auditiva	60
1. Perdidas.....	39	Configuración	60
2. Recibidas	40	1. Programación de sonidos	60
3. Marcadas	40	2. Programación de pantalla.....	65
4. Todas	41	3. Programación de teléfono.....	69
5. Tiempo de llamadas	42	4. Programación de llamada.....	75
Acceso web	42	5. Memoria.....	78
Cuaderno de notas.....	43	6. Información de teléfono	79
Multimedia	43	Por su seguridad.....	81
1. Grabar voz.....	43	Reglamentaciones de compatibilidad	
2. Fotos.....	44	con audífonos (HAC) para dispositivos	
3. Timbres.....	46	inalámbricos.....	82
Herramientas.....	48		
1. Comandos de voz	48		
2. Ez propina	50		
3. Eco-calculadora	51		
4. Búsqueda de info	52		

Descripción general del teléfono

Auricular

Pantalla LCD

Teclas de Selección

Cada una de estas teclas realiza las funciones indicadas por el texto mostrado encima de ellas en la pantalla.

Tecla Altavoz

Tecla Enviar

Tecla Modo de bloqueo

Permite cambiar el modo de entrada de texto al introducir texto. Mientras está en el modo de espera, mantenga presionada para bloquear el teclado.


Tecla Borrar/Comandos de voz

Elimina espacios o caracteres individuales con solo presionar rápidamente. Manténgala presionada para eliminar palabras completas en pantallas de entrada de texto. Presiónela una vez para retroceder menús, un nivel por vez. Para acceder rápidamente a los comandos de voz, presione esta tecla una vez desde la pantalla de espera.

Tecla Encender/Finalizar

Tecla para el modo silencioso

Permite cambiar el modo de símbolos al introducir texto. Mientras está en el modo de espera, mantenga presionada para activar y desactivar el modo de silencio.

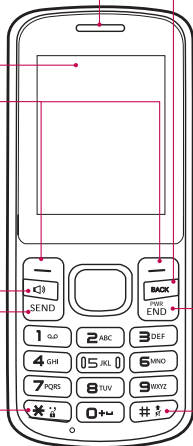



Puerto para cargador/accesorios Conecta el teléfono al cargador u otros accesorios admitidos.

Cargar con el cable USB y PC: Puede usar su computadora para cargar el teléfono. Conecte uno de los extremos del cable USB al puerto para cargador/accesorios del teléfono y el otro extremo a un puerto USB con alta potencia de la PC (por lo general, ubicado en el panel frontal de la computadora).

Descripción general de menús

Acceso al menú

En el modo de espera, presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]** para acceder a los menús del teléfono. Existen dos métodos para acceder a los menús y submenús:

- Use las Teclas Direccionales  para resaltar un menú o una opción y presione  para seleccionarlo.
- Presione la tecla numérica en el teclado para activar el menú/opción correspondiente.

Prepago

1. Añadir tiempo celular
2. Comprar tiempo celular
3. Mi número telefónico
4. Mi saldo de tiempo celular
5. Mostrar tiempo celular

1. Balance
2. Fecha de vencimiento del servicio
6. Número de serie
7. Modo ingreso de código

Contactos

1. Nuevo contacto

2. Lista de contactos

3. Favoritos

4. Grupos

5. Marcación rápida

Mensajes

1. Nuevo mensaje de TXT

2. Entrada

3. Enviado

4. Borradores

5. Buzón de voz

6. Plantillas

Llamada recientes

1. Perdidas

2. Recibidas

3. Marcadas

4. Todas

5. Tiempo de llamadas

Acceso web

Cuaderno de notas

Multimedia

1. Grabar voz
2. Fotos
 1. Mis fotos
 2. Predetermin. fotos
 3. Comprar gráficos
3. Timbres
 1. Mis sonidos
 2. Predetermin. timbres
 3. Comprar timbres

Herramientas

1. Comandos de voz
 1. Llamar <Nombre o Número>
 2. Enviar msj a <Nombre o Número o Grupo>
 3. Ir a <Menú>
 4. Verificar <Elemento>
 5. Contactos <Nombre>
 6. Remarcar
 7. Ayuda
2. Ez propina
3. Eco-calculadora
4. Búsqueda de info

5. Cronómetro
6. Convertidor de unidades
 1. Área
 2. Longitud
 3. Masa
 4. Temperatura
 5. Volumen
 6. Velocidad

Mi agenda

1. Calendario
2. Reloj despertador

Calculadora

Accesibilidad

1. Lectura
 1. Lectura completa
 2. Lectura de menú
 3. Lectura de dígito marcado
 4. Lectura de ID de llamador

5. Lectura de contraseñas
6. Velocidad de voz
2. Invertir color
3. Texto grande
4. Audio mono
5. Desactivar todos los sonidos
6. Prótesis auditiva

Configuración

1. Programación de sonidos
 1. Volúmens
 1. Volumen maestro
 2. Volumen de lectura
 3. Volumen del teclado
 2. Sonidos de llamada
 1. Timbre de llamada
 2. Vibrar de llamada
 3. Lectura de ID de llamador
 3. Sonidos de alerta
 1. Mensaje de TXT
 2. Buzón de voz
 3. Timbre de emergencia

4. Llamadas perdidas
4. Alertas de servicio
1. Conexión de llamada
2. Desconectar llamada
3. Cargar completado
5. Encendido/apagado
1. Encendido
2. Apagado
6. Modo senior
2. Programación de pantalla
1. Temporizador de la luz de fondo
2. Brillo
3. Fondo de pantalla
1. Mis fotos
2. Presentación de diapositivas
4. Estilo de menú
1. Cuadrícula (Predeterminado)
2. Lista
5. Tipo de fuente
6. Tamaño de fuente
7. Formato de reloj
8. Coincidencia de nombre

para marcación
3. Programación de teléfono
1. Modo avión
2. Establecer teclas direccionales
3. Comandos de voz
1. Confirmar selecciones
2. Sensibilidad
3. Entrenar de voz
4. Avisos
4. Idioma
5. Ubicación
6. Bloqueo automático del teclado
7. Seguridad
8. Selección de sistema
4. Programación de llamada
1. Opciones de contestar
2. Modo TTY
3. Marcado oprimiendo un botón
4. Privacidad de voz
5. Tonos DTMF
5. Memoria
1. Uso de la memoria


2. Mis fotos
3. Mis sonidos
4. Mis contactos
6. Información de teléfono
1. Mi número
2. ESN/MEID
3. Glosario de iconos
4. Versión SW/HW

Introducción a su teléfono

Batería


Instalar la batería

- 1 Utiliza la ranura en la parte inferior de la tapa posterior para levantar y retirar la tapa.
- 2 Alinee los contactos de la batería con los terminales cerca de la parte superior del compartimiento de la batería e inserte la batería dentro del compartimiento.
- 3 Alinee la tapa posterior y presiónela hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

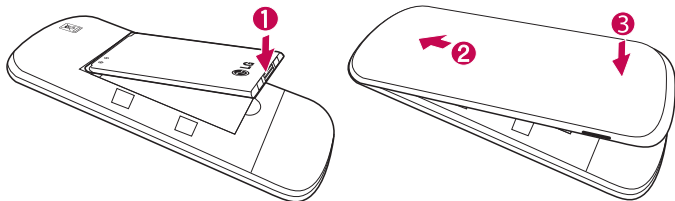

Extraer la batería


- 1 Apague el teléfono.
- 2 Utiliza la ranura en la parte inferior de la tapa posterior para levantar y retirar la tapa.
- 3 Use la abertura para dedo que se encuentra cerca de la parte inferior del compartimiento de la batería para levantarla.

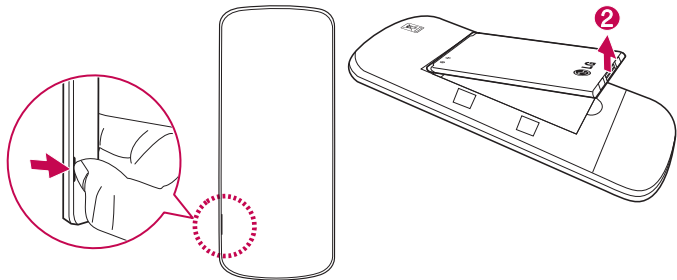

Cargar la batería

Use el cargador incluido con su teléfono.

ADVERTENCIA: Use únicamente el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador distinto del que viene incluido con el teléfono puede dañar el teléfono o la batería.

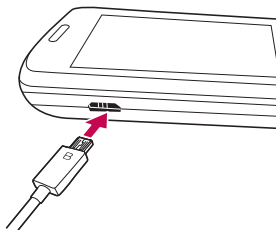

AVISO: Por favor asegúrese de que el lado 'B' esté orientado hacia arriba antes de insertar el cargador o cable USB en el puerto para cargador/accesorios de su teléfono.

Enchufe un extremo del adaptador de carga en el puerto para cargador/accesorios del teléfono y el otro extremo en un toma corrientes.

El tiempo de carga varía dependiendo del nivel de la batería.

Cargar con un cable USB

Puede usar la computadora para cargar el teléfono. Para poder cargar con el cable USB, primero debe tener el controlador USB adecuado instalado en su PC. Conecte un extremo del cable USB al puerto para cargador/accesorios en el teléfono y el otro extremo al puerto USB de la PC.

Introducción a su teléfono

NOTA: No se admiten puertos USB con poca potencia, como los puertos USB del teclado o el nodo USB alimentado desde el bus.

Protección de la temperatura de la batería

Si la batería se sobrecalienta, el teléfono se apagará en forma automática. Cuando vuelve a encender el teléfono, aparece un mensaje de alerta avisando que el teléfono se apagó por seguridad.

Nivel de carga de la batería

Puede ver el nivel de carga de la batería  en la esquina superior derecha de la pantalla LCD. Cuando baja el nivel de carga, el sensor de la batería emite un tono de advertencia, el icono de la batería parpadea y/o aparece un mensaje de advertencia.

Si el nivel de carga de la batería baja demasiado, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna de las funciones en curso.

Potencia de la señal

La calidad de la llamada depende de la potencia de la señal en su área. Puede determinar la intensidad de la señal al observar el número de barras al lado del icono de intensidad de señal : más barras se traduce en una mejor señal. Si tiene problemas con la calidad de la señal, desplácese a un área abierta, si está dentro de un edificio, o intente acercarse a una ventana.

Encender y apagar el teléfono

Encender el teléfono

- 1 Si el nivel de carga de la batería es bajo, inserte la batería y conecte el teléfono a un tomacorriente externo.
- 2 Presione la **Tecla Encender/Finalizar**  hasta que se encienda la pantalla LCD.

Apagar el teléfono

Mantenga presionada la **Tecla Encender/Finalizar**  hasta que se apague la pantalla LCD.

Hacer llamadas

- 1 Verifique que el teléfono esté encendido.
- 2 Introduzca el número de teléfono.
- 3 Presione la **Tecla Enviar**  para marcar la llamada.
- 4 Presione la **Tecla Encender/Finalizar**  para finalizar la llamada.

NOTA: El teléfono dispone de una función de Comandos de voz que también le permite hacer llamadas al decir un número de teléfono o nombre de contacto.

Corrección de errores de marcación

Mientras ingresa un número de teléfono, presione la **Tecla Borrar**  una vez para borrar el último dígito introducido. También puede mantener la tecla presionada por dos segundos para borrar todos los dígitos introducidos.

Remarcar llamadas

Cuando está en la pantalla principal, presione la **Tecla Enviar**  una vez para acceder a todas las llamadas. Resalta el número que desea marcar y luego presione la **Tecla Enviar**  otra vez.

Iconos de la pantalla

Cuando el teléfono está encendido, la línea superior de la pantalla LCD muestra los iconos de estado del teléfono.

Para ver el glosario de iconos, abra el teléfono y vaya a  **Menú** > 

Configuración >  **Información de teléfono** >  **Glosario de iconos** y seleccione la categoría deseada.

Acceso rápido a características convenientes

Sonidos desactivados

Desactive rápidamente los sonidos del teléfono cuando usted se encuentre en un lugar en el que los sonidos perturbarían el ambiente.

Desde el modo de espera toque y mantenga presionada  por 3 segundos. Para regresar al modo de sonidos normales, presione y mantenga presionada la tecla

.

Función Silencio

La función Silencio evita la transmisión de su voz a quien llama. Para activar rápidamente el Silencio mientras está en una llamada, presione la Tecla de selección izquierda  **[Mudo]**. Para cancelar el silencio, presione la Tecla de selección izquierda  **[No mudo]** nuevamente.

Llamada en espera

Durante una llamada, un pitido indica otra llamada entrante. Presione la **Tecla Enviar**  para responderla y poner en espera la primera llamada. Vuelva a presionar la **Tecla Enviar**  para reanudar la primera llamada.

Llamada de conferencia

Puede conversar con dos personas al mismo tiempo mediante una llamada de conferencia en su teléfono inalámbrico. Se pueden aplicar cargos por tiempo de difusión y otros cargos, que pueden incluir tasas o cargos por llamadas de larga distancia, entre otros, por todas la llamadas simultáneas hasta que finalice una llamada.

- 1 Mientras está en la primera llamada, marque el número de 10 dígitos de la segunda persona.
- 2 Presione la **Tecla Enviar** . La primera persona se pone automáticamente en espera mientras realiza la llamada.
- 3 Cuando responda la segunda persona, presione  **[Fundir]** para crear una llamada de conferencia.
- 4 Si la segunda persona no responde, presione la **Tecla Enviar**  una vez para finalizar la conexión y reanudar la conversación con la primera persona.
- 5 Para finalizar ambas conversaciones, presione la **Tecla Encender/Finalizar** .

Identificación de llamada

La identificación de llamada muestra el número y/o el nombre y la foto (si corresponde) de la persona que llama cuando suena el teléfono.

Comandos de voz

La opción Comandos de voz permite ejecutar funciones mediante comandos orales (por ejemplo, realizar llamadas, revisar el correo de voz, etc.). Presione la tecla **Comandos de voz**  en el teclado.

- 1 **Llamar:** Diga "Llamar" y luego llame a alguien con solo pronunciar el nombre o el número de teléfono.

- 2 Enviar msj a:** Diga "Enviar mensaje" y el comando le preguntará por el tipo de mensaje.
- 3 Ir a:** Esta opción le permite acceder a un menú en el teléfono.
- 4 Verificar:** Le permite verificar varios elementos, como el estado del teléfono, buzón de voz, mensajes, llamadas perdidas, hora, fuerza de señal, nivel de batería, volumen y el número del teléfono.
- 5 Contactos:** Puede buscar nombres en sus Contactos, así como también administrar su Lista de contactos al crear, borrar o modificar.
- 6 Remarcar:** Diga "Remarcar" y el teléfono marcará nuevamente el último número.
- 7 Ayuda:** Proporciona los lineamientos generales para usar los comandos de voz.

Introducir y editar información

Entrada de texto

Las siguientes funciones de teclas están disponibles para ayudarle a ingresar texto:

-  **Tecla de selección izquierda:** Presiónela para cambiar el modo de entrada de texto.
-  **Mayúscula:** Presiónela para cambiar el uso de mayúsculas (mayúscula inicial, todas mayúsculas, minúsculas).
-  **Siguiente:** Presiónela para ver otras palabras coincidentes en la base de datos cuando usa el modo de palabras T9.
-  **Espacio:** Presiónela para finalizar una palabra e insertar un espacio.
-  **Borrar:** Presiónela para eliminar un espacio o carácter individual. Mantenga presionada para borrar el texto entero.
-  **Puntuación:** Presiónela para insertar signos de puntuación.

Modos de entrada de texto

En un campo de texto, presione la Tecla de selección izquierda  para seleccionar un modo de entrada de texto:

T9 Palabra/ Abc/ ABC/ 123/ T9 Word/ Símbolos/ Plantillas

NOTA: T9 Palabra es el equivalente español de la función T9 Word que utiliza acentos, tildes, etc. para obtener una ortografía en español correcta.

Contactos en la memoria de su teléfono

Principios básicos de almacenamiento

- 1 Introduzca un número (máx. 48 dígitos), luego presione la Tecla de selección izquierda  [Grdr].
- 2 Use la Tecla Direccional  para resaltar **Nuevo contacto/ Actualizar existente** y luego presione .
- 3 Use la Tecla Direccional  para resaltar **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax** y luego presione .
- 4 Ingrese un nombre (32 caracteres máximo) y cualquier información adicional y después presione  [Grdr].

NOTA: Si seleccionó **Actualizar existente** después de seleccionar el tipo de número, la información de contacto se actualiza de manera automática.

Personalizar entradas individuales

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Lista de contactos**.
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada de contacto y luego presione la Tecla de selección izquierda  [Corregir].
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar la información que desea personalizar.
- 6 Modifique la entrada como desee y luego presione  [Grdr] para guardar los cambios.

Marcación rápida

Le permite configurar sus Marcación rápida.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Lista de contactos**.
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada de contacto y luego presione la Tecla de selección izquierda  [Corregir].
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un número de teléfono y luego presione la Tecla de selección derecha  [Opciones].
- 6 Use la Tecla Direccional  para resaltar **Fijar marcado rápido** y luego presione .
- 7 Seleccione un dígito de marcación rápida.
 - Ingrese un dígito con el teclado y luego presione  [Ajust].
 - Use la Tecla Direccional  para resaltar el dígito de marcación rápida y luego presione  [Ajust].
- 8 Presione  **Sí** para confirmar y luego  [Grdr] para actualizar la entrada del contacto.

Almacenar un número con pausas

Las pausas le permiten introducir series de números adicionales para acceder a sistemas automatizados, como el Correo de voz o los números de facturación de tarjeta de crédito. Los tipos de pausa son:

Esperar (E): El teléfono deja de marcar hasta que presione la Tecla de selección izquierda  [Liberar] para avanzar a la serie de números siguientes.

Pausa de 2 seg. (P): El teléfono espera dos segundos antes de marcar la siguiente cadena de dígitos.

- 1 Introduzca el número telefónico, luego presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]**.
- 2 Use la Tecla Direccional  para resaltar **Añadir 2-seg pausa** o **Añadir espera** y luego presione .
- 3 Ingrese los números adicionales (por ejemplo, número de PIN, número de tarjeta de crédito, etc.).
- 4 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Grdr]**.
- 5 Elija **Nuevo contacto/ Actualizar existente**.
- 6 Elija **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax**.
- 7 Según sea necesario, siga ingresando información para la entrada del contacto.

NOTA: Si seleccionó **Actualizar existente** después de seleccionar el tipo de número, la información de contacto se actualiza de manera automática. Usted no puede ingresar información adicional.

- 8 Presione  **[Grdr]** para actualizar la entrada del contacto.

Agregar una pausa a una entrada de contacto existente

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Lista de contactos**.
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada de contacto y luego presione la Tecla de selección izquierda  **[Corregir]**.
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar el número y luego presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]**.
- 6 Presione  **Añadir 2-seg pausa** o  **Añadir espera**.
- 7 Ingrese los números adicionales y luego presione  **[Grdr]** para actualizar la entrada del contacto.

Agregar otro número de teléfono

Desde el modo de espera

- 1 Introduzca el número telefónico y luego presione la Tecla de selección izquierda  [Grdr].
- 2 Use la Tecla Direccional  para resaltar **Actualizar existente** y luego presione .
- 3 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada existente y luego presione  para actualizar la entrada del contacto.
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax** y luego presione  para actualizar la entrada del contacto.

En la pantalla de Lista de contactos

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  ABC **Contactos**.
- 3 Presione  ABC **Lista de contactos**.
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada y luego presione la Tecla de selección izquierda  [Corregir].
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar el campo de número de teléfono que desea agregar. A continuación, ingrese el número y presione  [Grdr] para actualizar la entrada del contacto.

Modificar la información guardada

Para editar cualquier información que haya guardado, acceda a la pantalla Editar contacto:

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  ABC **Contactos**.
- 3 Presione  ABC **Lista de contactos**.

- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada de contacto y luego presione la Tecla de selección izquierda  **[Corregir]**.
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar el campo que desea modificar.
- 6 Realice los cambios y presione  **[Grdr]** para actualizar la entrada de contacto.

Cambiar el número predeterminado

El número predeterminado es el número de teléfono que ingresó primero cuando creó el contacto. Sin embargo, puede guardar otro número como número predeterminado.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Lista de contactos**.
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada.
- 5 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Corregir]**.
- 6 Use la Tecla Direccional  para resaltar un número de teléfono y luego presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]**.
- 7 Use la Tecla Direccional  para resaltar **Fijar como predet** y presione .
- 8 Presione  **[Si]** para confirmar el nuevo número como predeterminado. Aparecerá un mensaje de confirmación.
- 9 Presione  **[Grdr]** para actualizar la entrada del contacto.

Eliminar

Eliminar una entrada de contacto

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Lista de contactos**.

- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada.
- 5 Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]**.
- 6 Presione  **Borrar**.
- 7 Presione  **[Sí]** para confirmar.

Eliminar un número de marcación rápida

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Lista de contactos**.
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada de contacto que desee editar y presione  **[Ver]**.
- 5 Resalte el número de teléfono con marcación rápida y luego presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]**.
- 6 Presione  **Borrar marcado rápido**.
- 7 Presione  **[Sí]** para confirmar.

Marcación rápida

Le permite hacer llamadas de teléfono rápido y fácilmente a los números almacenados en Contactos.

NOTA: El número 1 de marcación rápida está reservado para el buzón de voz.

Marcados rápidos de un dígito

Mantenga presionado el dígito de marcación rápida. El teléfono recuerda el número de teléfono de sus contactos, lo muestra y lo marca por usted.

Marcación rápida de varios dígitos

Cuando mantiene presionada una tecla numérica, esta le indica al teléfono que llame a un número de marcación rápida. Para llamar a un número de marcación rápida de más de un dígito, presione los primeros dígitos y luego mantenga presionado el último dígito. Por ejemplo para el número 25 de marcación rápida, presione **2**_{ABC} y luego mantenga presionada **5**_{JKL}.

NOTA: También puede ingresar dígitos de marcación rápida y presionar la **Tecla Enviar** **SEND**.

Uso de menús del teléfono

NOTA: Esta función puede variar, dependiendo de su proveedor de servicio. Compruebe la disponibilidad de la función con su proveedor.

Prepago

Permite acceder a varios servicios de prepago.

1. Añadir tiempo celular

Le permite agregar tiempo de celular.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Prepago.**
- 3 Presione  **Añadir tiempo celular.**
- 4 Introduzca el PIN de tiempo en el aire y presione la Tecla de selección izquierda  **OK.**
- 5 Lea el mensaje que se muestra y luego seleccione **Sí** o **No**.

2. Comprar tiempo celular

Permite comprar más tiempo celular.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Prepago.**
- 3 Presione  **Comprar tiempo celular.**
- 4 Seleccione la cantidad de tiempo en el aire que desea comprar y siga las instrucciones de la pantalla.

3. Mi número telefónico

Este menú muestra su número de teléfono.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Prepago.**
- 3 Presione  **Mi número telefónico.**

4. Mi saldo de tiempo celular

Este menú muestra la cantidad de minutos que tiene disponibles y la fecha de vencimiento del servicio.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Prepago.**
- 3 Presione  **Mi saldo de tiempo celular.**

5. Mostrar tiempo celular

Puede optar por ver u ocultar el saldo y la fecha de vencimiento del servicio en la pantalla principal.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Prepago.**
- 3 Presione  **Mostrar tiempo celular.**
- 4 Use la Tecla Direccional  para verificar su saldo y la fecha de vencimiento del servicio.

6. Número de serie

Este menú sencillamente muestra la información de MEID de su teléfono.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Prepago.**
- 3 Presione  **Número de serie.**

7. Modo ingreso de código

El Modo para entrada de códigos permitirá que el teléfono acepte los códigos relacionados con Tracfone, para agregar unidades, modificar datos especificados y diagnosticar problemas del teléfono. Al usar el modo para entrada de códigos no podrá recibir llamadas o usar alerta de eventos.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Prepago.**
- 3 Presione  **Modo ingreso de código.**

Contactos

El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otra información en la memoria del teléfono.

1. Nuevo contacto

Le permite agregar un nuevo contacto a la lista de contactos.

NOTA: Usando este submenú, el número se guarda como un nuevo contacto, no en un contacto existente.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].

- 2 Presione  **Contactos.**
- 3 Presione  **Nuevo contacto.**
- 4 Ingrese el nombre y presione la Tecla Direccional  hacia abajo hasta resaltar el tipo de número de teléfono que desea usar.
- 5 Ingrese el número y cualquier información de contacto adicional y presione  **[Grdr]** para actualizar la entrada del contacto.

2. Lista de contactos

Le permite ver su lista de contactos.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú].**
- 2 Presione  **Contactos.**
- 3 Presione  **Lista de contactos.**
- 4 Use la Tecla Direccional  para desplazarse por sus contactos en orden alfabético.
 - Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** para seleccionar una de las siguientes opciones:
Nuevo contacto/ Borrar/ Nuevo mensaje de TXT/ Llamada/ Administrar contactos/ Fijar como favorito/ Modo de ingreso de la búsqueda
 - Presione la Tecla de selección izquierda  **[Corregir]** para editar el contacto.
 - Presione  **[Ver]** para ver los detalles de la entrada.

SUGERENCIA: Use el campo **Ir a** para acceder rápidamente a una entrada sin necesidad de desplazarse. Por ejemplo, para ir a la entrada "Veterinario", ingrese la letra V.

3. Favoritos

Le permite agregar entradas de contactos o grupos de contactos a su lista de Favoritos para ver, llamar o enviar mensajes fácilmente.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Favoritos**.
- 4 Presione  **[Añadir]**.

SUGERENCIA: Puede agregar hasta 10 contactos y/o grupos de contactos como Favoritos para realizar llamadas, enviar y revisar mensajes fácilmente.

- 5 Seleccione si desea agregar un favorito desde sus **Contactos** o **Grupos**.
- 6 Use la Tecla Direccional  para desplazarse por sus contactos o grupos en forma alfabética y presione  **[Subry]**.
- 7 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Hecho]**. Después de agregar los contactos a la lista de favoritos, tendrá las siguientes opciones disponibles en el menú Favoritos:
Tecla de selección izquierda : **Ver**
Tecla OK : **Nuevo mensaje de TXT**
Tecla de selección derecha : **Opciones**
Mover posición/ Quitar/ Quitar todo

4. Grupos

Le permite ver sus contactos agrupados, agregar un nuevo grupo, cambiar el nombre de un grupo, eliminar un grupo o enviar un mensaje a todos los contactos de un grupo seleccionado.

1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.

2 Presione  **Contactos**.

3 Presione  **Grupos**.

Las siguientes opciones están disponibles:

- **Ver un grupo**

Use la Tecla Direccional  para resaltar un grupo y luego presione  **[Ver]**.

- **Agregar un nuevo grupo**

Presione la Tecla de selección izquierda  **[Nuevo]** para agregar un nuevo grupo a la lista. Introduzca un nombre, inserte una foto (si es necesario) y presione  **[Grdr]**.

- **Opciones de grupo**

Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** para seleccionar una de las siguientes opciones:

**Nuevo mensaje de TXT/ Editar grupo nombre & ID/ Corregir miembros/
Borrar grupo/ Fijar como favorito/ Modo de ingreso de la búsqueda**

Agregar contactos a un grupo

1 En el submenú Grupos, presione  **[Ver]** y luego  **[Añadir]**.

2 Resalte el contacto deseado y presione  **[Subry]**.

3 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Hecho]** para agregar el contacto al grupo.

5. Marcación rápida

Le permite ver su lista de números de Marcación rápida o designar Marcación rápida para números ingresados en sus Contactos.

1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.

2 Presione  **Contactos**.

3 Presione  **Marcación rápida**.

- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar la posición de marcación rápida o ingresar el dígito de marcación rápida y presione  **[Ajust]**.
- 5 Use la Tecla Direccional  resaltar el contacto y presione  **[Ajust]**. (Para contactos que tienen varios números, resalte el número de marcación rápida y luego presione .)
- 6 Presione  **[Si]** para confirmar.
Aparecerá un mensaje de confirmación.

Mensajes

Dependiendo del contenido y tamaño de sus mensajes, el teléfono podrá almacenar hasta 520 mensajes (incluyendo un máximo de 300 mensajes de texto, 100 alertas de emergencia, en el buzón de Entrada; 100 mensajes de texto en el buzón de Enviado; 20 mensajes de texto en Borradores). El contenido almacenado en el mensaje puede verse limitado por el modelo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites a los caracteres disponibles por mensaje. Compruebe con su proveedor de servicio las funciones y capacidades del sistema.

- Cuando vea un mensaje recibido, puede llamar al remitente presionando la **Tecla Enviar** .

Alerta de Nuevo mensaje de TXT

El teléfono puede alertarle cuando recibe nuevos mensajes. Las opciones incluyen:

- 1 El teléfono muestra un mensaje en la pantalla.
- 2 Aparece el icono de mensaje () en la pantalla. En el caso de un mensaje de alta prioridad, el icono () parpadeará.

1. Nuevo mensaje de TXT

Este menú le permite enviar mensajes.

Aspectos básicos del envío de un mensaje de texto

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  DEF **Mensajes**.
- 3 Presione  1 **Nuevo mensaje de TXT**.
- 4 Ingrese un número de teléfono o el nombre de un destinatario en el campo Para. Mientras los ingresa, aparecen contactos coincidentes. Puede elegir un destinatario sugerido o seguir ingresando el número de teléfono.
- 5 Presione  para acceder al campo de texto.
- 6 Use el teclado para escribir el mensaje.
- 7 Presione  [Env].

Seleccionar destinatarios con la función Agregar

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  DEF **Mensajes**.
- 3 Presione  1 **Nuevo mensaje de TXT**.
- 4 Seleccione el campo **Para**, presione la Tecla de selección derecha  **Añadir**.
- 5 Seleccione una opción y presione .

De contactos Para seleccionar un destinatario de su lista de contactos.

De llamadas rctes Para seleccionar un destinatario de llamadas recientes.

Favoritos Para seleccionar un destinatario de Favoritos.

Grupos Para seleccionar un destinatario de sus grupos.

A contactos Para guardar el número a sus Contactos (sólo se muestra cuando se ingresa un número telefónico o correo electrónico no guardado).

- 6 Use el teclado para escribir el mensaje.
- 7 Presione  [Env].

2. Entrada

El teléfono le avisa de tres formas cuando recibe un nuevo mensaje:

- Al mostrar un mensaje de notificación en la pantalla.
- Al emitir un tono o una vibración, si los configura.
- Al mostrar (el icono aparece cuando recibe un mensaje de alta prioridad.)

Visualización de la bandeja de entrada

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Mensajes**.
- 3 Presione  **Entrada**.
- 4 Resalte un mensaje. Están disponibles las opciones siguientes.
 - Presione  **[Abrir]** para ver el mensaje.
 - Presione la Tecla de selección izquierda  **[Borrar]** para eliminar el mensaje resaltado.
 - Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** para acceder a las siguientes opciones:
 - Contestar** Responde a la dirección del remitente del mensaje recibido.
 - Responder con copia** Responde a la dirección del remitente con una copia del texto del mensaje original incluida.
 - Adelantar** Reenvía el mensaje a otras direcciones de destino.
 - Añadir a contactos** Guarda el número de devolución, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje recibido en sus Contactos.
 - Extraer direcciones** Permite extraer las direcciones de contacto del mensaje y guardarlas (si desea).
 - Info. mensaje** Le permite revisar la información del mensaje recibido.
 - Administrar entrada** Le permite administrar (bloquear, eliminar y más) varios mensajes.

Ordenar por remitente/Ordenado por tiempo Le permite ordenar los mensajes en forma alfabética por el nombre del remitente o la hora de recepción.

Referencia de iconos de mensajes

	Nuevo mensaje de texto		Mensaje de texto leído
	Error de envío		Múltiples mensajes enviados
	Múltiples mensajes entregados		Múltiples mensajes con error
	Envío de múltiples mensajes incompleto		Múltiples mensajes enviados
	Borrador de mensaje de texto		Mensaje entregado
	Bloquear		Alta prioridad

3. Enviado

El menú Enviado almacena todos los mensajes enviados.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda **[Menú]**.
- 2 Presione **Mensajes**.
- 3 Presione **Enviado**.
- 4 Resalte un mensaje. Las siguientes opciones están disponibles.
 - Presione **[Abrir]** para ver el mensaje.
 - Presione la Tecla de selección izquierda **[Borrar]** para borrar el mensaje.

- Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** para las siguientes opciones.

Adelantar/ Enviar/ Añadir a contactos/ Info. mensaje/ Administrar enviado/ Ordenado por destinatario

- 5** Mientras ve un mensaje, elija las siguientes opciones:

Adelantar/ Bloquear/ Guardar como plantilla/ Añadir a contactos/ Info. mensaje

4. Borradores

Los borradores de mensajes guardados se almacenan aquí.

- 1** Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.

- 2** Presione  **Mensajes**.

- 3** Presione  **Borradores**.

- 4** Resalte un mensaje. Están disponibles las opciones siguientes.

- Presione  **[Crrgr]** para seguir editando el mensaje.
- Presione la Tecla de selección izquierda  **[Borrar]** para eliminar el mensaje.
- Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** para acceder a las siguientes opciones:

Enviar Envía el mensaje seleccionado.

Añadir a contactos Guarda el número, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección incluida en el mensaje en sus Contactos.

Administrar borradores Le permite administrar (borrar o bloquear) mensajes.

Referencia de iconos de mensajes

 Borrador de mensaje de texto

5. Buzón de voz

Le permite ver la cantidad de nuevos mensajes de voz grabados en el buzón de correo de voz. Cuando exceda el límite de almacenamiento, los mensajes antiguos se sobrescribirán. Cuando reciba un nuevo mensaje de voz, el teléfono le avisará.

Consultar su buzón de correo de voz

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Mensajes**.
- 3 Presione  **Buzón de voz**.
- 4 Están disponibles las opciones siguientes.
 - Presione la Tecla de selección izquierda  **[Anular]** para borrar el contador de buzón de voz. Luego presiona  **[S]**.
 - Presione la **Tecla Enviar**  o  **[Lmd]** para escuchar los mensajes.

0

Mantenga presionada  en el teléfono para activar el marcación rápida a su correo de voz.

6. Plantillas

Permite administrar las plantillas de texto.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Mensajes**.
- 3 Presione  **Plantillas**.
- 4 Seleccione un mensaje para ver su contenido y editarlo. Presione  **[Grdr]** para guardarlo.

Ajustes de mensajes

Le permite configurar los ajustes de sus mensajes.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [**Menú**].
- 2 Presione  **Mensajes**.
- 3 Presione la Tecla de selección izquierda  [**Prog**].
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar uno de los ajustes y presione  para seleccionarlo.

Opciones de ajustes de mensajes

1 Mod ingrs

Seleccione **T9 Palabra, Abc, ABC, 123, T9 Word** para que sea su método de entrada predeterminado.

2 Tamaño de fuente de mensajería

Permite seleccionar **Pequeña, Normal, Grande** para indicar el tamaño de los caracteres del texto.

3 Respuesta instantánea de TXT

Seleccione **Encendido** para escribir una respuesta en forma instantánea. De lo contrario, seleccione **Apagado**.

4 Auto-dsplz TXT

Seleccione **Encendido** para desplazarse automáticamente hacia abajo por el texto mientras ve los mensajes o seleccione **Apagado**.

5 Alerta CMAS

Ajuste su configuración para recibir alertas de emergencia. Este menú le ofrece tres opciones: **Recibir alertas/ Recordatorio de alerta/ Alerta tono/ Alerta vibración**

6 Firma

Seleccione **Personalizada** para crear/editar una firma para enviar en forma automática con los mensajes. Seleccione **Ninguno** para no enviar mensajes con firma.

Borrar mensajes

Puede borrar los mensajes almacenados en las carpetas Entrada, Enviados o Borradores. También puede borrar todos los mensajes de una vez.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Mensajes**.
- 3 Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** y seleccione una de las siguientes opciones:
Borrar entrada/ Borrar enviado/ Borrar borradores/ Borrar todo
- 4 Presione  **[Sí]** para confirmar la eliminación o seleccione los mensajes que desea eliminar. Aparecerá un mensaje de confirmación.

Llamadas recientes

El menú Llamadas reciente tiene listas de números de teléfono y/o entradas de contactos de las llamadas que realiza, acepta o pierde. Se actualiza continuamente a medida que se agregan nuevos números al principio de la lista y se eliminan las entradas más antiguas desde la parte inferior de la lista.

1. Perdidas

Le permite ver la lista de llamadas perdidas; hasta 90 entradas.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Llamadas reciente**.
- 3 Presione  **Perdidas**.
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada y luego
 - Presione  **[Abrir]** para abrir la entrada.
 - Presione la **Tecla Enviar**  para llamar al número.

- Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** para seleccionar: **Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Borrar todo/ Tiempo de llamadas**
- Presione la Tecla de selección izquierda  **[Mensaje]** para enviar un mensaje al número..

2. Recibidas

Le permite ver la lista de llamadas entrantes; hasta 90 entradas.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Llamadas reciente.**
- 3 Presione  **Recibidas.**
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada y luego
 - Presione  **[Abrir]** para abrir la entrada.
 - Presione la **Tecla Enviar**  para llamar al número.
 - Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** para seleccionar: **Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Borrar todo/ Tiempo de llamadas**
 - Presione la Tecla de selección izquierda  **[Mensaje]** para enviar un mensaje al número.

3. Marcadas

Le permite ver la lista de llamadas salientes; hasta 90 entradas.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Llamadas reciente.**
- 3 Presione  **Marcadas.**
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada y luego
 - Presione  **[Abrir]** para abrir la entrada.

- Presione la **Tecla Enviar**  para llamar al número.
- Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** para seleccionar: **Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Borrar todo/ Tiempo de llamadas**
- Presione la Tecla de selección izquierda  **[Mensaje]** para enviar un mensaje al número.

4. Todas

Le permite ver la lista de todas las llamadas; hasta 270 entradas.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Llamadas reciente.**
- 3 Presione  **Todas.**
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada y luego
 - Presione  **[Abrir]** para abrir la entrada.
 - Presione la **Tecla Enviar**  para llamar al número.
 - Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** para seleccionar: **Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Borrar todo/ Tiempo de llamadas**
 - Presione la Tecla de selección izquierda  **[Mensaje]** para enviar un mensaje al número.

ACCESO DIRECTO: Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, presione la **Tecla Enviar**  desde el modo de espera.

5. Tiempo de llamadas

Le permite ver la duración de los tipos de llamada seleccionados.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Llamadas reciente.**
- 3 Presione  **Tiempo de llamadas.**
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar un contador de llamada.
Última llamada/ Todas las llamadas/ Llamadas recibidas/ Llamadas marcadas/ Llamadas roaming/ Último reajuste/ Total de llamadas
- 5 Presione la Tecla de selección izquierda  [Reaj] para restablecer el temporizador resaltado.
- 6 Restablezca todos los temporizadores registrados al presionar la Tecla de selección derecha  [Reaj tod].

NOTA: El contador Total de llamadas no se puede restablecer.

Acceso web

Le permite acceder a noticias, deportes, información del clima y correo electrónico desde su dispositivo. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicios. Para obtener información específica sobre el acceso a Internet desde el teléfono, comuníquese con su proveedor de servicios.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Acceso web.**

Cuaderno de notas

Le permite agregar notas para usted mismo, leerlas, editarlas y borrarlas.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Cuaderno de notas.**
- 3 Presione  **Cuaderno de notas.**
- 4 Presione la Tecla de selección izquierda  [Añadir] para crear una nueva nota.
- 5 Presione la Tecla de selección izquierda  para cambiar el modo de entrada.
O presione la Tecla de selección derecha  [Opciones] para **Copiar texto** y **Pegar** o **Cancelar** la entrada del cuaderno de notas.
- 6 Después de escribir la nota, presione  [Grdr] para guardarla.

Multimedia

Permite acceder su multimedia mientras está en movimiento.

1. Grabar voz

Le permite grabar su voz.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Multimedia.**
- 3 Presione  **Grabar voz.**
- 4 Presione  para comenzar a grabar y luego presione  [Alto] para detener la grabación.

2. Fotos

Este menú le permite ver todas las fotos y comprar gráficos.

Acceso y opciones

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Multimedia**.
- 3 Presione  **Fotos**.
- 4 Explore los submenús.

2.1 Mis fotos

Le permite ver y administrar las fotos almacenadas en el teléfono.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Multimedia**.
- 3 Presione  **Fotos**.
- 4 Presione  **Mis fotos**
- 5 Resalte una imagen con la Tecla Direccional .

Están disponibles las siguientes opciones:

- Presione  [Ver] para verla.
- Presione la Tecla de selección izquierda  [Borrar] para eliminarla.
- Presione la Tecla de selección derecha  [Opciones] para seleccionar de las siguientes opciones:

Fijar como Permite establecer la foto como su fondo de pantalla o identificador de foto para un contacto.

Presentación de diapositivas Reproduce todas las imágenes como una presentación de diapositivas.

Administrar fotos Le permite marcar varias imágenes para borrarlas, enviarlas o bloquearlas/desbloquearlas.

Renombrar Le permite cambiar el nombre del archivo.

Aseg Le permite bloquear o desbloquear. Los archivos bloqueados no pueden borrarse accidentalmente.

Info de arch Permite ver información del archivo de imagen.

Editar una foto

Vaya a Mis fotos y use la Tecla Direccional  para resaltar una imagen. Presione  **[Ver]** y luego presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** y seleccione **Editar** para realizar zoom, girar y recortar la fotografía.

2.2 Predetermin. fotos

Le permite ver y administrar las fotos predeterminadas almacenadas en el teléfono.

1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.

2 Presione  **Multimedia.**

3 Presione  **Fotos.**

4 Presione  **Predetermin. fotos.**

5 Resalte una imagen con la Tecla Direccional .

Están disponibles las siguientes opciones:

- Presione  **[Ver]** para verla.
- Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** para acceder la opción para establecer la imagen como fondo de pantalla.

2.3 Comprar gráficos

Este menú le permite comprar imágenes.

1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.

2 Presione  **Multimedia.**

3 Presione  **Fotos.**

4 Presione  **Comprar gráficos.**

3. Timbres

Personalice su teléfono con tonos de timbre. Está disponible una amplia variedad de opciones, como hits, hip-hop, y más.

3.1 Mis sonidos

Le permite grabar un nuevo sonido o seleccionar el sonido que desee.

Grabar un nuevo sonido

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Multimedia.**
- 3 Presione  **Timbres.**
- 4 Presione  **Mis sonidos.**
- 5 Presione  **Grabar nuevo** y luego  para iniciar la grabación; después, presione  **[Alto]** para finalizar la grabación.

Seleccionar un sonido

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Multimedia.**
- 3 Presione  **Timbres.**
- 4 Presione  **Mis sonidos.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para desplazarse y seleccionar un sonido precargado.

Opciones con un archivo de sonido resaltado:

- Presione la Tecla de selección izquierda  [Fij como] para establecer como Timbre, Contacto ID o Sonidos de alerta.
- Presione  [Escu] para escuchar el sonido.
- Presione la Tecla de selección derecha  [Opciones] para seleccionar:
Renombrar/ Aseg (Abrir)/ Borrar/ Borrar todo/ Info de arch

3.2 Predetermin. timbres

Permite administrar los sonidos precargados.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Multimedia.**
- 3 Presione  **Timbres.**
- 4 Presione  **Predetermin. timbres.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un tono de timbre y presione  [Escu] para reproducir el tono de timbre o la Tecla de selección izquierda  [Fij como] para establecer el tono de timbre como:
 -  **Timbre:** Establece el tono de timbre para las llamadas entrantes.
 -  **Contacto ID:** Resalta y selecciona el contacto que identificará el tono de timbre que seleccione.
 -  **Sonidos de alerta:** Presione la tecla numérica correspondiente para definir el tono de timbre para una de las siguientes opciones:
Todo mensaje/ Mensaje de TXT/ Buzón de voz

3.3 Comprar timbres

Este menú le permite comprar timbres.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Multimedia.**
- 3 Presione  **Timbres.**
- 4 Presione  **Comprar timbres.**

Herramientas

Las herramientas de su teléfono incluyen comandos de voz, calculadora de propinas EZ, calculadora ecológica, buscador de información, cronómetro y conversor de unidades.

1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].

2 Presione  **Herramientas**.

1. Comandos de voz

Esta función brinda las siguientes opciones con tecnología de reconocimiento de voz avanzado (AVR). Cada opción le ofrece información detallada en el teléfono a la que puede acceder presionando la Tecla de selección izquierda  [Info].

1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].

2 Presione  **Herramientas**.

3 Presione  **Comandos de voz**.

Acceso y opciones

Presione la Tecla Comandos de voz  en el teclado.

La función Comandos de voz tiene varios ajustes que le permiten personalizar cómo desea usarla. Acceda a Comandos de voz y presione la Tecla de selección derecha  [Prog].

Confirmar selecciones Permite elegir si desea que el sistema de comandos le solicite con una lista de coincidencias potenciales. Elija entre **Automático/ Siempre confirmar/ Nunca confirmar**.

Sensibilidad Permite controlar cómo el sistema filtra las coincidencias. Elija entre **Más sensible/ Automático/ Menos sensible**.

Entrenar de voz Esta opción le permite entrenar el teléfono para que reconozca los patrones de voz. Elija entre **Entrenar palabras/ Entrenar dígitos**.

Avisos Permite establecer cómo es notificado por el sistema de comandos de voz y la duración que se le permite responder. Elija entre **Modo/ Reproducción de audio/ Tiempo de espera**.

- Para Modo, establezca **Avisos/ Lectura + Alertas/ Lectura/ Sólo tonos**.
- Para Reproducción de audio, establezca **Altavoz o Auricular**.
- Para Tiempo de espera, establezca **5 Segundos o 10 Segundos**.

1.1 Iniciar Comando de voz

1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.

2 Presione  **Herramientas**.

3 Presione  **Comandos de voz**.

NOTA: También puede presionar la Tecla Comandos de voz  desde el modo de espera para acceder a la función de Comandos de voz rápidamente.

1.1.1 Llamar <Nombre o Número>

Diga "Llamar" y luego llame a alguien con solo pronunciar el nombre o el número de teléfono. Hable claramente y diga el nombre o el número exactamente como lo ingresó en su Lista de contactos. Si tiene más de un número de contacto, puede decir el nombre y el tipo de número del contacto (por ejemplo, "Llamar a Juan - Oficina").

1.1.2 Enviar msj a <Nombre o Número o Grupo>

Diga "Enviar mensaje" y el comando le pedirá que defina el tipo de mensaje. Una vez elegido el tipo de mensaje, se le solicitará el nombre, número o grupo del contacto. El mensaje se iniciará automáticamente. Si dice un comando de oración completa, como "Enviar mensaje a Roberto", el sistema iniciará automáticamente un mensaje de texto sin preguntar el tipo de mensaje. Al usar el comando "Enviar mensaje", hable claro y mencione el nombre, el número, o el nombre del grupo exactamente como se ingresó en la Lista de contactos.

1.1.3 Ir a <Menú>

El comando "Ir a" le permite acceder a un menú en el teléfono (por ejemplo, "Ir a Calendario").

Si no se menciona ninguna opción de menú, se proporcionará una lista de opciones.

1.1.4 Verificar <Elemento>

El comando "Verificar" le permite verificar varios elementos, como el Estado del teléfono, Buzón de voz, Mensajes, Llamadas perdidas, Hora, Fuerza de la señal, Nivel de batería, Volumen y Mi número.

1.1.5 Contactos <Nombre>

Puede buscar nombres en sus Contactos (por ejemplo, "Contactos Juan") así como también administrar su lista de contactos al crear, borrar o modificar.

1.1.6 Remarcar

Diga "Remarcar" y el teléfono marcará nuevamente el último número.

1.1.7 Ayuda

Proporciona los lineamientos generales para usar los comandos de voz.

2. Ez propina

Le permite calcular las cantidades de una cuenta fácilmente y rápidamente utilizando el total de la cuenta, el % de propina y el número de personas como variables.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  Herramientas.
- 3 Presione  Ez propina.
- 4 Ingrese los campos variables (Cuenta, Propina (%), Dividir) y los campos de cálculo correspondientes (Propina (\$) y Cada) aparecerán en forma automática.
- 5 Presione la Tecla de selección izquierda  [Reaj] para hacer otro cálculo.

3. Eco-calculadora

Le permite hacer seguimiento de sus distancias a pie o en bicicleta. Le muestra la cantidad de CO₂ que se reduce al caminar y andar en bicicleta.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Herramientas**.
- 3 Presione  **Eco-calculadora**.
- 4 Seleccione los campos **Caminata** o **Ciclismo** para editar las horas y millas.

NOTA: La cantidad de CO₂ decreciente se actualiza en forma automática cuando ingresa la cantidad de horas o millas.

- 5 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Prog]** para ajustar los siguientes ajustes.
 - **Modo** Le permite cambiar la animación de la pantalla principal de la ecocalculadora a **Persona** o **Arbol**. Dependiendo de la información que ingresó por última vez (Caminata o Ciclismo), aparecerá una animación. El número de árboles en la animación se calcula según la cantidad de CO₂ que se redujo.
 - **Caracter** Le permite cambiar el caracter a **Hombre, Hombre & Mujer y Mujer**. Esta opción no está disponible cuando define el modo como Árbol.
 - **Unidad** Le permite cambiar la unidad a **Hora** o **Milla**.
 - **Mi carro** Le permite seleccionar el tipo de combustible que utiliza su auto y la eficiencia de combustible (mpg) de su auto con el fin de medir la cantidad de CO₂ descargado.

4. Búsqueda de info

Le permite buscar elementos almacenados en el teléfono.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Herramientas**.
- 3 Presione  **Búsqueda de info**.
- 4 Ingrese dos o más caracteres en el campo de búsqueda y presione  **[Buscar]**.
- 5 De forma predeterminada, el teléfono buscará todas las categorías. Para especificar las categorías, seleccione Todo y presione la Tecla de selección izquierda  **[Fijado]**. Use la Tecla Direccional  para resaltar una categoría y presione  **[Subry]** para marcar/desmarcar la categoría. Después de especificar las categorías, presione la Tecla de selección izquierda  **[Hecho]**.
- 6 Para ver un resultado de búsqueda, resalte los resultados deseados y presione  **[Ver]**. Si desea reintentar la búsqueda, presione la Tecla de selección derecha  **[Reintentar]**. Si desea iniciar una nueva búsqueda, presione la Tecla de selección izquierda  **[Búsqueda]**, ingrese la palabra clave y presione .
- 7 Si no se encuentran resultados, se le solicitará volver a intentarlo. Elija **Sí** para volver a intentarlo o **No** para regresar al menú Herramientas.

5. Cronómetro

Le permite usar el teléfono como un cronómetro típico.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Herramientas**.
- 3 Presione  **Cronómetro**.
- 4 Presione  **[Cmnzr]**.

- 5 Al presionar  **[Alto]** se detendrá o reanudará el tiempo del cronómetro.
- Mientras calcula el tiempo, presione la Tecla de selección izquierda  **[Vuelta]** para registrar una vuelta.
 - Una vez que el tiempo se ha detenido, presione la Tecla de selección derecha  **[Reaj.]**.

6. Convertidor de unidades

Permite convertir unidades a las unidades deseadas.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Herramientas**.
- 3 Presione  **Convertidor de unidades**.
- 4 Elija entre **Área/ Longitud/ Masa/ Temperatura/ Volumen/ Velocidad**.
- 5 Seleccione el tipo de unidad conocida e introduzca la cantidad que desea convertir. La conversión ocurre al introducir la cantidad deseada.

Mi agenda

Le permite mantener la conveniencia y la facilidad de acceso a su agenda. Sólo tendrá que almacenar sus citas y el teléfono le avisará con un recordatorio.

1. Calendario

Le permite mantener la conveniencia y la facilidad de acceso a su agenda. Sólo tendrá que almacenar sus citas y el teléfono le avisará con un recordatorio.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Mi agenda**.
- 3 Presione  **Calendario**.

4 Use la Tecla Direccional  para resaltar el día programado.

Izquierda: Día anterior

Derecha: Día siguiente

Arriba: Semana anterior

Abajo: Semana siguiente

5 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Añadir]**.

6 Introduzca el asunto y desplácese hacia abajo para configurar los ajustes restantes.

7 Resalte un campo de ajuste en el Calendario y presione la Tecla de selección izquierda  **[Ajustar]**. Para cada evento del Calendario, puede ajustar lo siguiente:

- Fecha de inicio
- Hora de comienzo
- Fecha de término
- Hora de término
- Repetir
- Hasta
- Alerta
- Tonos
- Vibrar

8 Use la Tecla Direccional  para resaltar el ajuste que desea y luego presione .

9 Presione  **[Grdr]** cuando termine de ingresar la información en el Calendario.

Editar y eliminar entradas del calendario

1 En la lista de entradas del calendario, presione  **[Ver]**.

2 Presione  **[Crrgr]** para editar la entrada del calendario o presione la Tecla de selección izquierda  **[Borrar]** para eliminar la entrada.

2. Reloj despertador

Le permite configurar hasta 10 alarmas. A la hora de la alarma, su alarma aparecerá en la pantalla LCD y sonará la alarma.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Mi agenda**.
- 3 Presione  **Reloj despertador**.
- 4 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Añadir]**.
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar la información que desea configurar y luego presione la Tecla de selección izquierda  **[Ajustar]** para ver sus ajustes. Ingrese la información de la alarma, incluida:
 - Encender/apagar • Fijar tiempo
 - Periodicidad • Timbre
- 6 Presione  **[Grdr]** después de configurar todos los campos de Alarma, según sea necesario.

Eliminar alarmas

- 1 En la lista Alarma, presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** para ver las opciones disponibles.
- 2 Presione  **Borrar** para eliminar una alarma o  **Borrar todo** para eliminar todas las entradas de alarma.
- 3 Presione  **[Si]**.

Editar alarmas

- 1 En la lista Alarma, presione  **[Ver]** y luego presione  **[Crrgr]**.

Calculadora

Permite realizar cálculos matemáticos simples.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Calculadora.**
- 3 Presione  **Calculadora.**
- 4 Introduzca los números para obtener el valor que desea. Para borrar los elementos ingresados, presione la Tecla de selección izquierda  [Despejar].
- 5 Utilice la Tecla de selección derecha  [Operadores] para agregar otros operadores.
- 6 Use la Tecla Direccional  para introducir una operación con números y luego presione  [=] para obtener el resultado.

Accesibilidad

Le permite configurar los ajustes de Accesibilidad.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Accesibilidad.**

1. Lectura

Le permite establecer los ajustes de lectura.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Accesibilidad.**
- 3 Presione  **Lectura.**

1.1 Lectura completa

Permite que el teléfono lea las pantallas en voz alta para personas ciegas y con poca visión o para cuando sus ojos estén ocupados.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Accesibilidad**.
- 3 Presione  **Lectura**.
- 4 Presione  **Lectura completa**.
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  **[Fijado]**.

1.2 Lectura de menú

Permite que el teléfono lea los menús en voz alta.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Accesibilidad**.
- 3 Presione  **Lectura**.
- 4 Presione  **Lectura de menú**.
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  **[Fijado]**.

1.3 Lectura de dígito marcado

Permite que el teléfono lea los dígitos introducidos en la pantalla de marcación en voz alta.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Accesibilidad**.
- 3 Presione  **Lectura**.
- 4 Presione  **Lectura de dígito marcado**.
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  **[Fijado]**.

1.4 Lectura de ID de llamador

Permite establecer cómo desea que el teléfono lea la identificación de llamada en voz alta.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Accesibilidad**.
- 3 Presione  **Lectura**.
- 4 Presione  **Lectura de ID de llamador**.
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  **[Fijado]**.

1.5 Lectura de contraseñas

Permite que el teléfono lea las contraseñas en voz alta.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Accesibilidad**.
- 3 Presione  **Lectura**.
- 4 Presione  **Lectura de contraseñas**.
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  **[Fijado]**.

1.6 Velocidad de voz

Permite establecer la velocidad de voz de la lectura de menú.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Accesibilidad**.
- 3 Presione  **Lectura**.
- 4 Presione  **Velocidad de voz**.
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  **[Fijado]**.

2. Invertir color

Permite invertir el tema de color.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Accesibilidad.**
- 3 Presione  **Invertir color.**
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  [Fijado].

3. Texto grande

Permite utilizar fuente más grande para los menús.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Accesibilidad.**
- 3 Presione  **Texto grande.**
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  [Fijado].

4. Audio mono

Permite reproducir el mismo sonido de ambos auriculares para que puedas escuchar todo con una sola oreja.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Accesibilidad.**
- 3 Presione  **Audio mono.**
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  [Fijado].

5. Desactivar todos los sonidos

Este menú desactiva todos los sonidos del teléfono.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Accesibilidad.**
- 3 Presione  **Desactivar todos los sonidos.**
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  [Fijado].

6. Prótesis auditiva

Le permite activar o desactivar la compatibilidad de audífonos para este dispositivo.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Accesibilidad.**
- 3 Presione  **Prótesis auditiva.**
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  [Fijado].

Configuración

Este menú le permite establecer varios ajustes del teléfono y ver información del teléfono.

1. Programación de sonidos

Ofrece opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

1.1 Volúmens

Le permite ajustar rápidamente la configuración de sonidos principales para llamadas entrantes y mensajes (texto y correo de voz).

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de sonidos.**
- 4 Presione  **Volúmens.**
- 5 Ajuste el volumen con la tecla Direccional  and presione  **[Fijado]** para guardar la configuración.

1.1.1 Volumen maestro

Le permite ajustar el volumen maestro.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de sonidos.**
- 4 Presione  **Volúmens.**
- 5 Presione  **Volumen maestro.**

1.1.2 Volumen de lectura

Le permite ajustar el volumen de lectura.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de sonidos.**
- 4 Presione  **Volúmens.**
- 5 Presione  **Volumen de lectura.**

1.1.3 Volumen del teclado

Le permite ajustar el volumen del teclado.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  Configuración.
- 3 Presione  Programación de sonidos.
- 4 Presione  Volúmens.
- 5 Presione  Volumen de teclado.

1.2 Sonidos de llamada

Le permite ajustar la manera en que el teléfono le avisa sobre los tipos de llamada entrantes.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  Configuración.
- 3 Presione  Programación de sonidos.
- 4 Presione  Sonidos de llamada.

1.2.1 Timbre de llamada

Permite establecer timbres para llamadas entrantes.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  Configuración.
- 3 Presione  Programación de sonidos.
- 4 Presione  Sonidos de llamada.
- 5 Presione  Timbre de llamada.
- 6 Resalte un submenú y presione  para abrirlo.
- 7 Use la Tecla Direccional  para resaltar un tono de timbre y luego presione  [Fijado] para guardar el sonido.

SUGERENCIA: para escuchar un tono de timbre antes de establecerlo, presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.

1.2.2 Vibrar de llamada

Permite establecer que el teléfono vibre cuando recibe una llamada entrante.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración**.
- 3 Presione  **Programación de sonidos**.
- 4 Presione  **Sonidos de llamada**.
- 5 Presione  **Vibrar de llamada**.
- 6 Use la Tecla Direccional  para resaltar un tono de timbre y luego presione  **[Fijado]** para guardar el sonido.

1.2.3 Lectura de ID de llamador

Permite establecer cómo desea que el teléfono lea la identificación de llamada en voz alta.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración**.
- 3 Presione  **Programación de sonidos**.
- 4 Presione  **Sonidos de llamada**.
- 5 Presione  **Lectura de ID de llamador**.
- 6 Use la Tecla Direccional  para resaltar un tono de timbre y luego presione  **[Fijado]** para guardar el sonido.

1.3 Sonidos de alerta

Le permite seleccionar los sonidos de los tipos de alerta.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración**.

- 3 Presione  Programación de sonidos.
- 4 Presione  Sonidos de alerta.
- 5 Seleccione **Mensaje de TXT/ Buzón de voz/ Timbre de emergencia/ Llamadas perdidas.**

El menú Sonidos de alerta ofrece las siguientes opciones: **Tono/ Vibrar/ Recordatorio**

La excepción es el menú Tono de emergencia. Este menú incluye las siguientes opciones: **Alerta/ Vibrar/ Apagado.**

1.4 Alertas de servicio

Permite establecer cualquiera de las alertas de servicio disponibles.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  Configuración.
- 3 Presione  Programación de sonidos.
- 4 Presione  Sonidos de llamada.
- 5 Presione  Alertas de servicio.
- 6 Seleccione una opción de alerta.

Conexión de llamada Le avisa cuando la llamada se conecta.

Desconectar llamada Le avisa cuando la llamada se desconecta.

Cargar completado Le avisa cuando la batería está completamente cargada.

- 7 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un ajuste y luego presione  [Fijado].

1.5 Encendido/apagado

Permite seleccionar los sonidos escuchados cuando apaga y enciende el teléfono.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  Configuración.
- 3 Presione  Programación de sonidos.

- 4 Presione  **Encendido/apagado.**
- 5 Presione  **Encendido** o  **Apagado.**
- 6 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  **[Fijado].**

1.6 Modo Senior

Le permite ajustar el teléfono para que se adapte en forma automática a entornos ruidosos al ajustar el nivel de sonido y mejorar la inteligibilidad de la voz.

NOTA: La función del modo Senior está deshabilitada automáticamente cuando usa el altavoz o los dispositivos de manos libres.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú].**
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de sonidos.**
- 4 Presione  **Modo Senior.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  **[Fijado].**

2. Programación de pantalla

Ofrece opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú].**
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de pantalla.**

2.1 Temporizador de luz de fondo

Permite establecer la duración de la luz de fondo de la pantalla principal, la pantalla frontal y el teclado. Cada uno se establece por separado.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú].**

- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de pantalla.**
- 4 Presione  **Temporizador de luz de fondo.**
- 5 Use la tecla Direccional  para resaltar una configuración, luego presione **[Fijado]**
 - 5 Segundos/ 10 Segundos/ 20 Segundos/ 30 Segundos/ 60 Segundos

2.2 Brillo

Le permite establecer los niveles de la luz de fondo.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú].**
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de pantalla.**
- 4 Presione  **Brillo.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un ajuste y luego presione  **[Fijado].**

NOTA: El nivel de brillo va del 1 al 7.

2.3 Fondo de pantalla

Le permite elegir el tipo de fondo que mostrará la pantalla LCD del teléfono en el modo de espera.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú].**
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de pantalla.**
- 4 Presione  **Fondo de pantalla.**
- 5 Resalte un submenú de Fondo de pantalla y presione .
- 6 Resalte una foto y presione  **[Fijado]** para para establecerla como fondo de pantalla.

2.4 Estilo de menú

Le permite elegir entre distintos temas para los menús del teléfono.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración**.
- 3 Presione  **Programación de pantalla**.
- 4 Presione  **Estilo de menú**.
- 5 Resalte una foto y presione  **[Fijado]** para para establecerla como fondo de pantalla.

NOTA: Presione la Tecla de selección izquierda  **[Avance]** para obtener una vista previa del tema de pantalla seleccionado. El ajuste predeterminado es Cuadrícula.

2.5 Tipo de fuente

Le permite establecer el tipo de fuente.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración**.
- 3 Presione  **Programación de pantalla**.
- 4 Presione  **Tipo de fuente**.
- 5 Resalte una foto y presione  **[Fijado]** para para establecerla como fondo de pantalla.

NOTA: Presione la Tecla de selección izquierda  **[Avance]** para previsualizar el tipo de fuente seleccionado.

2.6 Tamaño de fuente

Permite establecer el tamaño de la fuente para Dígitos de marcación, Menú & lista y Mensaje. Esta configuración es útil para quienes necesitan mostrar el texto un poco más grande.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  Configuración.
- 3 Presione  Programación de pantalla.
- 4 Presione  Tamaño de fuente.
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar **Dígitos de marcación/ Menú & lista/ Mensaje**.
- 6 Presione la Tecla Direccional  hacia la izquierda y derecha para desplazar por los ajustes y presione  [Fijado].
Dígitos de marcación: Pequeña/ Normal/ Grande
Menú & lista: Pequeña/ Normal/ Grande
Mensaje: Pequeña/ Normal/ Grande

NOTA: Presione la Tecla de selección izquierda  [Avance] para previsualizar el tamaño de fuente seleccionado.

2.7 Formato de reloj

Le permite elegir el tipo de reloj que aparecerá en las pantallas LCD frontal y principal.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  Configuración.
- 3 Presione  Programación de pantalla.
- 4 Presione  Formato de reloj.

- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  [Fijado].

NOTA: Presione la Tecla de selección izquierda  [Avance] para previsualizar el formato de reloj seleccionado.

2.8 Coincidencia de nombre para marcación

Le permite mostrar nombres al ingresar números de teléfono que coincidan para marcarlos.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de pantalla.**
- 4 Presione  **Coincidencia de nombre para marcación.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  [Fijado].

3. Programación de teléfono

El menú Programación de teléfono le permite designar ajustes específicos para personalizar la manera en que usa el teléfono.

3.1 Modo avión

Si se activa el modo avión, se desactivarán todas las comunicaciones inalámbricas.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de teléfono.**
- 4 Presione  **Modo avión .**
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  [Fijado].

3.2 Establecer teclas direccionales

NOTA: Para acceder a estos accesos directos presione la tecla Direccional  en la dirección (arriba, abajo, izquierda, derecha) ajustada desde el modo en espera para el acceso directo que desea acceder.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración**.
- 3 Presione  **Programación de teléfono**.
- 4 Presione  **Establecer teclas direccionales**.
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar una tecla de acceso directo que desee ajustar.
- 6 Presione  **[Jg de]** para ver los accesos directos disponibles. Use la Tecla Direccional  para resaltar uno y luego presione  **[Fijado]**.

3.3 Comandos de voz

Para obtener detalles, consulte la página 48 .

3.4 Idioma

Permite establecer el idioma preferido (inglés o español).

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración**.
- 3 Presione  **Programación de teléfono**.
- 4 Presione  **Idioma**.
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  **[Fijado]**.

3.5 Ubicación

Permite ajustar el modo de GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de información de ubicación asistido por satélite).

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de teléfono.**
- 4 Presione  **Ubicación.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  **[Fijado]**.

NOTAS:

- El teléfono no siempre recibe las señales satelitales de GPS, especialmente si las condiciones atmosféricas no son buenas o se encuentra dentro de un edificio, etc.
- Durante el modo avión, se suspenderán los servicios que admiten la funcionalidad Ubicación activada.

3.6 Bloqueo automático del teclado

El menú de Bloqueo automático del teclado le permite evitar que las teclas de su teléfono sean tocadas accidentalmente.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de teléfono.**
- 4 Presione  **Bloqueo automático del teclado.**

3.7 Seguridad

El menú Seguridad permite proteger el teléfono en forma electrónica.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.

- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de teléfono.**
- 4 Presione  **Seguridad.**

- 5 Ingrese el código de bloqueo de cuatro dígitos.

Si está configurado, el código de bloqueo consta de los 4 últimos dígitos de su número de teléfono móvil. El código de bloqueo consiste en los últimos 4 dígitos de su MEID, si no configura su número de teléfono móvil.

3.7.1 Editar códigos

Le permite ingresar un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú].**
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de teléfono.**
- 4 Presione  **Seguridad.**
- 5 Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
- 6 Presione  **Editar códigos.**
- 7 Seleccione **Sólo teléfono** o **Llamadas & servicios.**
- 8 Ingrese su nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.
- 9 Para confirmar la acción, se le solicitará que introduzca el código nuevo otra vez.

3.7.2 Restricciones

Permite establecer restricciones separadas para llamadas, mensajes de texto y multimedia y datos.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú].**
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de teléfono.**
- 4 Presione  **Seguridad.**
- 5 Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
- 6 Presione  **Restricciones.**

- 7 Ingrese el código de bloqueo de cuatro dígitos.
- 8 Seleccione un menú de Restricciones, y presione .
- 9 Use la Tecla Direccional  para resaltar la restricción y luego presione .
- Llamadas: Llamadas entrantes** Permitir todas/ Solo de contactos/ Bloquear todas
- Llamadas: Llamadas salientes** Permitir todas/ Solo de contactos/ Bloquear todas
- Texto msjs: Mensajes entrantes** Permitir todas/ Solo de contactos/ Bloquear todas
- Texto msjs: Mensajes salientes** Permitir todas/ Solo de contactos/ Bloquear todas
- Datos:** Permitir todas/ Bloquear todas

3.7.3 Programación de bloqueo de teléfono

Protege el teléfono contra el uso no autorizado. Cuando se bloquea el teléfono, este permanece en el modo restringido hasta que se ingresa el código de bloqueo. Podrá recibir llamadas telefónicas y realizar llamadas de emergencia. Sólo puede modificar el código de bloqueo en el submenú Editar códigos del menú Seguridad.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de teléfono.**
- 4 Presione  **Seguridad.**
- 5 Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
- 6 Presione  **Programación de bloqueo de teléfono.**
- 7 Resalte una opción y presione  **[Fijado]**.
- Desbloqueado** Se mantiene desbloqueado en forma predeterminada.
- Al encender el teléfono** El teléfono se bloquea cuando se enciende.

3.7.4 Bloquear teléfono ahora

Le permite establecer el ajuste de Bloquear teléfono ahora del teléfono.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración**.
- 3 Presione  **Programación de teléfono**.
- 4 Presione  **Seguridad**.
- 5 Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
- 6 Presione  **Bloquear teléfono ahora**.

NOTA: Para desbloquear el teléfono desde el modo de espera, presione la Tecla de selección derecha  **[Abrir]** e ingrese el código de bloqueo de cuatro dígitos.

3.7.5 Restablecer implícito

Le permite restaurar el teléfono a la configuración predeterminada de fábrica.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
 - 2 Presione  **Configuración**.
 - 3 Presione  **Programación de teléfono**.
 - 4 Presione  **Seguridad**.
 - 5 Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
 - 6 Presione  **Restablecer implícito**.
 - 7 Presione  después de leer el mensaje de advertencia.
 - 8 Resalte **Revertir** y presione .
- Aparecerá brevemente un mensaje de confirmación antes de que el teléfono se restablezca.

3.8 Selección de sistema

Permite configurar el entorno de administración del teléfono. Deje este ajuste como predeterminado a menos que desee alterar la selección del sistema según las instrucciones de su proveedor de servicios.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de teléfono.**
- 4 Presione  **Selección de sistema.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un ajuste y luego presione  [Fijado].

4. Programación de llamada

El menú Programación de llamada le permite establecer varias configuraciones para las funciones de llamadas.

4.1 Opciones de contestar

Le permite determinar cómo responderá el teléfono a una llamada entrante.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de llamada.**
- 4 Presione  **Opciones de contestar.**
- 5 Use la tecla Direccional  para seleccionar una opción que desee usar.

NOTA: La opción Auto con manos libres está disponible cuando conecta cualquier dispositivos externo al teléfono o el altavoz está activado.

4.2 Modo TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY para comunicarse con otras personas que también estén usando uno de ellos. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir los caracteres escritos en voz. También se puede traducir la voz a caracteres y después mostrarse en el TTY.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de llamada.**
- 4 Presione  **Modo TTY.**
- 5 Aparecerá un mensaje de explicación.
- 6 Presione  para continuar.
- 7 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y presione  [Fijado].

TTY completo: Sirve para que las personas que no pueden oír o hablar envíen mensajes de texto mediante el equipo TTY.

TTY + charla: Sirve para que las personas que pueden hablar, pero no pueden oír, reciban mensajes de texto y envíen mensajes de voz mediante el equipo TTY.

TTY + oír: Sirve para que las personas que no pueden hablar pero sí oír envíen mensajes de texto y reciban mensajes de voz mediante el equipo TTY.

TTY apagado: Sirve para que las personas sin problemas para hablar ni auditivos envíen y reciban mensajes sin usar el equipo TTY.

Conexión de un equipo TTY y un terminal

- 1 Conecte un cable TTY a una conexión TTY en el terminal (la ubicación de la conexión TTY es la misma que la toma para auriculares).
- 2 Ingrese en el menú del teléfono y configure el modo TTY que desee.
- 3 Una vez establecido el modo TTY, compruebe que el icono TTY esté en la pantalla LCD del teléfono.
- 4 Conecte el equipo TTY a la fuente de alimentación y enciéndalo.

- 5 Realice una conexión telefónica con el número que desee.
- 6 Una vez establecida la conexión, use el equipo TTY para escribir y enviar un mensaje de texto o de voz.
- 7 El mensaje de texto o de voz que reciba se verá en la pantalla del equipo TTY.

Modo TTY (Teletypewriter)

Menú	Usuario	Menú	Modo de transmisión/ recepción	Cuando se establece comunicación con un terminal no TTY
TTY completo	Para que personas con discapacidad auditiva/verbal		Transmitan y reciban mensajes de texto	Debe intervenir el operador
TTY + charla	Para personas con problemas auditivos	Que pueden hablar	Transmisión de voz, recepción de mensajes de texto	Debe intervenir un operador
TTY + oír	Para que personas con discapacidad verbal	Que pueden oír	Transmitan mensajes de texto y reciban voz	Debe intervenir un operador
TTY apagado			Transmisión de voz, recepción de voz	

4.3 Marcado oprimiendo un botón

Le permite iniciar una llamada de marcación rápida al mantener presionado el dígito de marcación rápida. Si está ajustado en Apagado, los números de Marcación rápida designados en sus Contactos no funcionarán.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de llamada.**
- 4 Presione  **Marcado oprimiendo un botón.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un ajuste y luego presione  [Fijado].

4.4 Privacidad de voz

Le permite ajustar la función de privacidad de voz para llamadas CDMA. CDMA ofrece en forma inherente privacidad de voz. Si necesita más información, consulte a su proveedor de servicios.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de llamada.**
- 4 Presione  **Privacidad de voz.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un ajuste y luego presione  [Fijado].

4.5 Tonos DTMF

Le permite establecer la longitud de los tonos DTMF.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de llamada.**
- 4 Presione  **Tonos DTMF.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un ajuste y luego presione  [Fijado].

5. Memoria

Permite comprobar la memoria interna del teléfono. Muestra la información de memoria guardada en el teléfono.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Memoria.**

- 4 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un ajuste y luego presione  [OK].

6. Información de teléfono

Le permite ver información específica de su teléfono y del software.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Información de teléfono.**

6.1 Mi número

Le permite ver su número de teléfono.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Información de teléfono.**
- 4 Presione  **Mi número.**

6.2 ESN/MEID

Le permite ver el número ESN/MEID de su teléfono.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Información de teléfono.**
- 4 Presione  **ESN/MEID.**

6.3 Glosario de iconos

Le permite ver todos los iconos y su significado.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Información de teléfono.**

- 4 Presione  **Glosario de iconos.**
- 5 Seleccione un submenú y navegue por los iconos.

6.4 Versión SW/HW

Le permite ver las versiones de distintas aplicaciones como software, PRL, Acceso Web, AVR, MMS, Bluetooth y hardware.

- 1 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú].**
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Información de teléfono.**
- 4 Presione  **Versión SW/HW.**

Por su seguridad

El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se lo probó para usarse en el oído es de 1,27 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en esta guía del usuario, es de 1,18 W/kg (las mediciones del uso en el cuerpo varían en función de los modelos de los teléfonos y dependen de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC).

Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF de la FCC. La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> después de buscar FCC ID ZNF109C.

- Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no exponga el dispositivo a una temperatura mayor que 45 °C / 113 °F ni deseche en fuego o agua.
- Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no deseche el dispositivo en fuego o agua.
- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni raye el teléfono.
- Existe peligro de explosión si se reemplaza la batería en forma inadecuada. Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no desarme, aplaste, perforo, cause cortocircuito a los contactos externos, exponga a una temperatura mayor que 45 °C / 113 °F o deseche en fuego o agua. Mantenga este producto alejado de la humedad excesiva y de temperaturas extremas. Mantenga la batería o el dispositivo secos y alejados del agua o cualquier líquido, dado que puede ocasionar un cortocircuito.

- Evite usar el teléfono cerca de fuentes electromagnéticas intensas como hornos microondas, altoparlantes, televisores y radios.
- Use solo accesorios originales aprobados por el fabricante o accesorios que no contengan metales. Utilice solamente accesorios de carga aprobados para cargar el teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto de carga/accesorio y el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños al teléfono y anular la garantía.
- Use sólo el cargador de batería aprobado. De lo contrario, podría ocasionar un daño grave en su teléfono.

Reglamentaciones de compatibilidad con audífonos (HAC) para dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el informe y orden de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE. UU. en el expediente sobre comunicaciones inalámbricas 01-309 modificó la excepción de los teléfonos inalámbricos en virtud de la Ley de Compatibilidad con Audífonos (Ley HAC, por su sigla en inglés) de 1988 para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los audífonos. La intención de la Ley HAC es garantizar que las personas con discapacidades auditivas puedan acceder en forma razonable a los servicios de telecomunicaciones.

Al usar ciertos teléfonos inalámbricos cerca de algunos dispositivos auditivos (audífonos e implantes cocleares), es posible que los usuarios detecten un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos para la audición son más inmunes que otros a este ruido de interferencia, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación de teléfonos inalámbricos con el fin de ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus

dispositivos auditivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados incluyen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta en la caja. Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia con los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia a los dispositivos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden tener una clasificación. El fabricante del dispositivo auditivo o un otorrinolaringólogo pueden ayudarlo a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas significan que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia.

Los valores de clasificación del audífono y del teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera que corresponde a un uso óptimo.



M3



M2

= 5

En el ejemplo de la izquierda, si un audífono cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple con la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5.

Esto debería proporcionarle al usuario del audífono un “uso normal” mientras usa su audífono con ese teléfono inalámbrico en particular. En este contexto, “uso normal” se define como una calidad de señal que es aceptable para la operación normal.

La marca M es sinónimo de la marca U. La marca T es sinónimo de la marca UT.

La Alianza para Soluciones de la Industria de las Telecomunicaciones (ATIS, por su siglas en inglés) recomienda las marcas M y T. La sección 20.19 de las reglas de la FCC hace referencia a las marcas U y UT. El procedimiento de clasificación y medición de la HAC se encuentra descrito en el estándar C63.19 del Instituto de Estándares Nacionales de los EE. UU. (ANSI, por su sigla en inglés).

Al hablar por un teléfono celular, se recomienda apagar el modo BT (Bluetooth) o WLAN para HAC.

Información sobre audífonos y teléfonos inalámbricos digitales

Accesibilidad de prótesis auditivas y teléfonos móviles

<http://www.accesswireless.org/>

Gallaudet University, RERC

<http://tap.gallaudet.edu/Voice/>

Compatibilidad de prótesis auditivas y control de volume de la FCC

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

Orden de compatibilidad de prótesis auditivas de la FCC

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

Hearing Loss Association of America [HLAA]

<http://hearingloss.org/content/telephonesand-mobile-devices>

Legislación sobre la garantía

Las leyes siguientes rigen las garantías que surgen en virtud de las ventas minorista de productos para el consumidor:

- Ley Song-Beverly de Garantía del Consumidor de California [CC, Sección 1790 y siguientes]
- El Código Uniforme de Comercio de California, División Dos [Cód. de Comercio, Sección 2101 y siguientes], y
- La Ley Federal de Mejora de Garantías Magnuson-Moss de la Comisión Federal de Comercio (Magnuson-Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act) [Sección 2301 y siguientes del Código de los Estados Unidos (USC); Título 16 del Código de Reglamentos Federales (CFR) Partes 701– 703]. Una garantía típica de la Ley Magnuson-Moss es una promesa escrita de que el producto no presenta defectos o una promesa escrita de devolver el dinero, reparar o reemplazar los productos defectuosos. [Ver el Título 15 del Cód. de los Estados Unidos, Sección 2301(6)]. Entre los resarcimientos se incluyen los daños y perjuicios por incumplir con una garantía escrita o un contrato de servicios o por violar las disposiciones sobre divulgación. [Ver el Título 15 del Cód. de los Estados Unidos, Sección 2310(d)]. Con excepción de determinados requisitos respecto de divulgación y difamación, la ley federal no prevalece sobre la ley estatal. [Ver el Título 15 del Cód. de los Estados Unidos, Sección 2311].

La Ley de Garantía del Consumidor no afecta los derechos y las obligaciones de las partes en virtud del Código Uniforme de Comercio, con la excepción de que las disposiciones de la Ley prevalecen sobre las disposiciones del Código de Comercio en caso de surgir un conflicto. [CC §1790.3.]

A los fines de demandas de menor cuantía, este curso se enfocará en los derechos y obligaciones en virtud de las leyes estatales.