

MANUAL DE USUARIO

SANDUCHERA

K-SM101

K-DSM101

K-DSM101N



Lea este manual de instrucciones antes de comenzar a operar esta sanduchera.

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para más información contáctenos a través de nuestro WhatsApp:

wa.me/573336424616, llame a la línea 01 8000 524 065 o visite:


www.kalley.com.co/servicios/centro-servicios/c/centro-servicios.

Kalley®



ÍNDICE

2. Instrucciones de seguridad
3. Conozca su sandwichera
4. Instrucciones de operación
4. Limpieza y mantenimiento
5. Especificaciones técnicas
5. Preguntas frecuentes
6. Medio ambiente
6. Para mayor comprensión
7. Consulte su centro de servicio autorizado Kalley más cercano
8. Certificado de garantía

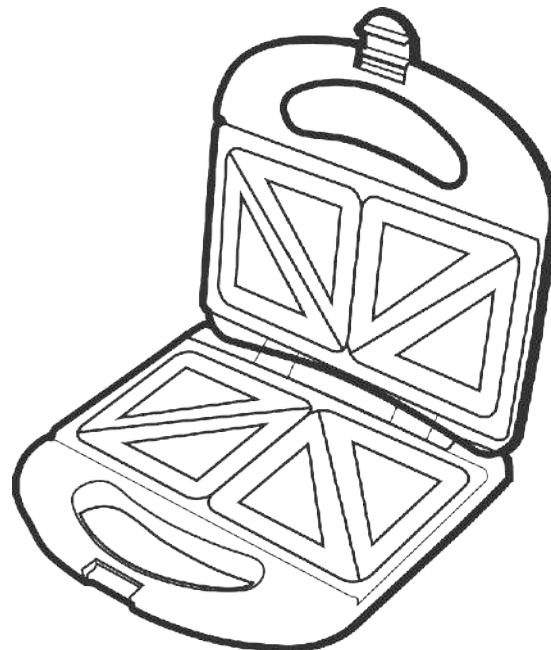



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, la cubierta no debe ser retirada, en el interior de este producto no hay piezas que puedan ser reparadas por personal no autorizado, cualquier reparación debe ser realizada por personal especializado de servicio técnico.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes de que lo utilice por primera vez.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y el buen funcionamiento de este producto por más tiempo, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Antes de poner en funcionamiento este producto, asegúrese de leer todas las instrucciones de seguridad y operación.
2. Guarde estas instrucciones, puede llegar a necesitarlas en el futuro.
3. Preste atención y acate todas las advertencias de seguridad.
4. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

5. Este producto no debe ser utilizado, sin la supervisión de un adulto responsable, por niños menores de ocho años o aquellas personas con discapacidad física, sensorial o cognitiva.
6. Antes de conectar el producto, asegúrese de que el voltaje de salida y la frecuencia del circuito correspondan con el voltaje indicado en la etiqueta del producto.
7. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no destape el producto, ya que no hay partes que puedan ser reparadas por el usuario. Si necesita mantenimiento, diríjase a un Centro de Servicio Autorizado. Ver página 7.
8. No intente reparar este producto por su cuenta, en caso de ser necesario el mantenimiento diríjase a un Centro de Servicio Autorizado. Ver página 7.
9. Desconecte la sanduchera del tomacorriente siempre que no esté en uso, al realizar la limpieza o si ocurre algún evento inesperado.
10. Al desconectar la sanduchera del tomacorriente hale el enchufe, no el cable, pues puede causar daños a este.
11. Mantenga la sanduchera alejada de la luz solar directa, la humedad, los bordes afilados y las fuentes de calor como estufas, calentadores, radiadores, entre otros.
12. La sanduchera es de uso doméstico, no la utilice al aire libre.
13. No sumerja la sanduchera en agua u otro líquido, ni la utilice con las manos húmedas o mojadas.
14. Si la sanduchera se humedece o se moja desconéctela inmediatamente del tomacorriente.
15. No utilice la sanduchera debajo de cortinas u otros materiales inflamables.
16. Si el cable de alimentación presenta daños no lo reemplace usted mismo, diríjase a un Centro de Servicio Autorizado. Ver página 7.



En caso de daño
solicite mantenimiento



Use en superficies
estables



No use en
un espacio húmedo



Limpe con un
pañio seco



No instale en
lugares calientes



En caso de incendio
desenchufe la unidad



Desenchufe la unidad
si no está
en funcionamiento



No utilice
cerca del agua



No intente
realizar
reparaciones



Tenga
precaución
con los niños





Use solo
piezas autorizadas
por el fabricante



Proteja los
cables

CONOZCA SU SANDUCHERA

1. Seguro de la tapa.
2. Plancha superior.
3. Plancha inferior.
4. Cable de alimentación.
5. Guía de acople.
6. Tapa.
7. Luz indicadora.
8. Manija.

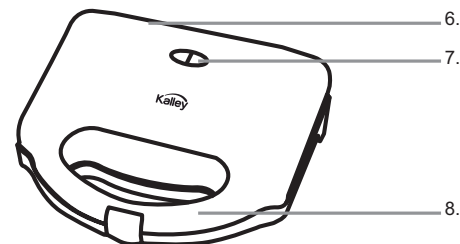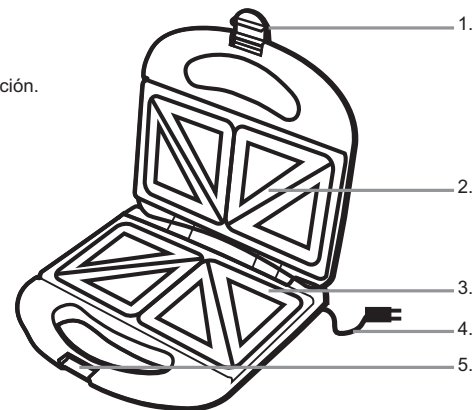



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Recomendaciones de uso

- Cuando la sanduchera esté en funcionamiento, no toque las **planchas (2 y 3)**. Manipule la sanduchera con ayuda de la **manija (8)** para evitar accidentes por quemaduras.
- Ubique la sanduchera sobre una superficie resistente al calor y con suficiente espacio para que este se disipe.
- Tenga cuidado con el vapor que emite la sanduchera al abrir la **tapa (7)**, cuando está en funcionamiento.

Antes del primer uso

- Limpie las **planchas (2 y 3)** con una esponja húmeda y seque completamente.
- La sanduchera está diseñada para cocinar usando solo los aceites naturales y grasas contenidas en los alimentos. No debe añadir aceite o grasa adicional.
- Deje que las **planchas (2 y 3)** se calienten por unos minutos para eliminar el olor a nuevo.

Para poner el funcionamiento la sanduchera, realice los siguientes pasos:

1. Suelte el seguro de la **tapa (1)** y hale la **manija (8)** para levantar la **tapa (7)**.
2. Coloque en la **plancha inferior (3)** los sandwiches previamente preparados.
3. Cierre la **tapa (7)** con ayuda de la **manija (8)** y coloque el **seguro (1)** sobre la guía de **acople (5)**, escuchará un click confirmando que se cerró correctamente.
4. Conecte la sanduchera a una fuente de alimentación. La **luz indicadora (6)** iluminará en verde.
5. El momento ideal para retirar sus sandwiches es cuando la **luz indicadora (6)** ilumine rojo, siempre y cuando se haya iniciado la cocción con las planchas a temperatura ambiente.
6. Retire los sandwiches de las **planchas (2 y 3)** con ayuda de un utensilio de madera o plástico (no incluido).

7. Desconecte la sanduchera y deje que se enfríe.

Nota:

Si desea sandwiches más dorados, puede dejarlos en la plancha por más tiempo, incluso cuando la **luz indicadora (6)** haya iluminado en rojo. Este pendiente del proceso de cocción en todo momento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para limpiar la sanduchera tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Desconecte la sanduchera y asegúrese que esta se haya enfriado.
- Para limpiar la superficie de la sanduchera utilice un paño húmedo, luego seque completamente.
- Para limpiar las **planchas (2 y 3)** utilice un paño con detergente no abrasivo, enjuague con un paño húmedo y seque completamente.
- Si hay residuos de comida adheridos a las **planchas (2 y 3)** se aconseja usar un poco de aceite para removerlos y luego limpiarlas.

Nota:

No utilice esponjas, ni detergentes abrasivos que puedan causar daños a las placas metálicas o la superficie de la sanduchera.

Almacenamiento

Para almacenar su sanduchera desconéctela del tomacorriente, límpiela y guárdela en un lugar fresco y seco.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: 760 W

Voltaje: 120 V~

Frecuencia: 60 Hz

Dimensiones LxWxH: 230 x 220 x 80 mm

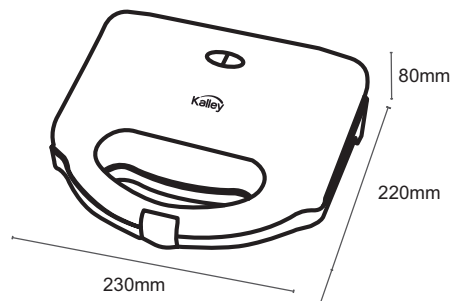

PREGUNTAS FRECUENTES

Primero intente encontrar una solución al problema. De lo contrario, comuníquese con el centro de servicio autorizado.

POSIBLE PROBLEMA	POSIBLE CAUSA O SOLUCIÓN
Pequeña cantidad de humo u olor al calentarse.	Esto puede suceder debido a la liberación de aceites de los alimentos, es normal.
Sonidos de extensión o contracción.	Algunos sonidos de calentamiento o enfriamiento pueden ocurrir durante el funcionamiento, es normal.
La luz indicadora no ilumina.	Daño en el circuito eléctrico, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
La sandwichera no enciende	Daño en el cable de alimentación, póngase en contacto con un Centro de Servicio Autorizado, ver página 7.

Si después de hacer todas estas verificaciones no obtiene resultados, o no es solucionado su problema, contacte al personal autorizado por Kalley a la línea 01 8000 524 065.

Para más información visite www.kalley.com.co/centros-de-servicio

No permita que personal no autorizado por Kalley intervenga su producto, de lo contrario perderá la garantía.



MEDIO AMBIENTE

Cuando desee desechar este producto, debe depositarlo de manera adecuada en un centro de recolección de residuos electrónicos o contenedores destinados para este fin. Así contribuye a cuidar el medioambiente. Para más información contáctenos a través de nuestro WhatsApp wa.me/573336424616 o llame a la línea 01 8000 524 065



ADVERTENCIA ESPECIAL

El símbolo de reciclaje indica que no se puede eliminar este producto con los residuos domésticos.

PARA MAYOR COMPRENSIÓN

Descarga eléctrica: paso de corriente eléctrica por un objeto o una persona.

Centro de servicio autorizado: empresa contratada por Kalley destinada para la prestación del servicio técnico dentro y fuera de la garantía del producto.


Fuente de calor: elemento emisor de altas temperaturas como estufas, calefactores, radiadores, hornos, entre otros.

Tomacorriente: dispositivo de corriente eléctrica, generalmente fijado a la pared donde se conectan los distintos enchufes de los artículos eléctricos.

Nota: este manual es para uso común. Las figuras e ilustraciones en este manual de usuario se proporcionan solo como referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto.



CONSULTE SU CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO KALLEY MÁS CERCANO

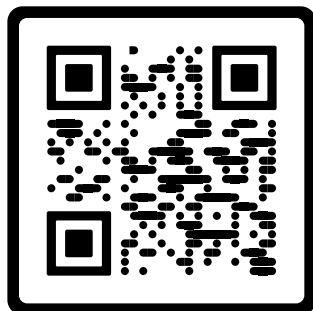

ESCANEE CON SU CELULAR ESTE CÓDIGO QR:

Después de escanearlo siga estos tres sencillos pasos:

1. Seleccione un departamento.
2. Seleccione una ciudad.
3. Seleccione la categoría que necesita. En este caso "Pequeños electrodomésticos".

Al introducir los datos solicitados, encontrará la respuesta a su solicitud. Al introducir los datos solicitados, encontrará la respuesta a su solicitud.

AA kalley.com.co

Kalley Busca por producto o c

Centros de servicio

1. Departamento
Selecciona un departamento

2. Seleccione una ciudad

3. Seleccione una categoría

Mi cuenta Buscar Categorías Mi carrito Más



Antes de llevar el producto, recuerde comunicarse previamente con el centro de servicio seleccionado para validar la prestación del servicio.

Reglamento para reparaciones en garantía válido únicamente en Colombia

Para el correcto uso de su producto, lea cuidadosamente las instrucciones de manejo explicadas en el presente Certificado de Garantía y en el Manual de Usuario. Para resolver cualquier inquietud le recomendamos comunicarse a la línea gratuita 01 8000 524 065.

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. garantiza el servicio de reparación gratuita dentro del período de esta garantía, por defectos de fabricación, fallas no imputables al cliente o a terceros, o causas no excluidas en este documento.

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. garantizará la disponibilidad de mano de obra capacitada, repuestos, partes e insumos necesarios para el cumplimiento de la función básica del electrodoméstico, por el término establecido por la autoridad competente y a falta de éste por un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de factura. (Lo anterior de conformidad con el artículo 11 ley 1480 de 2011, Estatuto de Protección al Consumidor.)

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. exige que solamente los centros de servicio autorizado que están consignados al respaldo de este certificado de garantía reparen los productos KALLEY.

Para más información visita <https://www.kalley.com.co/servicios/centro-servicios/c/centro-servicios> o contáctanos de manera gratuita a través de nuestro WhatsApp <https://wa.me/573336424616> o a la línea 01 8000 524 065.

El período de garantía de los productos KALLEY es de uno, dos, o cinco años contado a partir de la fecha de compra y depende del tipo de producto. Puede identificar fácilmente el período de garantía del producto mediante los sellos de garantía en este documento y en la caja. Algunos componentes, como compresores de aires acondicionados y paneles de lavadora digitales cuentan con 3 años de garantía. Para el caso de accesorios y consumibles, la garantía por defectos de fabricación será únicamente de 15 días. Para conocer información mas detallada, por favor consultar en <https://www.kalley.com.co/servicios/centro-servicios/c/centro-servicios> o contáctanos de manera gratuita a través de nuestro WhatsApp <https://wa.me/573336424616> o a la línea 01 8000 524 065.

Factores ajenos a la calidad o idoneidad del producto, instalaciones y/o mantenimiento por parte de personal no autorizado o desgaste natural, no están contemplados dentro de la garantía legal de fábrica y por tanto serán entera responsabilidad del consumidor.

Al realizar la compra, es necesario verificar que los accesorios y partes cosméticas del producto estén completos y en perfecto estado físico. Luego de retirar el producto del distribuidor, no se aceptarán reclamos por este concepto. El cliente es responsable por situaciones o daños presentados durante el transporte de sus productos.

Los siguientes eventos no están cubiertos por esta garantía y por lo tanto, los gastos y costos de reparación NO serán asumidos por COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., aunque suceda durante el período de garantía:

- Daño causado al producto, sus accesorios o partes cosméticas, por falta de cuidado o por factores externos ajenos a COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., tales como: rayones, decoloración, golpes o ruptura del mueble o gabinete exterior del producto.
- Daño de parlantes de equipos de sonido o de otros equipos, cuando sean causados por uso incorrecto o abuso tales como: operar el equipo en condiciones extremas de volumen durante varias horas o por cambio abrupto en la operación del parlante como cuando se tiene una condición de no señal y se pasa a máximo volumen.
- Daño ocasionado por la instalación, intervención, desarme o modificaciones del producto o sus accesorios por parte de cualquier persona no autorizada, así como el uso o adaptación de piezas o accesorios no genuinos, ni autorizados por COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
- Daño ocasionado por, o como consecuencia de: accidentes, catástrofes naturales, desórdenes públicos, fluctuaciones de voltaje en la energía eléctrica, descargas eléctricas atmosféricas, mala ventilación y por factores externos imputables o no al titular de la garantía.
- Daño ocasionado por la introducción de alguna sustancia u objeto extraño, o la presencia de insectos, roedores o similares dentro del producto, sus componentes o accesorios, .
- Daño o desgaste ocasionado por someter el electrodoméstico, sus partes o accesorios a usos no domésticos, como por ejemplo: alquiler, uso en hoteles o restaurantes, uso industrial o de trabajo pesado, etc.
- Accesorios faltantes una vez el producto ha sido retirado de las instalaciones del distribuidor.
- Los demás señalados por la LEY 1480 de 2011 y demás normas que la adicionen o modifiquen.

Para gozar de los derechos de la garantía, el cliente deberá demostrar su relación de consumo.

La garantía no se podrá prestar en los siguientes casos:

- El cliente no demuestre su relación de consumo (fecha de adquisición del producto, lugar de compra e identificación del mismo). En cualquier caso, el cliente tiene derecho a exigir a costa del productor o proveedor constancia de toda operación de consumo que realice.
- Productos con seriales alterados o removidos no gozan del beneficio de la garantía de fábrica.
- El producto no fue importado al territorio de la República de Colombia por COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., o no ha sido comercializado a través de los canales de distribución autorizados por COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

La garantía perderá su vigencia cuando:

El período de garantía ha expirado.

Línea 01 8000 524 065 • <https://wa.me/573336424616>

Síguenos



Kalleyhogar

"Esta garantía no se aplica al desgaste normal o al daño resultante del uso anormal, erróneo, abuso, negligencia o accidente, o a ninguna incompatibilidad o mal desempeño debido al software o al hardware específico usado en su computador".

The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif typeface. A thick, white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting from the top of the "K" and ending at the top of the "y". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the "y".

Kalley®