


FRIGIDAIRE®

PureAir® Freshness Booster™

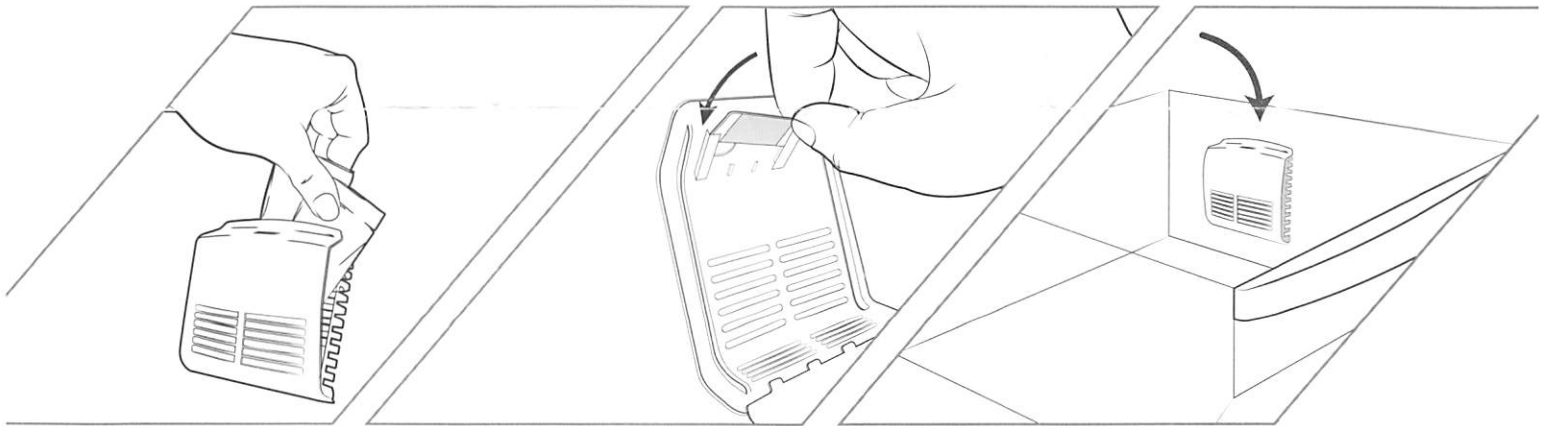

1 Insert Freshness Booster™ Pouches

Remove the plastic wrap, but do not open the PureAir® Freshness Booster™ packets. Place both packets into the holder.

2 Insert Timestrip® Time Indicator

Activate the Timestrip® and slide into the holder to remind you to replace *at least* every six months.

3 Attach Freshness Booster™ Holder

Attach holder to the interior of the crisper.

To Refill:

1 Replace Freshness Booster™ Pouches

Discard both used packets and the used Timestrip®. Remove the plastic wrap and insert both unopened Freshness Booster™ packets into the holder in the crisper.

2 Replace Timestrip® Time Indicator

Activate the new Timestrip® and insert into the holder to remind you to replace *at least* every six months.

To reorder, call **1-800-599-7569**
or go to **Frigidaire.com**

CAUTION: DO NOT OPEN

Contents may irritate eyes or skin. Keep out of reach of children.

FIRST AID:


Contains potassium permanganate. In case of contact with eyes or skin, rinse immediately with water. If swallowed, seek medical treatment immediately.

Frigidaire®

10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

FRIGIDAIRE^{MD}

PureAir^{MD} Freshness Booster^{MC}

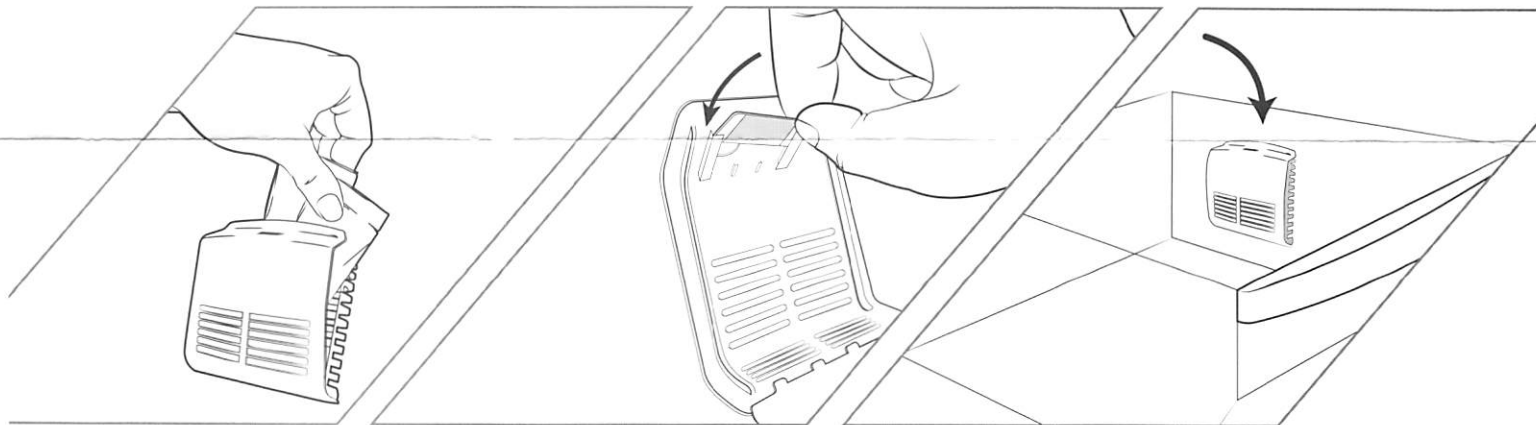

1 Insérez les sachets Freshness Booster^{MC}

Retirez l'enveloppe en plastique sans toutefois ouvrir les sachets **PureAir^{MD} Freshness Booster^{MC}**. Insérez les deux sachets dans le support.

2 Insérez l'indicateur de remplacement Timestrip^{MD}

Activez l'indicateur de remplacement **Timestrip^{MD}** et insérez-le dans le support afin de vous rappeler de remplacer la trousse *au moins* à tous les six mois.

3 Fixez le support Freshness Booster^{MC}

Fixez le support à l'intérieur du bac à fruits et légumes.

Pour en faire le remplacement :

1 Pour remplacer les sachets Freshness Booster^{MC}

Jetez les deux sachets et l'indicateur de remplacement **Timestrip^{MD}** usagés. Retirez l'enveloppe en plastique sans toutefois ouvrir les deux sachets **Freshness Booster^{MC}** et les insérer dans le support dans le bac à fruits et légumes.

2 Pour remplacer l'indicateur de remplacement Timestrip^{MD}

Activez le nouveau indicateur de remplacement **Timestrip^{MD}** et insérez-le dans le support afin de vous rappeler de remplacer la trousse *au moins* à tous les six mois.

Pour commander de nouveau, composez le **1-800-265-8352** ou visitez le site web **FrigidaireStoreCanada.com**

MISE EN GARDE : NE PAS OUVRIR LES SACHETS

Le contenu pourrait irriter les yeux et la peau. Tenir hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS :

Contient du permanganate de potassium. En cas de contact avec les yeux et la peau, bien rincer immédiatement avec de l'eau. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin.

Frigidaire^{MD}
5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON
L5V 3E4, CA