


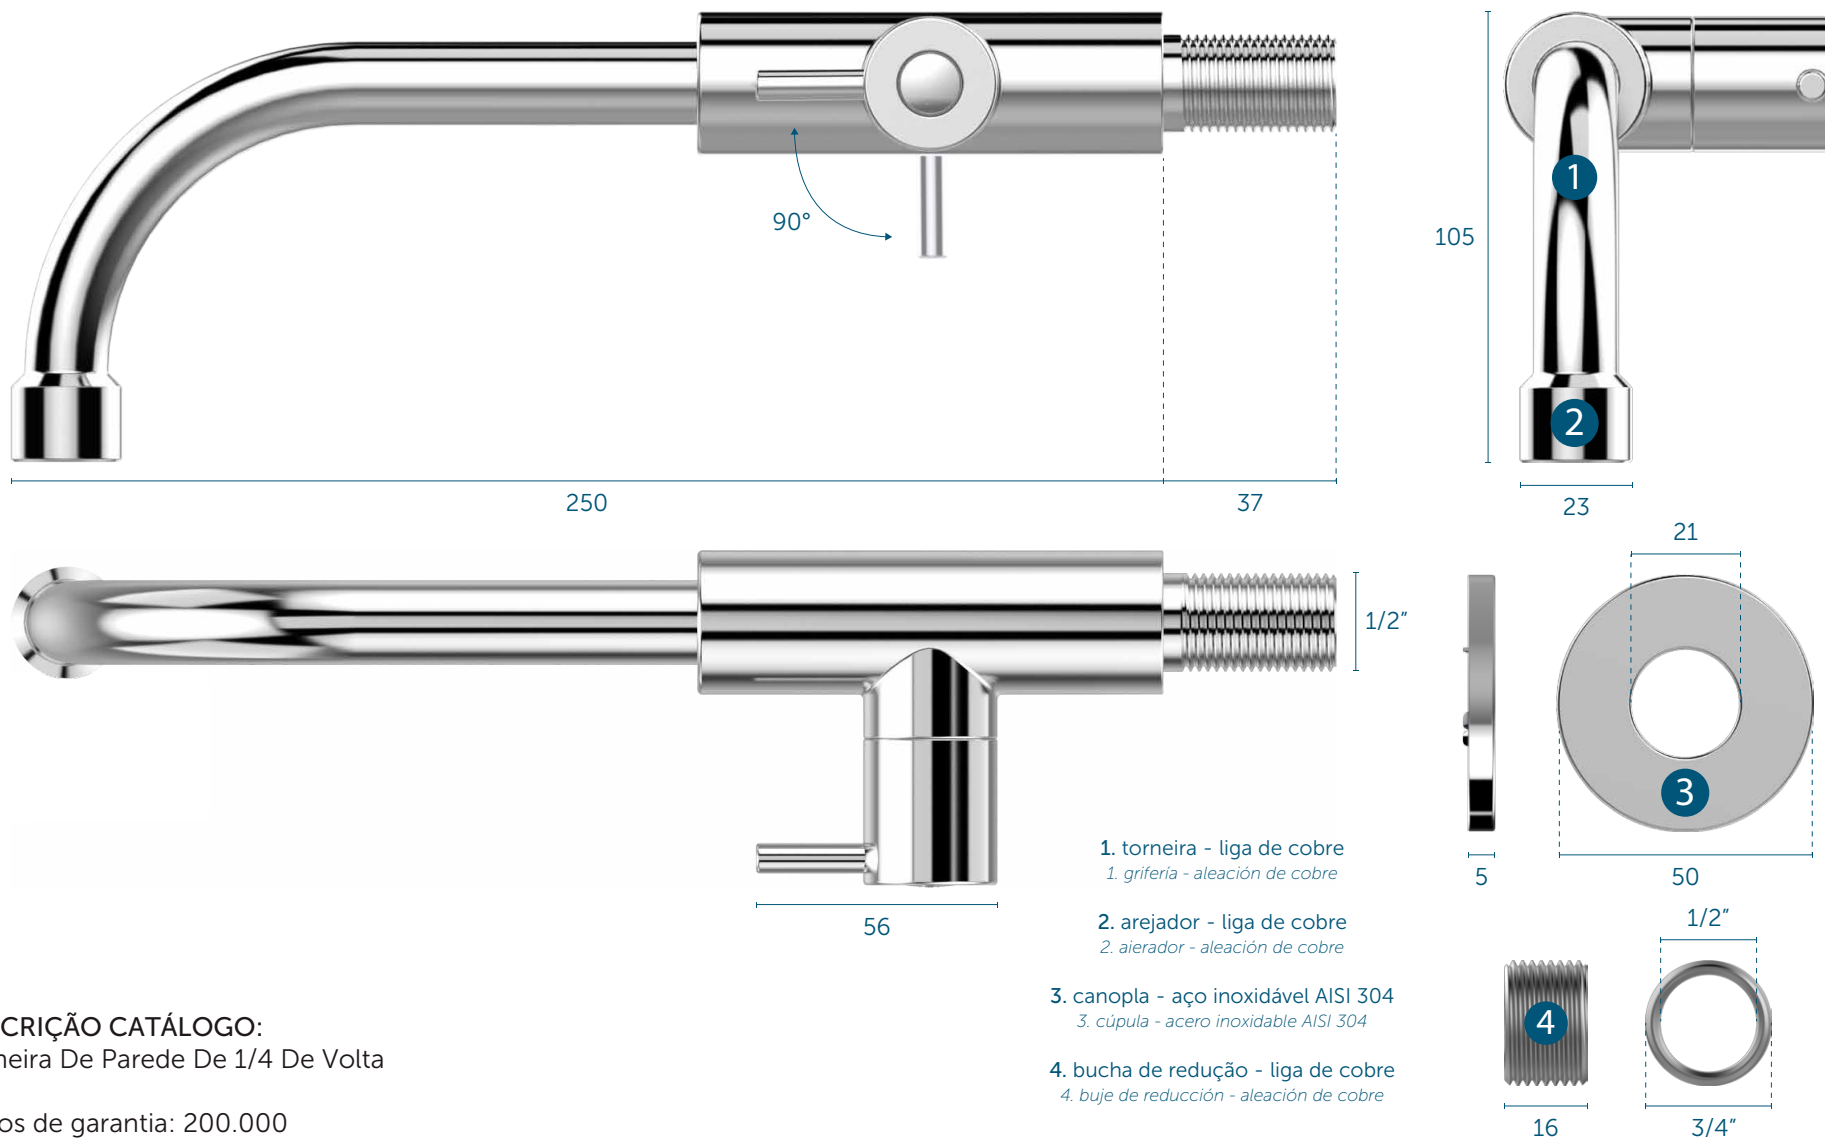

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:

Torneira De Parede De 1/4 De Volta

Ciclos de garantia: 200.000

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Temperatura máxima: 60°

Embalagem


Referência	Material	Acabamento
191516-61	Liga de Cobre e Aço Inoxidável AISI 304	Cromado

Peso Total	Dimensões (LxAxP)	Tipo
0,7kg	-	Blister




✂ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Arejador	100601	1
Bica	190712	2
Corpo	191159	3
Canopla	191132	4
Parafuso Allen	191909	5
Alavanca	191180	6
Bucha de redução	170301	7
MVC	367103	8

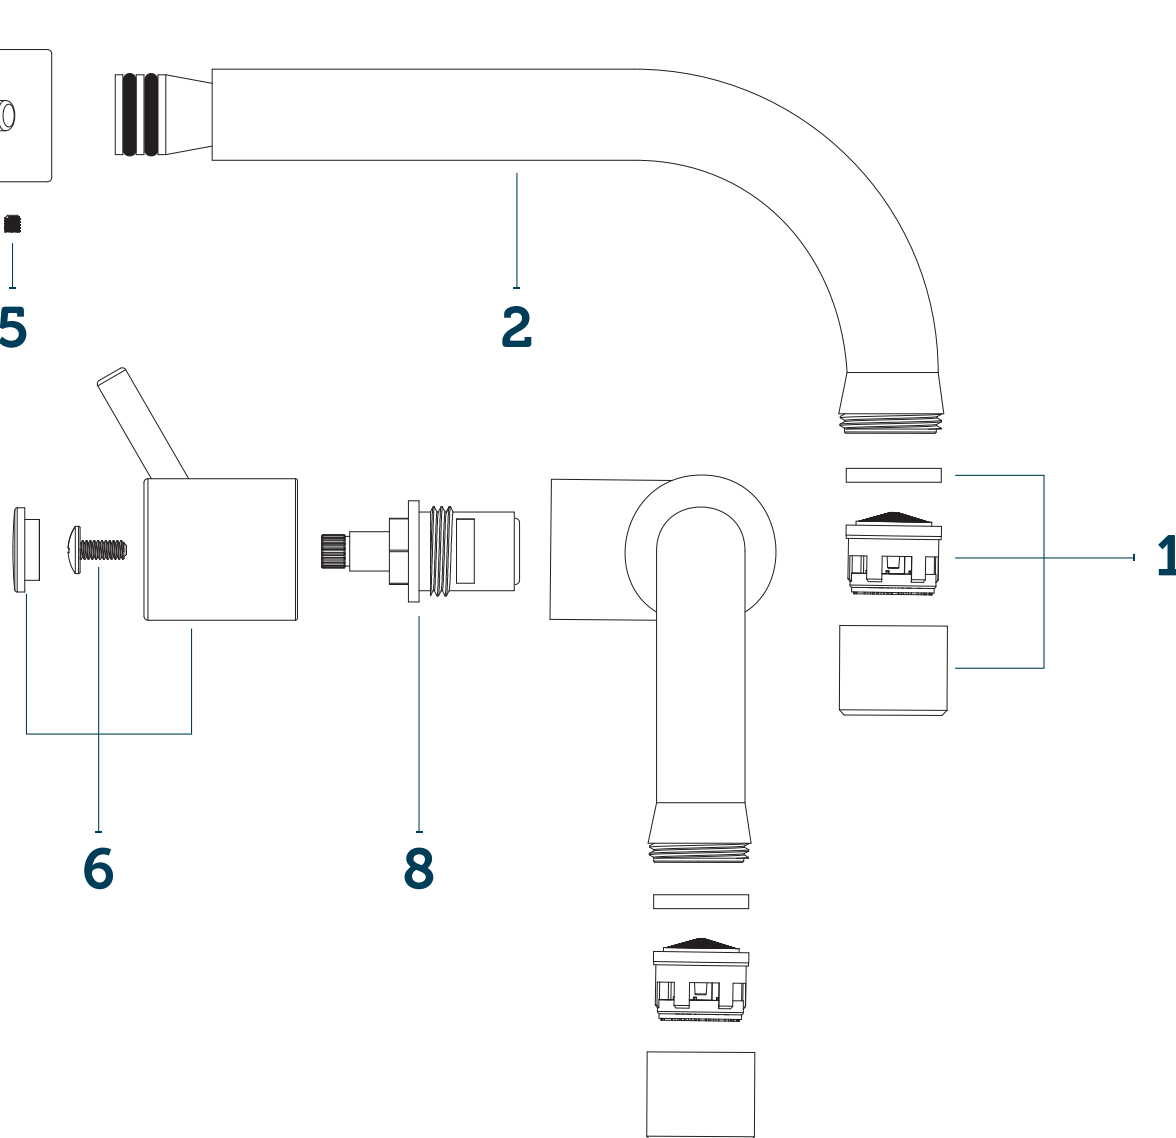

PEÇAS DE REPOSIÇÃO.



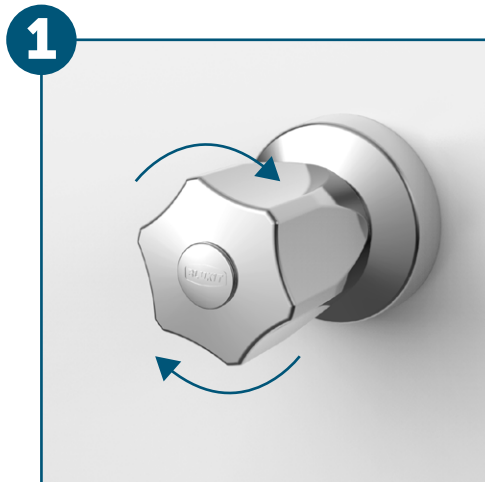

1 Feche o registro geral para a instalação.


Cierre la llave general para la instalación.



3

Aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca no sentido horário de modo que cada volta avance cerca de 0,5cm em relação a volta anterior. Em seguida, rosqueie a torneira no ponto de água até fixá-la firmemente.


Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta para sellado de rosca en el sentido horario, así cada vuelta pueda alcanzar 0,5cm en relación a la vuelta anterior. Luego, enrosque la grifería en la salida de agua hasta fijarlo firmemente.

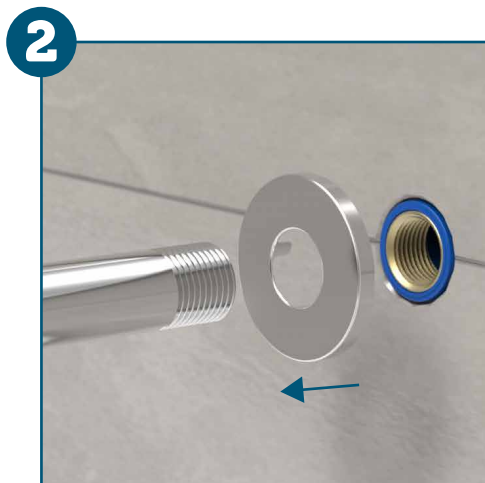

2

Encaixe a canopla na torneira.

Coloque la cúpula en la grifería.

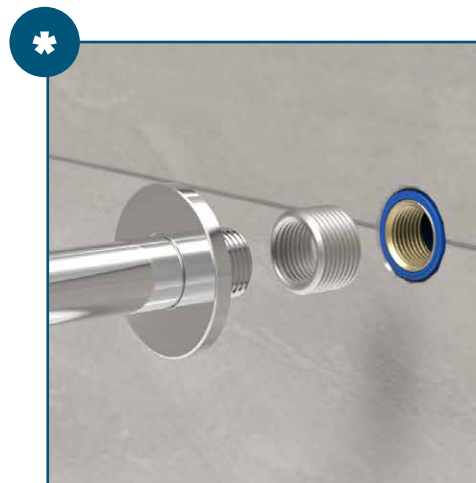

Se o ponto d'água for rosca 3/4" utilize bucha de redução.

Si el punto de agua es de 3/4" utilice el buje de reducción.




Evite o uso de ferramentas.

Evite el uso de herramientas.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



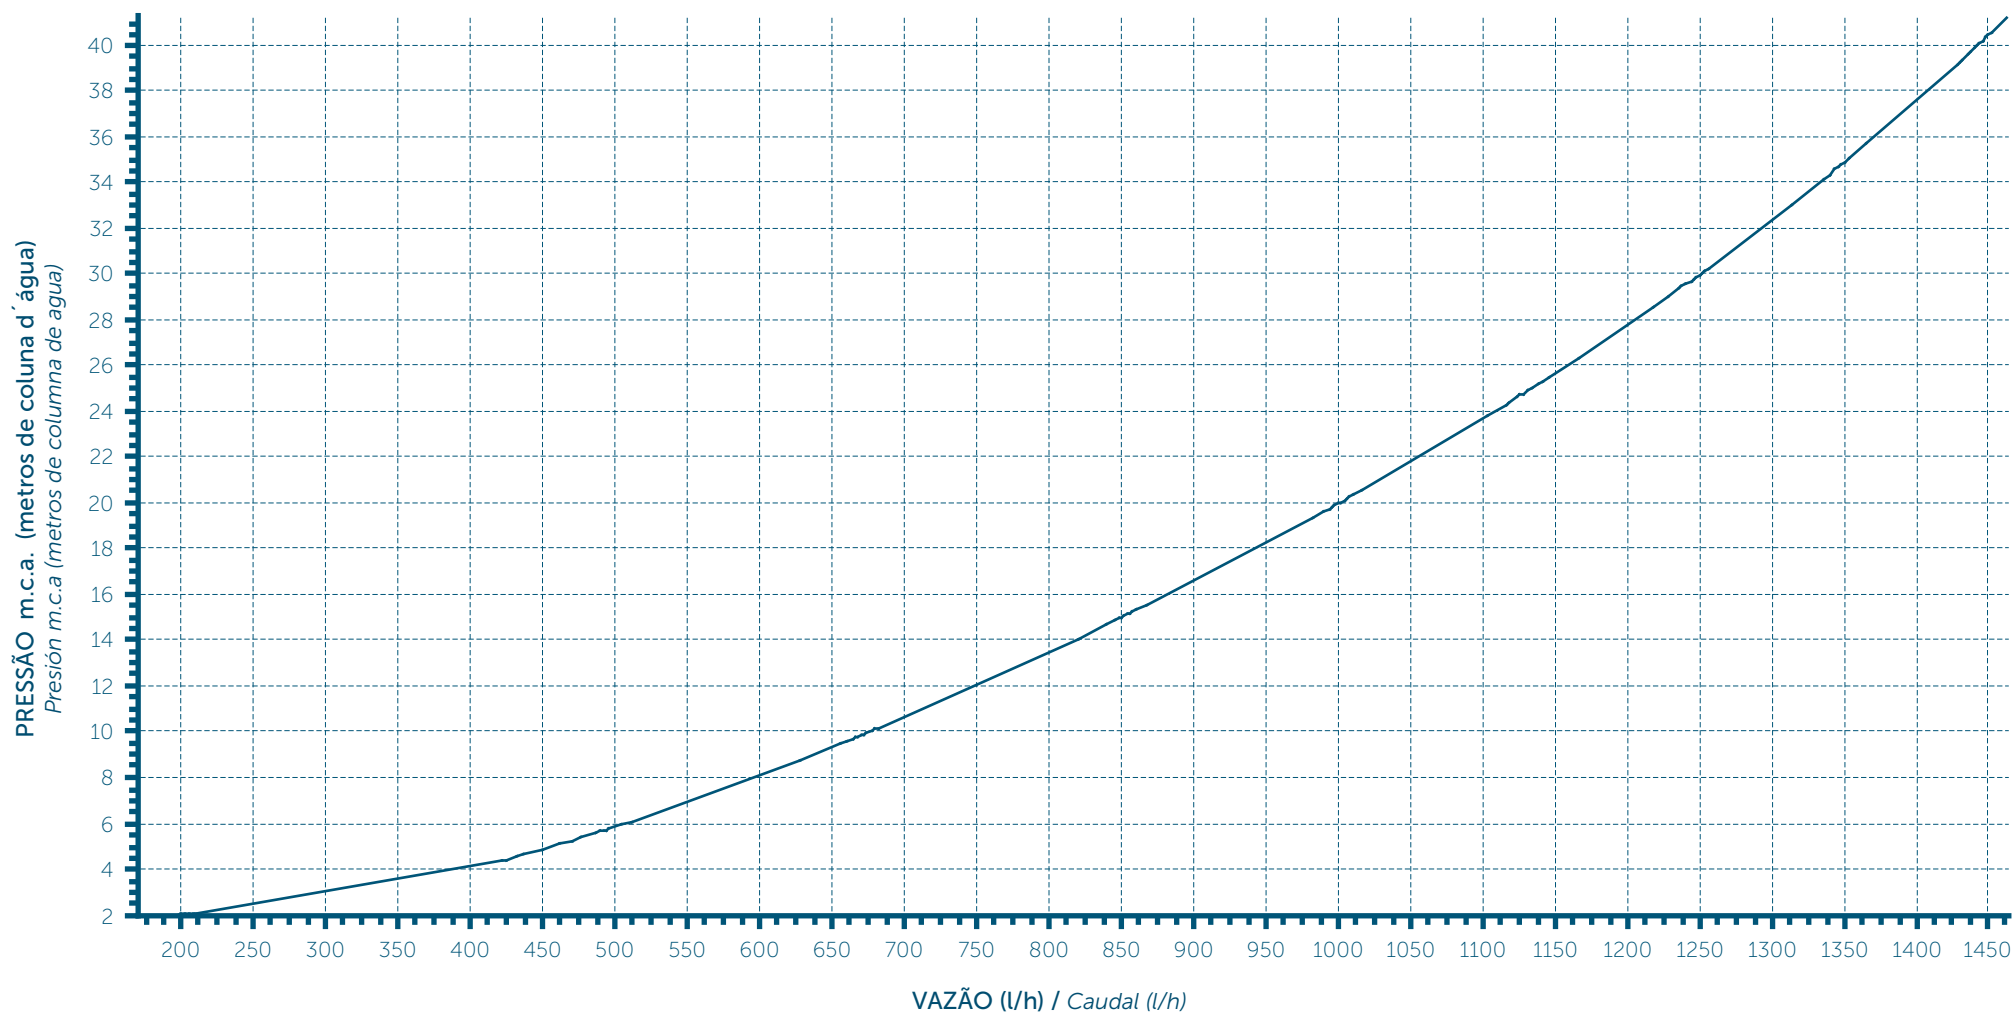

CURVA DE VAZÃO.





VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit