

# GENESIS II

## LX

E-240™ GBS™ • E-340™ GBS™ • E-440™ GBS™ • E-640™ GBS™  
S-240™ GBS™ • S-340™ GBS™ • S-440™ GBS™ • S-640™ GBS™



Gratis nedlasting | Gratis download  
Lataa ilmaiseksi | Tasuta Allalaadimine

# MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING




ASENNUSOHJE

MONTAAŽIJUHEND



FOR LIFE

3- 

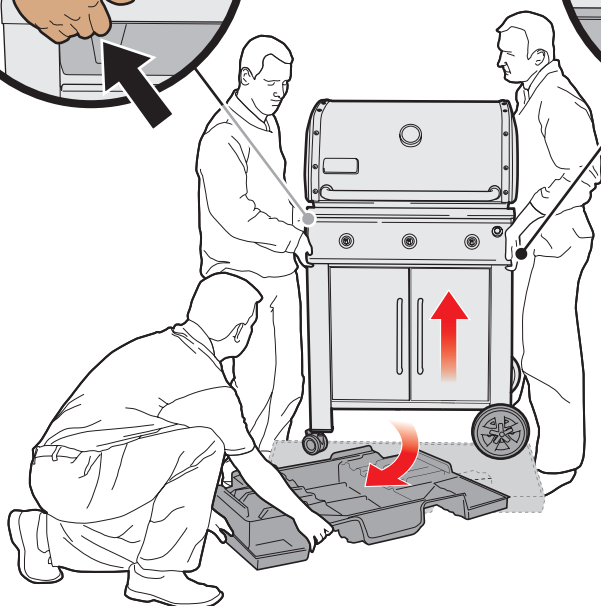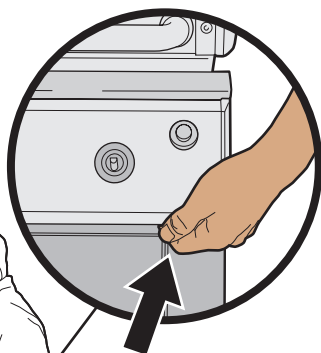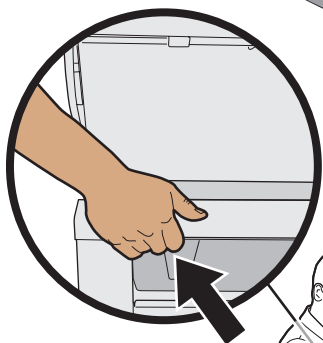

**NO**

- ⚠ 3 personer kreves for montering.
  - ⚠ Fjern alt innholdet under lokket på grillen og inni kabinettet, før grillen løftes opp fra plastsokkelen.
  - ⚠ Monter grillen på en flat, jevn og myk overflate.
  - ⚠ Fjern emballasjen fra deler av rustfritt stål før installasjon.
  - ⚠ Bruk ikke maskindrevne verktøy under montering.
  - ⚠ Det kan hende det er visuelle forskjeller mellom illustrasjonene og modellen du har kjøpt.
- 

**DA**




- ⚠ Det kræver 3 personer at samle grillen.
  - ⚠ Fjern alt, der befinder sig under grilllåget og inde i kabinettet, inden grillen løftes op fra plastbasen.
  - ⚠ Saml grillen på en flad, plan og blød overflade.
  - ⚠ Fjern beskyttelsesfilmen fra de rustfrie dele, inden de monteres.
  - ⚠ Brug ikke elektriske værktøjer ved samling af grillen.
  - ⚠ Der kan være små visuelle forskelle mellem illustrationerne og den model, du har købt.
- 



**FI**

- ⚠ Asennukseen tarvitaan 3 henkilöä.
  - ⚠ Poista kaikki esineet grillin kannen alta ja kaapista ennen kuin nostat grillin muovialustalta.
  - ⚠ Aseta grilli vaakasuoralle, tasaiselle ja pehmeälle alustalle.
  - ⚠ Irrota teräsoisien suojakalvot ennen grillin asennusta.
  - ⚠ Älä käytä asennuksessa sähkökäyttöisiä työkaluja.
  - ⚠ Ostettu malli saattaa erota tässä ohjeessa näkyvistä kuvista.
- 


**ET**









- ⚠ Kokkupanemiseks on vaja 3 inimest.
- ⚠ Eemaldage grilli kaane alt ja kapi seest kogu sisu, enne kui tõstate grilli plastalusest välja.
- ⚠ Pange grill kokku lamedal, horisontaalsel ja tasasel pinnal.
- ⚠ Eemaldage enne paigaldamist roostevabast terasest osadelt kaitsekile.
- ⚠ Ärge kasutage kokkupanemiseks elektritööriistu.
- ⚠ Jooniste ja ostetud mudeli vahel võib olla visuaalseid erinevusi.

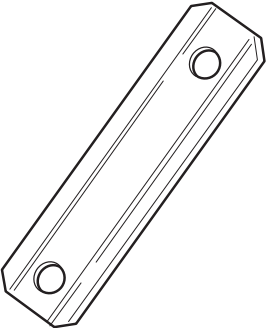
| 240 | 340 | 440 | 640 |                                                                                    |
|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 2   | 4   | 4   |   |
| 4   | 4   | 8   | 8   |   |
| 4   | 4   | 0   | 0   |   |
| 2   | 2   | 0   | 0   |   |
| 4   | 4   | 4   | 4   |  |
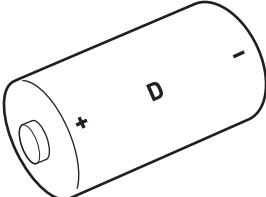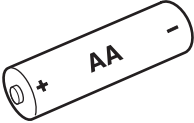
| 240 | 340 | 440 | 640 |                                                                                   |
|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | 3   | 3   | 3   |  |
| 2   | 2   | 2   | 2   |  |
| 3   | 3   | 6   | 6   |  |

**PÅKREVDE VERKTØY:**  
**NØDVENDIGE VÆRKTØJER:**  
**TARVITTAVAT TYÖKALUT:**  
**VAJALIKUD TÕÕRIISTAD:**



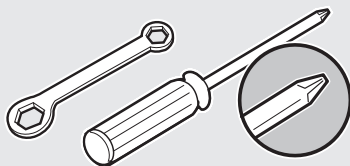

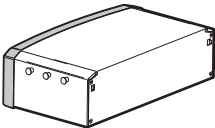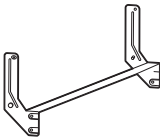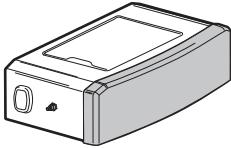
| 240 | 340 | 440 | 640 |                                                                                     |
|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1   | 1   | 2   |    |
| 2   | 2   | 2   | 2   |    |
| 1   | 1   | 1   | 1   |    |
| 0   | 0   | 1   | 1   |    |
| 3   | 5   | 7   | 11  |    |
| 2   | 3   | 4   | 6   |    |
| 1   | 1   | 1   | 1   |    |
| 1   | 1   | 0   | 0   |    |
| 1   | 1   | 1   | 1   |   |
| 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 1   | 1   | 0   | 0   |  |
| 1   | 1   | 0   | 0   |  |
| 0   | 0   | 1   | 1   |  |
| 0   | 0   | 1   | 1   |  |


| 240 | 340 | 440 | 640 |                                                                                     |
|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | 4   | 5   | 7   |    |
| 1   | 1   | 2   | 2   |    |
| 1   | 1   | 1   | 1   |    |
| 1   | 1   | 1   | 1   |    |
| 1   | 1   | 1   | 1   |   |
| 1   | 1   | 1   | 1   |  |




# 1

4-  4- 

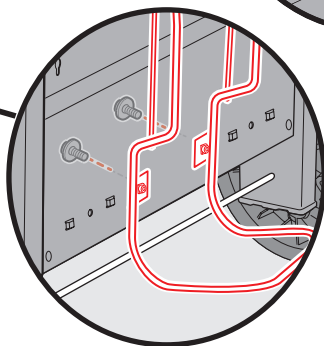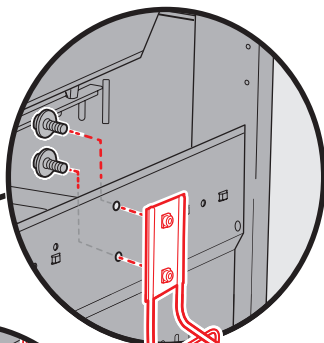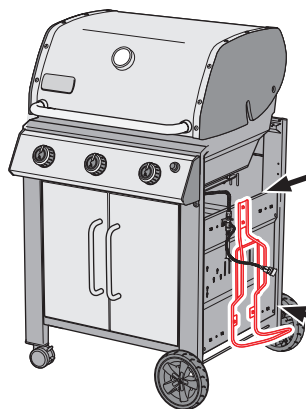


# 2

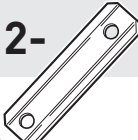
4-  2- 

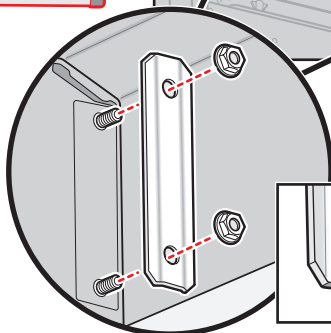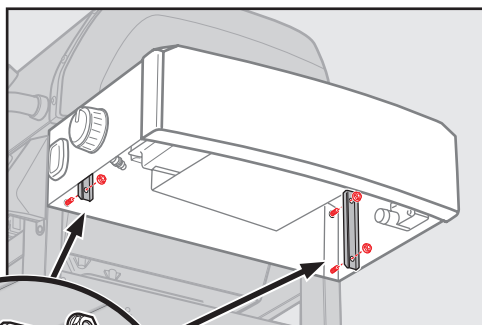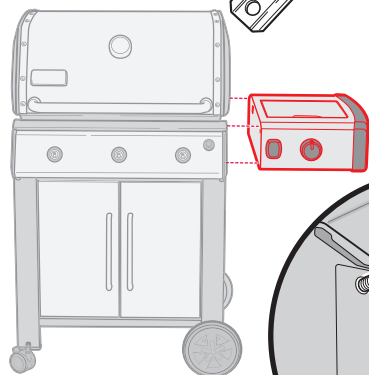

# 3

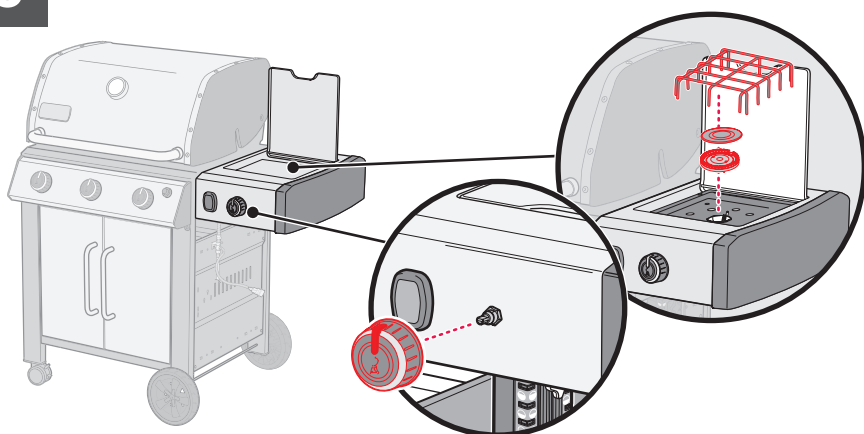


# 4

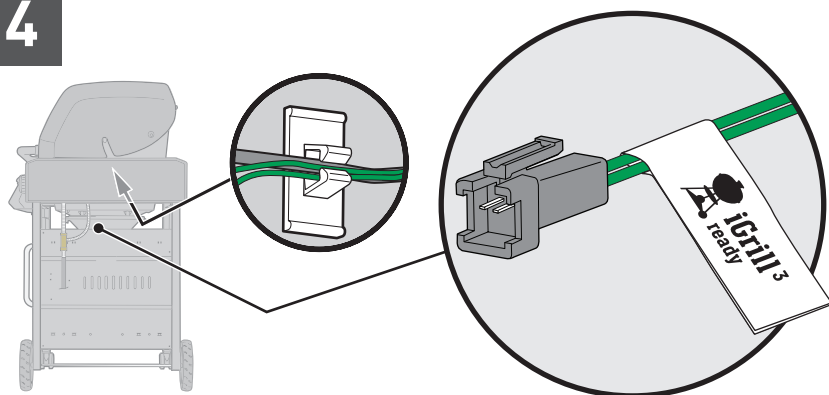


# 5


1- 0 + AA -

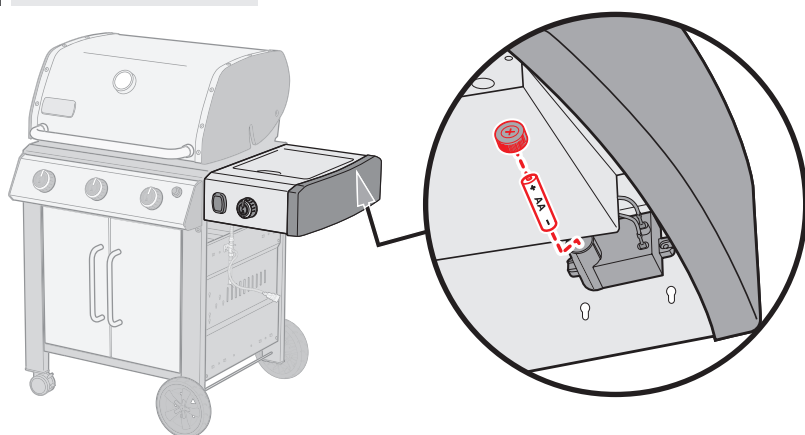

6

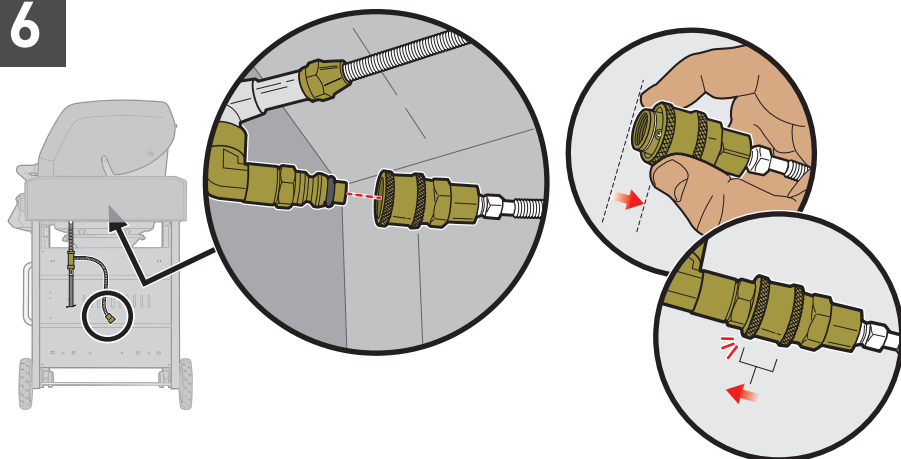

7

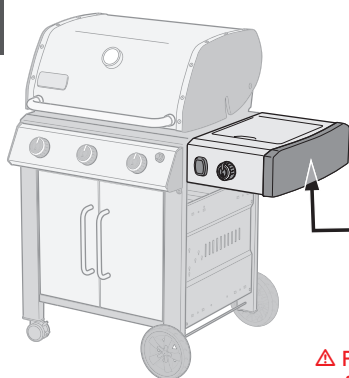

⚠ FJERN IKKE POSEN. Se Brukerveiledningen for fullstendige instruksjoner for gass.

⚠ FJERN IKKE POSEN. Se brugervejledningen for en udførlig vejledning i, hvordan du tilslutter og bruger gas.

⚠ ÄLÄ IRROTA PUSSIA. Omistajan käsikirjassa on ohjeet kaasun käyttöä varten.




⚠ ÄRGE EEMALDAGE KOTTI. Kõik gaasi juhised leiate kasutusjuhendist.

# 8A



KUN MODELLENE: 440  
 KUN FOR MODELLENE: 640  
 VAIN MALLIT: 640  
 AINULT JÄRGMISED MODELLID:

- Se neste side for 240- og 340-modellene.
- Se næste side for anvisninger vedr. modellerne 240 og 340.
- Malleja 240 ja 340 koskevat ohjeet ovat seuraavalla sivulla.
- Mudelite 240 ja 340 puhul vaadake järgmist lehte.

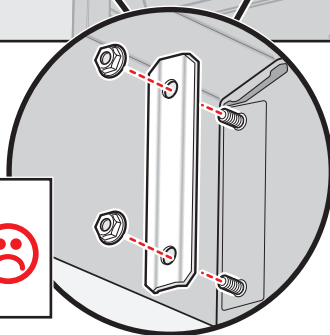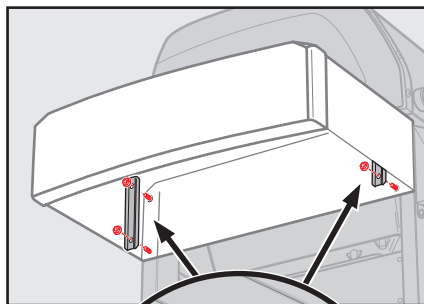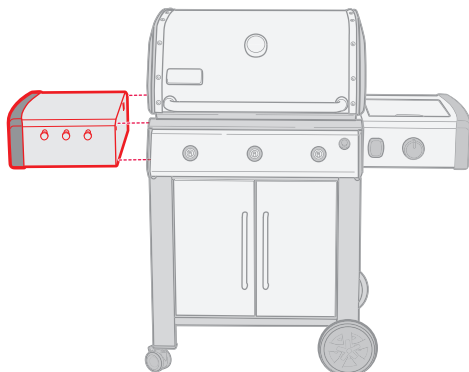

**8B**





KUN MODELLENE:  
KUN FOR MODELLERNE:  
VAIN MALLIT:  
AINULT JÄRGMISED MODELID:




240




340

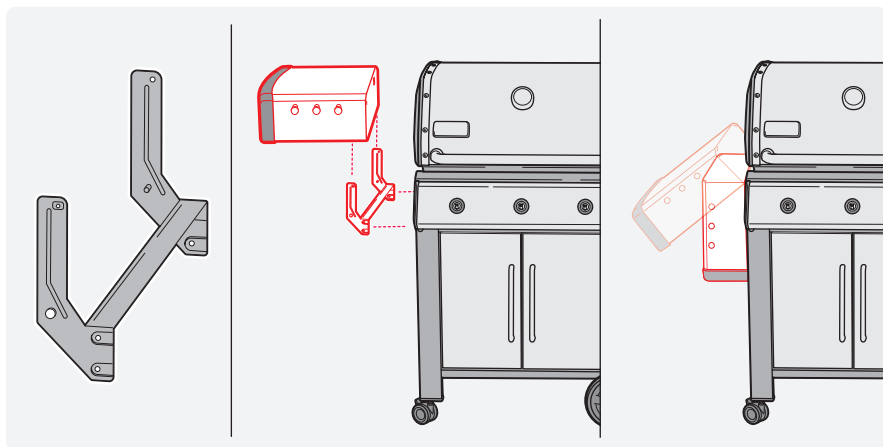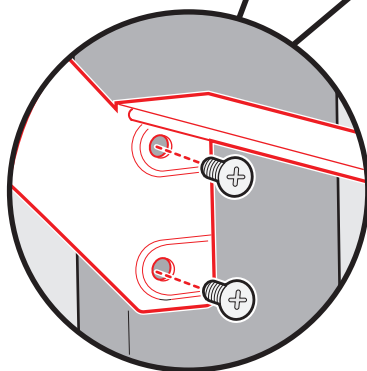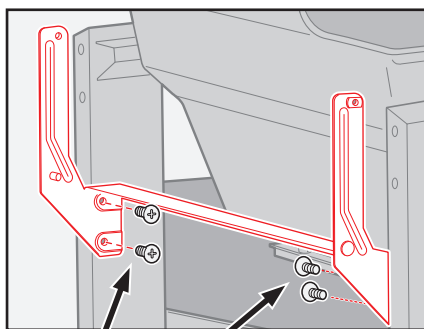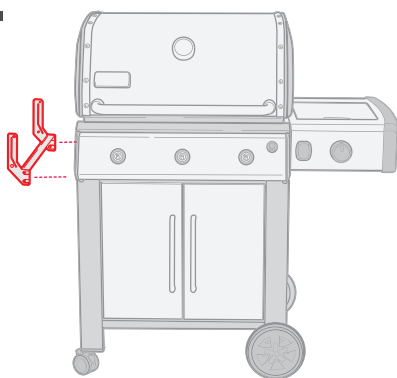**a.**


**b.**

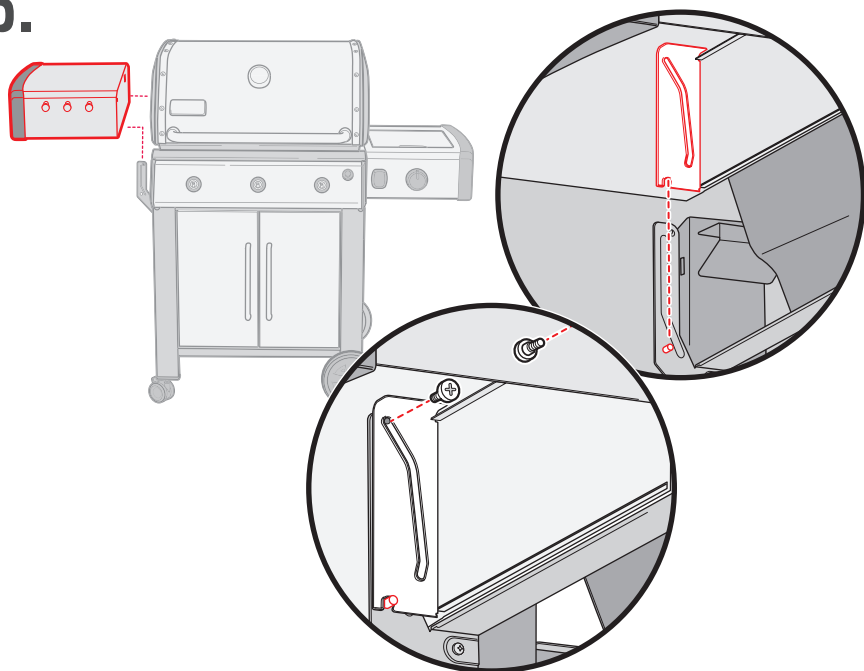


**c.**

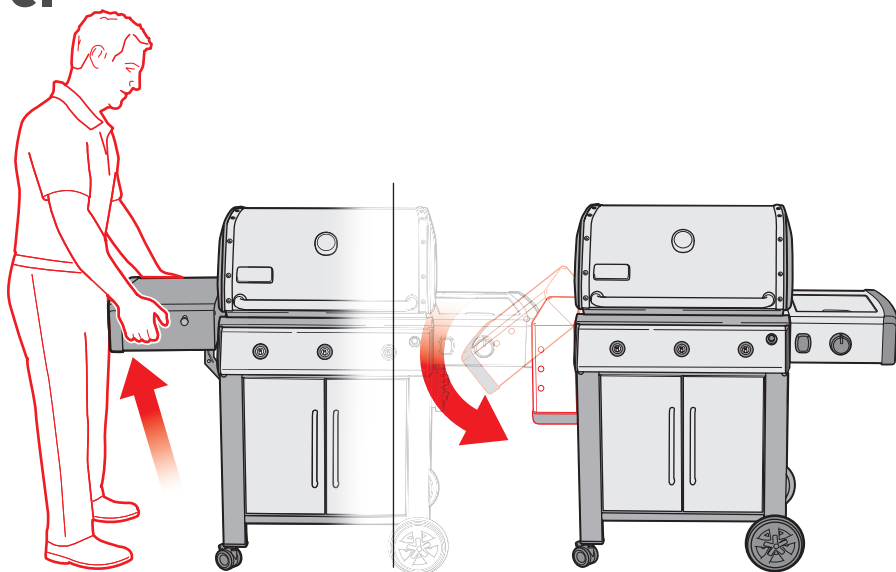




a.

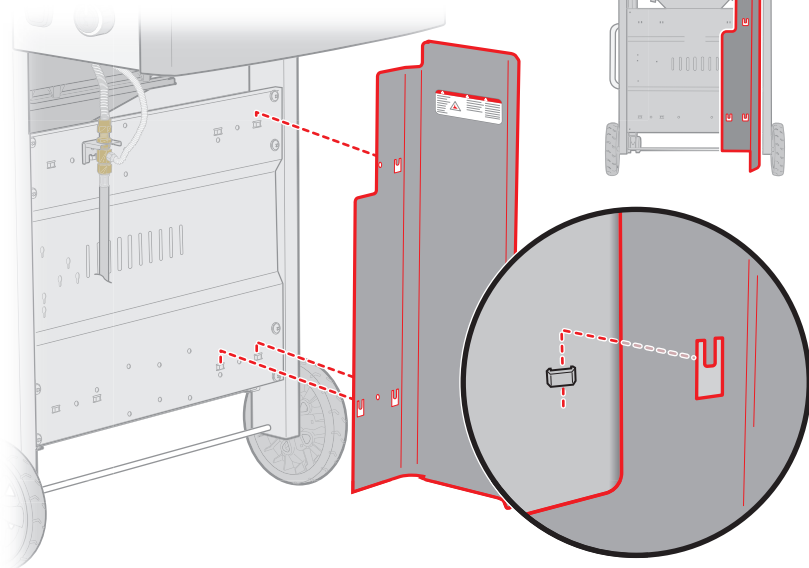



b.

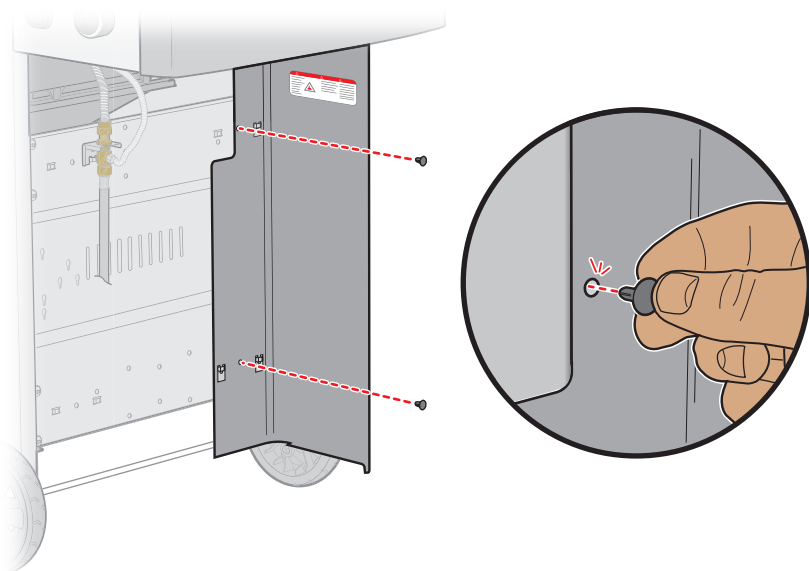

c.

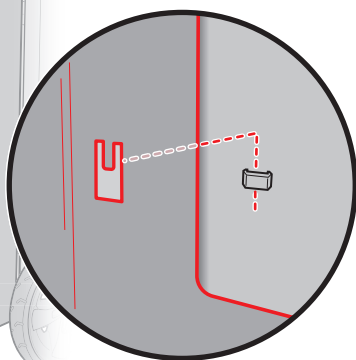
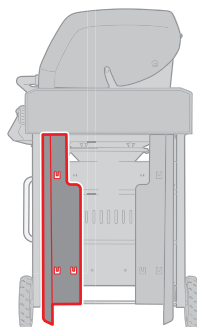
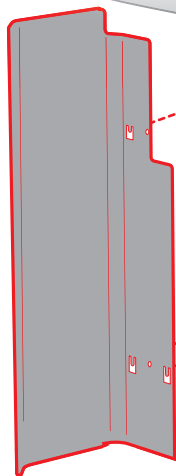


d.

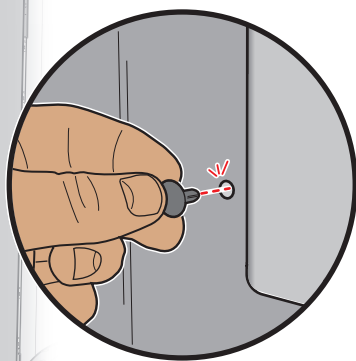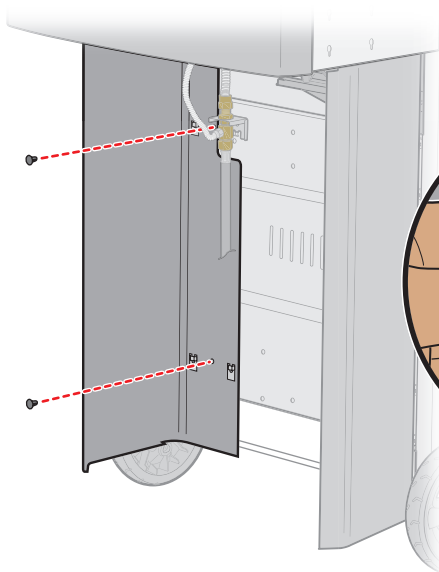




10

3- 

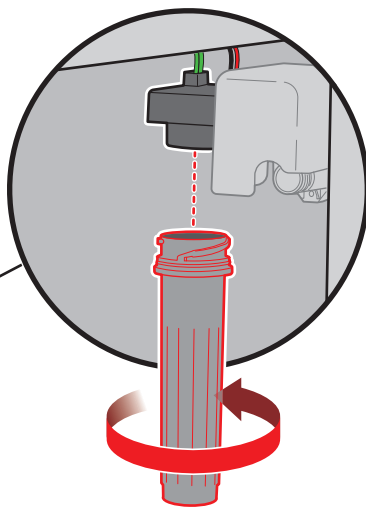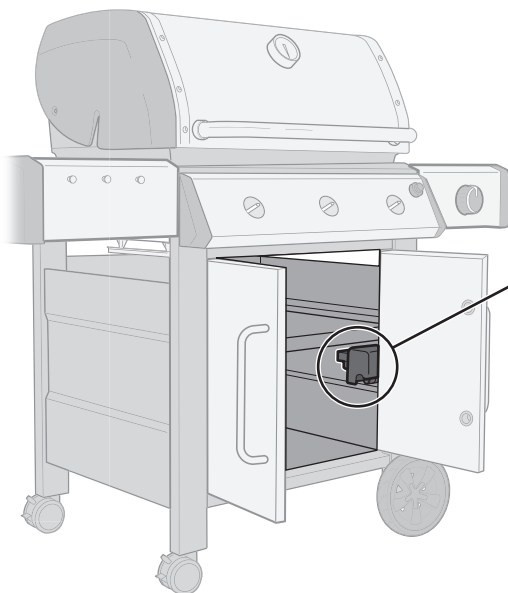


11


1-  1- 

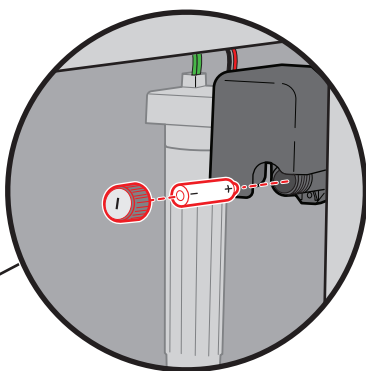
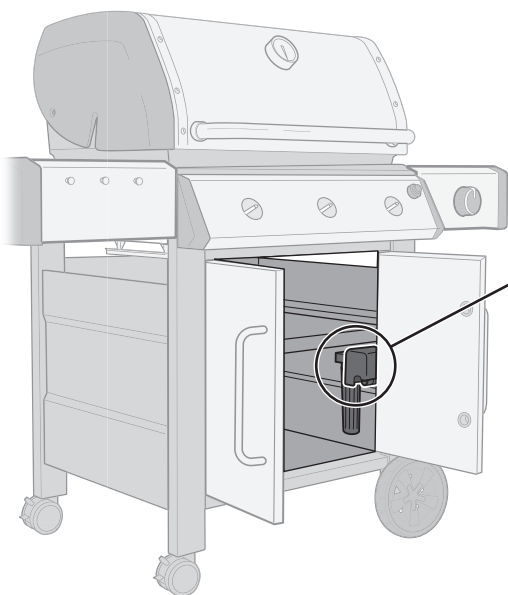


12

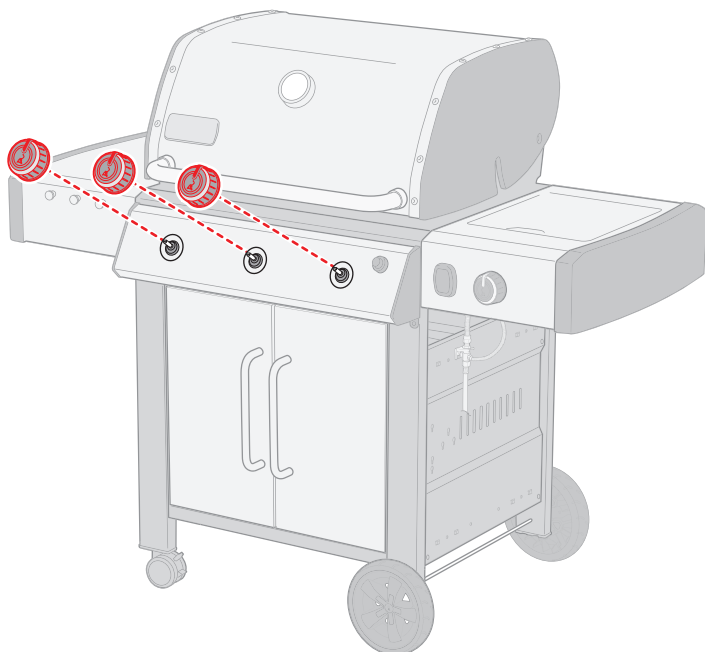


13




1-  1- 

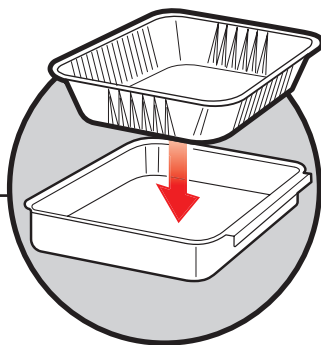
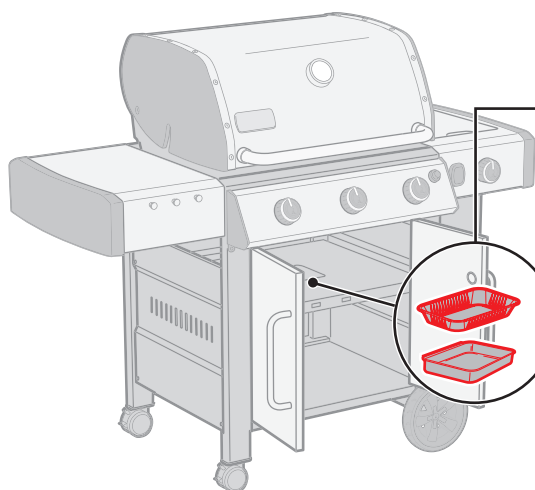


14

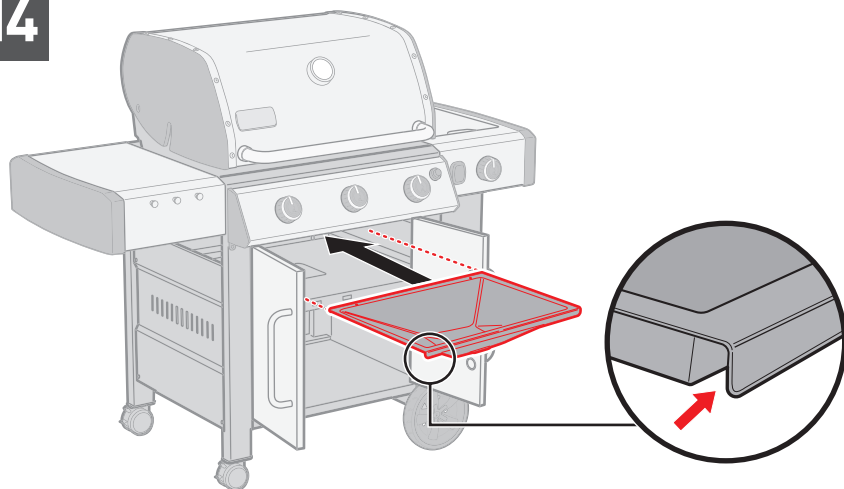


15

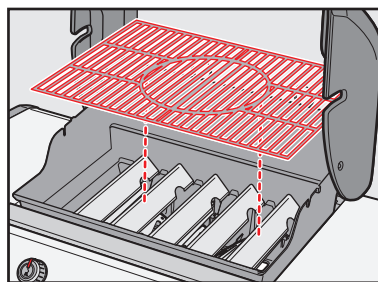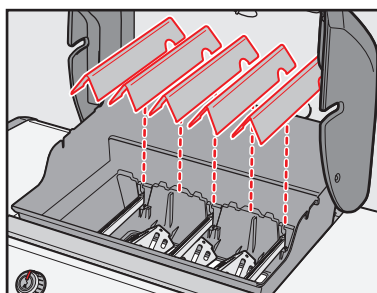
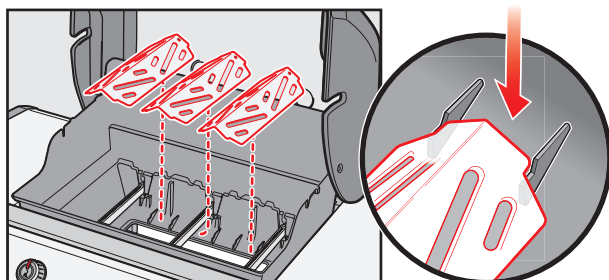


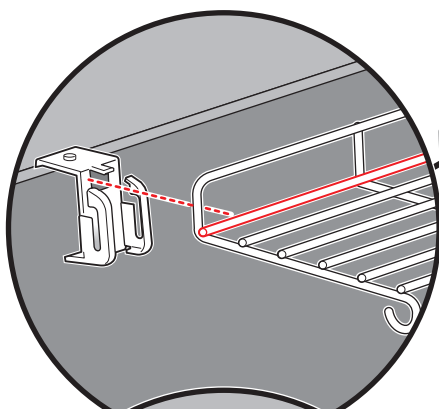

NED  
NED  
ALAPUOLI  
ALL

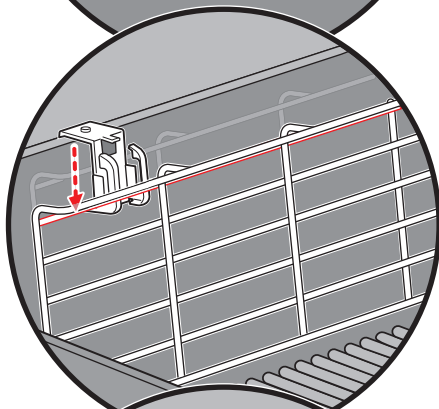

OPP  
OP  
YLÄPUOLI  
ÜLEVAL

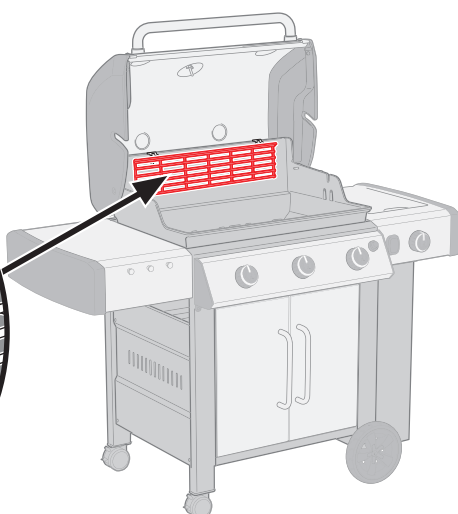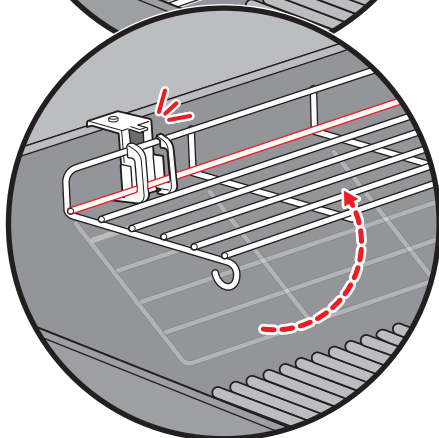







- ⚠ Bruk grillvotter eller verktøy for å heve eller senke varmhylle mens grillen er varm eller i bruk.
- ⚠ Sørg for at have handsker på, eller brug værktøj, når du hæver eller sænker brødhylden og grillen er varm eller i brug.
- ⚠ Käytä grillikintaita lämmitystelineen nostamiseen ja laskemiseen, kun grilli on kuuma tai käytössä.
- ⚠ Kui grill on kuum või seda kasutatakse, kasutage soojendusraami tõstmiseks või langetamiseks kindaid või tööriista.


3- (+ AAA -)

KUN MODELLENE:  240  
 KUN FOR MODELLERNE:  340  
 VAIN MALLIT:  340  
 AINULT JÄRGMISED MUDELID:

6- (+ AAA -)

KUN MODELLENE:  440  
 KUN FOR MODELLERNE:  440  
 VAIN MALLIT:  640  
 AINULT JÄRGMISED MUDELID:

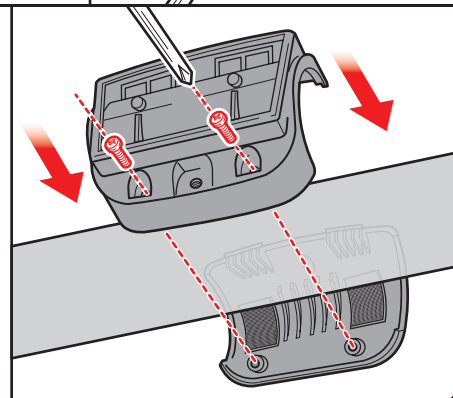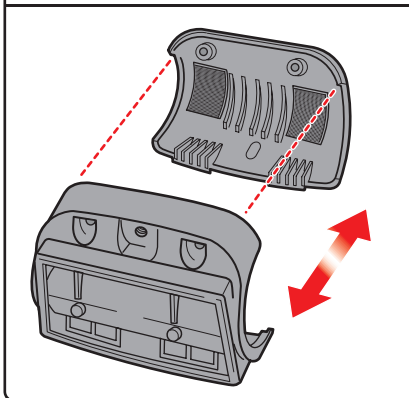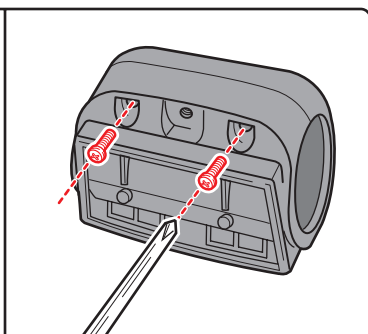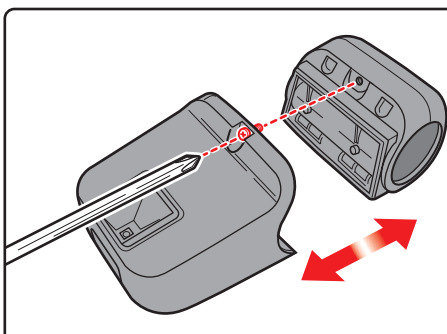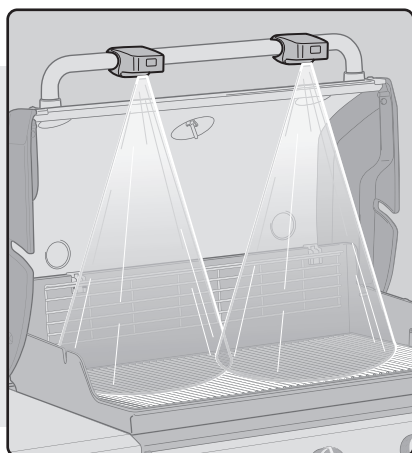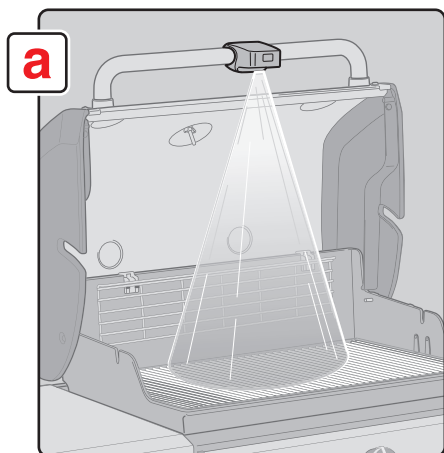

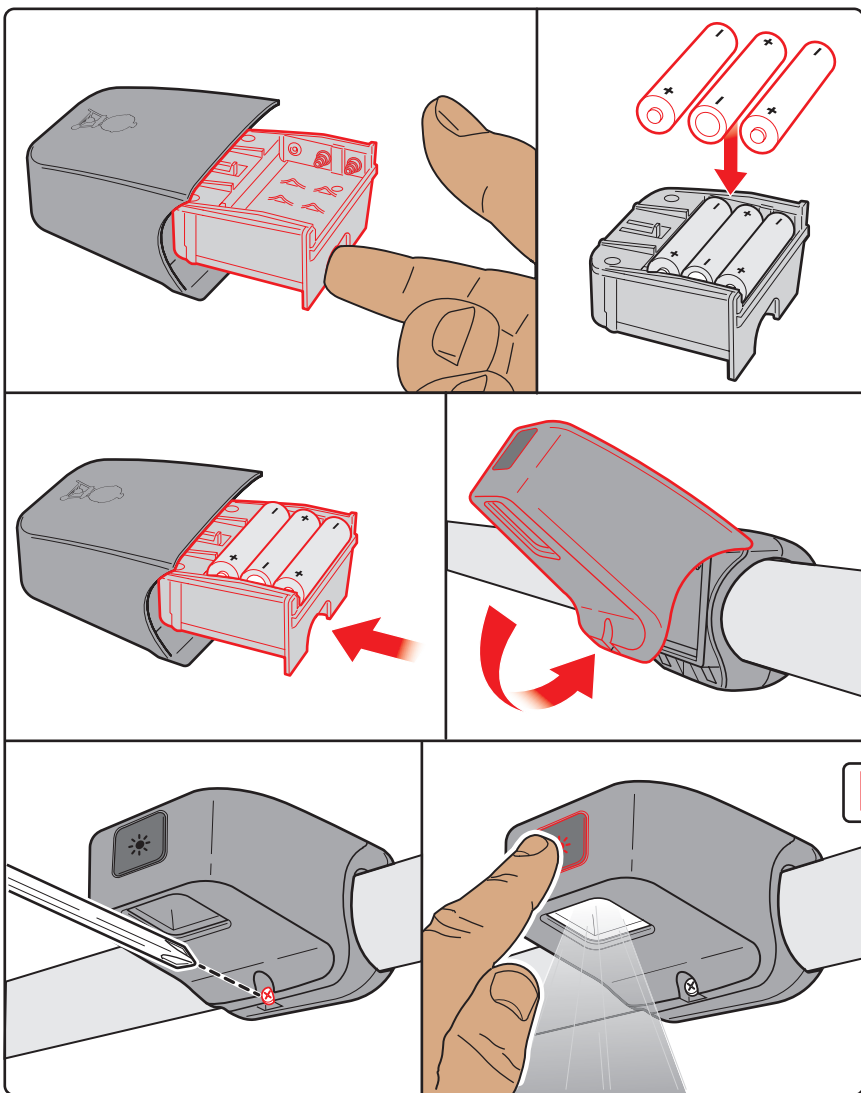

Før grillen tas i bruk, bør grill-lykten plasseres som vist i illustrasjonen (a). Trykk PÅ AWAKE-knappen for å aktivere grill-lykten. Lyset har en "tiltsensor" som slår på lyset hvis lokket åpnes, og slår av lyset når lokket has igjen. Hvis lokket forblir åpent eller lukket i mer enn 30 minutter, deaktiveres grill-lykten. Trykk på AWAKE-knappen for å slå på lyset på nytt (b). **MERK:** Lyset slås ikke AV ved å trykke på AWAKE-knappen.

Inden grillen tages i bruk, skal låget placeres som vist i illustration (a). Tryk på lysknappen for at aktivere grilllyset. Lyset har en "hældningssensor", som sikrer, at lyset tændes, når låget åbnes, og at det slukkes, når låget lukkes. Hvis låget står åbent eller er lukket i mere end 30 minutter, deaktiveres grilllyset. Tryk på lysknappen, se illustration (b), for at tænde lyset igen. **BEMÆRK:** Du kan ikke SLUKKE lyset ved at trykke på lysknappen.

Ennen käyttöä grillivalaisin tulee asettaa kuvassa näkyvään asentoon (a). Käynnistä grillivalaisin painamalla käynnistyspainiketta. Valaisimen anturi sytyttää valon, kun grillin kansi nostetaan ylös, ja sammuttaa sen, kun grillin kansi lasketaan alas. Jos kannta pidetään ylhäällä tai alhaalla yli 30 minuuttia, grillivalaisin sammuu ja se pitää haluttaessa käynnistää uudelleen käynnistyspainikkeesta (b). **HUOMAA:** Valoa ei voi sammuttaa käynnistyspainiketta painamalla.

Enne kasutamist peaks grillivalgusti olema joonisel (a) näidatud asendis. Grillivalgusti sisselülitamiseks vajutage ÄRATAMISNUPPU. Valgustil on kallutamisandur, mis lülitab valgusti sisse, kui grilli kaas on avatud, ja välja, kui grilli kaas on suletud. Kui kaas jäetakse rohkem kui 30 minutiks avatuks või suletuks, lülitub valgus välja. Grillivalgusti uuesti sisselülitamiseks vajutage ÄRATAMISNUPPU (b). **MÄRKUS:** Valgus ei lüütu VÄLJA ÄRATAMISNUPU vajutamisel.

Registrer deg i dag.  
Lad dig registrere i dag.  
Rekisteröi jo tänään.  
Registreeruge täna.

