

GENESIS II

LX

E-240 GBS • E-340 GBS • E-440 GBS • E-640 GBS
S-240 GBS • S-340 GBS • S-440 GBS • S-640 GBS



Ladda ned gratis | Ūkeypis niŅurhal
Atsisiųsti nemokamai | Bezmaksas lejupielāde

MONTERINGSGUIDE

LEIÐARVÍSIR FYRIR SAMSETNINGU
SURINKIMO VADOVAS
MONTĀŽAS ROKASGRĀMATA

59605

020118
SV / IS / LT / LV - LPG



SV

- ⚠ Montera grillen på en plan, jämn och mjuk yta.
- ⚠ Ta bort skyddsfilm från delar av rostfritt stål före montering.
- ⚠ Använd inte elverktyg vid montering.
- ⚠ 2 personer krävs för montering.
- ⚠ Det kan finnas visuella skillnader mellan illustrationer och köpt modell.
- ⚠ Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart.

IS



- ⚠ Settu grillið saman á flötu, sléttu og mjúku yfirborði.
- ⚠ Fjarlægðu hlífðarplastið af ryðfríum stálhlutum áður en þeir eru settir upp.
- ⚠ Notaðu ekki rafknúin verkfæri við samsetninguna.
- ⚠ Samsetningin er tveggja manna verk.
- ⚠ Skýringarmyndirnar í leiðarvísinum kunna að vera öðruvísi útlits en sú gerð sem keypt var.
- ⚠ Allt umbúðaefti er endurvinnanlegt.

LT

- ⚠ Kepsninę surinkite ant plokščio, lygaus ir minkšto paviršiaus.
- ⚠ Prieš jas sumontuodami, nuplėškite apsauginę plėvelę nuo nerūdijančiojo plieno dalių.
- ⚠ Surinkimo darbams nenaudokite elektrinių prietaisų.
- ⚠ Surinkimo darbus turi atlikti 2 asmenys.
- ⚠ Įsigytas modelis gali skirtis nuo pateiktų vadove iliustracijų.
- ⚠ Visos pakuotės medžiagos yra perdirbamos.

LV

- ⚠ Samontējiet grilu uz līdzenas, horizontālas un mīkstas virsmas.
- ⚠ Pirms uzstādīšanas noņemiet aizsargplēvi no nerūsēošā tērauda daļām.
- ⚠ Montāžai neizmantojiet elektriskos instrumentus.
- ⚠ Montāža ir jāveic 2 personām.
- ⚠ Nopirktais modelis var vizuāli atšķirties no attēliem.
- ⚠ Viss iepakojuma materiāls ir pārstrādājams.

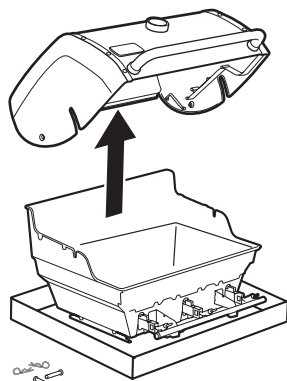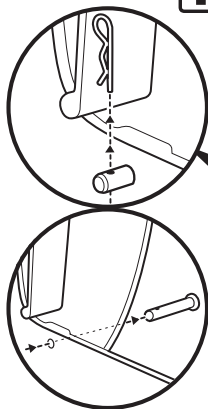

ENDAST MODELLER:
ADEINS GERDIR:
TIKAI MODELIAUS:
TIKAI ŠIE MODELĮ:








 240

 340



 440

 640

NÖDVÄNDIGA VERKTYG:
NAUDSYNLEG VERKFÆRI:
REIKALINGI INSTRUMENTAI:
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

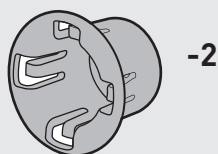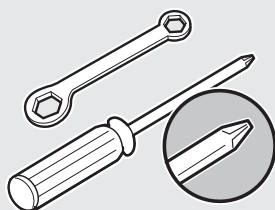



 240


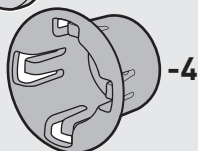








 340







 440








 640







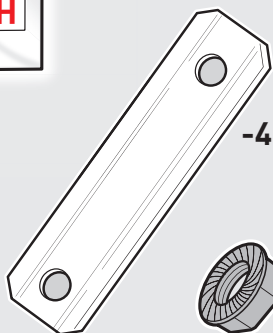
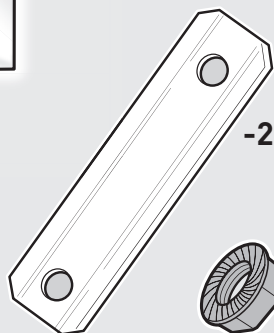


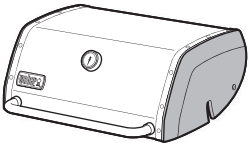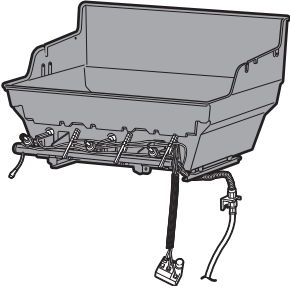
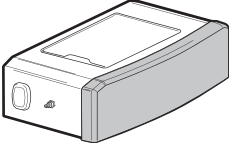
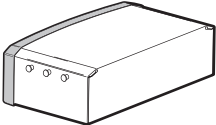
240	340	440	640	
1	1	1	1	
1	1	1	2	
2	2	2	2	
1	1	1	1	
0	0	1	1	
3	5	7	11	
2	3	4	6	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	

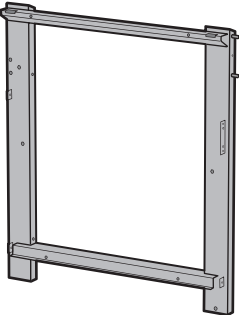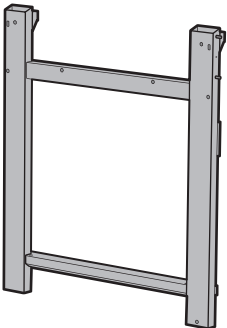


240	340	440	640	
1	1	0	0	
1	1	0	0	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	

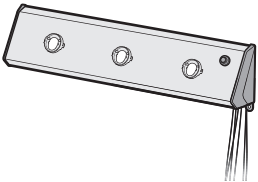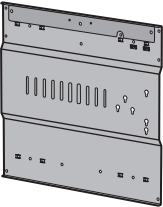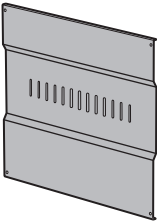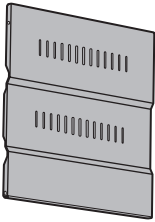240	340	440	640	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	

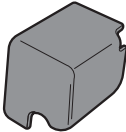
240	340	440	640	
1	1	1	1	
0	1	1	1	
1	2	2	2	
1	1	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	0	
0	0	1	1	
0	0	1	1	
1	1	1	1	

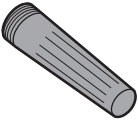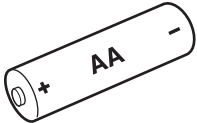240	340	440	640	
2	2	2	2	
2	2	2	2	
2	2	2	2	
1	1	1	2	
2	3	4	6	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
3	3	6	6	
2	2	2	2	
1	1	1	1	

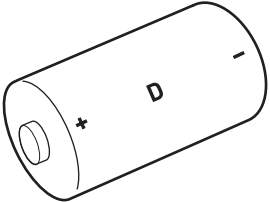240	340	440	640	
3	3	3	3	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	

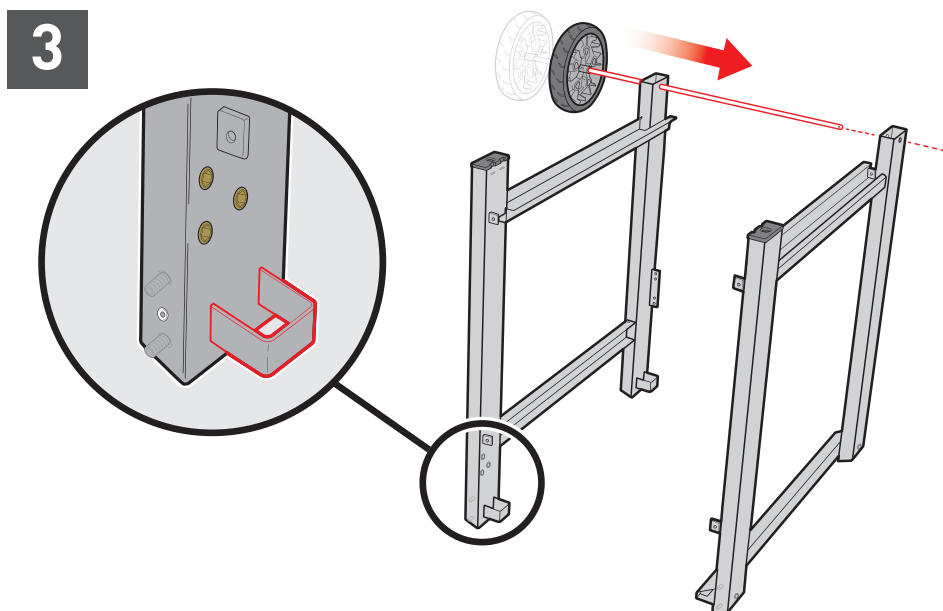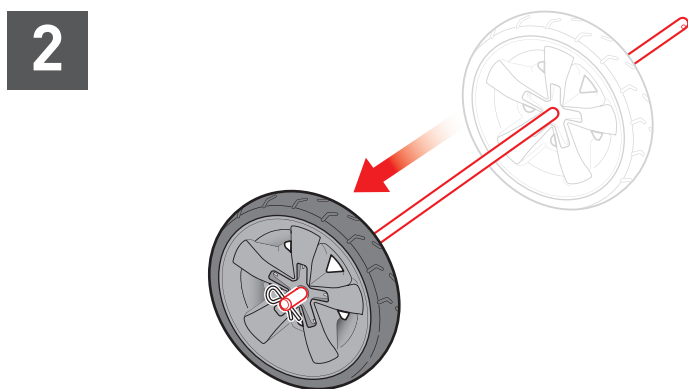
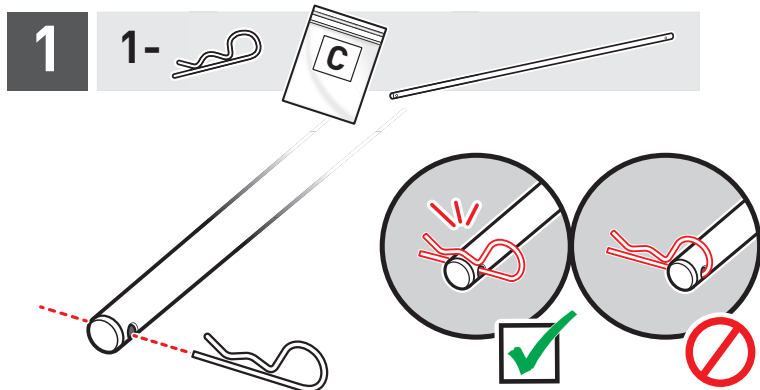


4

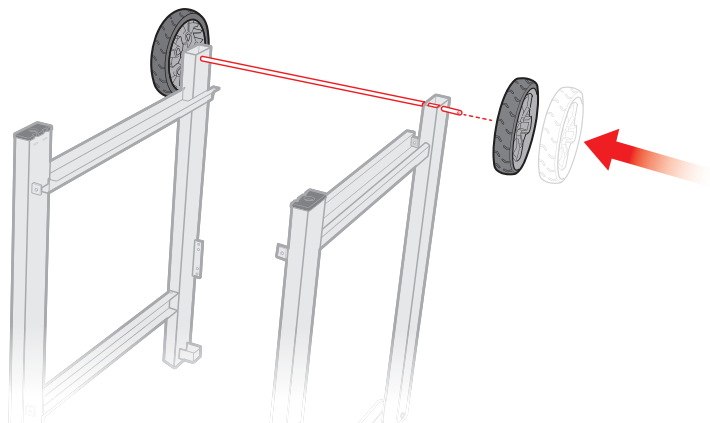


5

1-

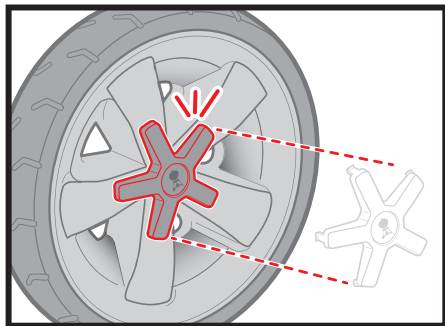
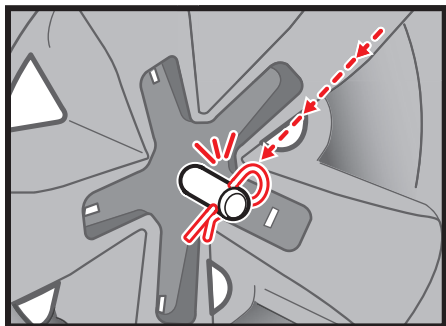


6

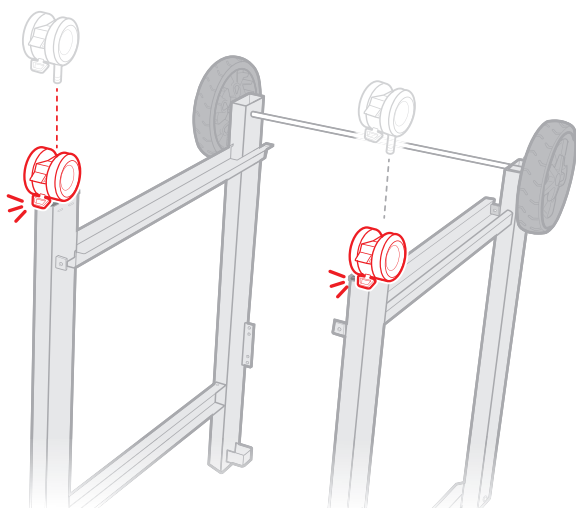



7

4-

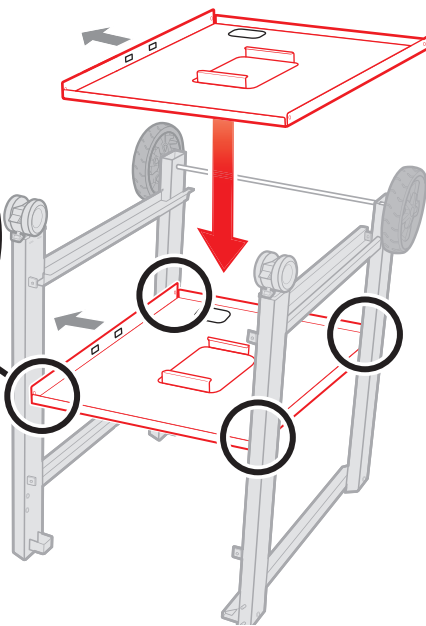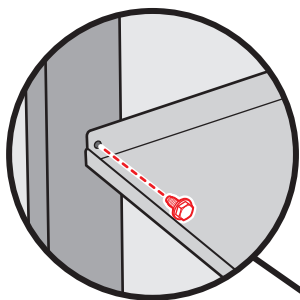


8

4-

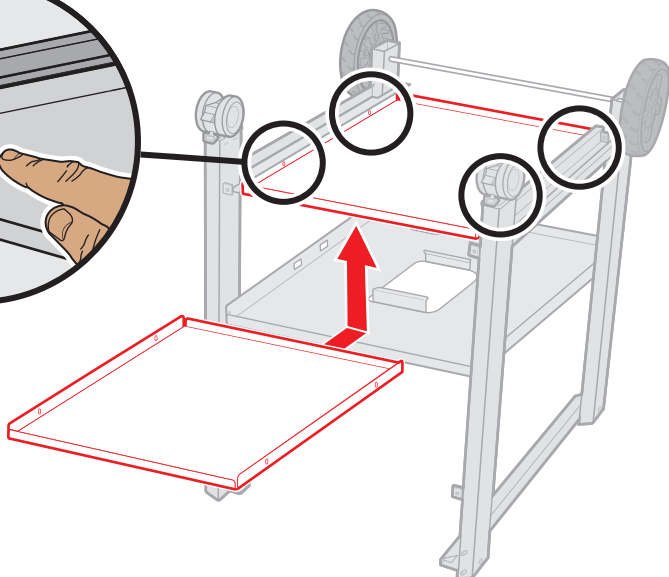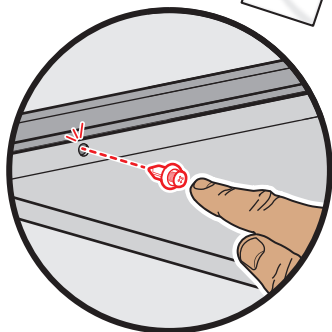







9

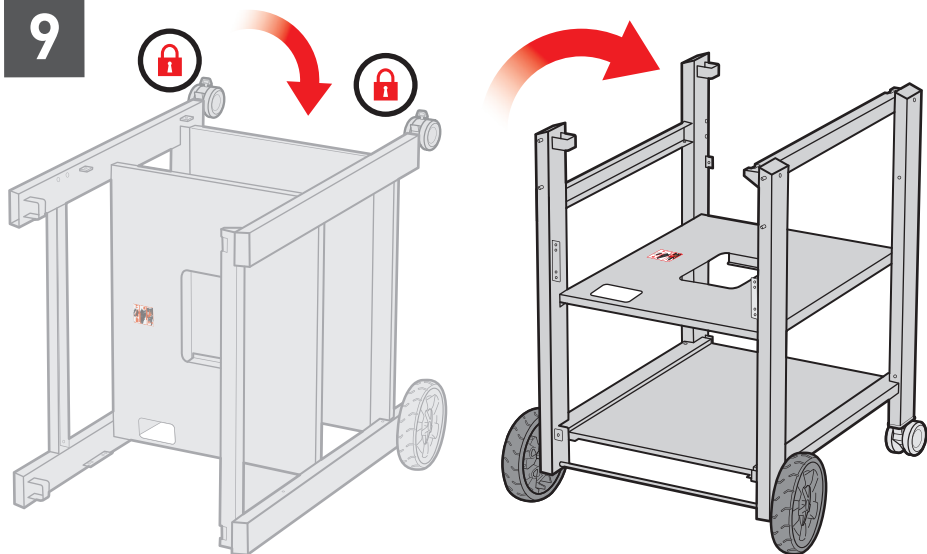

10


2-

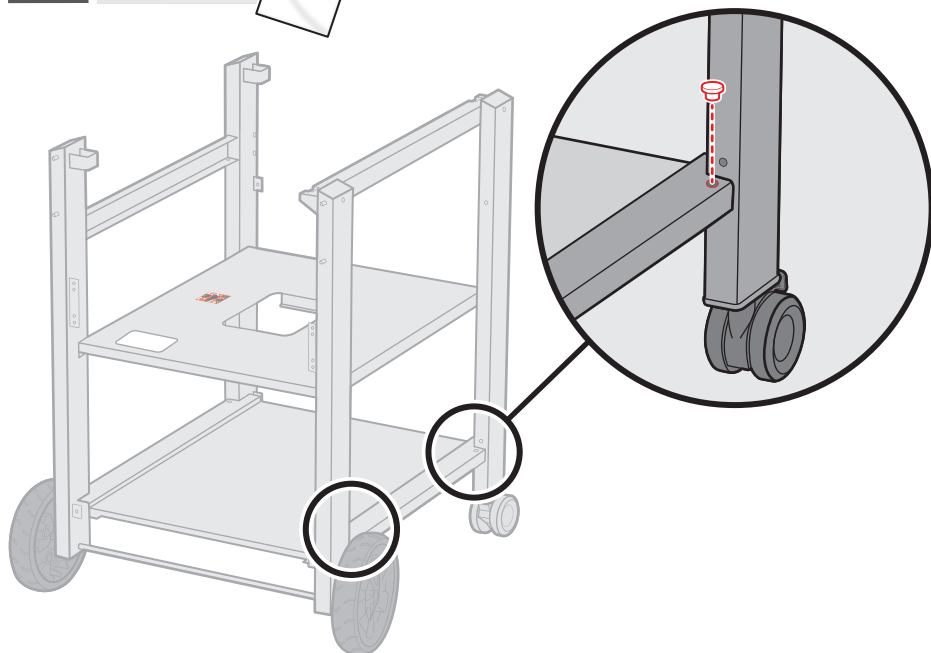

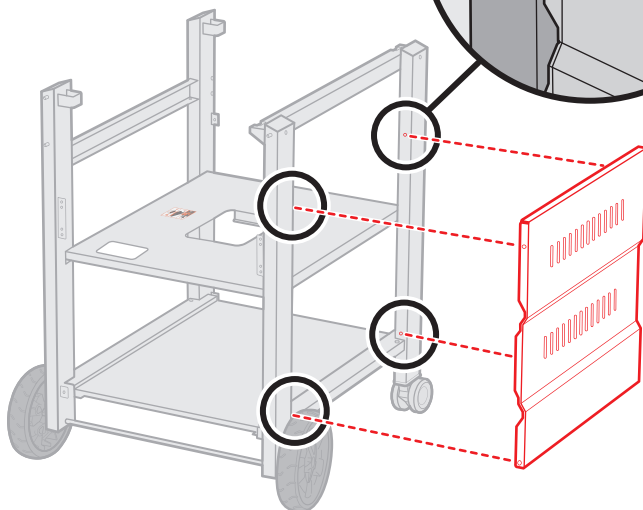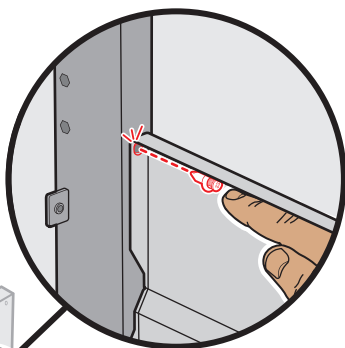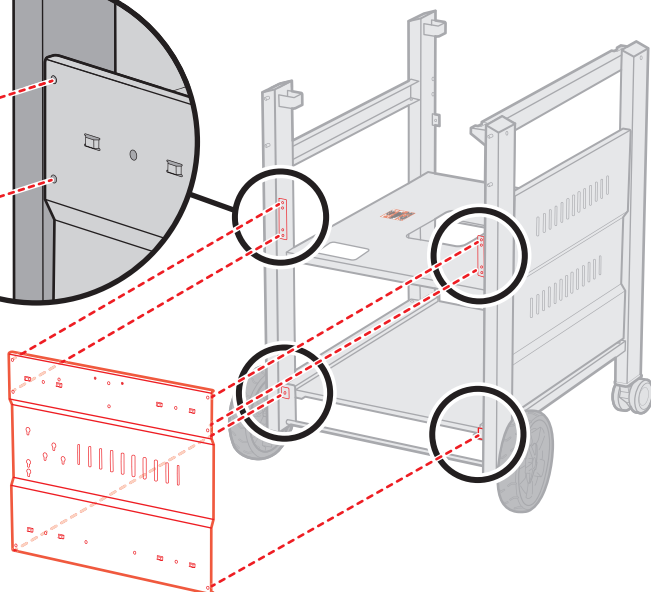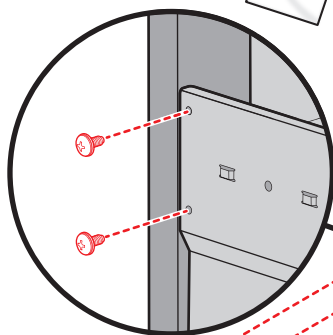11**4-****12****6-**

13


4-

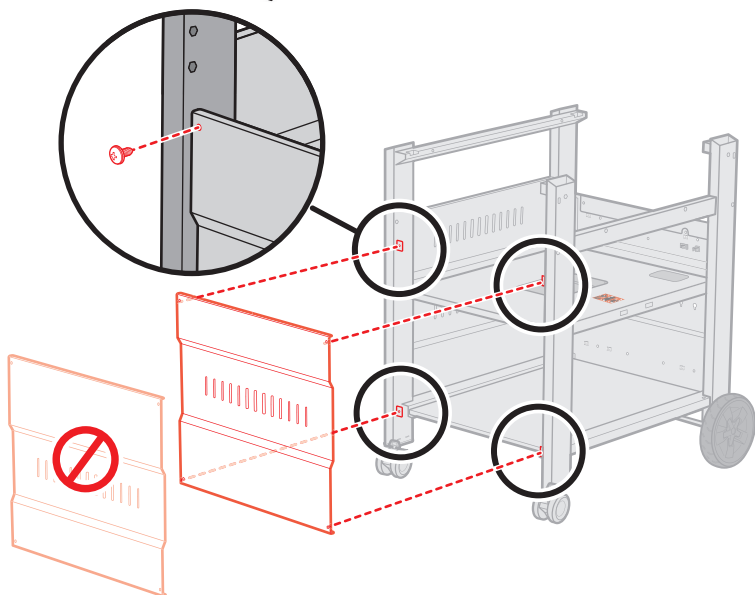

14

⚠ **VIKTIGT!**⚠ **MIKILVÆGT!**⚠ **SVARBU!**⚠ **SVARĪGI!**

- ⚠ Kablar och modul måste placeras **INNANFÖR** grillramen.
- ⚠ Leiða þarf vírana og eininguna um grillgrindina **AD INNANVERÐU**.
- ⚠ Laidai ir modulis turi būti nutiesti į kepsninės rėmo **VIDU**.
- ⚠ Vadi un modulis ir jānovieto grila rāmja **IEKŠPUSĒ**.

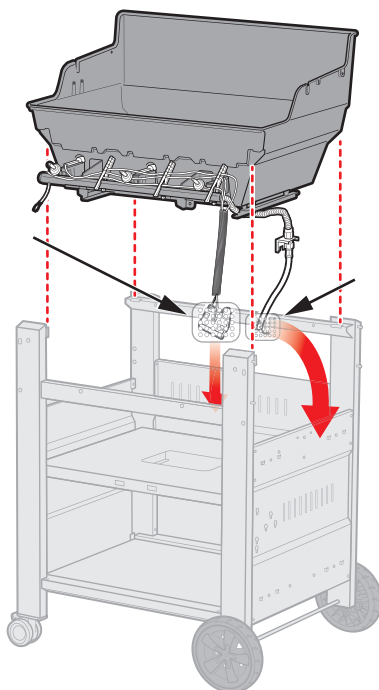

- ⚠ Gasolledning måste dras på **UTSIDAN** av grillramen.
- ⚠ Gasleiðsluna verður að leiða um grillgrindina **AD UTANVERÐU**.
- ⚠ Dujų tiekimo linija turi būti nutiesta per kepsninės rėmo **IŠORINĘ** pusę.
- ⚠ Gāzes vads ir jāievēlk grila rāmja **ĀRPUSĒ**.


15

⚠ Dra kablarna utanpå
den korrugerade
gasledningnigen.


⚠ Leiðið vírana út fyrir
riffluðu gasleiðsluna.

⚠ Nutieskite laidus į dujų
linijos išorę.



⚠ Izvietojiet vadus gofrētā
gāzes vada ārpusē.



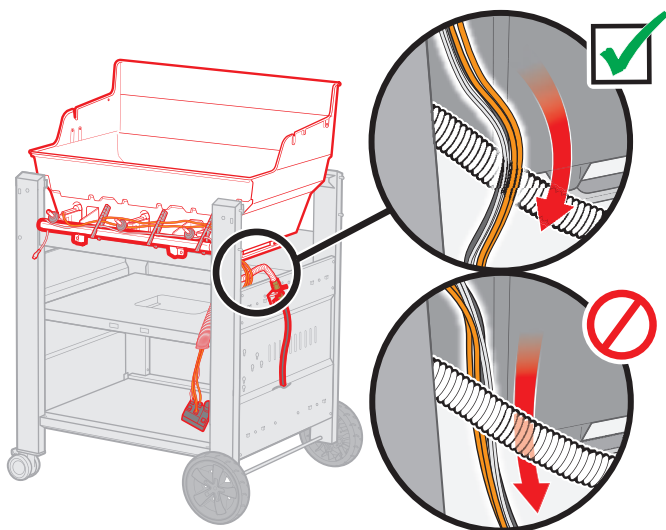


16

2- 




2- 

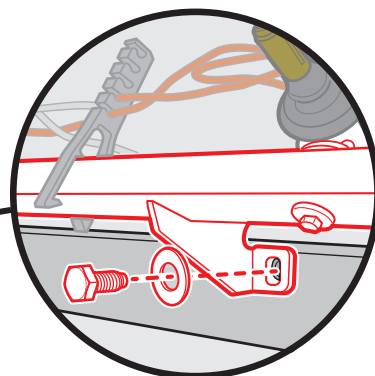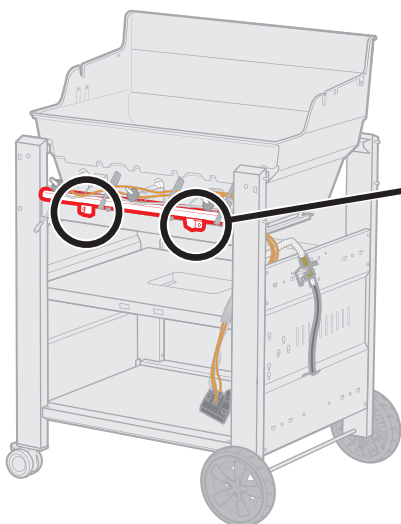

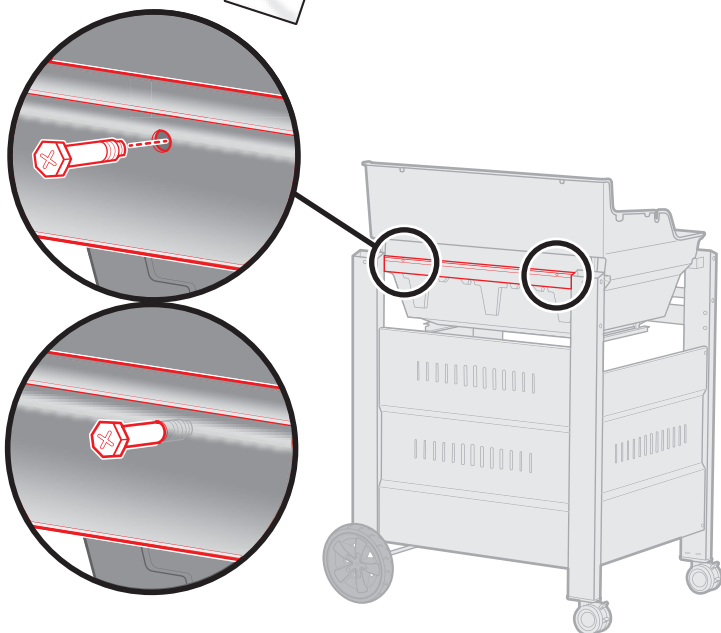
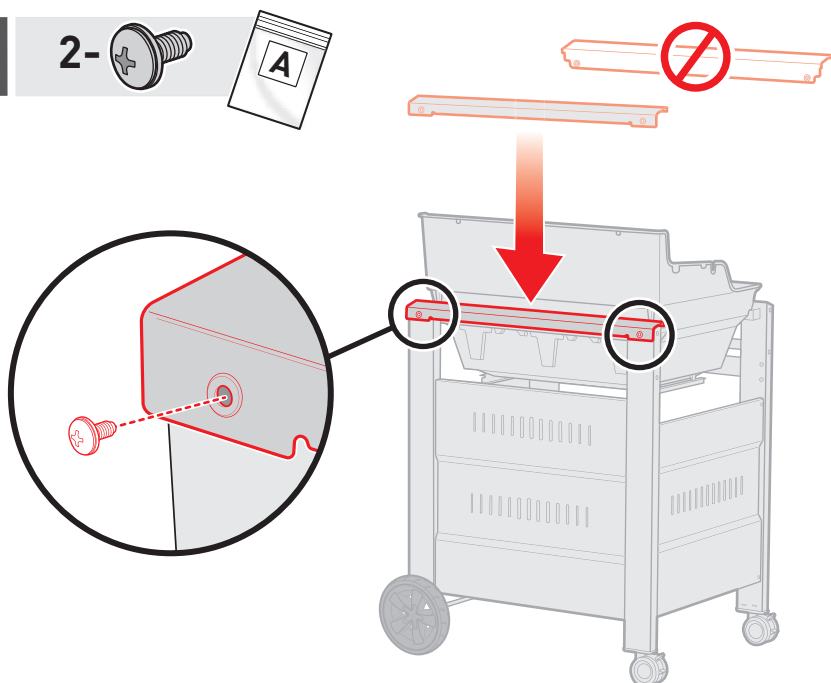
17**2-****18****2-**

19

2-

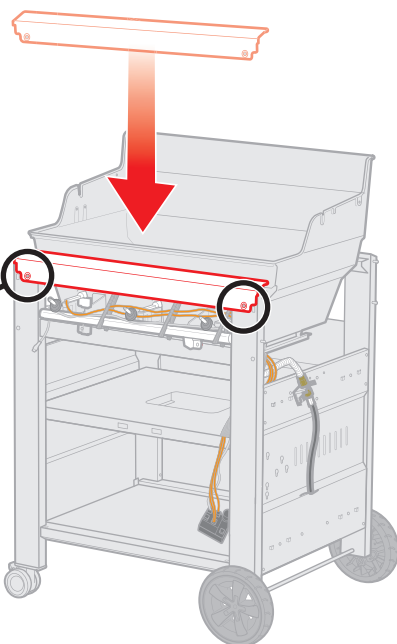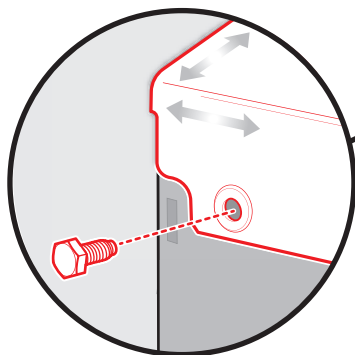

20

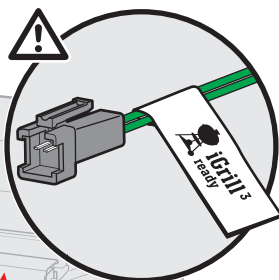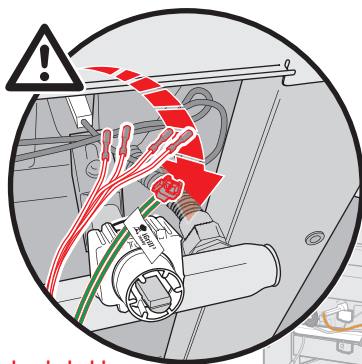




iGrill³-förberedande kablar
medföljer iGrill³-tillbehör
(säljs separat).

Vírar sem henta fyrir
iGrill³ fylgja með í
aukahlutapakka iGrill³
(seldur sérstaklega).


Priedami iGrill³ laidai, skirti
iGrill³ priedui (parduodami atski-
rai).

iGrill³ piemērotie vadi ir iekļauti
iGrill³ piederuma komplektācijā
(jāiegādājas atsevišķi).



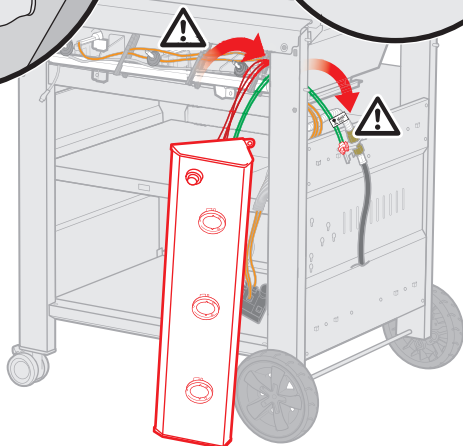


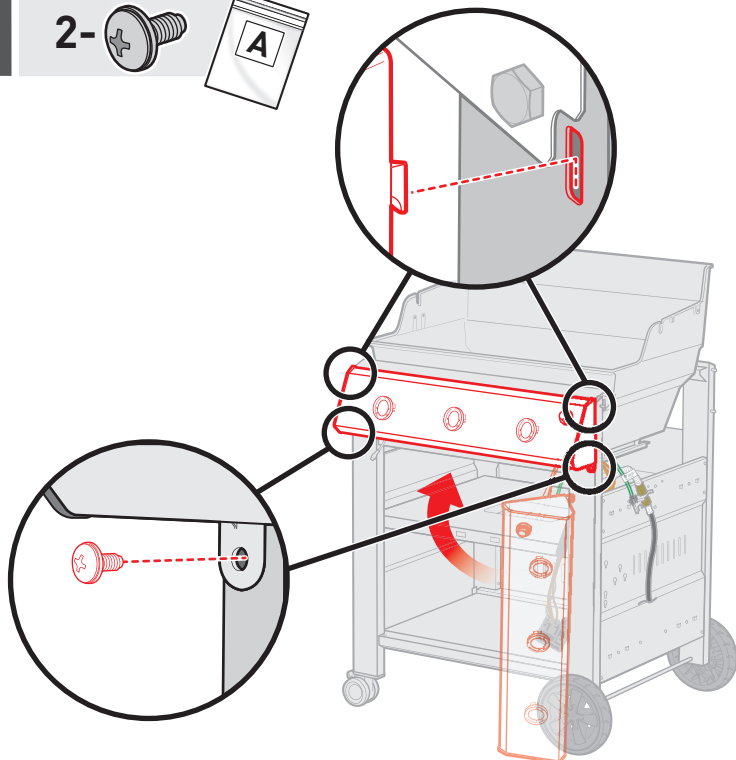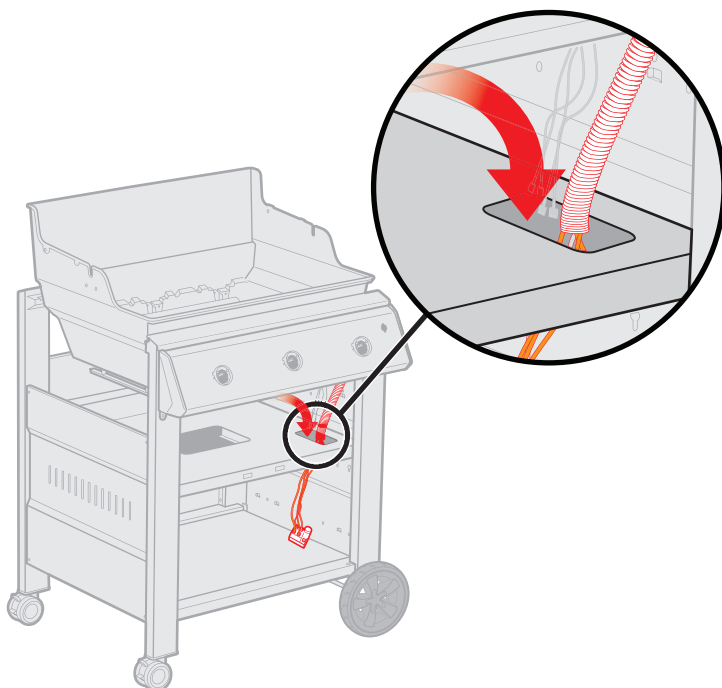21**2-****22**



23



**Fäst kablarna.
Festu rafleiðslur.
Prijunkite laidus.
Pievienojiet vadus.**

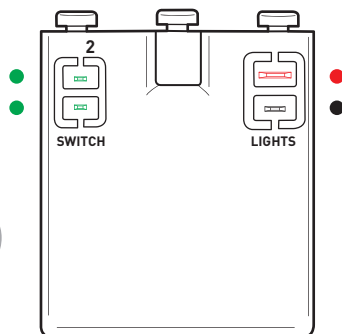
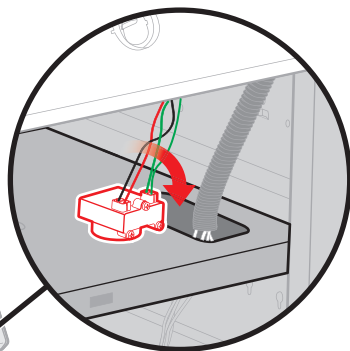
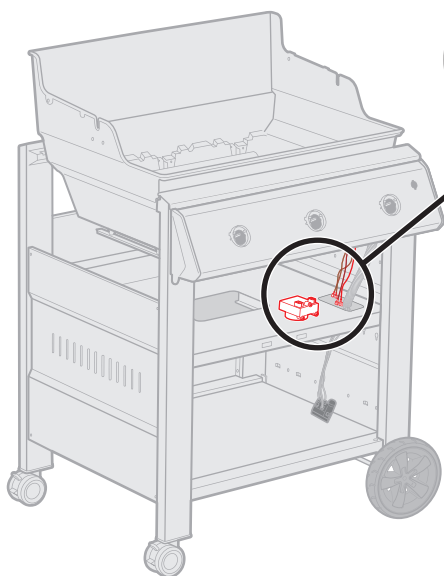


24

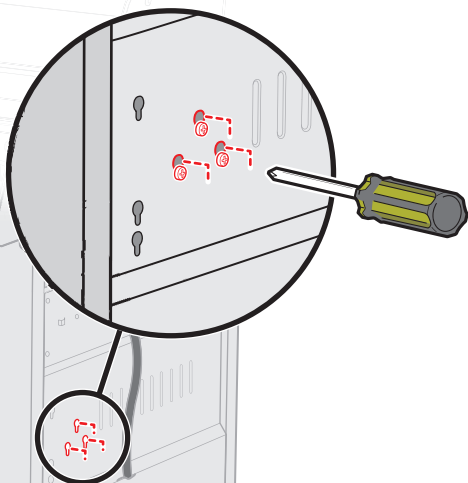
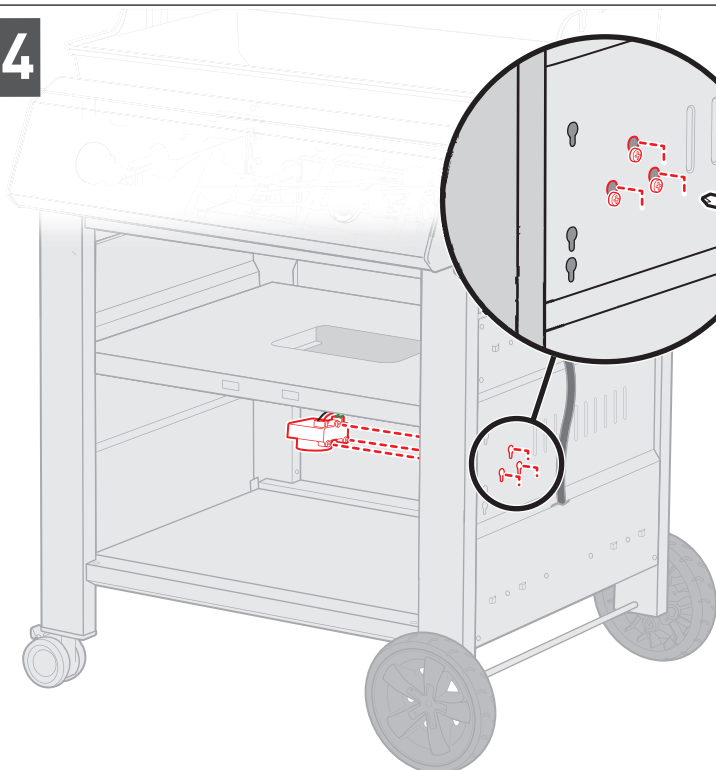


25

3- (D+)

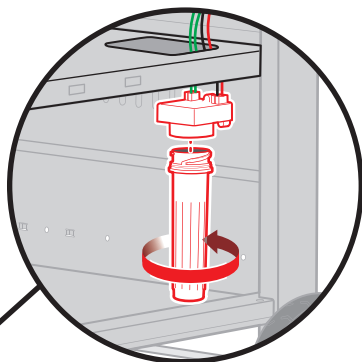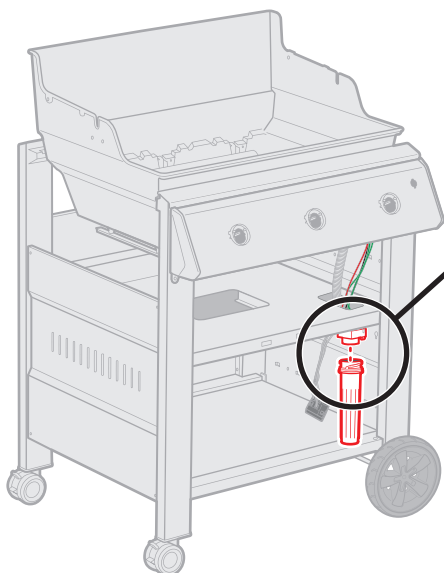


26

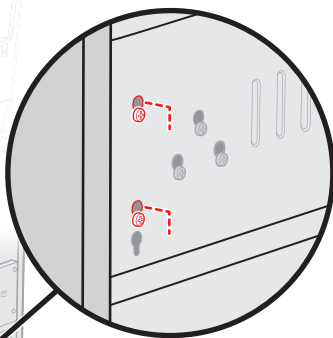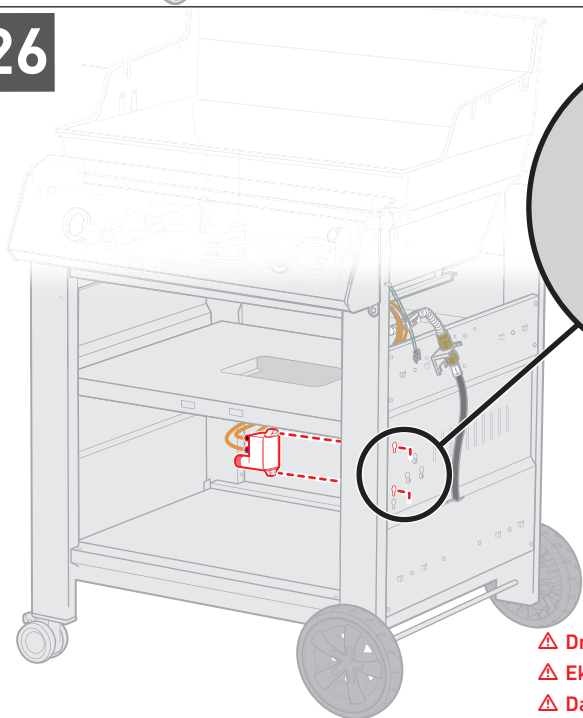


- ⚠ Dra inte åt skruvorna just nu.
- ⚠ Ekki herða skrúfurnar á þessu stigi.
- ⚠ Dabur varðtý dar nepriveržkíte.
- ⚠ Pašlaik nepievelciet skrúves.


27 1-  1- 

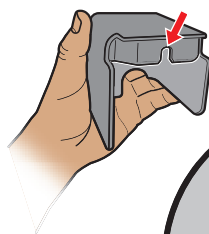


a.

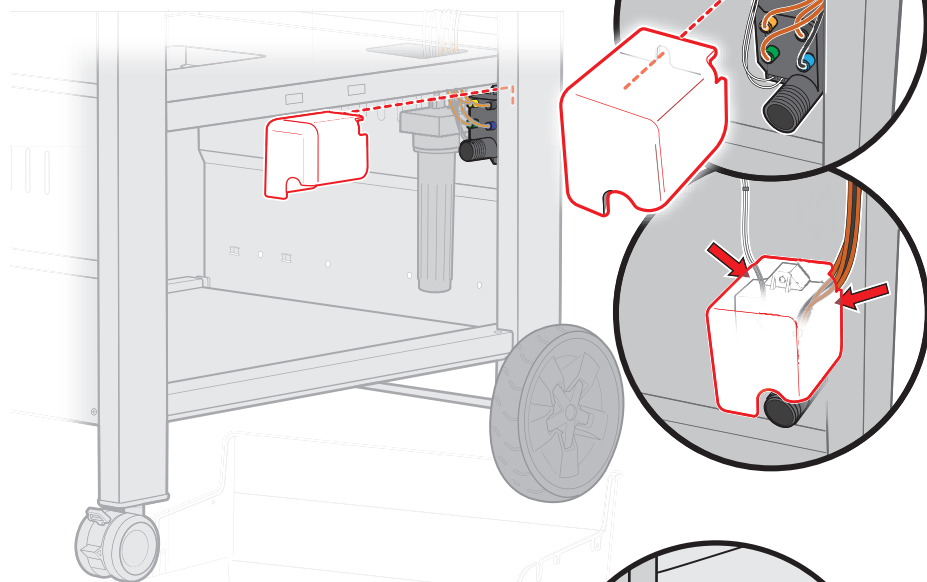


b.

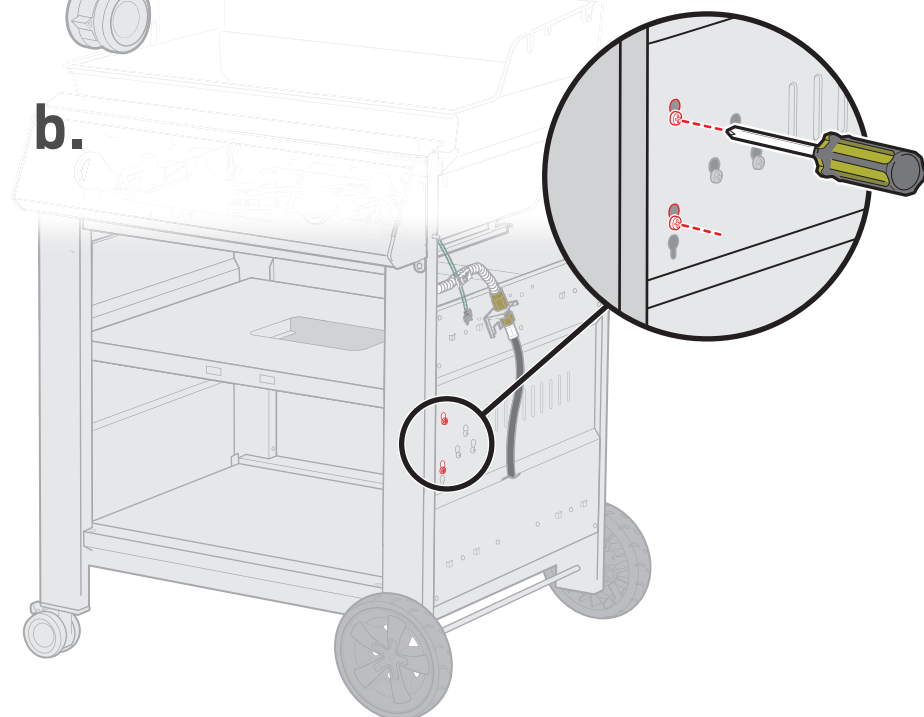

c.

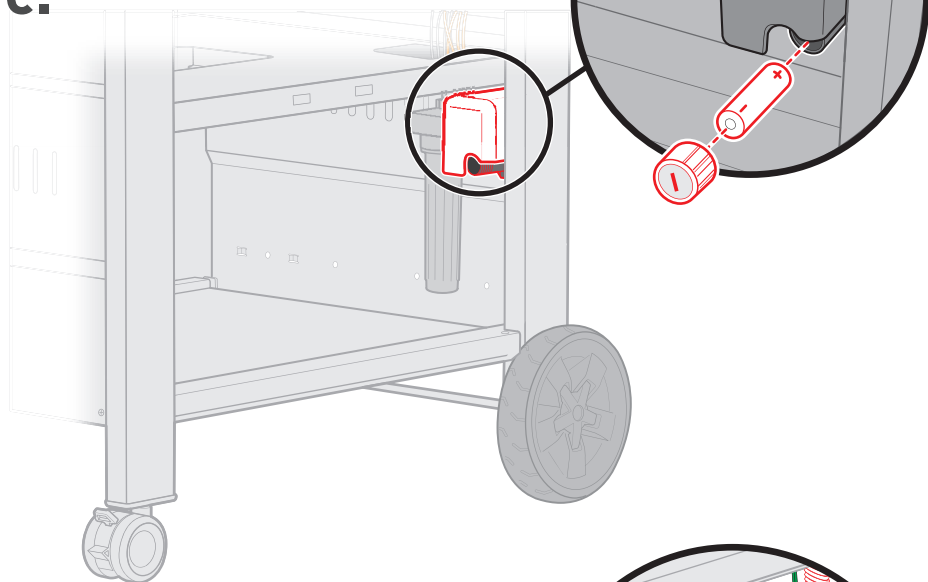

d.


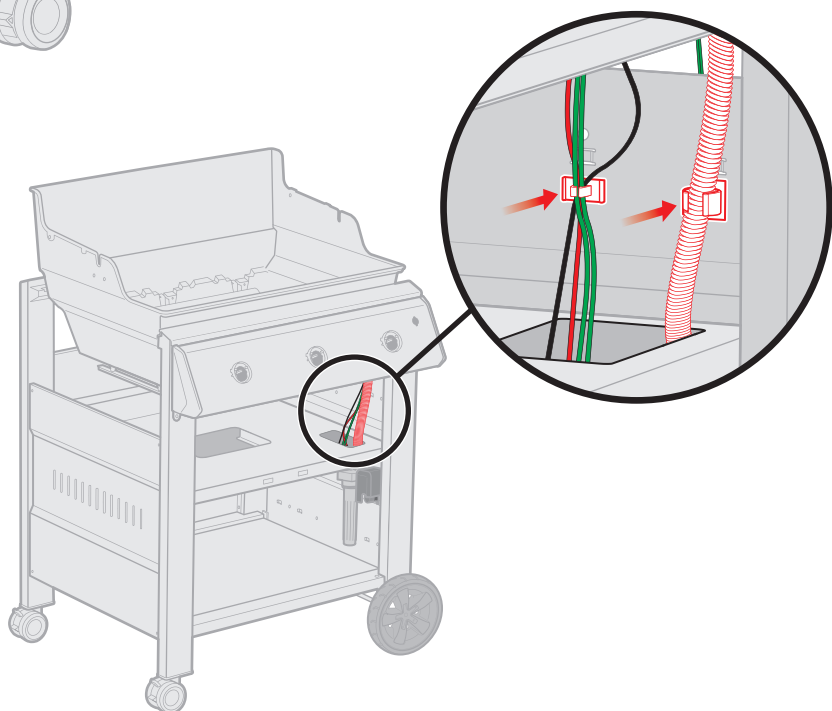


28

1-








A

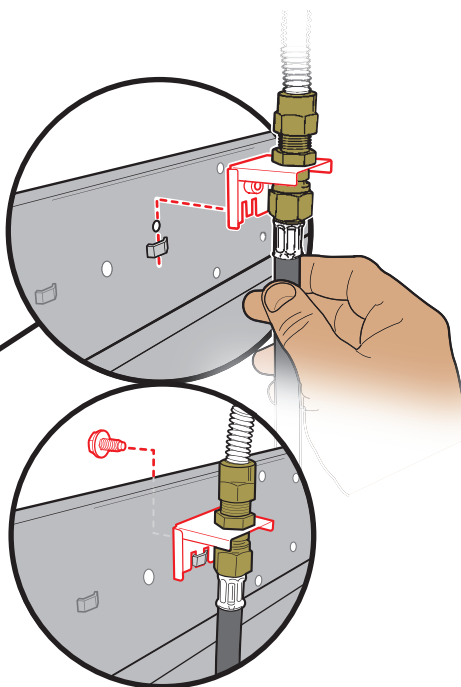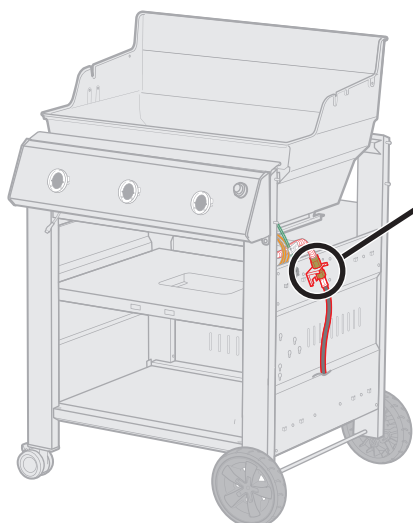

29

4-

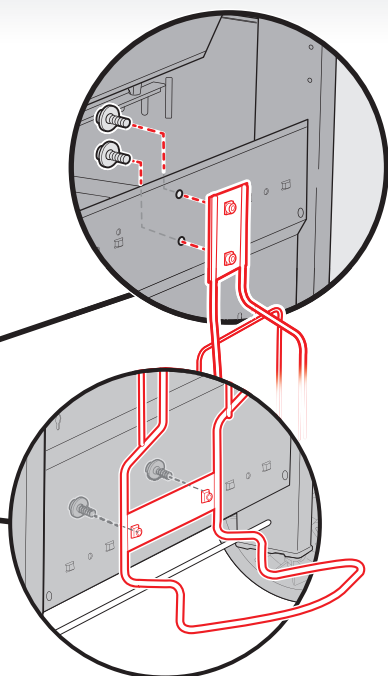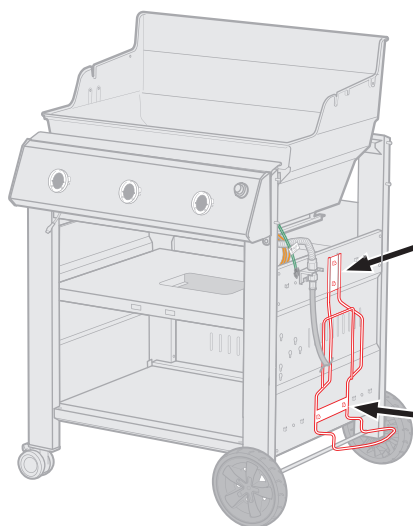

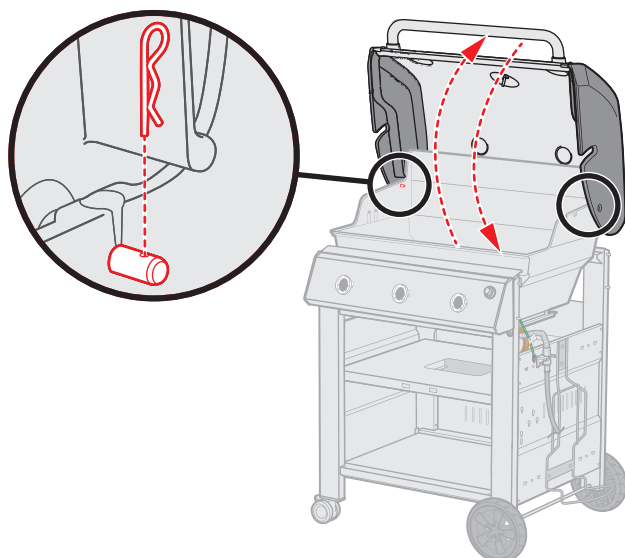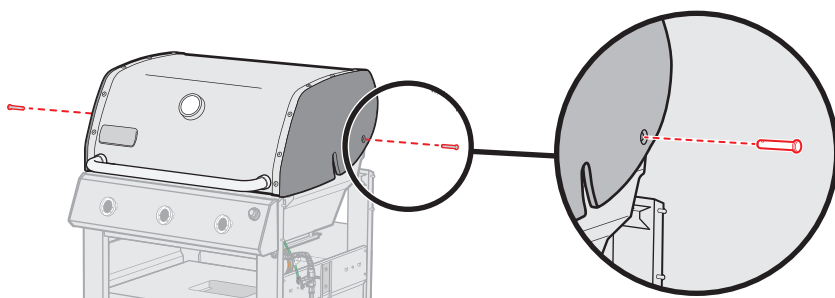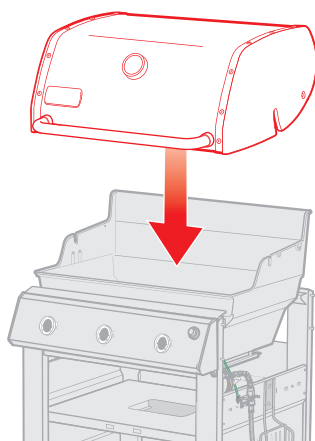30**2-**  **2-** 




⚠ VARNING! Håll alltid locket stängt när du monterar eller flyttar din grill.

⚠ VIÐVÖRUN: Hafið lokið alltaf á þegar grillið er sett saman eða fært úr stað.





⚠ JSPĖJIMAS. Visuomet laikykite surinkdami ar judančią uždengę dangtį.

⚠ JSPĖJIMAS. Visuomet laikykite surinkdami ar judančią uždengę dangtį.


31

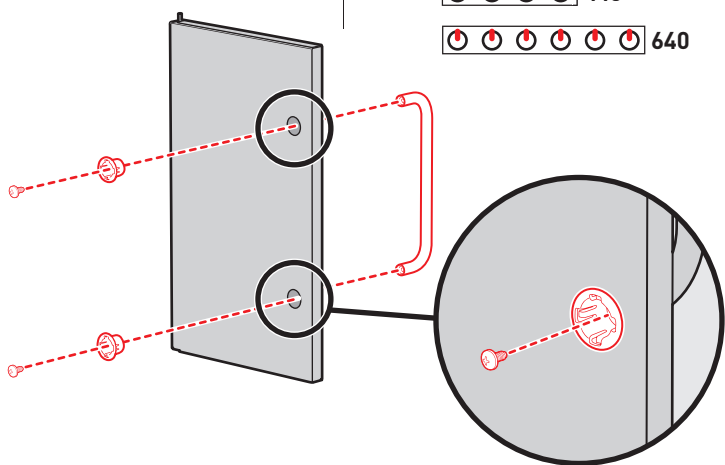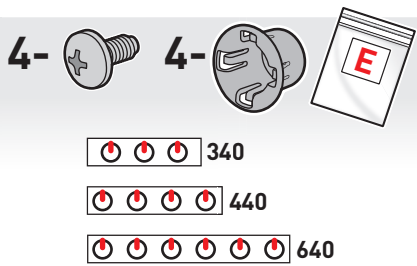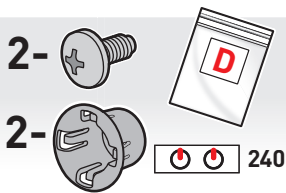







32

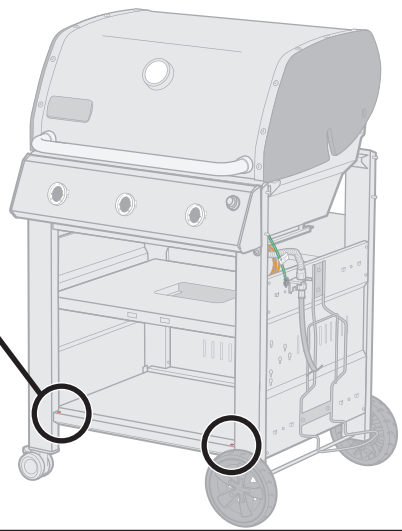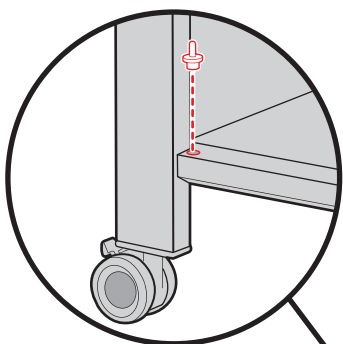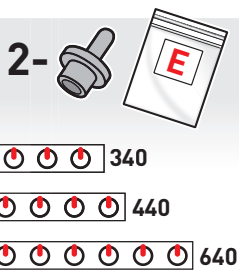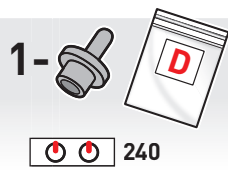


33

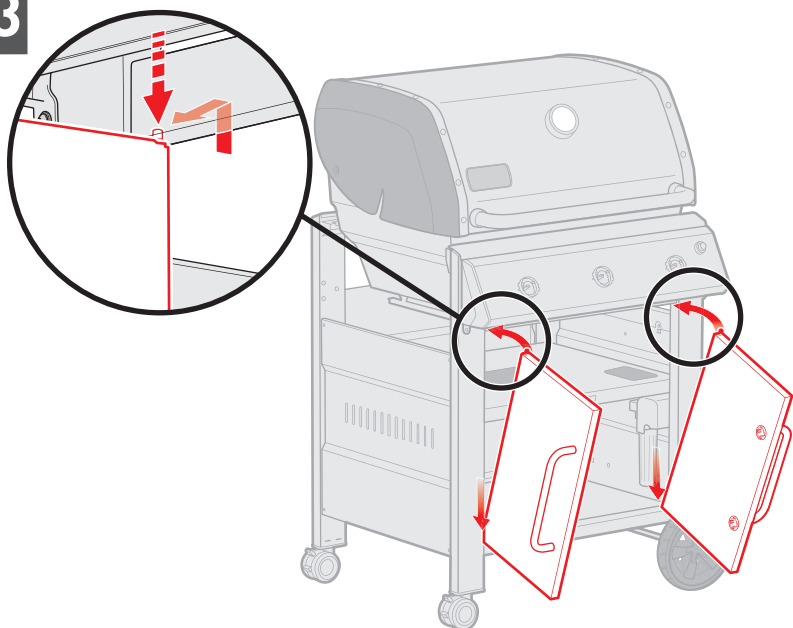


34

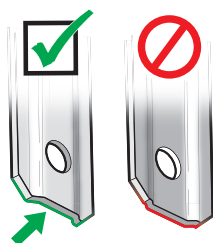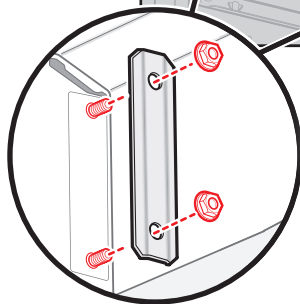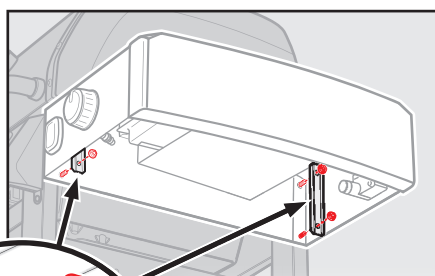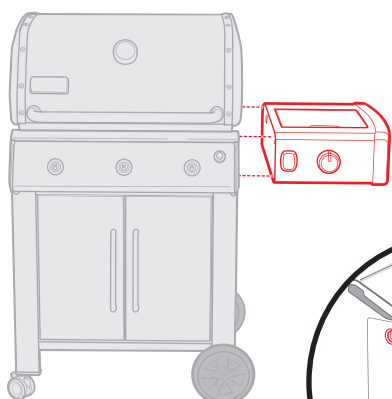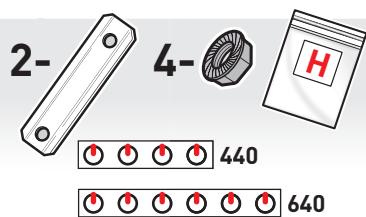
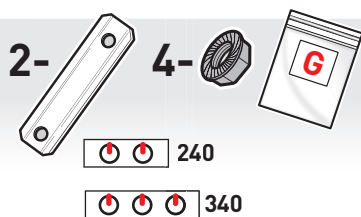


35

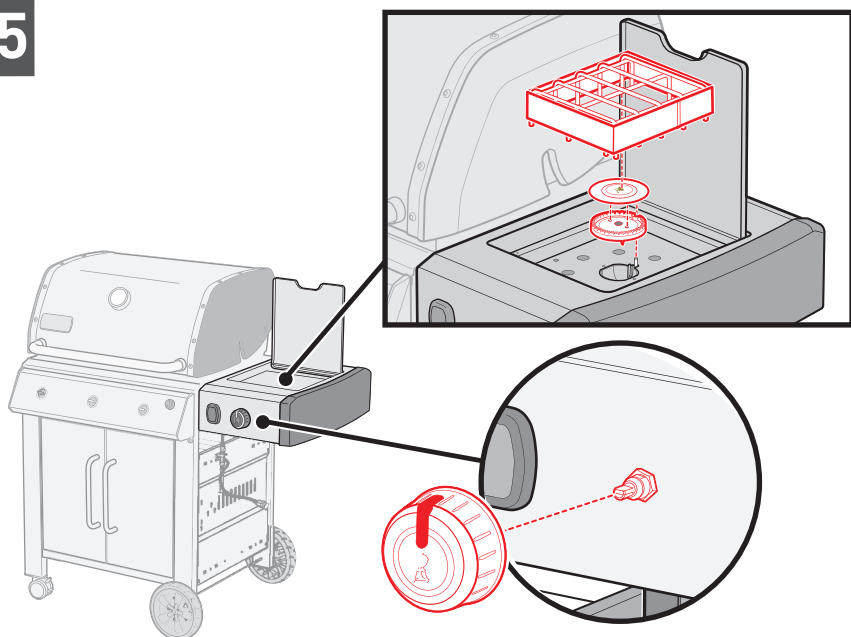

36

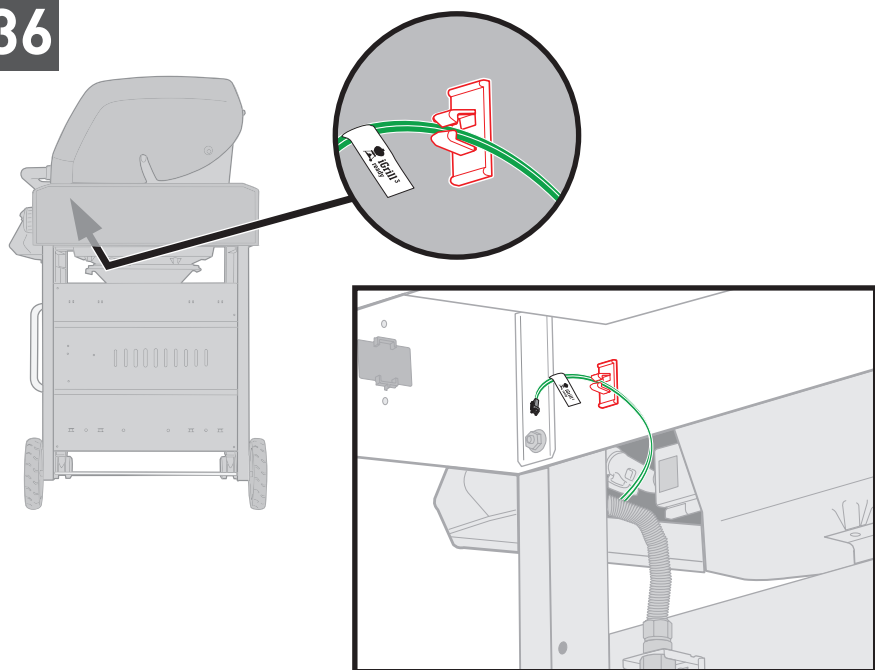

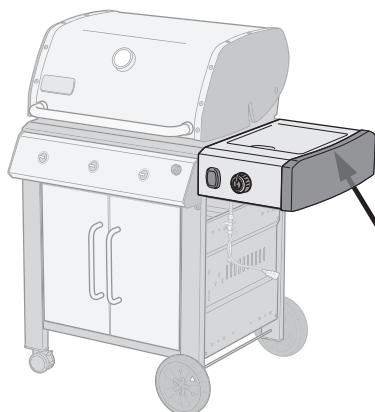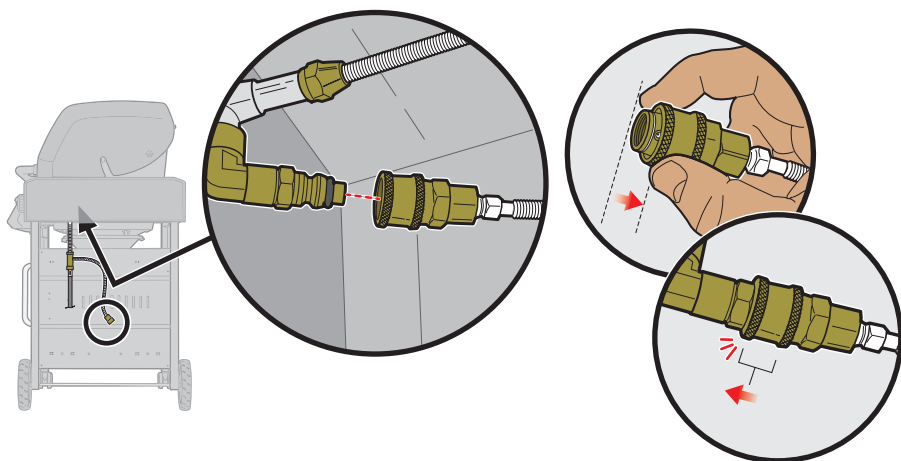37**1-**  **+** AA **-****38**

39A

2-







240




340

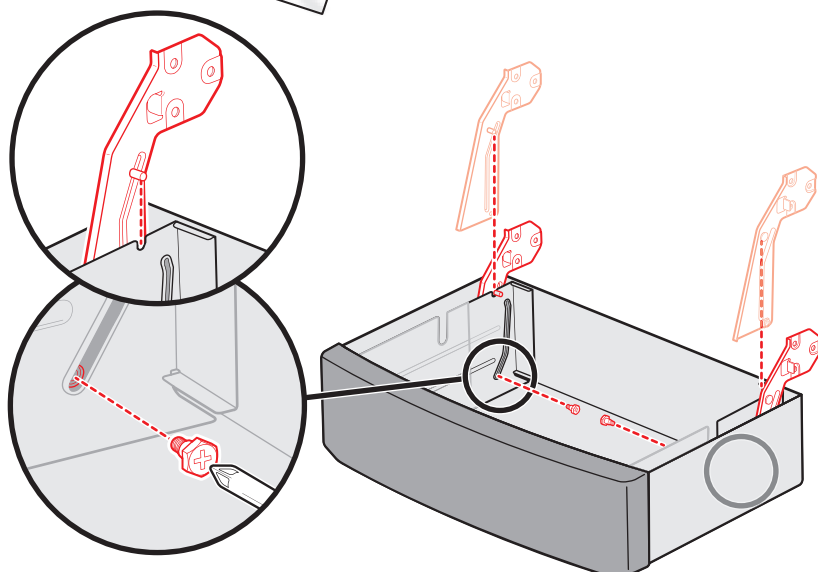

39B

6-







240





340

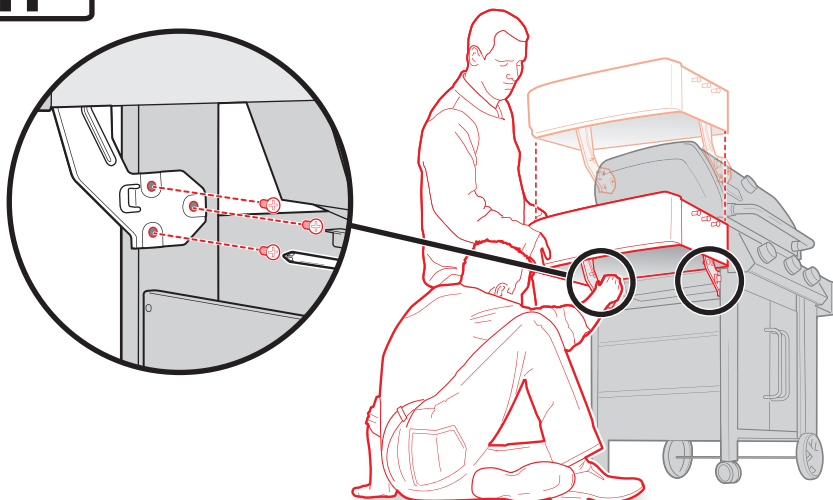

39c


  240

   340

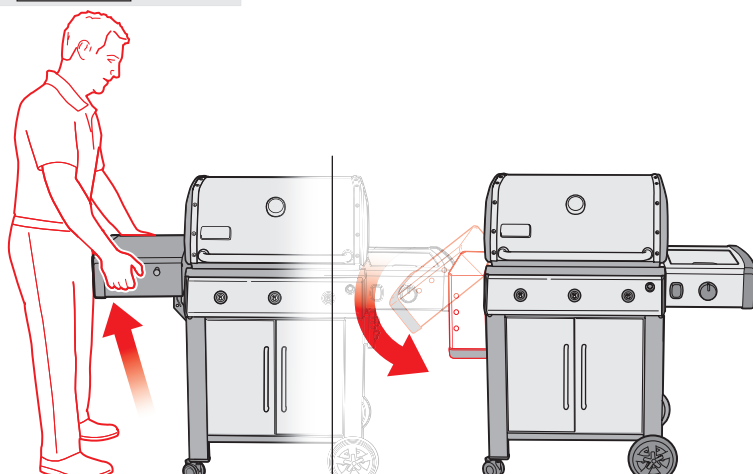




40



4- 

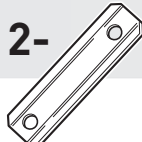

    440


     640

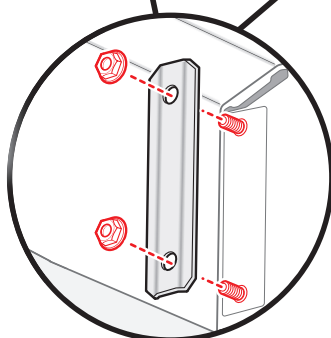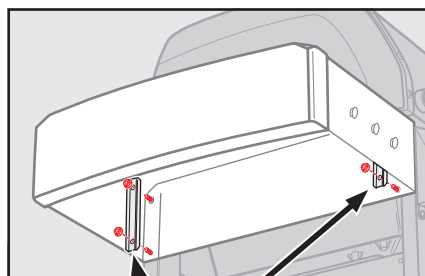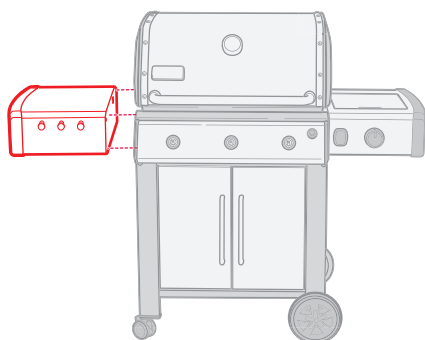

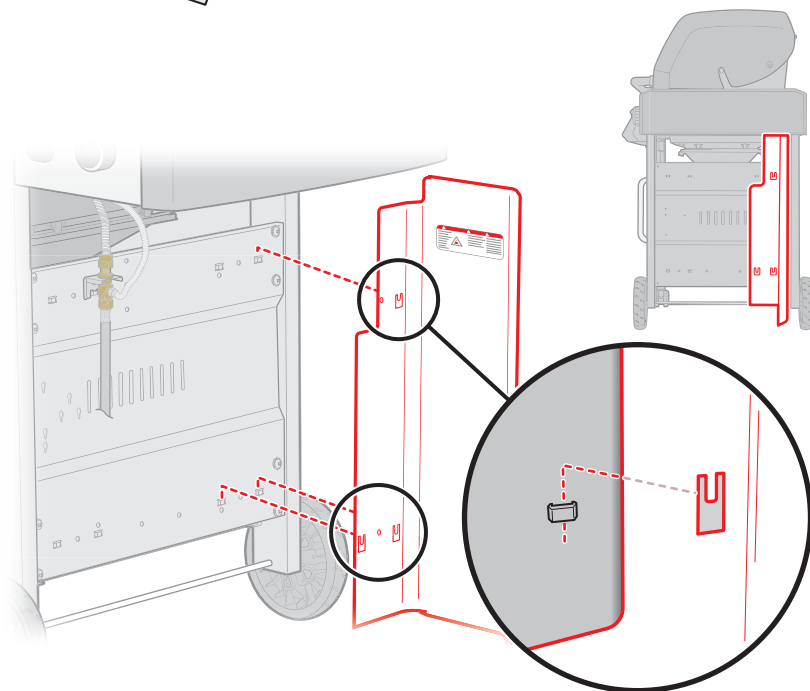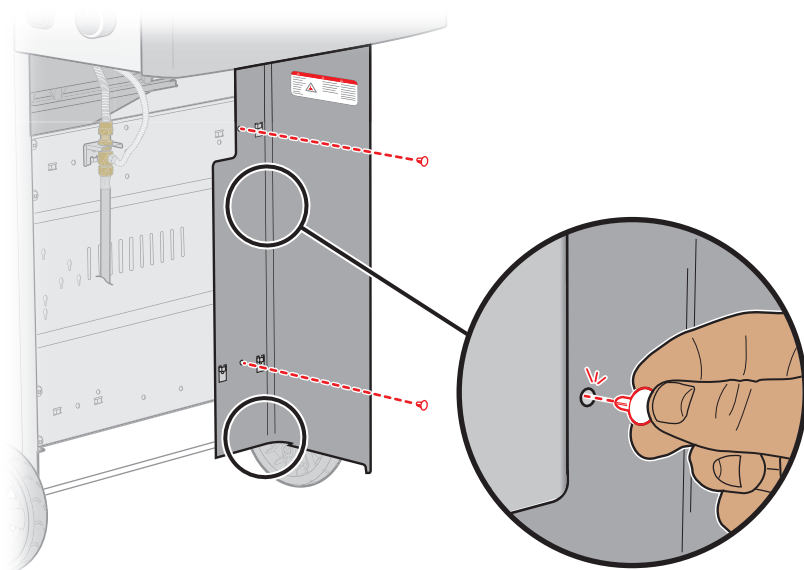
41**2-****a.****b.**




a.

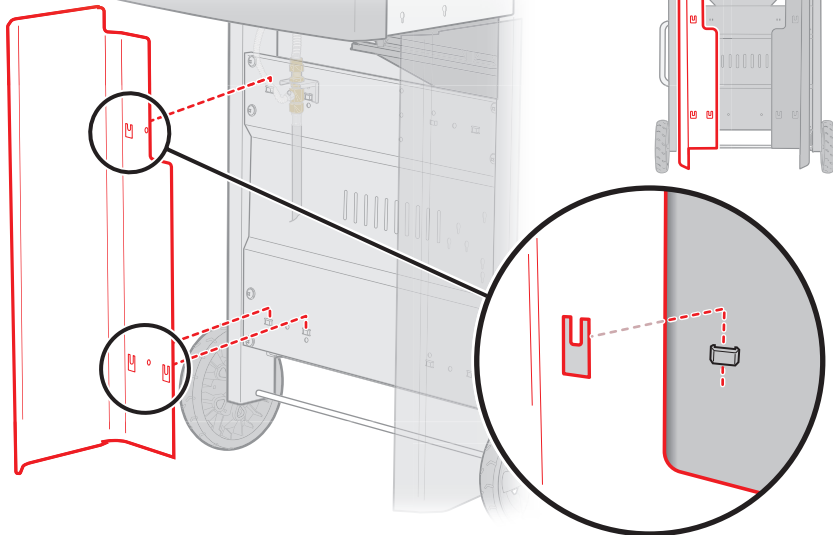

b.


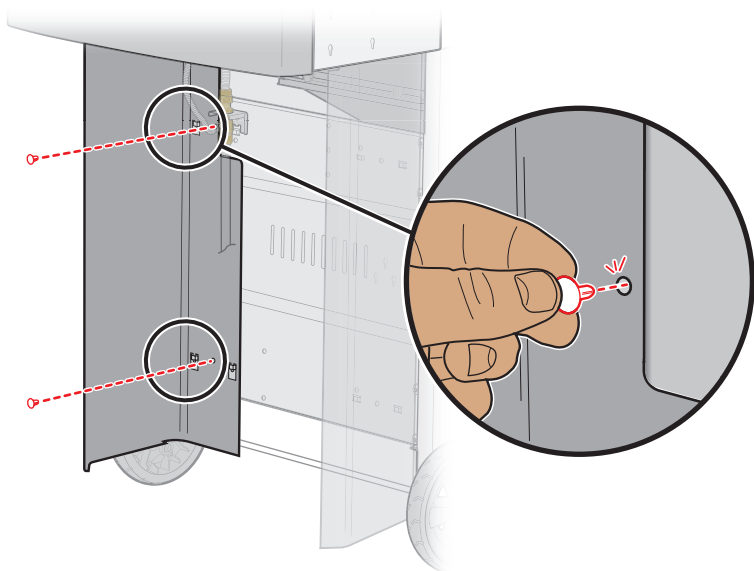


43

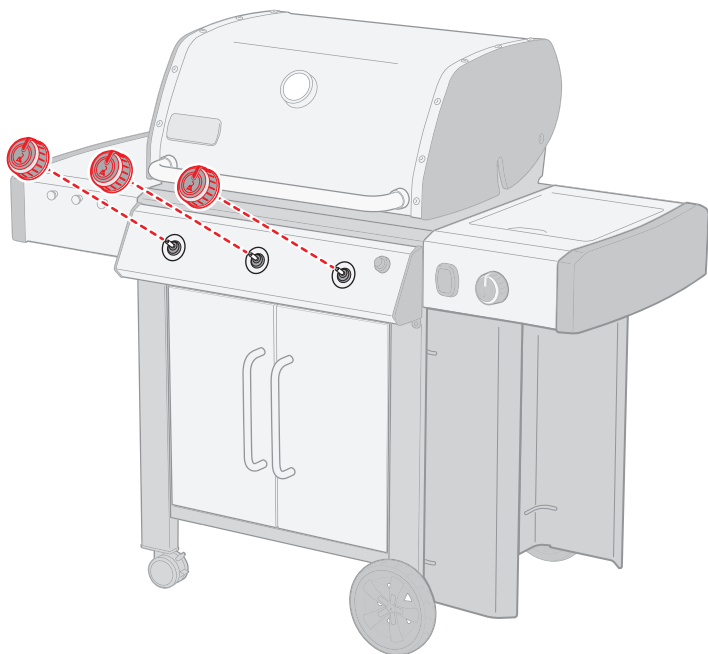


44




1-  1- 

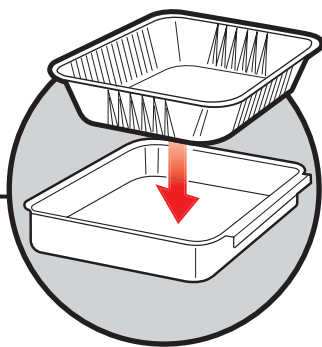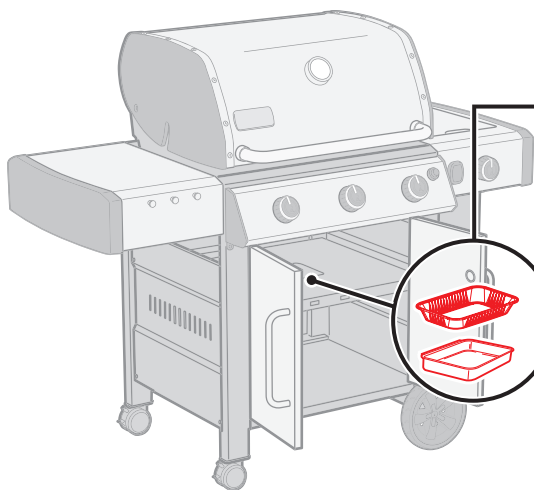

45

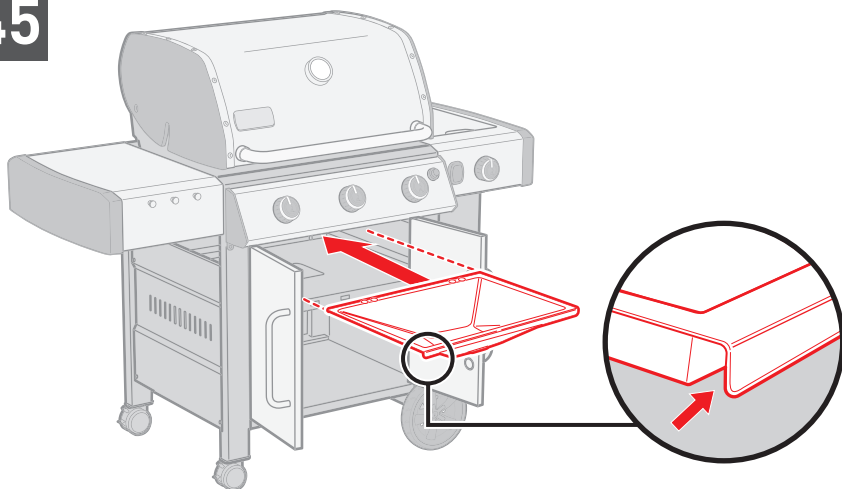

46

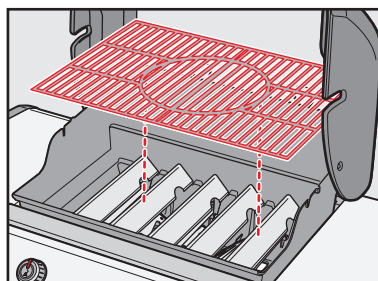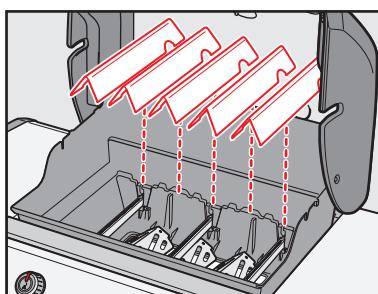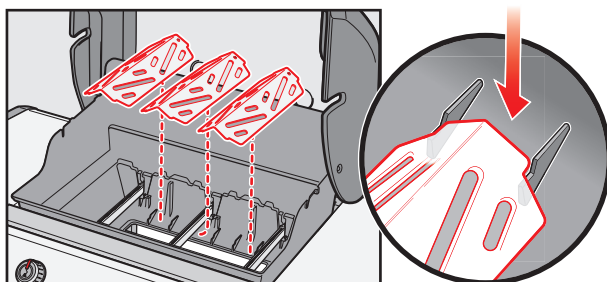



3- (0) + AAA -

240
340
440


6- (0) + AAA -

640


a

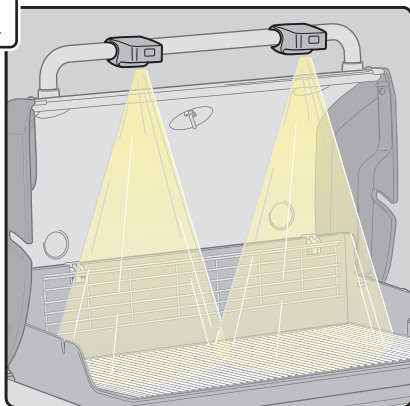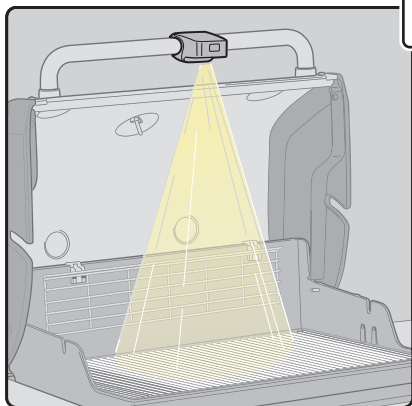


1

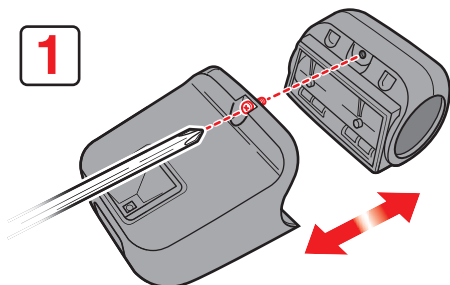


2

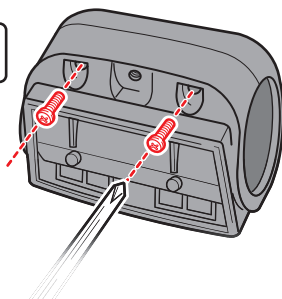


3

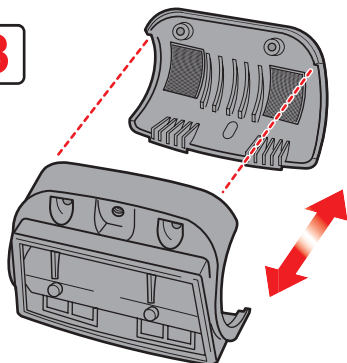


4

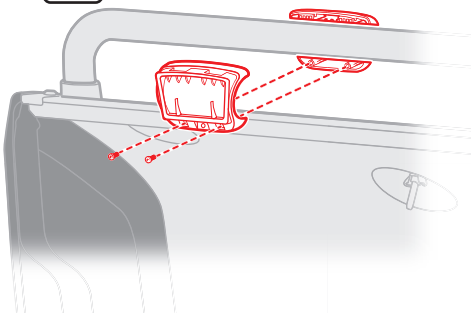


5

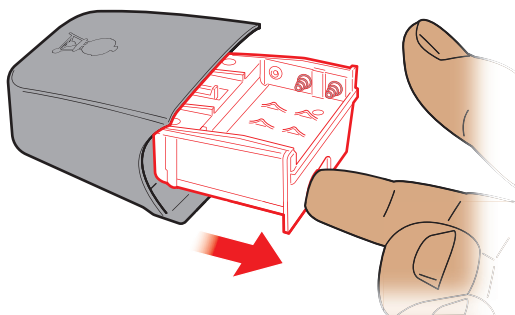


6

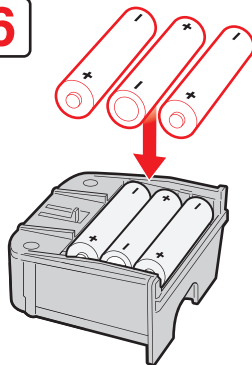


7

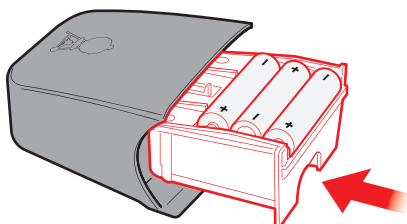


8

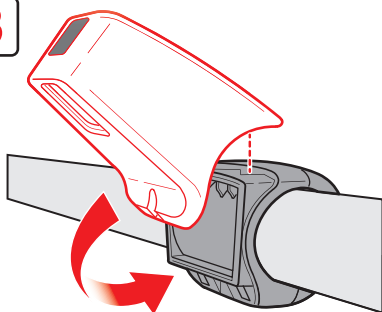

9

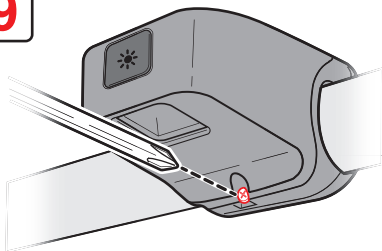

10

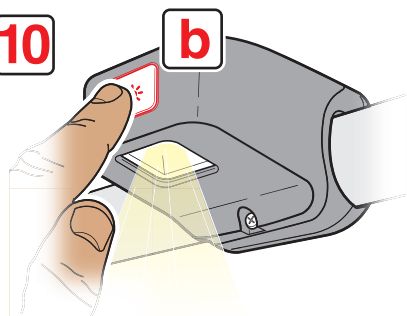


Före användning ska grilljuset ställas in som visas i illustrationen (a). Tryck på väckningsknappen för att aktivera grilllampan. Lampan har en lutningssensor som tändar lampan om grillens lock är öppet och släcker lampan när grillens lock är stängt. Om locket är öppet eller stängt i över 30 minuter inaktiveras grilllampan. Tryck på väckningsknappen (b) om du vill tända lampan igen. **OBS: Det går inte att släcka lampan med väckningsknappen.**


Äður en grillid er notað skal staðsetja grillljósið eins og sýnt er á skýringarmyndinni (a). Ýttu á takkann AWAKE (RÆSA) til að virkja grillljósið. Ljósið er með „hallaskynjara“ sem kveikir á ljósinu þegar grilllokið er opnað og slekkur á því aftur þegar lokið er lagt niður. Ef lokið er skilið eftir uppi eða niðri lengur en 30 sekúndur slokknar á grillljósinu. Ýttu á takkann AWAKE (RÆSA) til að kveikja aftur á ljósinu (b). **ATHUGADU: EKKI slokknar á ljósinu þegar ýtt er á takkann AWAKE (RÆSA).**

Prieš naudojimą kepsninės lemputė turi būti nustatyta, kaip pavaizduota (a) pav. Norėdami įjungti kepsninės apšvietimą apšvietimą, spauskite mygtuką AWAKE. Lemputėje yra pakreipimo jutiklis, kuris įjungia lemputę, kai atidaromas kepsninės dangtis, ir išjungia ją, kai dangtis uždaromas. Jei dangtis paliekamas įjungtas arba išjungtas ilgiau nei 30 minučių, kepsninės apšvietimas išsijungs. Norėdami vėl įjungti apšvietimą, spauskite mygtuką AWAKE (b). **PASTABA. Spaudžiant mygtuką AWAKE apšvietimas nėra išjungiamas.**



Pirms lietošanas grila lampa ir jānovieto tā, kā ir redzams attēlā (a). Lai aktivizētu grila lampu, nospiediet AKTIVIZĒŠANAS pogu. Lampa ir aprīkota ar slīpuma sensoru, kas nodrošina lampas ieslēgšanu, kad tiek atvērts grila vāks, un tās izslēgšanu, kad grila vāks tiek aizvērts. Ja vāks ir atvērts vai aizvērts ilgāk par 30 minūtēm, grila lampa tiek deaktivizēta. Lai atkal ieslēgtu lampu, nospiediet AKTIVIZĒŠANAS pogu (b). **PIEZĪME. Lampu nevar IZSLĒGT, nospiežot AKTIVIZĒŠANAS pogu.**

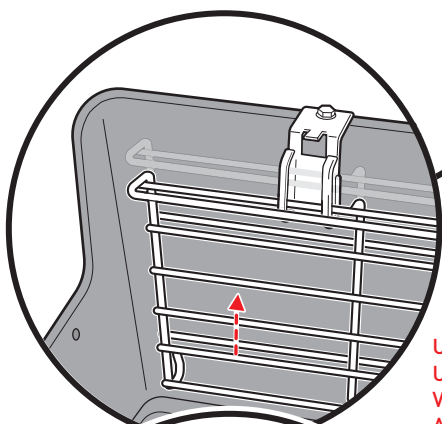

UPPÅT
UPP
VIRŠŪS
AUGŠPUSE

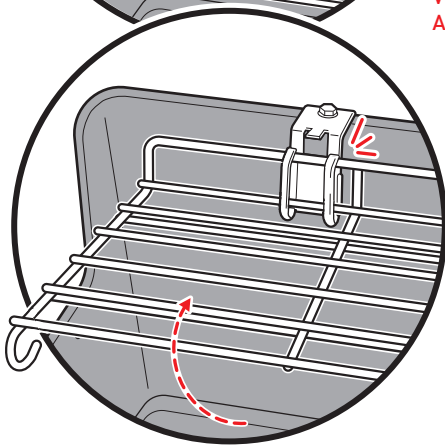

NEDĀT
NIĒUR
APAČIA
APAKŠPUSE

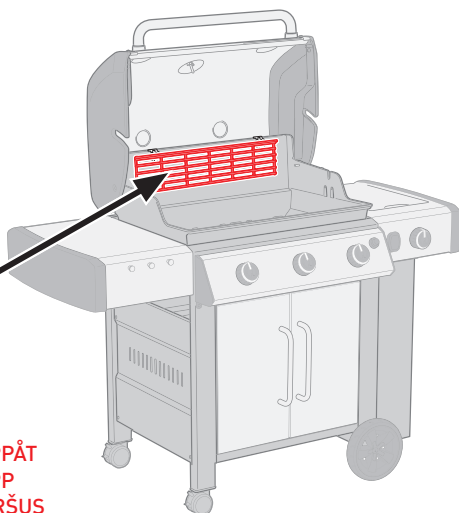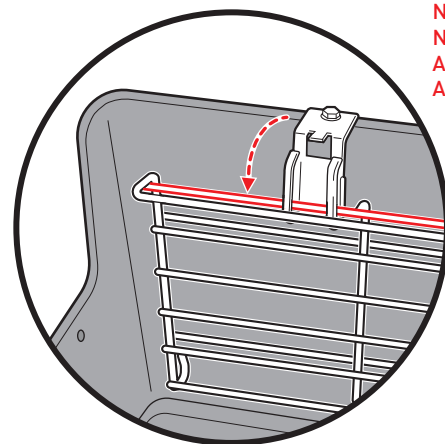


⚠ Använd handskar för att höja eller sänka värmehyllan när grillen är varm eller igång.

⚠ Notaðu hanska eða áhald til að lyfta grillgrindinni upp eða láta hana síga þegar grillið er heitt eða í notkun.

⚠ Kol kepsnínē yra įkaitusi arba naudojama, šildymo padėklą lieskite tik mūvēdami pirštėnėmis arba su pagalbinėiu įrankiu.

⚠ Ja grils ir karsts vai tiek lietots, sildīšanas plaukta pacelšanai izmantojiet cimdus vai piemērotu piederumu.

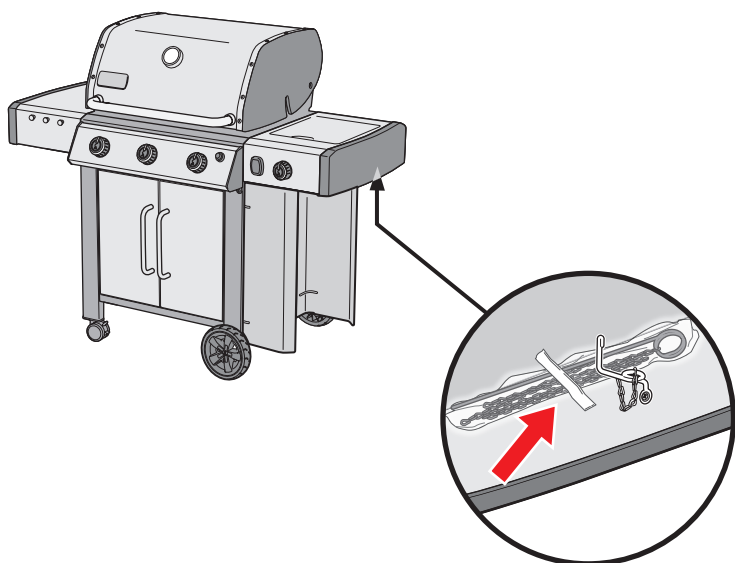

- ⚠ I avsnittet Felsökning i Ägarhandboken finns information om att tända med tändsticka.
- ⚠ Frekari leiðbeiningar um hvernig kveikt er í með eldspýtu eru í hlutanum „Úrræðaleit“ í eigendahandbókinni.
- ⚠ Kaip uždegti, ieškokite instrukcijų naudotojo vadovo skyriuje apie trikčių diagnostiką.
- ⚠ Norādes par liesmas aizdegšanu ar sērkokļu skatiet savas Īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā Problēmu novēršana.

Registrera grillen idag.

Skráðu þig í dag.

Registruokitės šiandien.

Reģistrējieties jau šodien.

