

GENESIS II

LX

E-240™ GBS™ • E-340™ GBS™ • E-440™ GBS™ • E-640™ GBS™
S-240™ GBS™ • S-340™ GBS™ • S-440™ GBS™ • S-640™ GBS™



Ladda ned gratis | Ūkeypis nīdurhal
Atsisiqsti nemokamai | Bezmaksas lejupielāde




MONTERINGSGUIDE

LEIÐARVÍSIR FYRIR SAMSETNINGU
SURINKIMO VADOVAS
MONTĀŽAS ROKASGRĀMATA



FOR LIFE

3- 

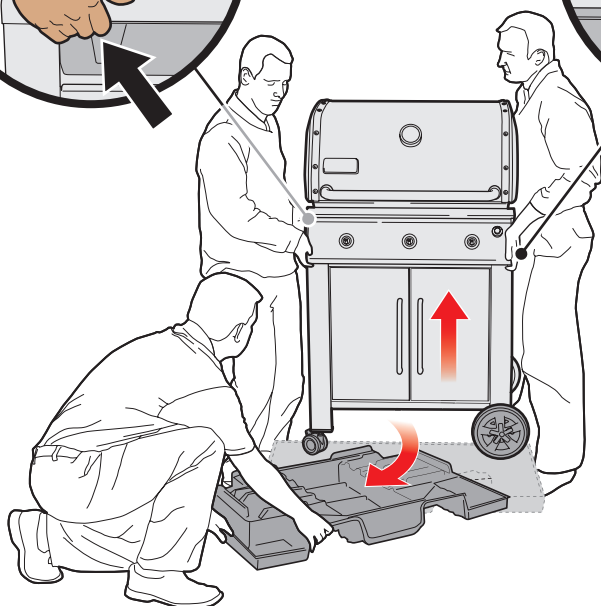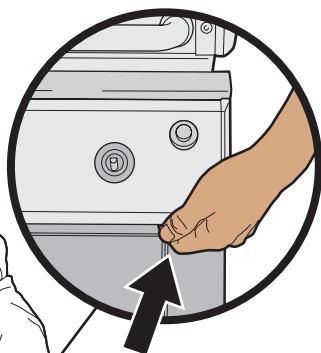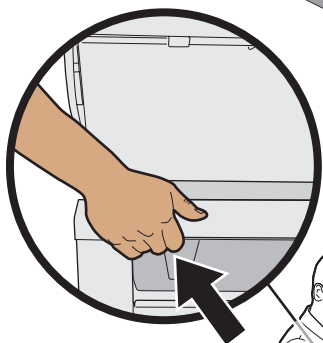

SV

- ⚠ 3 personer krävs för montering.
 - ⚠ Ta bort allt innehåll under grillocket och inne i skåpet innan du lyfter bort grillen från plastunderdelen.
 - ⚠ Montera grillen på ett platt, jämnt och mjukt underlag.
 - ⚠ Ta bort skyddsfilm från de rostfria delarna före montering.
 - ⚠ Använd inga elverktyg vid montering.
 - ⚠ Det kan vara visuella skillnader mellan illustrationerna och den köpta modellen.
-

IS




- ⚠ Samsetningin er þriggja manna verk.
 - ⚠ Fjarlægðu allt efni undan grilllokinu og innan úr skápnum áður en grillinu er lyft upp af plastundirstöðunni.
 - ⚠ Settu grillið saman á flötum, sléttum og mjúkum fleti.
 - ⚠ Fjarlægðu hlífðarfilmuna af öllum ryðfríum stálhlutum fyrir samsetningu.
 - ⚠ Ekki nota vélknúin verkfæri við samsetninguna.
 - ⚠ Gerðin sem keypt var getur verið örlítið frábrugðin útlitinu sem sýnt er á skýringarmyndunum.
-



LT

- ⚠ Montavimo darbus turi atlikti 3 asmenys.
 - ⚠ Prieš nukeldami kepsninę nuo plastikinio pagrindo, išimkite viską iš po dangtelio ir iš spintelės.
 - ⚠ Kepsninę montuokite ant lygaus, minkšto ir horizontalaus paviršiaus.
 - ⚠ Prieš sumontuodami nerūdijančiojo plieno dalis, nuo jų nuplėškite apsauginę plėvelę.
 - ⚠ Montavimo darbams nenaudokite elektrinių prietaisų.
 - ⚠ Tarp iliustracijų ir įsigyto modelio gali būti išvaizdos skirtumų.
-


LV









- ⚠ Montāžai ir nepieciešami 3 cilvēki.
- ⚠ Pirms grila nocelšanas no plastmasas pamatnes izņemiet visus zem grila vāka un korpusā ievietotos priekšmetus.
- ⚠ Montējiet grilu uz līdzenas, taisnas un mīkstas virsmas.
- ⚠ Pirms nerūsošā tērauda daļu uzstādīšanas noņemiet no tām aizsargplēvi.
- ⚠ Montāžai neizmantojiet elektriskos instrumentus.
- ⚠ Attēli var vizuāli atšķirties no nopirktā modeļa.

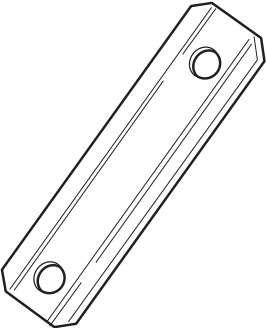240	340	440	640	
2	2	4	4	
4	4	8	8	
4	4	0	0	
2	2	0	0	
4	4	4	4	

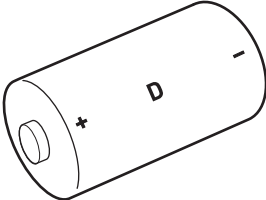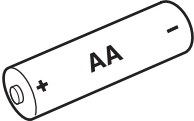240	340	440	640	
3	3	3	3	
2	2	2	2	
3	3	6	6	

VERKTYG:
NAUDSYNLEG VERKFÆRI:
REIKALINGI ĮRANKIAI:
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI




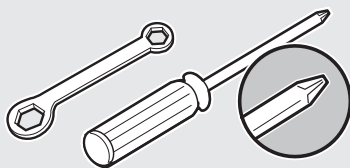


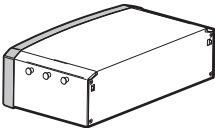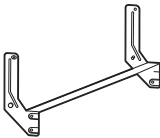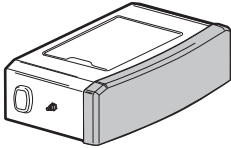240	340	440	640	
1	1	1	2	
2	2	2	2	
1	1	1	1	
0	0	1	1	
3	5	7	11	
2	3	4	6	
1	1	1	1	
1	1	0	0	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	0	
0	0	1	1	
0	0	1	1	


240	340	440	640	
3	4	5	7	
1	1	2	2	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	



1

4-  4- 

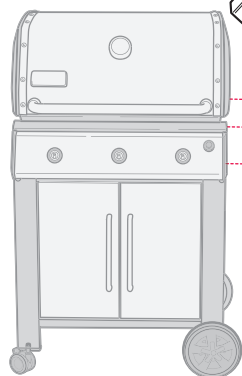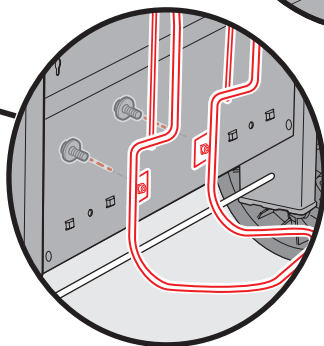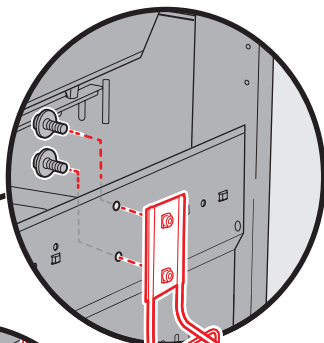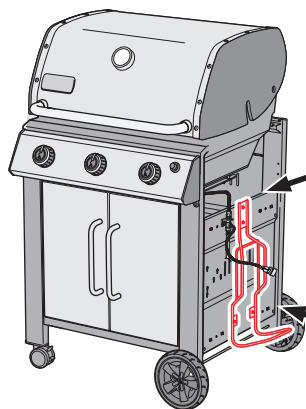


2

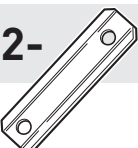
4-  2- 

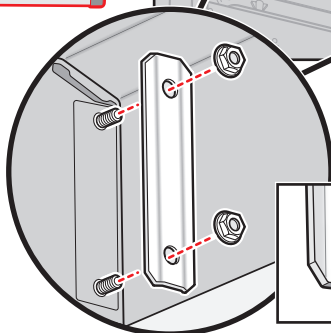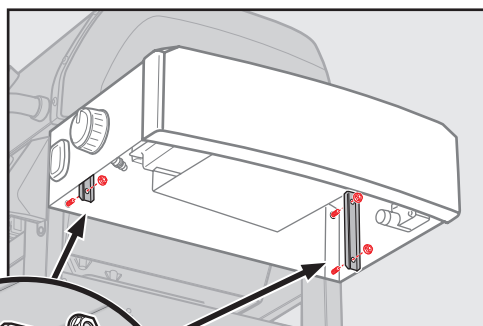

3

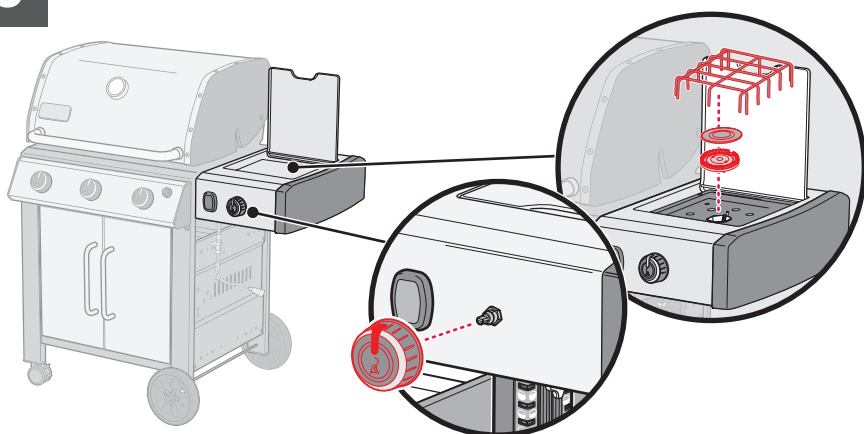


4

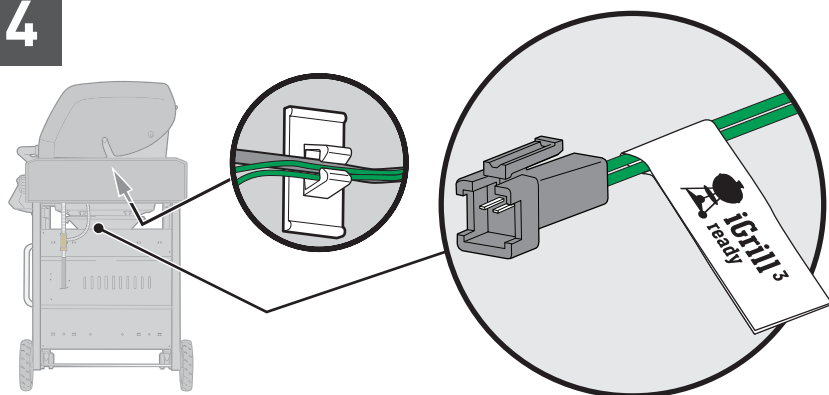


5


1- 0 + AA -

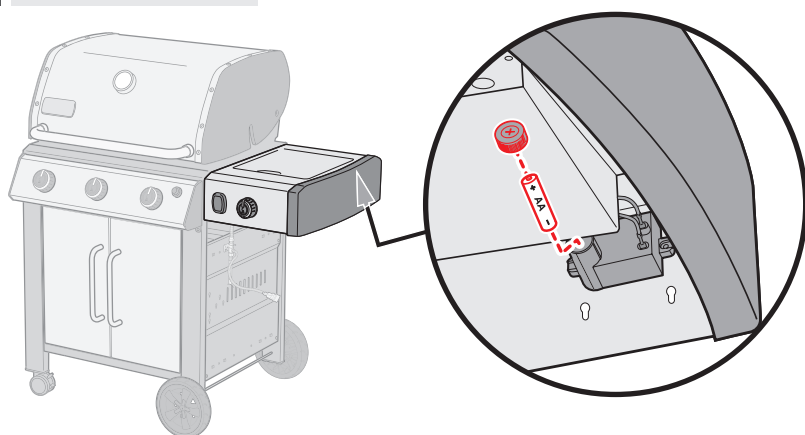

6

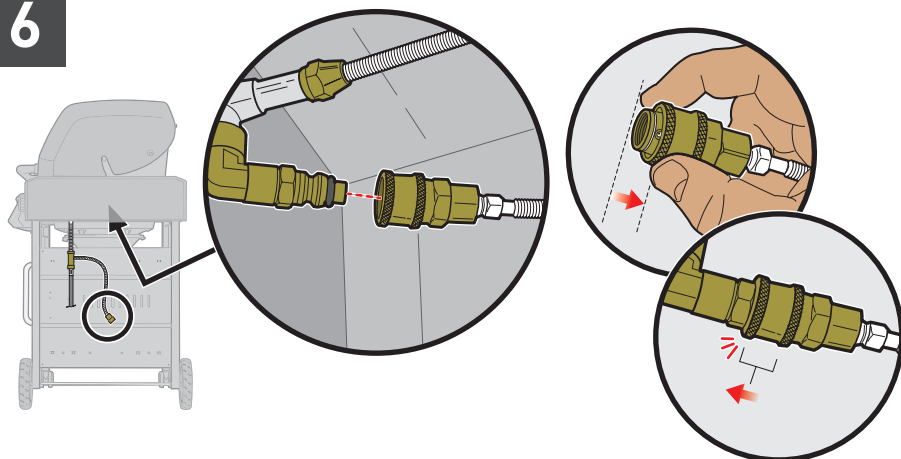

7

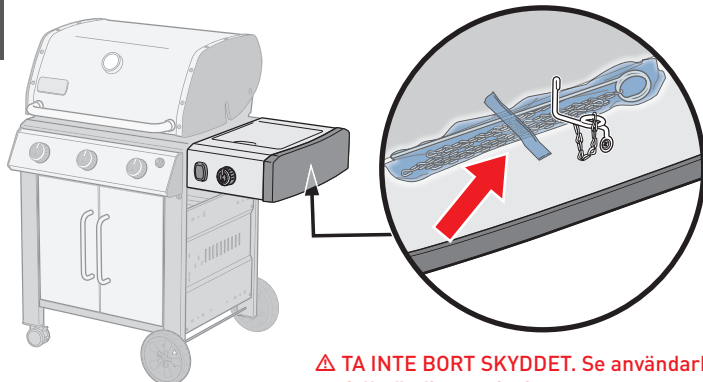

⚠ TA INTE BORT SKYDDET. Se användarhandboken för fullständiga anvisningar om gas.

⚠ EKKI FJARLÆGJA POKANN. Ítarlegar leiðbeiningar um meðhöndlun á gasi eru í eigendahandbókinni.


⚠ NEIŠIMKITE MAIŠO. Išsamių dujų įrangos pajungimo instrukcijų ieškokite savininko vadove.

⚠ NENOŲEMIET MAISIŲU. Pilnīgus gāzes sistēmas lietošanas norādījumus skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.




8A




ENBART DESSA MODELLER:
 AÐEINS FYRIR GERÐIR:
 TIK MODELIAMS:
 TIKAI SIEM MODELIEM:







- Se næsta síða för modellerna 240 och 340.
- Leiðbeiningar fyrir gerðir 240 og 340 eru á næstu síðu.
- Informācijas 240 ir 340 modeliems ieškokite puslapje toliau.
- Informāciju par 240. un 340. modeli skatiet nākamajā lappusē.

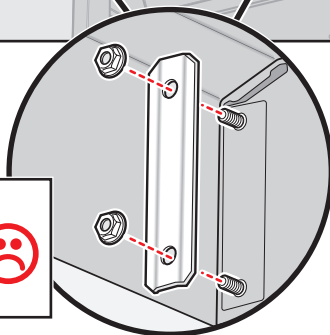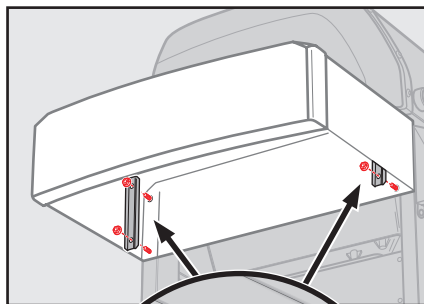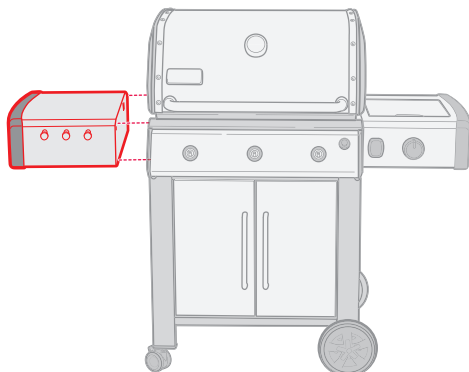


8B


ENBART DESSA MODELLER:
ADEINS FYRIR GERDIR:
TIK MODELIAMS:
TIKAI SIEM MODELIEM:

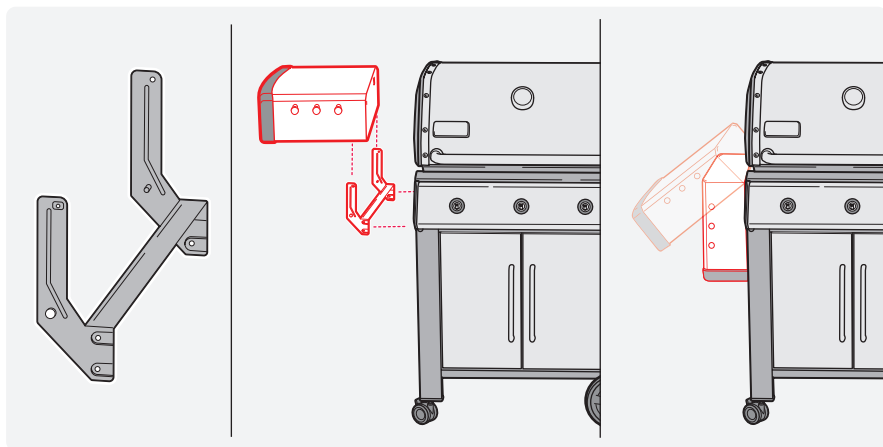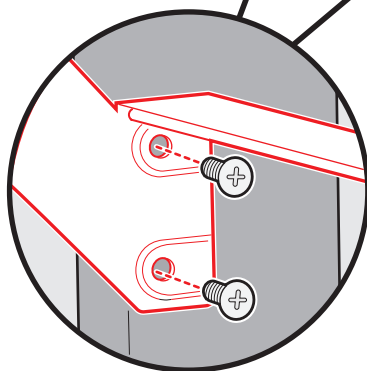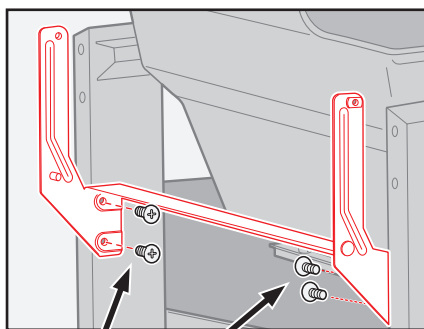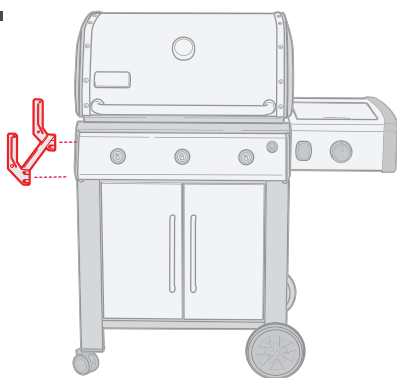**240****340****a.**


b.

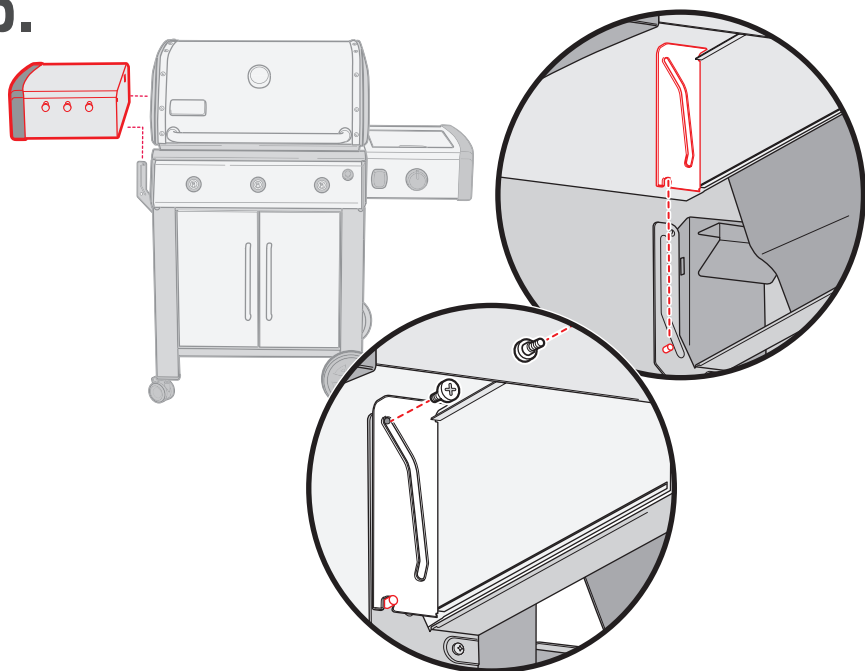


c.

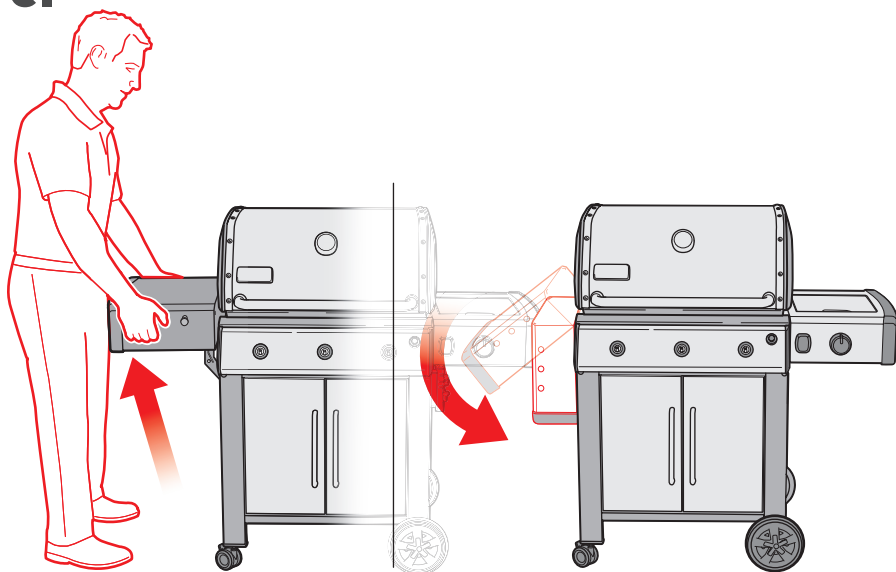




a.

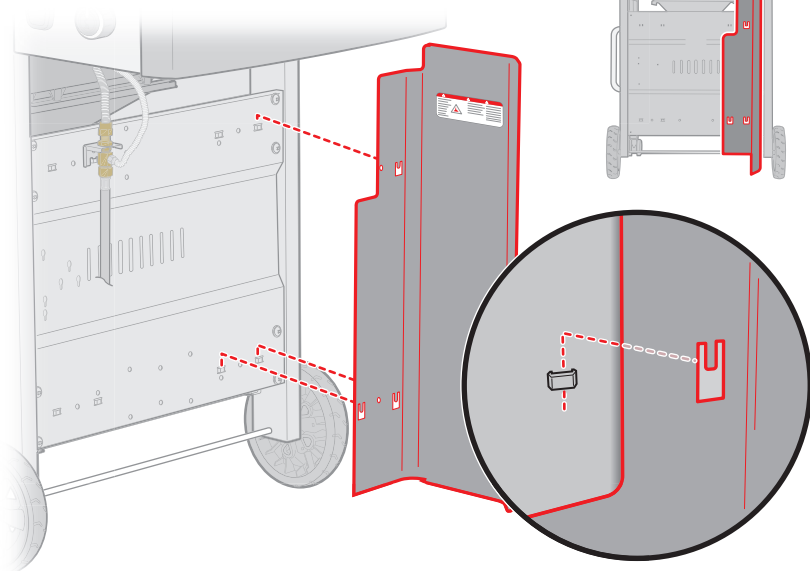



b.

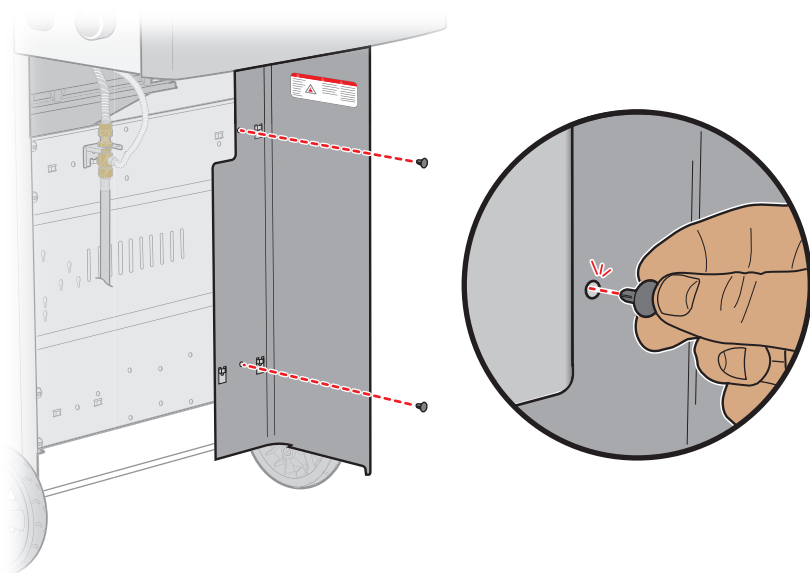

c.

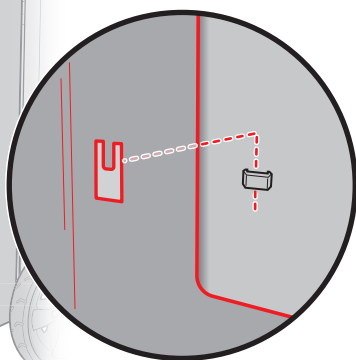
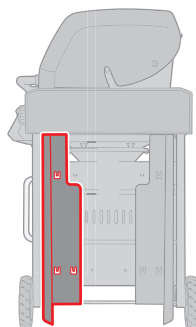
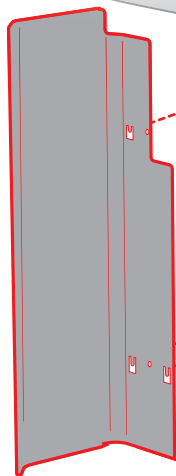


d.

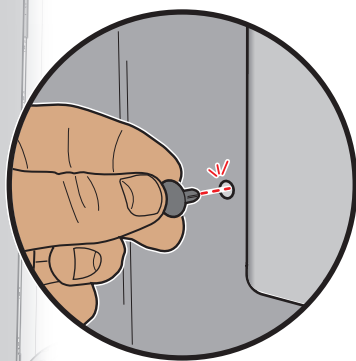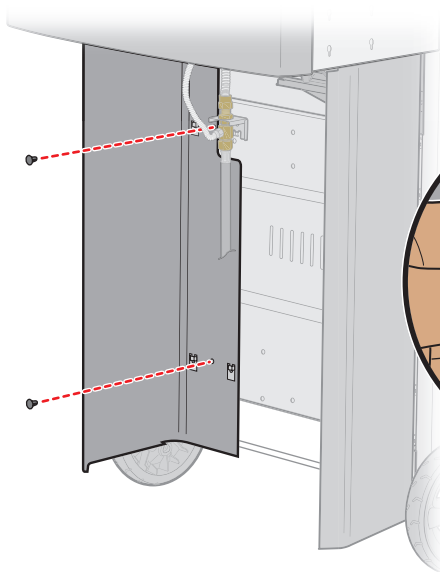




10

3-  -

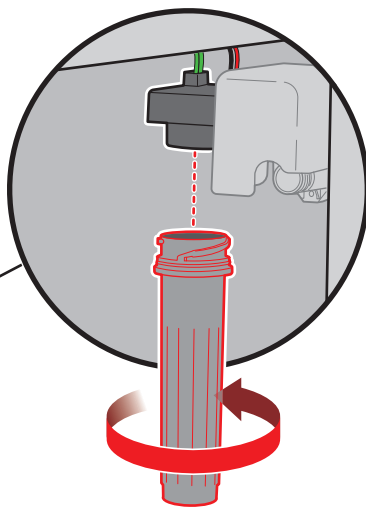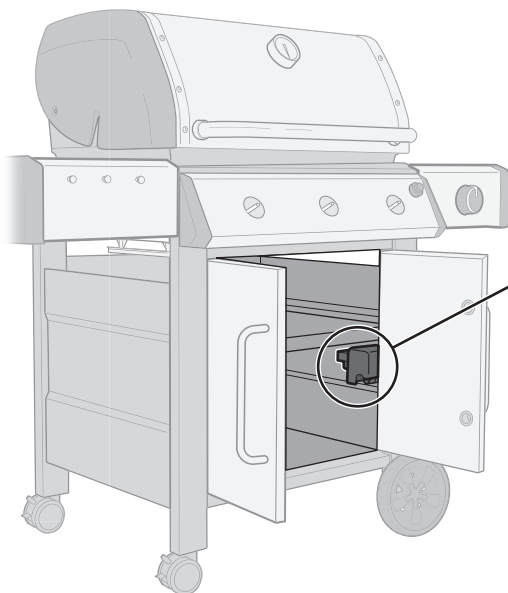


11


1-  - 1- 

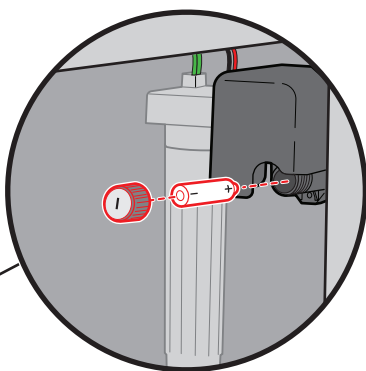
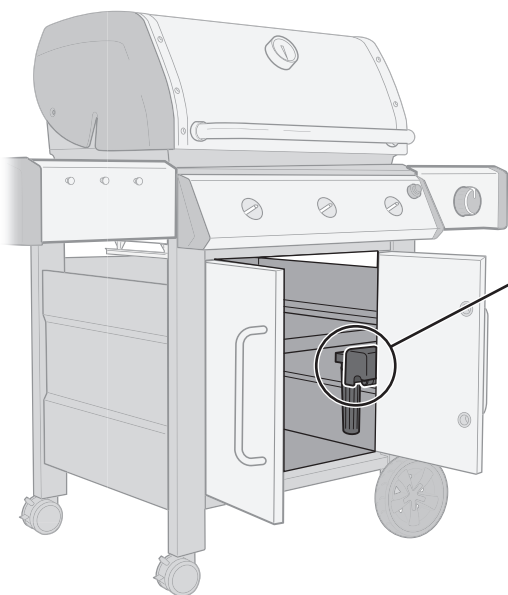


12

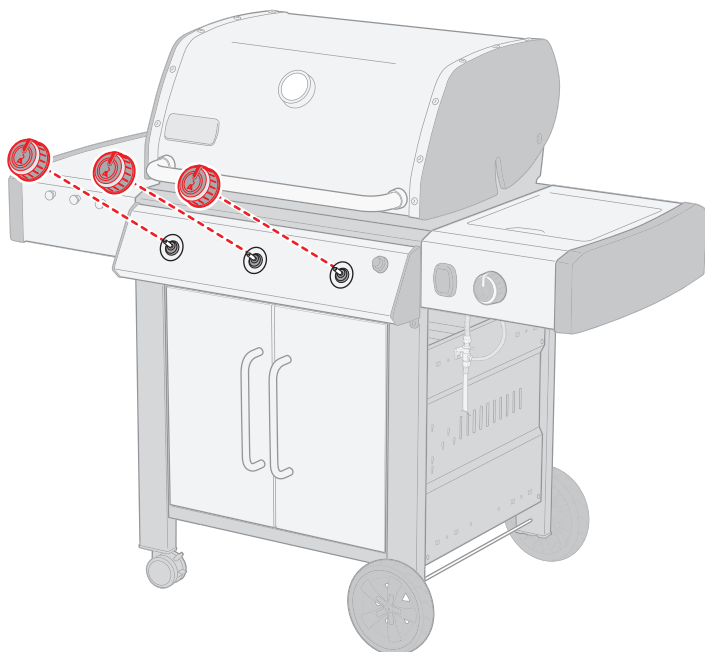


13




1-  1- 

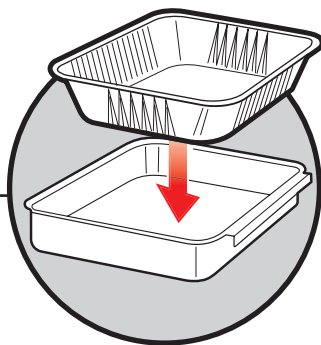
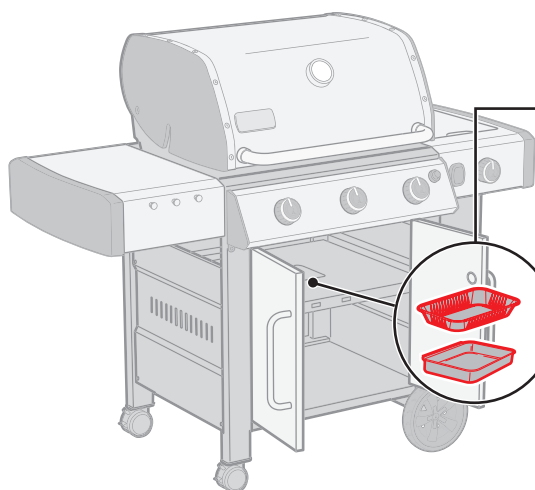


14

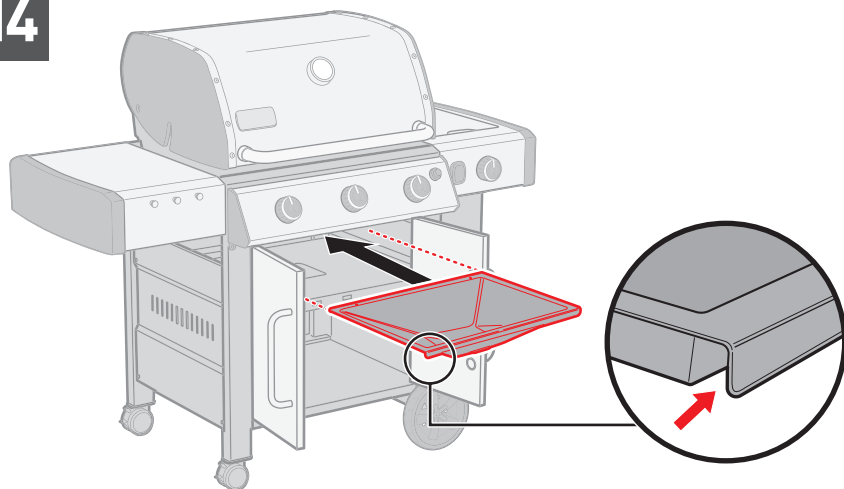


15

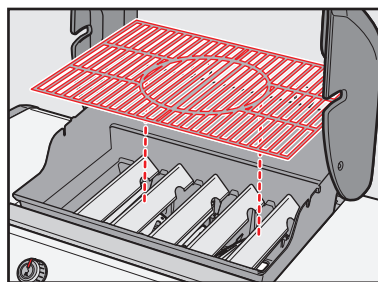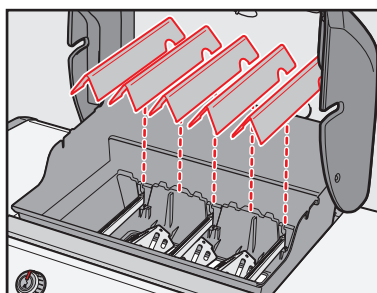
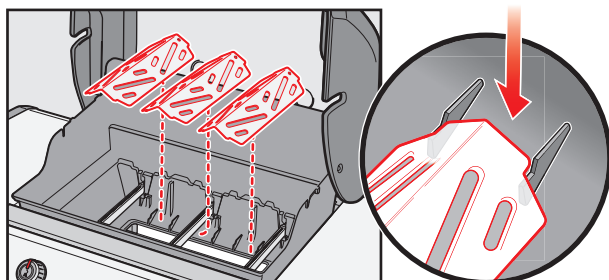


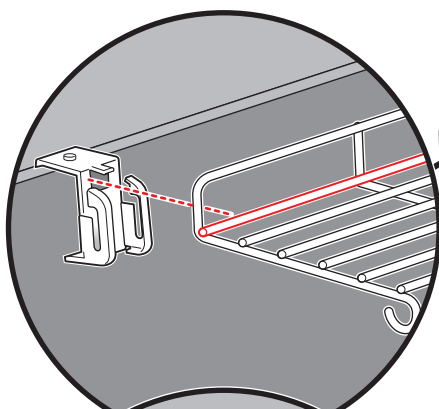

NEDĀT
NIDUR
APAČIA
APAKŠPUSE

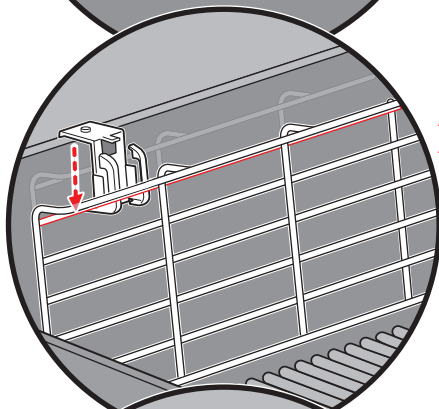

UPPĀT
UPP
VIRŠUS
AUGŠPUSE

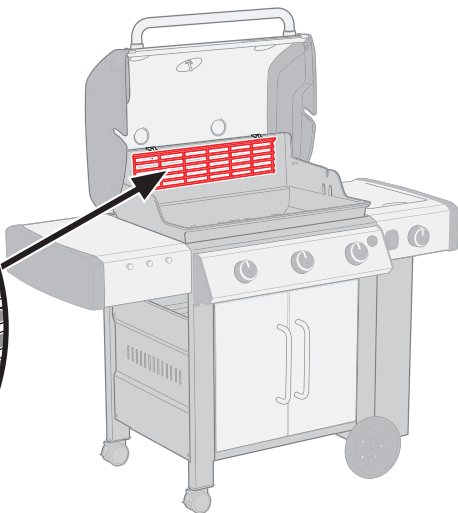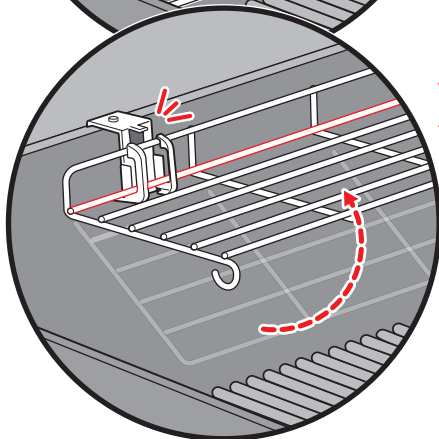

- ⚠ Använd handskar för att höja eller sänka värmehyllan när grillen är varm eller igång.
- ⚠ Notaðu hanska eða áhald til að lyfta grillgrindinni upp eða láta hana síga þegar grillið er heitt eða í notkun.
- ⚠ Kol kepsniré yra įkaitusi arba naudojama, šildymo padėklą lieskite tik mūvēdami pirštiniemis arba su pagalbinu įrankiu.
- ⚠ Ja grilis ir karsts vai tiek lietots, sildīšanas plaukta pacelšanai izmantojiet cimdus vai piemērotu piederumu.

3- (+ AAA -)

ENBART DESSA MODELLER:
 ADEINS FYRIR GERDIR:
 TIK MODELIAVS:
 TIKAI ŠIEM MODELIEM:







240
 340


6- (+ AAA -)

ENBART DESSA MODELLER:
 ADEINS FYRIR GERDIR:
 TIK MODELIAVS:
 TIKAI ŠIEM MODELIEM:

440
 640

a

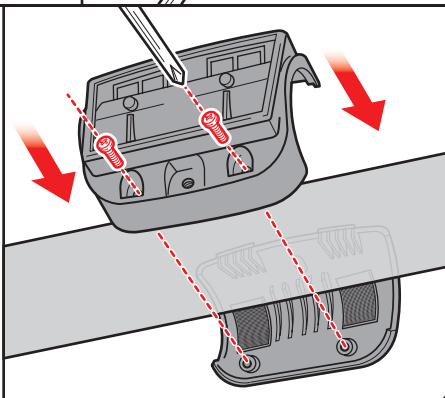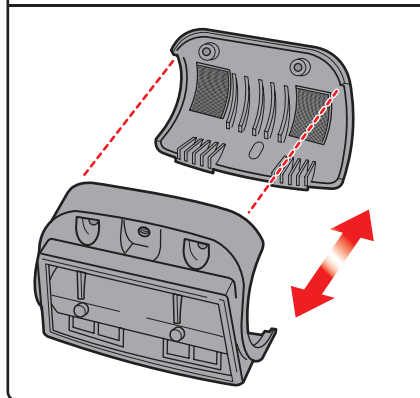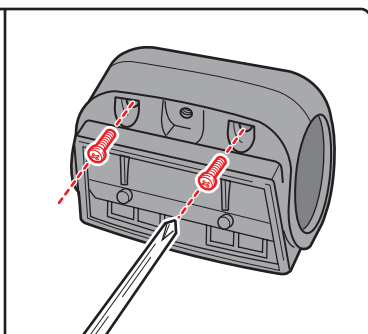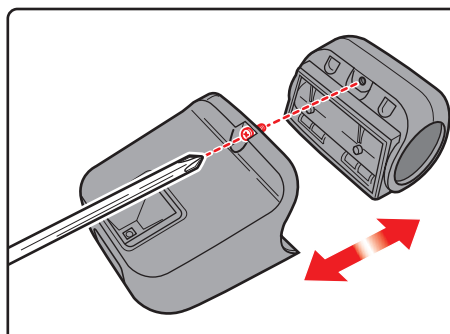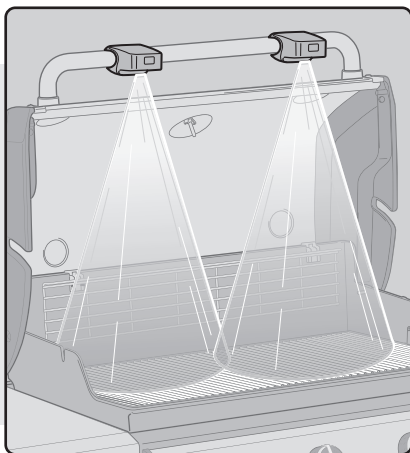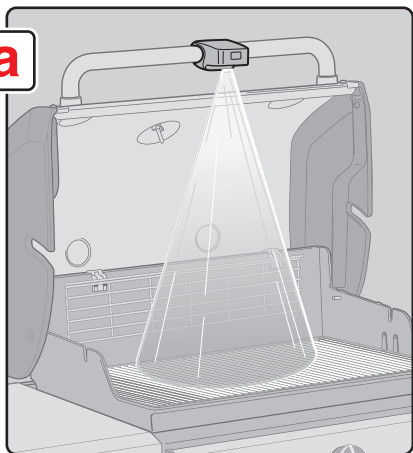

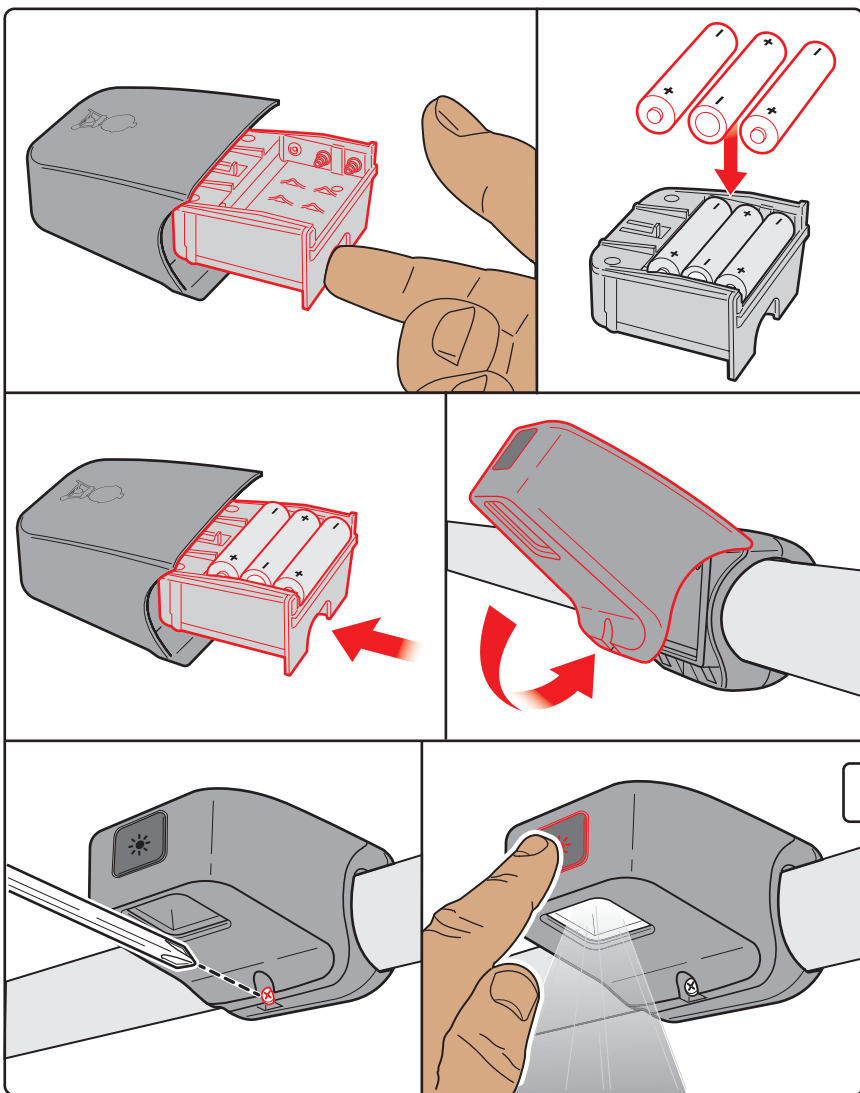

Före användning ska grilljuset ställas in som visas i illustrationen (a). Tryck på väckningsknappen för att aktivera grilllampen. Lampen har en lutningssensor som tändar lampen om grillens lock är öppet och släcker lampen när grillens lock är stängt. Om locket är öppet eller stängt i över 30 minuter inaktiveras grilllampen. Tryck på väckningsknappen (b) om du vill tända lampen igen. **OBS: Det går inte att släcka lampen med väckningsknappen.**

Äður en grillid er notað skal staðsetja grillljósið eins og sýnt er á skýringarmyndinni (a). Ýttu á takkann AWAKE (RÆSA) til að virkja grillljósið. Ljósið er með „hallaskynjara“ sem kveikir á ljósinu þegar grilllokið er opnað og slekkur á því aftur þegar lokið er lagt niður. Ef lokið er skilið eftir uppi eða niðri lengur en 30 sekúndur slokknar á grillljósinu. Ýttu á takkann AWAKE (RÆSA) til að kveikja aftur á ljósinu (b). **ATHUGADU: EKKI slokknar á ljósinu þegar ýtt er á takkann AWAKE (RÆSA).**

Prieš naudojimą kepsninės lemputė turi būti nustatyta, kaip pavaizduota (a) pav. Norėdami įjungti kepsninės apšvietimą apšvietimą, spauskite mygtuką AWAKE. Lempučių yra pakreipimo jutiklis, kuris įjungia lempučių, kai atidaromas kepsninės dangtis, ir išjungia ją, kai dangtis uždaromas. Jei dangtis paliekamas įjungtas ilgiau nei 30 minučių, kepsninės apšvietimas išsijungs. Norėdami vėl įjungti apšvietimą, spauskite mygtuką AWAKE (b). **PASTABA. Spaudžiant mygtuką AWAKE apšvietimas nėra išjungiamas.**

Pirms lietošanas grila lampa ir jānovieto tā, kā ir redzams attēlā (a). Lai aktivizētu grila lampu, nospiediet AKTIVIZĒŠANAS pogu. Lampa ir aprīkota ar slīpuma sensoru, kas nodrošina lampas ieslēgšanu, kad tiek atvērts grila vāks, un tās izslēgšanu, kad grila vāks tiek aizvērts. Ja vāks ir atvērts vai aizvērts ilgāk par 30 minūtēm, grila lampa tiek deaktivizēta. Lai atkal ieslēgtu lampu, nospiediet AKTIVIZĒŠANAS pogu (b). **PIEZĪME. Lampu nevar IZSLĒGT, nospiežot AKTIVIZĒŠANAS pogu.**

Registrera grillen idag.
Skráðu þig í dag.
Registruokitės šiandien.
Reģistrējieties jau šodien.

