American Standard®
HEATING & AIR CONDITIONING

MITSUBISHI ELECTRIC

# SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

## INDOOR UNIT

**NAXWPH06B112A∗ NAXWPH09B112A∗ NAXWPH12B112A∗**
**NAXWPH15B112A∗ NAXWPH18B112A∗**

**OPERATING INSTRUCTIONS** For user

- To use this unit correctly and safely, be sure to read these operating instructions before use.

**English**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES** Para los clientes

- Para utilizar esta unidad de forma correcta y segura, lea previamente estas instrucciones de funcionamiento.

**Español**

**NOTICE D'UTILISATION** A l'attention des clients

- Pour avoir la certitude d'utiliser cet appareil correctement et en toute sécurité, veuillez lire cette notice d'instructions avant de mettre le climatiseur sous tension.

**Français**

# CONTENTS


| | |
|---|---|
| ■ SAFETY PRECAUTIONS | 1 |
| ■ NAME OF EACH PART | 3 |
| ■ PREPARATION BEFORE OPERATION | 4 |
| ■ I-SEE OPERATION | 5 |
| ■ SELECTING OPERATION MODES | 6 |
| ■ FAN SPEED AND AIRFLOW DIRECTION ADJUSTMENT | 7 |
| ■ SMART SET OPERATION | 8 |
| ■ ECONO COOL OPERATION | 8 |
| ■ NATURAL FLOW OPERATION | 9 |
| ■ POWERFUL OPERATION | 9 |
| ■ TIMER OPERATION (ON/OFF TIMER) | 9 |
| ■ WEEKLY TIMER OPERATION | 10 |
| ■ CLEANING | 11 |
| ■ EMERGENCY OPERATION | 12 |
| ■ AUTO RESTART FUNCTION | 12 |
| ■ WHEN YOU THINK THAT TROUBLE HAS OCCURRED | 13 |
| ■ WHEN THE AIR CONDITIONER IS NOT GOING TO BE USED FOR A LONG TIME | 14 |
| ■ INSTALLATION PLACE AND ELECTRICAL WORK | 14 |
| ■ SPECIFICATIONS | 14 |


# SAFETY PRECAUTIONS

- Since rotating parts and parts which could cause an electric shock are used in this product, be sure to read these “Safety Precautions” before use.
- Since the cautionary items shown here are important for safety, be sure to observe them.
- After reading this manual, keep it together with the installation manual in a handy place for easy reference.
- Be sure to receive a guarantee card from your dealer and check that the purchased date and shop name, etc. are entered correctly.

## Marks and their meanings

⚠ WARNING : Incorrect handling could cause serious hazard, such as death, serious injury, etc. with a high probability.

⚠ CAUTION : Incorrect handling could cause serious hazard depending on the conditions.

## Meanings of symbols used in this manual

⃠ : Be sure not to do.

❗ : Be sure to follow the instruction.

: Never insert your finger or stick, etc.

: Never step onto the indoor/outdoor unit and do not put anything on them.

⚠ : Danger of electric shock. Be careful.

: Be sure to disconnect the power supply plug from the power outlet.

: Be sure to shut off the power.

## ⚠ WARNING

| | |
|---|---|
| ⃠ | **Do not connect the power cord to an intermediate point, use an extension cord, or connect multiple devices to a single AC outlet.**<br>• This may cause overheating, fire, or electric shock. |
| | **Make sure the power plug is free of dirt and insert it securely into the outlet.**<br>• A dirty plug may cause fire or electric shock. |
| | **Do not bundle, pull, damage, or modify the power cord, and do not apply heat or place heavy objects on it.**<br>• This may cause fire or electric shock. |
| | **Do not turn the breaker OFF/ON or disconnect/connect the power plug during operation.**<br>• This may create sparks, which can cause fire.<br>• After the indoor unit is switched OFF with the remote controller, make sure to turn the breaker OFF or disconnect the power plug. |
| | **Do not expose your body directly to cool air for a prolonged length of time.**<br>• This could be detrimental to your health. |
| | **The unit should not be installed, relocated, disassembled, altered, or repaired by the user.**<br>• An improperly handled air conditioner may cause fire, electric shock, injury, or water leakage, etc. Consult your dealer.<br>• If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard. |
| | **When installing, relocating, or servicing the unit, make sure that no substance other than the specified refrigerant (R410A) enters the refrigerant circuit.**<br>• Any presence of foreign substance such as air can cause abnormal pressure rise and may result in explosion or injury.<br>• The use of any refrigerant other than that specified for the system will cause mechanical failure, system malfunction, or unit breakdown. In the worst case, this could lead to a serious impediment to securing product safety. |
| | **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.** |
| | **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.** |
| | **Do not insert your finger, a stick, or other objects into the air inlet or outlet.**<br>• This may cause injury, since the fan inside rotates at high speeds during operation. |
| | **In case of an abnormal condition (such as a burning smell), stop the air conditioner and disconnect the power plug or turn the breaker OFF.**<br>• A continued operation in the abnormal state may cause a malfunction, fire, or electric shock. In this case, consult your dealer. |
| ❗ | **When the air conditioner does not cool or heat, there is a possibility of refrigerant leakage. In this case, consult your dealer. If a repair involves recharging the unit with refrigerant, ask the service technician for details.**<br>• The refrigerant used in the air conditioner is safe. Normally, it does not leak. However, if refrigerant leaks and comes in contact with a heat source such as a fan heater, kerosene heater, or cooking stove, it will create a harmful gas. |
| | **The user should never attempt to wash the inside of the indoor unit. Should the inside of the unit require cleaning, contact your dealer.**<br>• Unsuitable detergent may cause damage to plastic material inside the unit, which may result in water leakage. Should detergent come in contact with electrical parts or the motor, it will result in a malfunction, smoke, or fire. |

## ⚠ CAUTION

| | |
|---|---|
| ⃠ | **Do not touch the air inlet or the aluminum fins of the indoor/outdoor unit.**<br>• This may cause injury. |
| | **Do not use insecticides or flammable sprays on the unit.**<br>• This may cause a fire or deformation of the unit. |

# SAFETY PRECAUTIONS

## ⚠ CAUTION

**Do not expose pets or houseplants to direct airflow.**
- This may cause injury to the pets or plants.

**Do not place other electric appliances or furniture under the indoor/outdoor unit.**
- Water may drip down from the unit, which may cause damage or malfunction.

**Do not leave the unit on a damaged installation stand.**
- The unit may fall and cause injury.

**Do not step on an unstable bench to operate or clean the unit.**
- This may cause injury if you fall down.

**Do not pull the power cord.**
- This may cause a portion of the core wire to break, which may cause overheating or fire.

**Do not charge or disassemble the batteries, and do not throw them into a fire.**
- This may cause the batteries to leak, or cause a fire or explosion.

**Do not operate the unit for more than 4 hours at high humidity (80% RH or more) and/or with windows or outside door left open.**
- This may cause the water condensation in the air conditioner, which may drip down, wetting or damaging the furniture.
- The water condensation in the air conditioner may contribute to growth of fungi, such as mold.

**Do not use the unit for special purposes, such as storing food, raising animals, growing plants, or preserving precision devices or art objects.**
- This may cause deterioration of quality, or harm to animals and plants.

**Do not expose combustion appliances to direct airflow.**
- This may cause incomplete combustion.

**Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental ingestion.**
- Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.

**Before cleaning the unit, switch it OFF and disconnect the power plug or turn the breaker OFF.**
- This may cause injury, since the fan inside rotates at high speeds during operation.

**When the unit will be unused for a long time, disconnect the power plug or turn the breaker OFF.**
- The unit may accumulate dirt, which may cause overheating or fire.

**Replace all batteries of the remote controller with new ones of the same type.**
- Using an old battery together with a new one may cause overheating, leakage, or explosion.

**If the battery fluid comes in contact with your skin or clothes, wash them thoroughly with clean water.**
- If the battery fluid comes in contact with your eyes, wash them thoroughly with clean water and immediately seek medical attention.

**Ensure that the area is well-ventilated when the unit is operated together with a combustion appliance.**
- Inadequate ventilation may cause oxygen starvation.

**Turn the breaker OFF when you hear thunder and there is a possibility of a lightning strike.**
- The unit may be damaged if lightning strikes.

**After the air conditioner is used for several seasons, perform inspection and maintenance in addition to normal cleaning.**
- Dirt or dust in the unit may create an unpleasant odor, contribute to growth of fungi, such as mold, or clog the drain passage, and cause water to leak from the indoor unit. Consult your dealer for inspection and maintenance, which require specialized knowledge and skills.

**Do not operate switches with wet hands.**
- This may cause electric shock.

**Do not clean the air conditioner with water or place an object that contains water, such as a flower vase, on it.**
- This may cause fire or electric shock.

**Do not step on or place any object on the outdoor unit.**
- This may cause injury if you or the object falls down.

## IMPORTANT

**Dirty filters cause condensation in the air conditioner which will contribute to the growth of fungi such as mold. It is therefore recommended to clean air filters every 2 weeks.**

**Before starting the operation, ensure that the horizontal vanes are in the closed position. If operation starts when the horizontal vanes are in the open position, they may not return to the correct position.**

## For installation

### ⚠ WARNING

**Consult your dealer for installing the air conditioner.**
- It should not be installed by the user since installation requires specialized knowledge and skills. An improperly installed air conditioner may cause water leakage, fire, or electric shock.

**Provide a dedicated power supply for the air conditioner.**
- A non-dedicated power supply may cause overheating or fire.

**Do not install the unit where flammable gas could leak.**
- If gas leaks and accumulates around the outdoor unit, it may cause an explosion.

**Ground the unit correctly.**
- Do not connect the ground wire to a gas pipe, water pipe, lightning rod, or a telephone ground wire. Improper grounding may cause electric shock.

### ⚠ CAUTION

**Please follow applicable federal, state, or local codes to prevent potential leakage/electric shock. Or install a ground fault interrupt for the prevention of leakage and electric shock.**

**Ensure that the drain water is properly drained.**
- If the drain passage is improper, water may drip down from the indoor/outdoor unit, wetting and damaging the furniture.

**In case of an abnormal condition**
Immediately stop operating the air conditioner and consult your dealer.

# NAME OF EACH PART

## Indoor unit

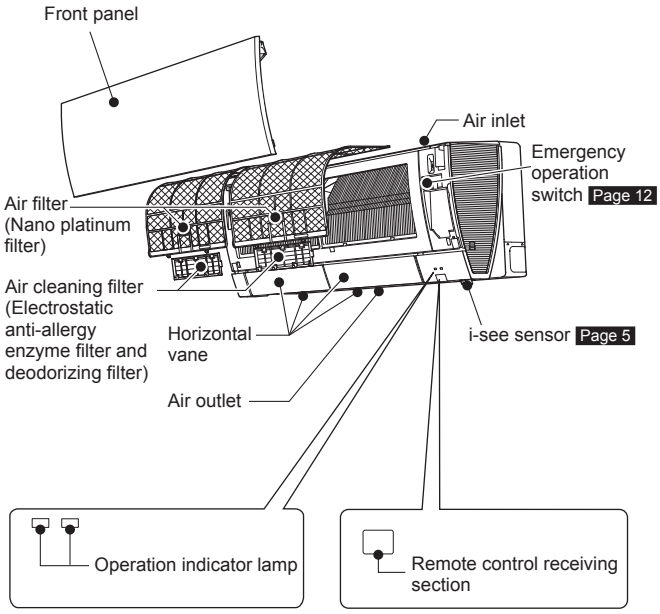


## Outdoor unit

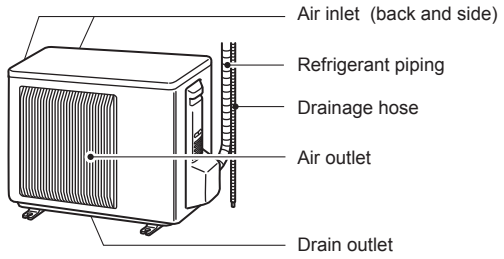


Outdoor units may be different in appearance.

## Remote controller

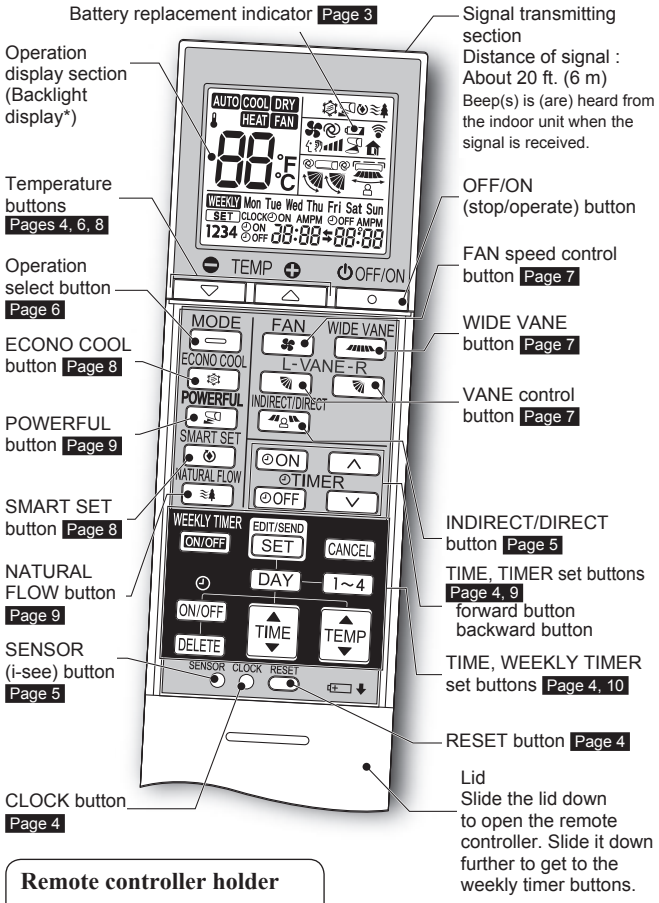


### Remote controller holder



- Install the remote controller holder in a place where the signal can be received by the indoor unit.
- When the remote controller is not used, place it in this holder.

Only use the remote controller provided with the unit.
Do not use other remote controllers.
If two or more indoor units are installed in proximity to one another, an indoor unit that is not intended to be operated may respond to the remote controller.

* The backlight turns on when using the remote controller.
The backlight goes off if the remote controller is not used for a while.

# PREPARATION BEFORE OPERATION

**Before operation:** Insert the power supply plug into the power outlet and/or turn the breaker on.

## Installing the remote controller batteries

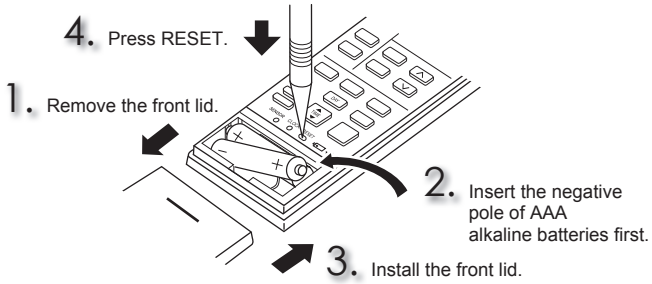


**Note:**

- Make sure the polarity of the batteries is correct.
- Do not use manganese batteries and leaking batteries. The remote controller could malfunction.
- Do not use rechargeable batteries.
- The battery replacement indicator lights up when the battery is running low. In about 7 days after the indicator starts lights up, the remote controller stops working.
- Replace all batteries with new ones of the same type.
- Batteries can be used for approximately 1 year. However, batteries with expired shelf lives last shorter.
- Press RESET gently using a thin instrument.
  If the RESET button is not pressed, the remote controller may not operate correctly.

## Setting current time

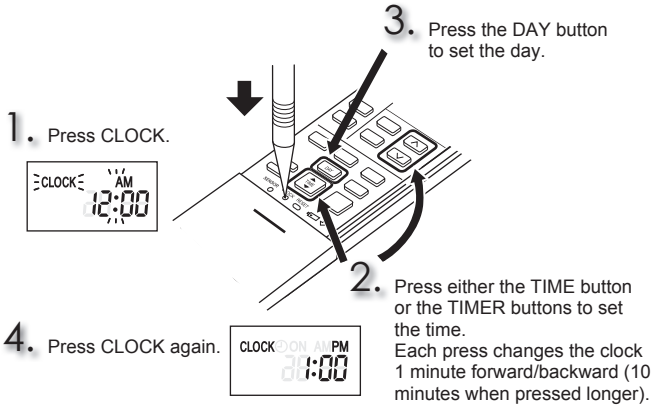


**Note:**

- Press CLOCK gently using a thin instrument.



## Changing temperature units (°F→°C)

Unit is preset with °F.

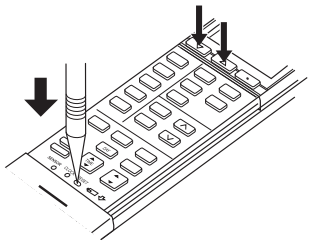


**Note:**

- Press RESET gently using a thin instrument.
- To change temperature unit from °C to °F, press RESET.

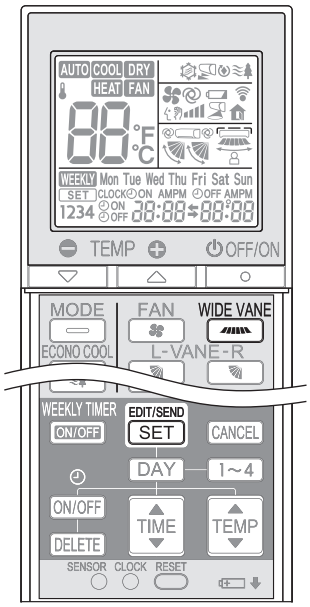


## Setting the installation position

Be sure to set the remote controller in accordance with the installed position of the indoor unit.

**Installation position:**

Left: Distance to objects (wall, cabinet, etc.) is less than 19-11/16 in. (50 cm) to the left

Center: Distance to objects (wall, cabinet, etc.) is more than 19-11/16 in. (50 cm) to the left and right

Right: Distance to objects (wall, cabinet, etc.) is less than 19-11/16 in. (50 cm) to the right

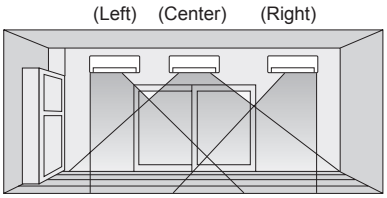


| Area | Left | Center | Right |
|---|---|---|---|
| Remote controller display | | | |

**1** Hold down WIDE VANE on the remote controller for 2 seconds to enter the position setting mode.

**2** Select the target installation position by pressing WIDE VANE.
(Each press of the WIDE VANE displays the positions in order:)




**3** Press EDIT/SEND SET to complete the position setting.

**Note:**

The installation position can be set only when all the following conditions are met:

- The remote controller is powered off.
- Weekly timer is not set.
- Weekly timer is not being edited.

# I-SEE OPERATION

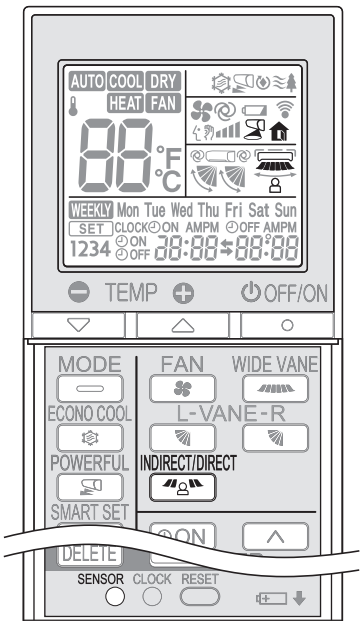


## i-see control mode

In the i-see control mode, the room temperature is controlled based on the sensible temperature.

**1** Press SENSOR during COOL, DRY, HEAT and AUTO mode to activate the i-see control mode.

- Press gently using a thin instrument.
- lights. (Operation display section)
- The default setting is “active”.

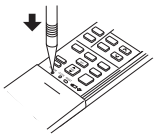

**2** Press SENSOR again to activate ABSENCE DETECTION.

- lights. (Operation display section)

Press SENSOR again to release the i-see control mode.

**Note:**

Any person at the following places cannot be detected:
- Along the wall on which the air conditioner is installed
- Directly under the air conditioner
- Where any obstacle, such as furniture, is between the person and the air conditioner

A person may not be detected in the following situations:
- Room temperature is high.
- A person wears heavy clothes and his/her skin is not exposed.
- A heating element of which temperature changes significantly is present.
- Some heat sources, such as a small child or pet, may not be sensed.
- A heat source and the air conditioner are more than 20 ft. (6 m) apart.
- A heat source does not move for a long time.

## ABSENCE DETECTION

This function automatically changes the operation to energy-saving operation when nobody is in the room.

To activate this function, press SENSOR until appears on the operation display of the remote controller.

Press SENSOR again to release ABSENCE DETECTION.

## INDIRECT/DIRECT mode

The INDIRECT/DIRECT mode offers finely-tuned operation by locating where an occupant is in the room.

**1** Press INDIRECT/DIRECT during COOL, DRY, HEAT or AUTO mode to activate the INDIRECT/DIRECT mode. This mode is only available when the i-see control mode is effective.

**2** Each press of INDIRECT/DIRECT changes INDIRECT/DIRECT in the following order:




(INDIRECT): An occupant will be less exposed to direct airflow.
(DIRECT) : Mainly the vicinity of an occupant will be air-conditioned.

- Horizontal and vertical airflow directions will be automatically selected.
- When more than a couple of people are in a room, the INDIRECT/DIRECT mode may work less effectively.
- If you still feel uncomfortable with the air direction determined by the INDIRECT mode, adjust the air direction manually. Page 7

Canceling the i-see control mode automatically cancels the INDIRECT/DIRECT mode.

- The INDIRECT/DIRECT mode is also cancelled when the VANE or WIDE VANE buttons is pressed.

**Note:**

- Do not touch the i-see sensor. This may cause malfunction of the i-see sensor.
- The intermittent operating sound is a normal sound produced when the i-see sensor is moving from side to side.

# SELECTING OPERATION MODES

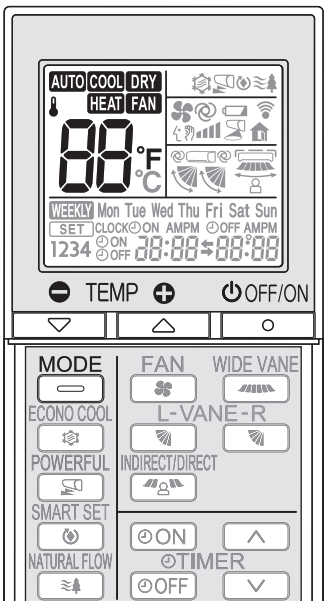


**1** Press OFF/ON to start the operation.

**2** Press MODE to select operation mode. Each press changes mode in the following order:

AUTO (AUTO) → COOL (COOL) → DRY (DRY) → HEAT (HEAT) → FAN (FAN)

**3** Press ⊕ or ⊖ to set the temperature.
Each press raises or lowers the temperature by 1°F (0.5°C).

Press OFF/ON to stop the operation.

## Note:

**Multi system operation**

Two or more indoor units can be operated by one outdoor unit. When several indoor units are operated simultaneously, cooling/dry/fan and heating operations cannot be done at the same time. When COOL/DRY/FAN is selected with one unit and HEAT with another or vice versa, the unit selected last goes into standby mode.

**Operation indicator lamp**

The operation indicator lamp shows the operation state of the unit.

| Indication | Operation state | Room temperature |
|---|---|---|
| ☀ ☀ | The unit is operating to reach the set temperature | About 4°F (2°C) or more away from set temperature |
| ☀ ○ | The room temperature is approaching the set temperature | About 2 to 4°F (1 to 2°C) from set temperature |
| ☀ ☼ | Standby mode (only during multi system operation) | — |

☀ Lit ☼ Blinking ○ Not lit

## AUTO AUTO mode (Auto change over)

The unit selects the operation mode according to the difference between the room temperature and the set temperature. During AUTO mode, the unit changes mode (COOL↔HEAT) when the room temperature is about 4°F (2°C) away from the set temperature for more than 15 minutes.

### Note:

Auto Mode is not recommended if this indoor unit is connected to a MXZ type outdoor unit. When several indoor units are operated simultaneously, the unit may not be able to switch operation mode between COOL and HEAT. In this case, the indoor unit becomes standby mode (Refer to table of Operation indicator lamp).

## COOL COOL mode

Enjoy cool air at your desired temperature.

### Note:

Do not operate COOL mode at very low outside temperatures (less than 14°F [-10°C]). Water condensed in the unit may drip and wet or damage furniture, etc.

## DRY DRY mode

Dehumidify your room. The room may be cooled slightly.
Temperature cannot be set during DRY mode.

## HEAT HEAT mode

Enjoy warm air at your desired temperature.

## FAN FAN mode

Circulate the air in your room.

### Note:

After COOL/DRY mode operation, it is recommended to operate in the FAN mode to dry inside the indoor unit.

# FAN SPEED AND AIRFLOW DIRECTION ADJUSTMENT

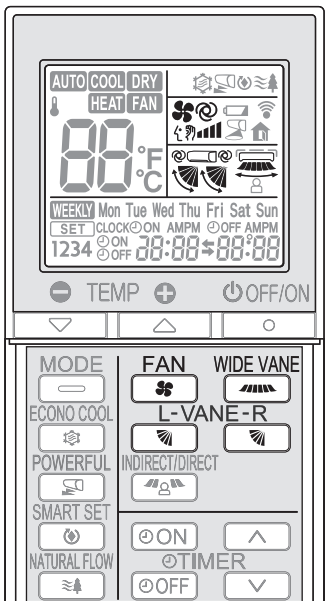


## Fan speed

Press FAN to select fan speed. Each press changes fan speed in the following order:

(AUTO) → (Quiet) → (Low) → (Med.) → (High) → (Super High)

- Two short beeps are heard from the indoor unit when set to AUTO.
- Use higher fan speed to cool/heat the room quicker. It is recommended to lower the fan speed once the room is cool/warm.
- Use lower fan speed for quiet operation.

**Note:**

**Multi system operation**

When several indoor units are operated simultaneously by one outdoor unit for heating operation, the temperature of the airflow may be low. In this case, it is recommended to set the fan speed to AUTO.

## Up-down Airflow direction

Press L-VANE-R to select airflow direction. Each press changes airflow direction in the following order:

(AUTO) (1) (2) (3) (4) (5) (SWING)

- Two short beeps are heard from the indoor unit when set to AUTO.
- Always use the remote controller when changing the direction of airflow. Moving the horizontal vanes with your hands causes them to malfunction.
- When the breaker is turned on, the horizontal vanes' position will be reset in about a minute, then the operation will start. The same is true in the emergency cooling operation.
- When the horizontal vanes seem to be in an abnormal position, see page 13.
- The right and left horizontal vanes set to the same level may not align perfectly.

(AUTO).....The vane is set to the most efficient airflow direction. COOL/DRY/FAN:horizontal position. HEAT:position (4).

(Manual).....For efficient air conditioning, select the upper position for COOL/DRY, and the lower position for HEAT. If the lower position is selected during COOL/DRY, the vane automatically moves to the upward position (3) after 0.5 to 1 hour to prevent any condensation from dripping.

(Swing).....The vane moves up and down intermittently.

## Left-right Airflow direction

Press WIDE VANE to select horizontal airflow direction. Each press changes airflow direction in the following order:

(SWING)

# SMART SET OPERATION

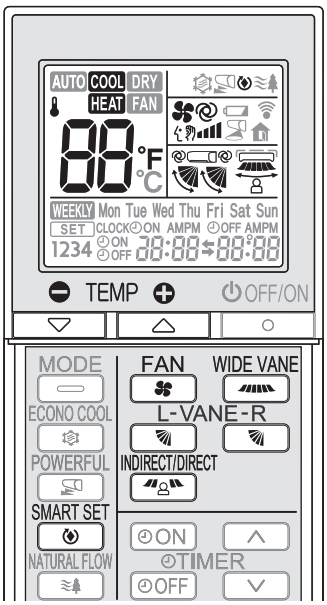


A simplified set back function enables to recall the preferred (preset) setting with a single push of the SMART SET button. Press the button again and you can go back to the previous setting in an instance.

**1** Press SMART SET during COOL, or HEAT mode to select SMART SET mode.

**2** Set the temperature, fan speed, and airflow direction.

- The same setting is selected from the next time by simply pressing SMART SET.
- Two settings can be saved. (One for COOL, one for HEAT)
- Select the appropriate temperature, fan speed, and airflow direction according to your room.
- Normally, the minimum temperature setting in HEAT mode is 61°F (16°C). However, during SMART SET operation only, the minimum temperature setting is 50°F (10°C).

Press SMART SET again to cancel SMART SET operation.

- SMART SET operation also is cancelled when the MODE button is pressed.

**Note:**

- SMART SET operation cannot be set on the weekly timer.

**Example of use:**

1. Low energy mode
   Set the temperature 4°F (2°C) to 6°F (3°C) warmer in COOL and cooler in HEAT mode. This setting is suitable for unoccupied room, and while you are sleeping.
2. Saving frequently used settings
   Save your preferred setting for COOL and HEAT. This enables you to select your preferred setting with a single push of the button.

# ECONO COOL OPERATION

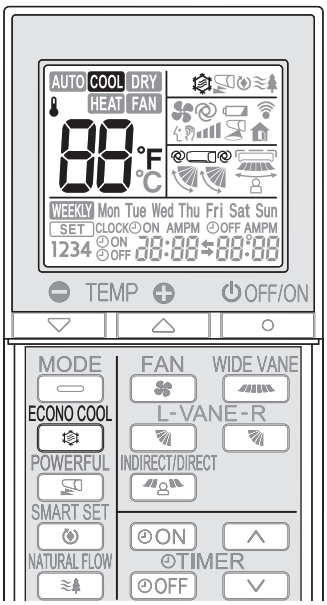


Swing airflow (change of air flow) makes you feel cooler than stationary airflow. The set temperature and the airflow direction are automatically changed by the microprocessor. It is possible to perform cooling operation with keeping comfort. As a result energy can be saved.

Press ECONO COOL during COOL mode page 6 to start ECONO COOL operation.

The unit performs swing operation vertically in various cycles according to the temperature airflow.

Press ECONO COOL again to cancel ECONO COOL operation.

- ECONO COOL operation is also cancelled when the VANE, POWERFUL, or NATURAL FLOW button is pressed.

# NATURAL FLOW OPERATION

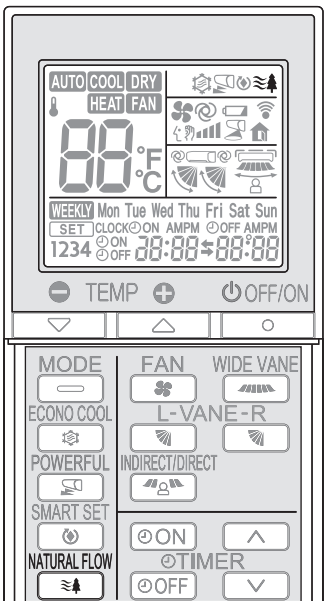


Airflow that imitates a natural breeze is produced in this mode. The discomfort of being hit directly by constant, unnatural airflow will be reduced.

Press NATURAL FLOW during COOL or FAN mode page 6 to start NATURAL FLOW operation.

Press NATURAL FLOW again to cancel NATURAL FLOW operation.

- NATURAL FLOW operation is also canceled when the POWERFUL or ECONO COOL button is pressed.

**Note:**

As the fan speed changes constantly during NATURAL FLOW operation, the sound of air flow, wind velocity and air flow temperature also change. This is not a malfunction.

# POWERFUL OPERATION

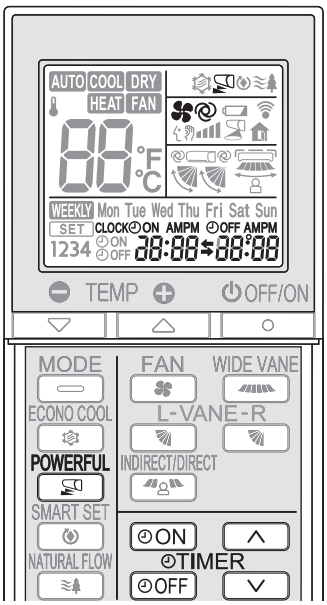


Press POWERFUL during COOL or HEAT mode page 6 to start POWERFUL operation.

Fan speed : Exclusive speed for POWERFUL mode
Horizontal vane : Set position, or downward airflow position during AUTO setting

- Temperature cannot be set during POWERFUL operation.

Press POWERFUL again to cancel POWERFUL operation.

- POWERFUL operation is also cancelled automatically in 15 minutes, or when the ON/OFF, FAN, ECONO COOL, NATURAL FLOW, or i-save button is pressed.

# TIMER OPERATION (ON/OFF TIMER)

1 Press ON or OFF during operation to set the timer.

ON (ON timer) : The unit turns ON at the set time.

OFF (OFF timer) : The unit turns OFF at the set time.

*** ON or OFF blinks.**
*** Make sure that the current time and day are set correctly.** Page 4

2 Press ∧ (forward) and ∨ (backward) to set the time of timer.

Each press changes the set time 10 minutes forward/backward.

- Set the timer while ON or OFF is blinking.

Press ON or OFF again to cancel timer.

**Note:**

- ON and OFF timers can be set together. ⇆ mark indicates the order of timer operations.
- If power failure occurs while ON/OFF timer is set, see page 12 "Auto restart function".

# WEEKLY TIMER OPERATION

- A maximum of 4 ON or OFF timers can be set for individual days of the week.
- A maximum of 28 ON or OFF timers can be set for a week.

**E.g. : Runs at 75°F (24°C) from waking up to leaving home, and runs at 81°F (27°C) from getting home to going to bed on weekdays. Runs at 81°F (27°C) from waking up late to going bed early on weekends.**

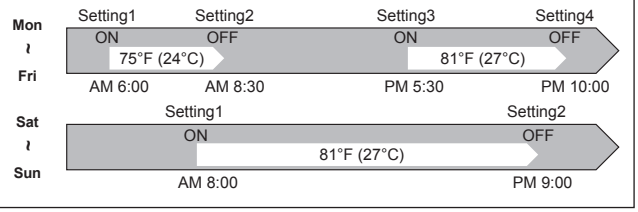


## Note:

The simple ON/OFF timer setting is available while the weekly timer is on. In this case, the ON/OFF timer has priority over the weekly timer; the weekly timer operation will start again after the simple ON/OFF timer is complete.

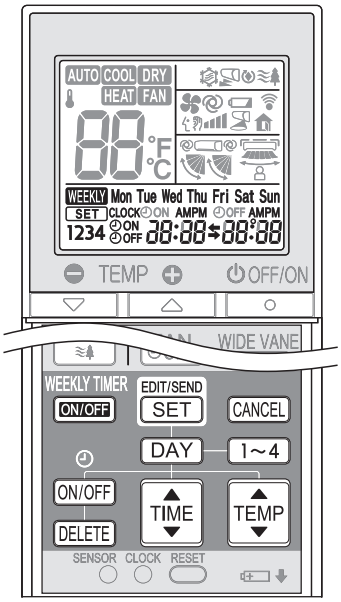


## Setting the weekly timer

* Make sure that the current time and day are set correctly.

**1** Press [EDIT/SEND SET] to enter the weekly timer setting mode.




* [SET] blinks.

**2** Press [DAY] and [1~4] to select setting day and number.

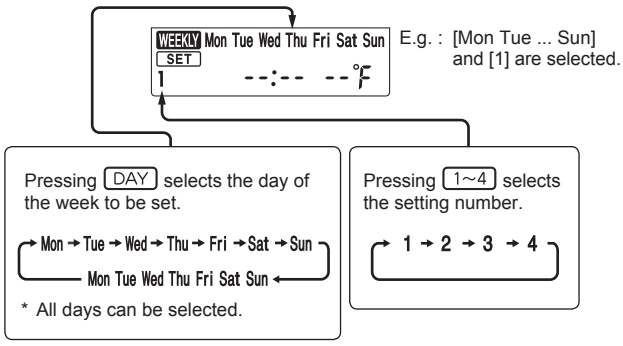


**3** Press [ON/OFF], [TIME], and [TEMP] to set ON/OFF, time, and temperature.

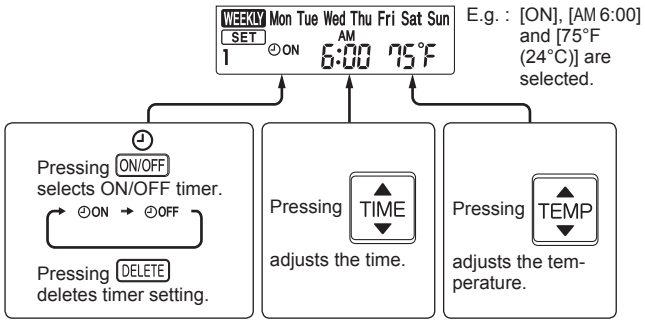


* Hold down the button to change the time quickly.
* The temperature can be set between 61°F and 88°F (16°C and 31°C) at weekly timer.

Press [DAY] and [1~4] to continue setting the timer for other days and/or numbers.

**4** Press [EDIT/SEND SET] to complete and transmit the weekly timer setting.

* [SET] which was blinking goes out, and the current time will be displayed.

## Note:

- Press [EDIT/SEND SET] to transmit the setting information of weekly timer to the indoor unit. Point the remote controller toward the indoor unit for 3 seconds.
- When setting the timer for more than one day of the week or one number, [EDIT/SEND SET] does not have to be pressed per each setting. Press [EDIT/SEND SET] once after all the settings are complete. All the weekly timer settings will be saved.
- Press [EDIT/SEND SET] to enter the weekly timer setting mode, and press and hold [DELETE] for 5 seconds to erase all weekly timer settings. Point the remote controller toward the indoor unit.

**5** Press [WEEKLY TIMER ON/OFF] to turn the weekly timer ON. ( [WEEKLY] lights.)

* When the weekly timer is ON, the day of the week whose timer setting is complete, will light.

Press [WEEKLY TIMER ON/OFF] again to turn the weekly timer OFF. ( [WEEKLY] goes out.)

## Note:

The saved settings will not be cleared when the weekly timer is turned OFF.

## Checking weekly timer setting

**1** Press [EDIT/SEND SET] to enter the weekly timer setting mode.

* [SET] blinks.

**2** Press [DAY] or [1~4] to view the setting of the particular day or number.

Press [CANCEL] to exit the weekly timer setting.

## Note:

When all days of the week are selected to view the settings and a different setting is included among them, --:-- --°F will be displayed.

# CLEANING

## Instructions:

- Switch off the power supply or turn off the breaker before cleaning.
- Be careful not to touch the metal parts with your hands.
- Do not use benzine, thinner, polishing powder, or insecticide.
- Use only diluted neutral detergents.
- Do not expose parts to direct sunlight, heat, or fire to dry.
- Do not use water hotter than 122°F (50°C).

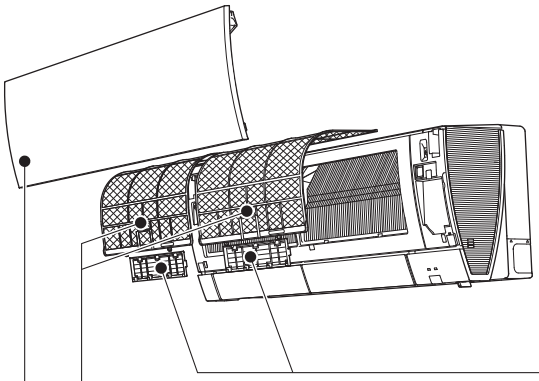

## Air filter (Nano platinum filter)

- **Clean every 2 weeks**
- Remove dirt by a vacuum cleaner, or rinse with water.
- After washing with water, dry it well in shade.

### What is "Nano platinum filter"?

Nano platinum is a ceramic particle that includes a platinum nanoparticle. The particles are incorporated into the filter material, which results in providing semi-permanent antibacterial and deodorizing characteristics for the filter. Nano platinum surpasses the catechin (a bioflavonoid that is found in green tea) in performance. Nano platinum filter uses this compound not only to improve air quality but also to eliminate bacteria and viruses. This air filter has a semi-permanent lasting effect even after washing it with water.

## Front panel

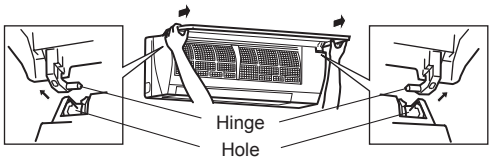


1. Lift the front panel until a "click" is heard.
2. Hold the hinges and pull to remove as shown in the illustration above.
   - Wipe with a soft dry cloth or rinse it with water.
   - Do not soak it in water for more than two hours.
   - Dry it well in shade.
3. Install the front panel by following the removal procedure in reverse. Close the front panel securely and press the positions indicated by the arrows.



## Air cleaning filter (Electrostatic anti-allergy enzyme filter, blue)

**Every 3 months:**
- Remove dirt by a vacuum cleaner.

**When dirt cannot be removed by vacuum cleaning:**
- Soak the filter and its frame in lukewarm water before rinsing it.
- After washing, dry it well in shade. Install all tabs of the air filter.

**Every year:**
- Replace it with a new air cleaning filter for best performance.
- Parts Number MAC-2330FT-E

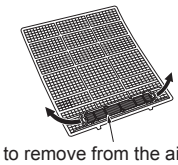

Pull to remove from the air filter

## and

## (Deodorizing filter, black)

**Every 3 months:**
- Remove dirt by a vacuum cleaner, or soak the framed filter in lukewarm water 86 to 104°F [30 to 40°C] for about 15 minutes. Rinse well.
- After washing, dry it well in shade.
- Deodorizing feature recovers by cleaning the filter.

**When dirt or smell cannot be removed by cleaning:**
- Replace it with a new air cleaning filter.
- Parts Number MAC-3000FT-E

**Important**

- **Clean the filters regularly for best performance and to reduce power consumption.**
- **Dirty filters cause condensation in the air conditioner which will contribute to the growth of fungi such as mold. It is therefore recommended to clean air filters every 2 weeks.**

# EMERGENCY OPERATION

## When the remote controller cannot be used...

Emergency operation can be activated by pressing the emergency operation switch (E.O. SW) on the indoor unit.

Each time the E.O. SW is pressed, the operation changes in the following order:

**Operation indicator lamp**

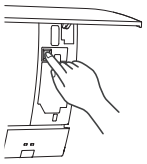

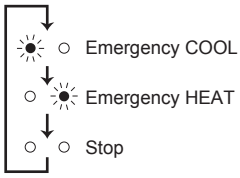


Set temperature : 75°F (24°C)
Fan speed : Medium
Horizontal vane : Auto

**Note:**

- The first 30 minutes of operation is test run. Temperature control does not work, and fan speed is set to High.
- In the emergency heating operation, the fan speed gradually rises to blow out warm air.
- In the emergency cooling operation, the horizontal vanes' position will be reset in about a minute, then the operation will start.

# AUTO RESTART FUNCTION

If a power failure occurs or the main power is turned off during operation, "Auto restart function" automatically starts operation in the same mode as the one set with the remote controller just before the shutoff of the main power. When timer is set, timer setting is cancelled and the unit starts operation when power is resumed.

**If you do not want to use this function, please consult the service representative because the setting of the unit needs to be changed.**

# WHEN YOU THINK THAT TROUBLE HAS OCCURRED

**Even if these items are checked, when the unit does not recover from the trouble, stop using the air conditioner and consult your dealer.**

| Symptom | Explanation & Check points |
|---|---|
| **Indoor Unit** | |
| The unit cannot be operated. | • Is the breaker turned on?<br>• Is the power supply plug connected?<br>• Is the ON timer set? Page 9 |
| The horizontal vane does not move. | • Are the horizontal vane and the vertical vane installed correctly?<br>• Is the fan guard deformed?<br>• When the breaker is turned on, the horizontal vanes' position will be reset in about a minute. After the reset has completed, the normal horizontal vanes' operation resumes. The same is true in the emergency cooling operation. |
| The unit cannot be operated for about 3 minutes when restarted. | • This protects the unit according to instructions from the microprocessor. Please wait. |
| Mist is discharged from the air outlet of the indoor unit. | • The cool air from the unit rapidly cools moisture in the air inside the room, and it turns into mist. |
| The swing operation of the HORIZONTAL VANE is suspended for a while, then restarted. | • This is for the swing operation of the HORIZONTAL VANE to be performed normally. |
| When SWING is selected in COOL/DRY/FAN mode, the lower horizontal vane does not move. | • It is normal that the lower horizontal vane does not move when SWING is selected in COOL/DRY/FAN mode. |
| The airflow direction changes during operation.<br>The direction of the horizontal vane cannot be adjusted with the remote controller. | • When the unit is operated in COOL or DRY mode, if the operation continues with air blowing down for 0.5 to 1 hour, the direction of the airflow is automatically set to upward position to prevent water from condensing and dripping.<br>• In the heating operation, if the airflow temperature is too low or when defrosting is being done, the horizontal vane is automatically set to horizontal position. |
| The operation stops for about 10 minutes in the heating operation. | • Outdoor unit is in defrost.<br>Since this is completed in max.10 minutes, please wait. (When the outside temperature is too low and humidity is too high, frost is formed.) |
| The unit starts operation by itself when the main power is turned on, but hasn't received sign from the remote controller. | • These models are equipped with an auto restart function. When the main power is turned off without stopping the unit with the remote controller and is turned on again, the unit starts operation automatically in the same mode as the one set with the remote controller just before the shutoff of the main power. Refer to "Auto restart function". Page 12 |
| The two horizontal vanes touch each other. The horizontal vanes are in an abnormal position. The horizontal vanes do not return to the correct "close position". | Perform one of the following:<br>• Turn off and on the breaker. Make sure the horizontal vanes move to the correct "close position".<br>• Start and stop the emergency cooling operation and make sure the horizontal vanes move to the correct "close position". |
| The indoor unit discolors over time. | • Although plastic turns yellow due to the influence of some factors such as ultraviolet light and temperature, this has no effect on the product functions. |
| **Multi system** | |
| The indoor unit which is not operating becomes warm and a sound, similar to water flowing, is heard from the unit. | • A small amount of refrigerant continues to flow into the indoor unit even though it is not operating. |
| When heating operation is selected, operation does not start right away. | • When operation is started during defrosting of outdoor unit is done, it takes a few minutes (max. 10 minutes) to blow out warm air. |
| **Outdoor Unit** | |
| The fan of the outdoor unit does not rotate even though the compressor is running. Even if the fan starts to rotate, it stops soon. | • When the outside temperature is low during cooling operation, the fan operates intermittently to maintain sufficient cooling capacity. |
| Water leaks from the outdoor unit. | • During COOL and DRY operations, pipe or pipe connecting sections are cooled and this causes water to condense.<br>• In the heating operation, water condensed on the heat exchanger drips down.<br>• In the heating operation, the defrosting operation makes ice forming on the outdoor unit melt and drip down. |
| White smoke is discharged from the outdoor unit. | • In the heating operation, vapor generated by the defrosting operation looks like white smoke. |
| **Remote controller** | |
| The display on the remote controller does not appear or it is dim. The indoor unit does not respond to the remote control signal. | • Are the batteries exhausted? Page 4<br>• Is the polarity (+, -) of the batteries correct? Page 4<br>• Are any buttons on the remote controller of other electric appliances being pressed? |

| Symptom | Explanation & Check points |
|---|---|
| **Does not cool or heat** | |
| The room cannot be cooled or heated sufficiently. | • Is the temperature setting appropriate? Page 6<br>• Is the fan setting appropriate? Please change fan speed to High or Super High. Page 7<br>• Are the filters clean? Page 11<br>• Is the fan or heat exchanger of the indoor unit clean?<br>• Are there any obstacles blocking the air inlet or outlet of the indoor or outdoor unit?<br>• Is a window or door open?<br>• When a ventilation fan or a gas cooker is used in a room, the cooling load increases, resulting in an insufficient cooling effect.<br>• When the outside temperature is high, the cooling effect may not be sufficient.<br>• It may take a certain time to reach the setting temperature or may not reach that depending on the size of the room, the ambient temperature, and the like. |
| The room cannot be cooled sufficiently. | • When a ventilation fan or a gas cooker is used in a room, the cooling load increases, resulting in an insufficient cooling effect.<br>• When the outside temperature is high, the cooling effect may not be sufficient. |
| The room cannot be heated sufficiently. | • When the outside temperature is low, the heating effect may not be sufficient. |
| Air does not blow out soon in the heating operation. | • Please wait as the unit is preparing to blow out warm air. |
| **Airflow** | |
| The air from the indoor unit smells strange. | • Are the filters clean? Page 11<br>• Is the fan or heat exchanger of the indoor unit clean?<br>• The unit may suck in an odor adhering to the wall, carpet, furniture, cloth, etc. and blow it out with the air. |
| **Sound** | |
| Cracking sound is heard. | • This sound is generated by the expansion/contraction of the front panel, etc. due to change in temperature. |
| "Burbling" sound is heard. | • This sound is heard when the outside air is absorbed from the drain hose by turning on the range hood or the ventilation fan, making water flowing in the drain hose to spout out.<br>This sound is also heard when the outside air blows into the drain hose in case the outside wind is strong. |
| Mechanical sound is heard from the indoor unit. | • This is the switching sound in turning on/off the fan or the compressor. |
| The sound of water flowing is heard. | • This is the sound of refrigerant or condensed water flowing in the unit. |
| Hissing sound is sometimes heard. | • This is the sound when the flow of refrigerant inside the unit is changed. |
| **Timer** | |
| Weekly timer does not operate according to settings. | • Is the ON/OFF timer set? Pages 9, 10<br>• Transmit the setting information of the weekly timer to the indoor unit again. When the information is successfully received, a long beep will sound from the indoor unit. If information fails to be received, 3 short beeps will be heard. Ensure information is successfully received. Page 10<br>• When a power failure occurs and the main power turns off, the indoor unit built-in clock will be incorrect. As a result, the weekly timer may not work normally.<br>Be sure to place the remote controller where the signal can be received by the indoor unit. Page 3 |
| The unit starts/stops the operation by itself. | • Is the weekly timer set? Page 10 |

**In the following cases, stop using the air conditioner and consult your dealer.**

- When water leaks or drips from the indoor unit.
- When the operation indicator lamp blinks. Except for when the lamp of a multi unit blinks while the unit is on standby.
- When the breaker trips frequently.
- The remote control signal is not received in a room where an electronic ON/OFF type fluorescent lamp (inverter-type fluorescent lamp, etc.) is used.
- Operation of the air conditioner interferes with radio or TV reception. An amplifier may be required for the affected device.
- When an abnormal sound is heard.
- When any refrigerant leakage is found.

# WHEN THE AIR CONDITIONER IS NOT GOING TO BE USED FOR A LONG TIME

1. Set to the highest temperature in manual COOL mode, and operate for 3 to 4 hours. Page 6
   - This dries the inside of the unit.
   - Moisture in the air conditioner contributes to favorable conditions for growth of fungi, such as mold.
2. Press ⏻OFF/ON to stop the operation.
3. Turn off the breaker and/or disconnect the power supply plug.
4. Remove all batteries from the remote controller.

## When using the air conditioner again:

1. Clean the air filter. Page 11
2. Check that the air inlet and outlet of the indoor and outdoor units are not blocked.
3. Check that the ground is connected correctly.
4. Refer to the “PREPARATION BEFORE OPERATION”, and follow the instructions. Page 4

# INSTALLATION PLACE AND ELECTRICAL WORK

## Installation place

**Avoid installing the air conditioner in the following places.**

- Where there is much machine oil.
- Salty places such as the seaside.
- Where sulfide gas is generated such as hot spring, sewage, waste water.
- Where oil is splashed or where the area is filled with oily smoke (such as cooking areas and factories, in which the properties of plastic could be changed and damaged).
- Where there is high-frequency or wireless equipment.
- Where the air from the outdoor unit air outlet is blocked.
- Where the operation sound or air from the outdoor unit bothers the house next door.
- The mounting height of indoor unit 5.9 ft. to 7.5 ft. (1.8 m to 2.3 m) is recommended. If it is impossible, please consult your dealer.
- Do not operate the air conditioner during interior construction and finishing work, or while waxing the floor. Before operating the air conditioner, ventilate the room well after such work is performed. Otherwise, it may cause volatile elements to adhere inside the air conditioner, resulting in water leakage or scattering of dew.

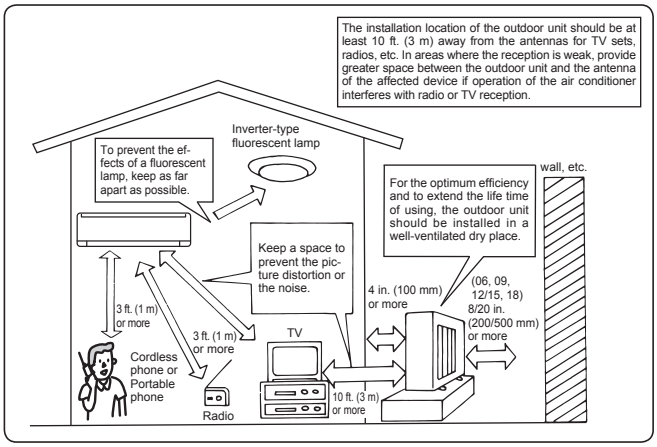


## Electrical work

- Provide an exclusive circuit for the power supply of the air conditioner.
- Be sure to observe the breaker capacity.

**If you have any questions, consult your dealer.**

# SPECIFICATIONS

### Guaranteed operating range

| | | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|---|
| Cooling | Upper limit | 90°F (32.2°C) DB<br>73°F (22.8°C) WB | 115°F (46.1°C) DB<br>— |
| | Lower limit | 67°F (19.4°C) DB<br>57°F (13.9°C) WB | 14°F (-10°C) DB<br>— |
| Heating | Upper limit | 80°F (26.7°C) DB<br>— | 75°F (23.9°C) DB<br>65°F (18.3°C) WB |
| | Lower limit | 70°F (21.1°C) DB<br>— | -13°F (-25°C) DB<br>-14°F (-25.6°C) WB |

DB: Dry Bulb
WB: Wet Bulb

**Note:**

1. The guaranteed operating range value is for 1:1 System Application.
2. If the outdoor temperature is below the lower limit of guaranteed operating range, the outdoor unit may stop operation until the outdoor temperature exceeds the lower limit.

# ÍNDICE


■ MEDIDAS DE SEGURIDAD 1
■ NOMBRE DE LAS PARTES 3
■ PREPARACIÓN ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA 4
■ FUNCIONAMIENTO I-SEE 5
■ SELECCIÓN DE MODOS DE FUNCIONAMIENTO 6
■ VELOCIDAD DEL VENTILADOR Y AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL AIRE 7
■ FUNCIONAMIENTO SMART SET (SELECCIÓN INTELIGENTE) 8
■ FUNCIONAMIENTO DE LA DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA (ECONO COOL) 8
■ FUNCIONAMIENTO NATURAL FLOW 9
■ FUNCIONAMIENTO POWERFUL (POTENTE) 9
■ FUNCIONAMIENTO CON TEMPORIZADOR (TEMPORIZADOR ON/OFF) 9
■ FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR SEMANAL (WEEKLY TIMER) 10
■ LIMPIEZA 11
■ FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA 12
■ FUNCIÓN DE REINICIO AUTOMÁTICO 12
■ SI CREE QUE HA OCURRIDO ALGÚN PROBLEMA 13
■ CUANDO EL ACONDICIONADOR DE AIRE NO SE VAYA A UTILIZAR DURANTE MUCHO TIEMPO 14
■ LUGAR DE INSTALACIÓN Y TRABAJO ELÉCTRICO 14
■ ESPECIFICACIONES 14


# MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Puesto que este producto tiene piezas rotatorias y piezas que pueden provocar descargas eléctricas, lea atentamente las “Medidas de seguridad” antes de usarlo.
- Tome las precauciones aconsejadas en este manual, ya que son importantes para una utilización segura del producto.
- Después de leer este manual, guárdelo a mano junto con el manual de instalación para poder recurrir a él con facilidad.
- Asegúrese de recibir la garantía de su distribuidor y comprobar que contiene la fecha de compra, el nombre del establecimiento, etc. correctos.

## Indicaciones y sus significados

⚠ ATENCIÓN: Una manipulación incorrecta podría conllevar con toda probabilidad un peligro grave, por ejemplo, de muerte o de heridas graves.

⚠ CUIDADO: Una manipulación incorrecta podría conllevar, según las condiciones, un peligro grave.

## ⚠ ATENCIÓN

**No conecte el cable de alimentación a un punto intermedio; utilice una alargadera o conecte varios dispositivos a una sola toma de CA.**
- Podría causar sobrecalentamiento, fuego o descarga eléctrica.

**Asegúrese que el enchufe no tiene polvo e insértelo de forma segura en la toma de corriente.**
- Si el enchufe está sucio puede provocar fuego o una descarga eléctrica.

**No enrolle, cambie, dañe ni tire del cable de alimentación, y no aplique calor ni coloque objetos pesados sobre el mismo.**
- Podría causar fuego o una descarga eléctrica.

**No accione el disyuntor OFF/ON ni desconecte/conecte el enchufe de alimentación durante el funcionamiento.**
- Podría generar chispas y originar un fuego.
- Una vez que la se apaga la unidad interior con el controlador remoto, asegúrese de que coloca el disyuntor en OFF o que desconecta el enchufe de alimentación.

**Evite la exposición directa de la piel al aire frío durante un periodo de tiempo prolongado.**
- Puede ser perjudicial para la salud.

**El usuario no debe instalar, cambiar de sitio, desmontar, alterar ni reparar la unidad.**
- Si no se maneja correctamente, el acondicionador de aire puede causar fuego, descarga eléctrica, lesiones, escape de agua, etc. Consulte con su distribuidor.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o su agente de mantenimiento para evitar cualquier riesgo.

**Al instalar, reubicar o reparar la unidad, asegúrese de que en el circuito de refrigeración no entra ninguna otra sustancia que no sea el refrigerante especificado (R410A).**
- La presencia de cualquier otra sustancia extraña, como aire por ejemplo, puede provocar una elevación anómala de la presión, una explosión o daños corporales.
- El uso de un refrigerante distinto al especificado por el sistema ocasionará fallos mecánicos, malfuncionamiento del sistema o averías en la unidad. En el peor de los casos, esto podría llegar a ser un serio impedimento para garantizar el uso seguro del producto.

**Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) que presenten una discapacidad física, sensorial o mental así como aquellos que dispongan de la experiencia o el conocimiento, a menos que lo hagan bajo la supervisión o instrucción relativa al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.**

**Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.**

## Símbolos utilizados en este manual y su significado

: Asegúrese de no hacerlo.

: Siga las instrucciones estrictamente.

: No introduzca nunca los dedos ni objetos, etc.

: No se suba a la unidad interior/exterior ni ponga nada encima.

: Peligro de descarga eléctrica. Tenga cuidado.

: Asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación de la toma de corriente.

: Asegúrese de desconectar la corriente.

**No introduzca los dedos, palos, etc. en las entradas/salidas de aire.**
- Podría causar daños, puesto que el ventilador del interior gira a alta velocidad durante el funcionamiento.

**En caso de que se produzca una condición anómala (como olor a quemado), pare el aparato y desconecte el enchufe de alimentación o coloque el disyuntor en OFF.**
- Si se prolonga el funcionamiento en la condición anómala puede producirse un fallo, fuego o una descarga eléctrica. En tal caso, consulte a su distribuidor.

**Cuando el acondicionador de aire no enfría o no calienta, es posible que haya una fuga del refrigerante. En tal caso, consulte a su distribuidor. Si una reparación exige la recarga de la unidad con refrigerante, solicite más información al técnico de servicio.**
- El refrigerante que se usa en el acondicionador de aire es seguro. Normalmente no tiene fugas. Ahora bien, si hay fuga de refrigerante y éste entra en contacto con una fuente de calor como un calentador de ventilador, un calentador de parafina o un horno de cocina, generará gases perjudiciales.

**El usuario no debe intentar nunca limpiar la parte interna de la unidad interior. Si la parte interna de la unidad requiriera una limpieza, póngase en contacto con el distribuidor.**
- Un detergente inadecuado puede provocar daños a los materiales plásticos del interior de la unidad, lo que podría causar escapes de agua. Si el detergente entra en contacto con las partes eléctricas del motor, provocará mal funcionamiento, humo o fuego.

## ⚠ CUIDADO

**No toque la entrada de aire ni la aleta de aluminio de la unidad interior/exterior.**
- Podría hacerse daño.

**No eche insecticidas ni pulverizadores inflamables sobre la unidad.**
- Podrían provocar incendios o deformaciones de la unidad.

# MEDIDAS DE SEGURIDAD

## ⚠ CUIDADO

**Evite la exposición directa de animales domésticos o plantas al flujo de aire.**
- Puede causar daños a los animales y las plantas.

**No coloque otros electrodomésticos o muebles debajo de la unidad interior/exterior.**
- Podría gotear agua desde la unidad, que podría causar daños o hacer que funcionara mal.

**No instale la unidad en un soporte roto.**
- La unidad podría caer y causar daños.

**Mientras limpia o hace funcionar la unidad, no tenga los pies en una superficie inestable.**
- Si se cayera, podría hacerse daño.

**No tire del cable de alimentación.**
- Podría hacer que se rompa parte del núcleo del cable, lo que puede causar sobrecalentamiento o fuego.

**No cargue ni desarme las pilas y no las arroje al fuego.**
- Podría provocar fugas en las pilas, o causar fuego o una explosión.

**La unidad no debe estar en funcionamiento más de 4 horas en condiciones de humedad elevada (80% de humedad relativa o superior) y/o con la puerta de entrada o las ventanas abiertas.**
- Esto podría causar un descenso en la condensación de agua en el acondicionador de aire que podría humedecer o dañar el mobiliario.
- La condensación de agua en el acondicionador de aire podría contribuir a la formación de hongos, como el moho.

**No use la unidad para fines especiales, como para almacenar alimentos, criar animales, cultivar plantas o guardar dispositivos de precisión u objetos de arte.**
- Podría deteriorar la calidad o causar daños a los animales y plantas.

**Evite la exposición directa de aparatos de combustión al flujo de aire.**
- Podría interrumpir la combustión.

**Para evitar una ingestión accidental, no coloque las pilas en su boca bajo ningún concepto.**
- La ingestión de las pilas puede causar asfixia y/o envenenamiento.

**Antes de limpiar la unidad, apáguela y desconecte el cable de alimentación o coloque el disyuntor en OFF.**
- Podría causar daños, puesto que el ventilador del interior gira a alta velocidad durante el funcionamiento.

**Si la unidad va a dejar de usarse un tiempo prolongado, desconecte el cable de alimentación o coloque el disyuntor en OFF.**
- La unidad puede acumular polvo y provocar sobrecalentamiento o fuego.

**Sustituya las pilas del controlador remoto por otras nuevas de la misma clase.**
- La utilización de una pila usada junto con una nueva puede causar sobrecalentamiento, provocar una fuga o producir una explosión.

**Si el líquido de la pila entra en contacto con la piel o la ropa, lávelas a fondo con agua limpia.**
- Si el líquido de la pila entra en contacto con los ojos, lávelos a fondo con agua limpia y acuda a un médico de inmediato.

**Asegúrese de que la zona está bien ventilada cuando la unidad esté en funcionamiento junto con un aparato de combustión.**
- Una ventilación inadecuada puede originar falta de oxígeno.

**Coloque el disyuntor en OFF si oye truenos y hay posibilidad de que caigan rayos.**
- La unidad puede resultar dañada si cae algún rayo.

**Tras varias estaciones con el acondicionador de aire en funcionamiento, efectúe una inspección y el mantenimiento además de la limpieza habitual.**
- Si hay polvo o suciedad en la unidad se puede producir un olor desagradable, contribuir al crecimiento de hongos, como el moho, o bien bloquear el conducto de drenaje, lo que hace que gotee agua de la unidad interior. Consulte con su distribuidor sobre la inspección y el mantenimiento, puesto que exigen conocimientos y capacidades especializadas.

**No utilice los mandos con las manos mojadas.**
- Podría producirse una descarga eléctrica.

**No limpie el acondicionador de aire con agua ni coloque sobre él un objeto que contenga agua, como un florero.**
- Podría causar fuego o una descarga eléctrica.

**No se suba a la unidad exterior ni coloque ningún objeto encima.**
- Si se cayera usted o el objeto, podría haber daños.

## IMPORTANTE

**Los filtros sucios provocan condensación en el acondicionador de aire, que contribuye a la formación de hongos, como el moho. Por lo tanto, es recomendable limpiar los filtros de aire cada 2 semanas.**

**Antes de la puesta en funcionamiento, asegúrese de que los deflectores horizontales estén cerrados. Si se pone en funcionamiento antes de que los deflectores horizontales estén abiertos, es posible que no vuelvan a la posición correcta.**

## Para la instalación

### ⚠ ATENCIÓN

**Pida a su distribuidor que instale el aire acondicionado.**
- No debe instalarlo el usuario, puesto que requiere conocimientos y capacidades especializadas. Si no se instala correctamente, puede provocar fugas, fuego o descargas eléctricas.

**Dedique una toma de alimentación en exclusiva al acondicionador de aire.**
- Si no se utiliza una toma de alimentación en exclusiva, pueden producirse sobrecalentamiento o fuego.

**No instale la unidad donde pueda haber fugas de gas inflamable.**
- Si hay una fuga de gas y éste se acumula cerca de la unidad, podría producirse una explosión.

**Conecte la unidad a una toma a tierra.**
- No conecte el cable de tierra a una tubería de gas, tubería de agua, pararrayos o cable de tierra de un teléfono. Si no, podría producirse una descarga eléctrica.

### ⚠ CUIDADO

**Observe las correspondientes normas federales, estatales o locales para evitar posibles fugas/descargas eléctricas. También puede instalar un interruptor de fallo de conexión a tierra para evitar fugas y descargas eléctricas.**

**Asegúrese de que se drena correctamente el agua de drenaje.**
- Si el conducto de drenaje no es correcto, el agua podría caer desde la unidad interior/exterior, causando humedad y daños en el mobiliario.

**Si se produce una condición anómala**
Pare de inmediato el acondicionador de aire y consulte a su distribuidor.

# NOMBRE DE LAS PARTES

## Unidad interior

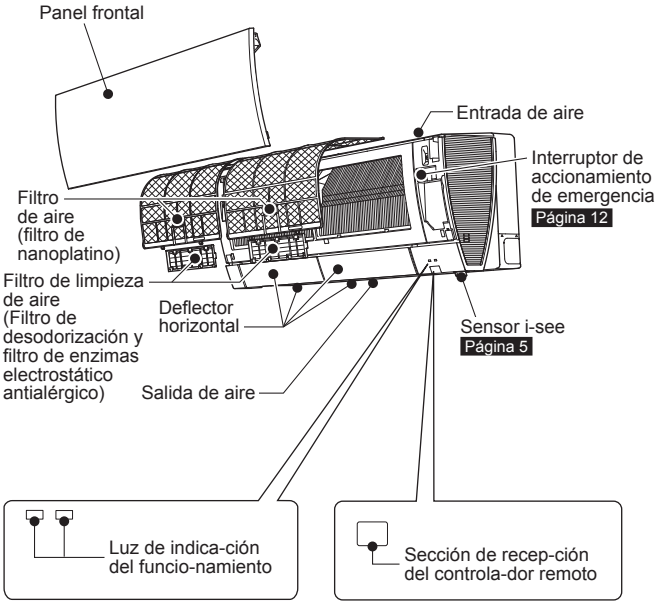


## Unidad exterior

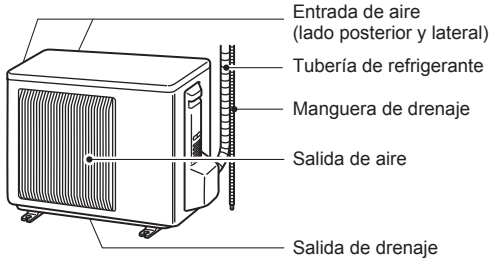


La apariencia de las unidades exteriores puede ser diferente.

## Controlador remoto

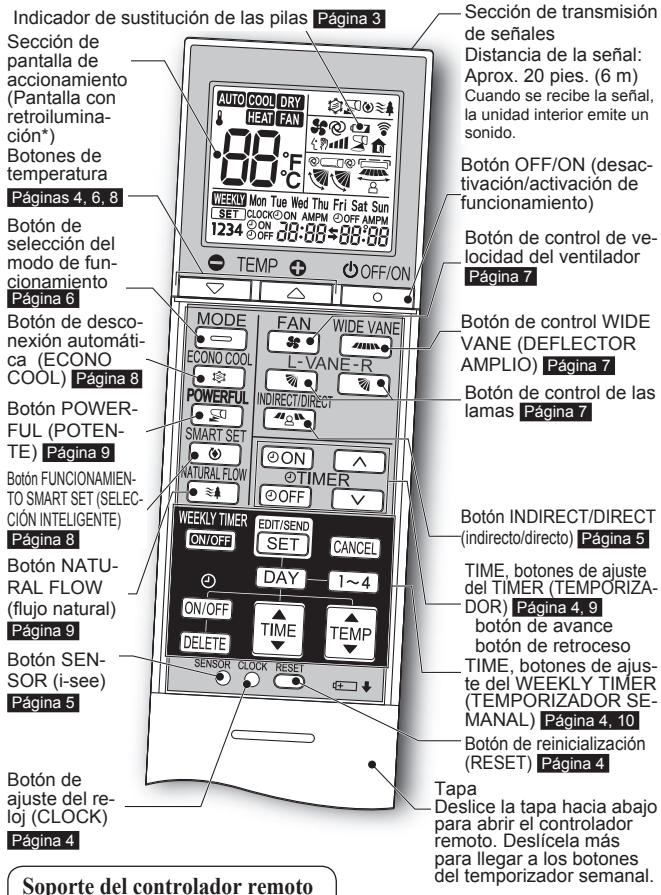


### Soporte del controlador remoto



- Instale el soporte del controlador remoto en un lugar en el que la unidad interior pueda recibir la se-ñal.
- Si no está usando el con-trolador remoto, colóquelo en su soporte.

Use únicamente el controlador remo-to suministrado con la unidad.
No use otro controlador remoto.
Si dos o más unidades interiores es-tán instaladas cerca unas de otras, puede que la unidad que no se pre-tendía activar, responda al controla-dor remoto.

* La retroiluminación se enciende cuando se utiliza el controlador remoto. La retroiluminación se apaga si no se utiliza el controlador remoto durante un cierto tiempo.

# PREPARACIÓN ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

**Antes de la puesta en funcionamiento:** inserte el enchufe de alimentación en la toma de corriente y/o encienda el disyuntor.

## Instalación de las pilas del controlador remoto

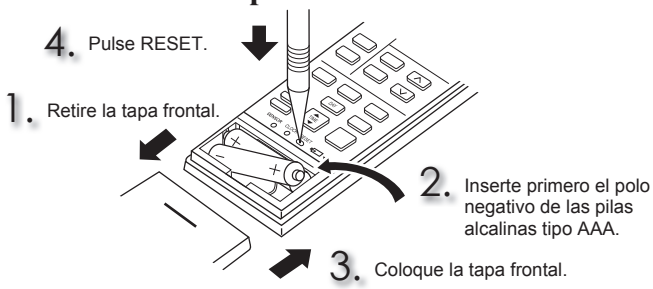


### Nota:

- Asegúrese de que la polaridad de las pilas es la correcta.
- No utilice pilas de manganeso o pilas con fugas. El controlador remoto podría funcionar inadecuadamente.
- No utilice pilas recargables.
- El indicador de sustitución de las pilas se ilumina cuando las pilas tienen poca carga. El controlador remoto dejará de funcionar al cabo de aproximadamente 7 días desde que el indicador se ilumina por primera vez.
- Sustituya todas las pilas por otras nuevas de la misma clase.
- Las pilas pueden durar 1 año aproximadamente. Ahora bien, las pilas caducadas pueden durar menos.
- Pulse RESET (reiniciar) suavemente utilizando un objeto en punta. Si no se pulsa el botón de RESET (reiniciar), el controlador remoto no funcionará correctamente.

## Ajuste de la hora actual

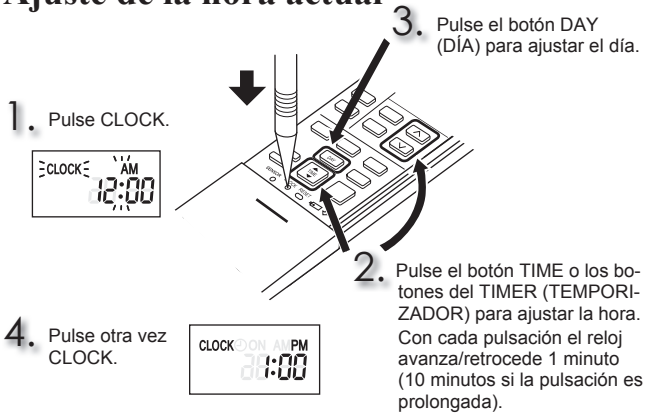


### Nota:

- Pulse CLOCK (temporizador) suavemente utilizando un objeto en punta.



## Cambio de unidades de temperatura (°F→°C)

La unidad esta configurada por defecto con °F.

1. Pulse RESET (reiniciar) con los botones de temperatura pulsados.

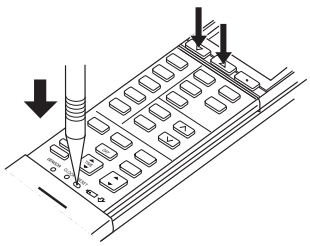

### Nota:

- Pulse RESET (reiniciar) suavemente utilizando un objeto en punta.
- Para cambiar la unidad de temperatura de °C a °F, pulse RESET.

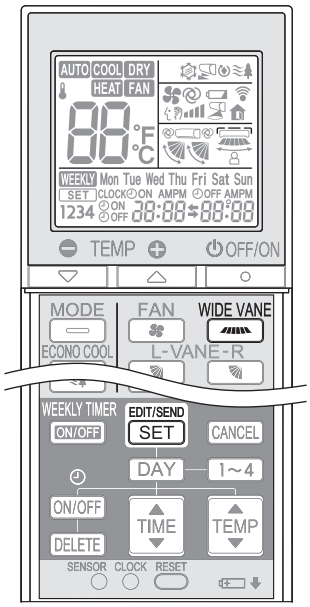


## Ajustar la posición de instalación

Asegúrese de colocar el controlador remoto de acuerdo con la posición instalada de la unidad interior.

**Posición de instalación:**

Izquierda: distancia a objetos (pared, armario, etc.) de menos de 19-11/16 pulg. (50 cm) a la izquierda

Centro: distancia a objetos (pared, armario, etc.) de más de 19-11/16 pulg. (50 cm) a la izquierda y la derecha

Derecha: distancia a objetos (pared, armario, etc.) de menos de 19-11/16 pulg. (50 cm) a la derecha

(Izquierda)(Centro) (Derecha)

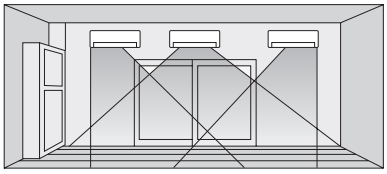

| Zona | Izquierda | Centro | Derecha |
|---|---|---|---|
| Pantalla del controlador remoto | | | |

**1** Mantenga pulsada la tecla WIDE VANE del controlador remoto durante 2 segundos para entrar en el modo de ajuste de posición.

**2** Seleccione la posición de instalación de destino, pulsando WIDE VANE.

(Cada vez que pulse WIDE VANE, se mostrarán las posiciones en orden:)




**3** Pulse EDIT/SEND SET para completar el ajuste de la posición.

### Nota:

La posición de instalación se puede ajustar solo cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- El controlador remoto está desactivado.
- No se ha configurado el temporizador semanal.
- No se está editando el temporizador semanal.

# FUNCIONAMIENTO I-SEE

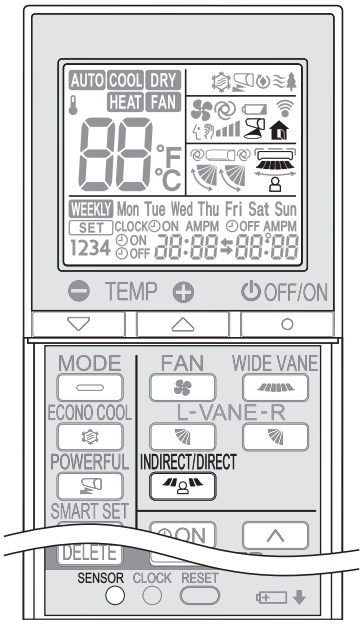


## Modo de control i-see

En el modo de control i-see, la temperatura ambiente se controla teniendo en cuenta la temperatura sensible.

**1** Para activar el modo de control i-see, pulse SENSOR durante el modo COOL (refrigeración), DRY (deshumidificación), HEAT (calefacción) y AUTO.

- Púlselo suavemente usando un objeto fino.
- Se iluminará . (Sección de la pantalla de accionamiento)
- El ajuste predeterminado es “activado”.

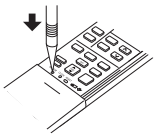

**2** Pulse SENSOR de nuevo para activar ABSENCE DETECTION (detección de ausencia).

- Se iluminará . (Sección de la pantalla de accionamiento)

Vuelva a pulsar SENSOR para desactivar el modo de control i-see.

**Nota:**

No se detectarán personas en los siguientes lugares:
- A lo largo de la pared en la que está instalado el acondicionador de aire
- Directamente debajo del acondicionador de aire
- Donde haya un obstáculo, por ejemplo muebles, entre la persona y el acondicionador de aire

Es posible que no se detecten personas en las siguientes situaciones:
- La temperatura de la sala es alta.
- La persona lleva ropa muy pesada y su piel no está expuesta.
- Hay presente un calefactor cuya temperatura cambia significativamente.
- Es posible que no se detecten ciertas fuentes de calor, como niños pequeños o mascotas.
- La fuente de calor y el acondicionador de aire están alejados más de 20 pies (6 m).
- La fuente de calor permanece sin moverse mucho tiempo.

## DETECCIÓN DE AUSENCIA

Cuando no hay nadie en la sala, esta función cambia automáticamente el funcionamiento al modo de ahorro de energía.

Para activar esta función, pulse SENSOR hasta que aparezca en la pantalla de operaciones del controlador remoto.

Pulse SENSOR de nuevo para desactivar ABSENCE DETECTION (detección de ausencia).

## Modo INDIRECT/DIRECT (indirecto/directo)

El modo INDIRECT/DIRECT (indirecto/directo) ofrece un funcionamiento preciso, localizando donde se encuentra cada persona de la sala.

**1** Pulse INDIRECT/DIRECT durante el modo COOL (refrigeración), DRY (deshumidificación), HEAT (calefacción) o AUTO, para activar el modo INDIRECT/DIRECT (indirecto/directo). Este modo solo está disponible si está activado el modo de control i-see.

**2** Cada vez que pulse INDIRECT/DIRECT INDIRECT/DIRECT (indirecto/directo) cambiará en el orden siguiente:




(INDIRECT): La persona quedará menos expuesta al flujo de aire directo.
(DIRECT) : Se acondicionará principalmente el aire alrededor de la persona.

- Las direcciones de flujo de aire horizontal y vertical se seleccionarán automáticamente.
- Cuando haya más de dos personas en la habitación, es posible que el modo INDIRECT/DIRECT (indirecto/directo) sea menos efectivo.
- Si sigue pareciéndole incómoda la dirección del aire determinada por el modo INDIRECT (indirecto), ajuste la dirección del aire de forma manual. Página 7

Al cancelar el modo de control i-see, también se cancela el modo INDIRECT/DIRECT (indirecto/directo).

- El modo INDIRECT/DIRECT (indirecto/directo) también se cancela al pulsar los botones VANE (deflector) o WIDE VANE (deflector ancho).

**Nota:**

- No toque el sensor i-see. Esto podría provocar que el sensor i-see funcionara mal.
- El sonido de funcionamiento intermitente es un sonido normal que se produce cuando el sensor i-see se mueve de un lado a otro.

# SELECCIÓN DE MODOS DE FUNCIONAMIENTO

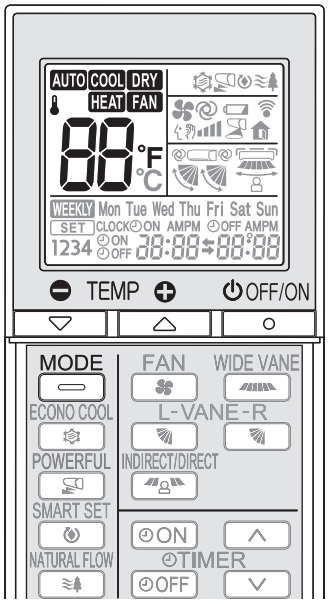


1 Pulse OFF/ON para que se ponga en funcionamiento.

2 Pulse MODE para seleccionar el modo de funcionamiento. El modo cambia con cada pulsación de la manera siguiente:

→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN →
(AUTO) (REFRIGERACIÓN)(DESHUMIDIFICACIÓN)(CALEFACCIÓN)(VENTILACIÓN)

3 Pulse ⊕ o ⊖ para ajustar la temperatura. Cada pulsación eleva o disminuye la temperatura en 1°F (0,5°C).

Pulse OFF/ON para apagarlo.

**Nota:**

**Funcionamiento multisistema**

Dos o más unidades interiores pueden funcionar con una unidad exterior. Si se activan varias unidades interiores al mismo tiempo, las operaciones de refrigeración/deshumidificación/ventilación y calefacción no pueden realizarse simultáneamente. Cuando se selecciona REFRIGERACIÓN/DESHUMIDIFICACIÓN/VENTILACIÓN en una unidad y CALEFACCIÓN en otra o viceversa, la última unidad seleccionada entra en modo de espera.

**Luz de indicación de funcionamiento**

La luz de indicación de funcionamiento muestra el estado de funcionamiento de la unidad.

| Indicación | Estado de funcionamiento | Temperatura ambiente |
|---|---|---|
| ☀ ☀ | La unidad está en funcionamiento para alcanzar la temperatura fijada | Aproximadamente 4°F (2°C) o más de diferencia con la temperatura fijada |
| ☀ ○ | La temperatura ambiente se acerca a la temperatura fijada | Aproximadamente de 2 a 4°F (1 a 2°C) de diferencia con la temperatura fijada |
| ☀ ☼ | Modo en espera (sólo durante el funcionamiento multisistema) | — |

☀ Iluminado ☼ Luz parpadeante ○ No iluminado

## AUTO Modo de AUTO (Cambio automático)

La unidad selecciona el modo de funcionamiento de acuerdo con la diferencia que haya entre la temperatura ambiente y la temperatura establecida. Durante el modo AUTO, la unidad cambia el modo (REFRIGERACIÓN↔CALEFACCIÓN) cuando la temperatura ambiente difiere en aproximadamente 4°F (2°C) de la temperatura establecida durante más de 15 minutos.

**Nota:**

No se recomienda utilizar el modo Auto si esta unidad interior está conectada a una unidad exterior de tipo MXZ. Cuando se ponen en funcionamiento simultáneamente varias unidades interiores, puede que la unidad no alterne el modo de funcionamiento entre el de REFRIGERACIÓN y el de CALEFACCIÓN. En este caso, la unidad interior entra en modo de espera (Consulte la tabla de las luces de los indicadores de funcionamiento).

## COOL Modo de REFRIGERACIÓN

Disfrute de aire frío a la temperatura que desee.

**Nota:**

No ponga en funcionamiento el modo de REFRIGERACIÓN con temperaturas muy bajas en el exterior (inferior a 14°F [-10°C]). El agua condensada en la unidad puede gotear y humedecer o dañar el mobiliario, etc.

## DRY Modo de DESHUMIDIFICACIÓN

Deshumedezca su habitación. Puede refrigerarla ligeramente.
La temperatura no se puede ajustar mientras el aparato está en el modo de DESHUMIDIFICACIÓN.

## HEAT Modo de CALEFACCIÓN

Disfrute de aire cálido a la temperatura que desee.

## FAN Modo de VENTILACIÓN

Haga circular el aire de la habitación.

**Nota:**

Después de utilizar el equipo en el modo COOL/DRY (refrigeración/deshumidificación), se recomienda utilizarlo en el modo FAN (ventilador) para secar la unidad interior.

# VELOCIDAD DEL VENTILADOR Y AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL AIRE

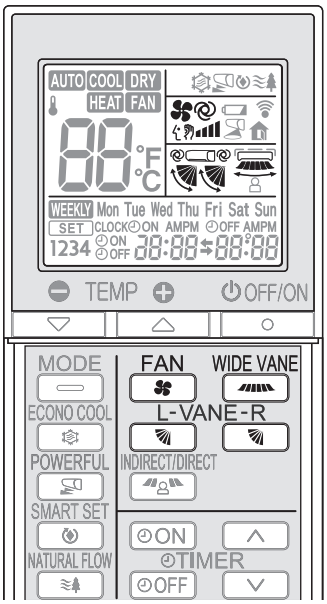


## Velocidad del ventilador

Pulse FAN para seleccionar la velocidad del ventilador. La velocidad del ventilador cambia con cada pulsación en el orden siguiente:

(AUTO) (Quiet [Silencioso]) (Baja) (Media) (Alta) (Muy Alta)

- Al configurar la unidad interior en AUTO, se escuchan dos pitidos cortos.
- Utilice una velocidad de ventilador superior para calentar o enfriar la habitación más rápidamente. Se recomienda reducir la velocidad del ventilador una vez que la sala se ha enfriado/calentado.
- Utilice una velocidad del ventilador más baja para un funcionamiento silencioso.

**Nota:**

**Funcionamiento multisistema**

Cuando se ponen en funcionamiento simultáneamente varias unidades interiores para una función de calefacción a través de una sola unidad exterior, la temperatura del flujo de aire puede ser baja. En este caso, se recomienda ajustar la velocidad del ventilador en modo AUTO (cambio automático).

## Dirección del flujo de aire arriba y abajo

Pulse L-VANE-R para seleccionar la dirección del aire. La dirección del aire cambia con cada pulsación en el orden siguiente:

(AUTO) (1) (2) (3) (4) (5) (OSCILACIÓN)

- Al configurar la unidad interior en AUTO, se escuchan dos pitidos cortos.
- Utilice siempre el controlador remoto al cambiar la dirección del flujo de aire. Si mueve los deflectores horizontales con las manos puede provocar su mal funcionamiento.
- Cuando se activa el disyuntor, la posición de los deflectores horizontales se restablece en cuestión de un minuto; a continuación, se reanuda el funcionamiento. Ocurre lo mismo durante el funcionamiento de refrigeración de emergencia.
- Si los deflectores horizontales parecen hallarse en una posición anómala, consulte la página 13.
- Los difusores horizontales derecho e izquierdo ajustados al mismo nivel pueden no alinearse perfectamente.

(AUTO).....El deflector se ajusta en la dirección del flujo de aire más eficiente. REFRIGERACIÓN/DESHUMIDIFICACIÓN/VENTILACIÓN: posición horizontal. CALEFACCIÓN: posición (4).

(Manual).....Para un mejor rendimiento del acondicionador de aire, seleccione la posición superior para REFRIGERACIÓN/DESHUMIDIFICACIÓN, y la posición inferior para CALEFACCIÓN. Si la posición inferior está seleccionada durante los modos REFRIGERACIÓN/DESHUMIDIFICACIÓN, el deflector se desplaza automáticamente a la posición hacia arriba (3) pasado un período de 30 minutos a 1 hora para evitar que gotee el agua de condensación.

(Oscilación)...El deflector asciende y desciende de forma intermitente.

## Dirección del flujo de aire a izquierda y derecha

Pulse WIDE VANE para seleccionar la dirección horizontal del aire. La dirección del aire cambia con cada pulsación en el orden siguiente:

(OSCILACIÓN)

# FUNCIONAMIENTO SMART SET (SELECCIÓN INTELIGENTE)

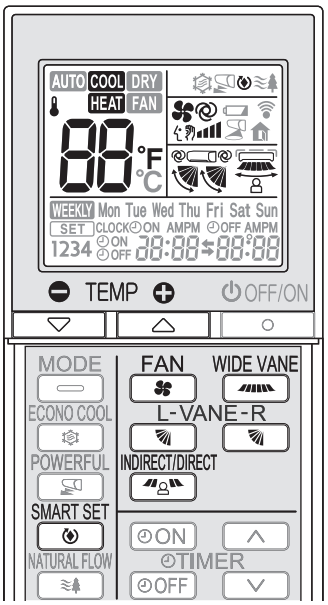


Mediante una sencilla función de selección previa se puede recordar la configuración preferida (preestablecida) con sólo pulsar el botón SMART SET. Para volver a la configuración anterior, vuelva a pulsar el botón.

**1** Pulse SMART SET durante el modo de REFRIGERACIÓN o CALEFACCIÓN para seleccionar el modo SMART SET (SELECCIÓN INTELIGENTE).

**2** Establezca la temperatura, la velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire.

- La próxima vez que lo encienda, podrá seleccionar esta misma configuración sólo con pulsar SMART SET.
- Pueden guardarse dos grupos de configuración. (Uno para REFRIGERACIÓN, otro para CALEFACCIÓN)
- Seleccione la temperatura, la velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire adecuadas para la habitación.
- Normalmente, la configuración de temperatura mínima en el modo CALEFACCIÓN es 61°F (16°C). Tenga en cuenta que durante el funcionamiento en modo SMART SET (SELECCIÓN INTELIGENTE) la temperatura mínima es de 50°F (10°C).

Vuelva a pulsar SMART SET para cancelar el funcionamiento SMART SET (SELECCIÓN INTELIGENTE).

- El funcionamiento SMART SET (SELECCIÓN INTELIGENTE) también se cancela al pulsar el botón MODE (MODO).

**Nota:**

- No se puede ajustar el funcionamiento en modo SMART SET en el temporizador semanal.

**Ejemplo de uso:**

1. Modo de bajo consumo
   Ajuste la temperatura de 4°F (2°C) a 6°F (3°C) más caliente en el modo REFRIGERACIÓN y más frío en el modo CALEFACCIÓN. Puede usar esta configuración para una habitación desocupada o mientras duerme.
2. Guardar las configuraciones más frecuentes
   Guarde su configuración preferida para REFRIGERACIÓN y CALEFACCIÓN. De esta forma, podrá seleccionar su configuración preferida con solo pulsar un botón.

# FUNCIONAMIENTO DE LA DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA (ECONO COOL)

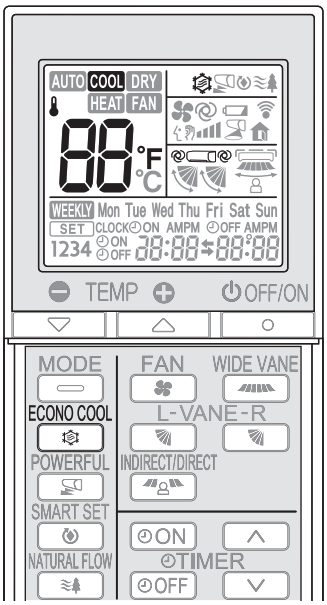


Si la dirección del aire cambia cada cierto tiempo (vaivén del aire), el ambiente se refresca más que si la dirección se mantiene siempre fija.
El microprocesador cambia automáticamente la temperatura establecida y la dirección del flujo de aire. Permite efectuar la operación de refrigeración manteniendo el confort. Además, podrá ahorrar energía.

Pulse ECONO COOL durante el modo REFRIGERACIÓN página 6 para iniciar el funcionamiento de desconexión automática (ECONO COOL).

La unidad realiza la operación de oscilación verticalmente en varios ciclos según la temperatura del flujo de aire.

Pulse ECONO COOL otra vez para cancelar la operación ECONO COOL.

- El funcionamiento en ECONO COOL (desconexión automática) también se cancela cuando se pulsa el botón VANE (deflector), POWERFUL (potente) o NATURAL FLOW (flujo natural).

# FUNCIONAMIENTO NATURAL FLOW

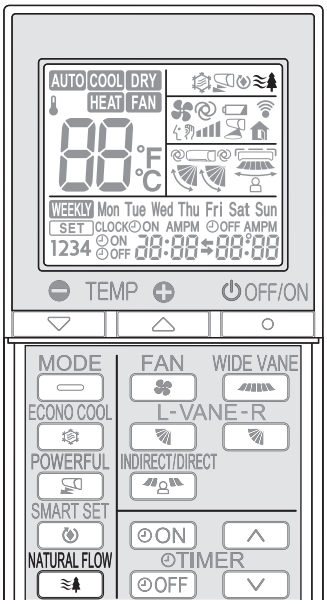


En este modo se produce un flujo de aire que imita una brisa natural. Así se reduce la incomodidad de estar expuesto directamente a un flujo de aire constante y poco natural.

Pulse NATURAL FLOW durante el modo COOL (refrigeración) o FAN (ventilador) página 6 para iniciar el funcionamiento NATURAL FLOW (flujo natural).

Pulse NATURAL FLOW de nuevo para cancelar el funcionamiento NATURAL FLOW (flujo natural).

- El funcionamiento NATURAL FLOW (flujo natural) también se cancelará al pulsar el botón POWERFUL (potente) o ECONO COOL (desconexión automática).

**Nota:**

Como la velocidad del ventilador cambia constantemente durante el funcionamiento en NATURAL FLOW (flujo natural), también varían el sonido, la velocidad y la temperatura del flujo de aire. Esto no es un fallo de funcionamiento.

# FUNCIONAMIENTO POWERFUL (POTENTE)

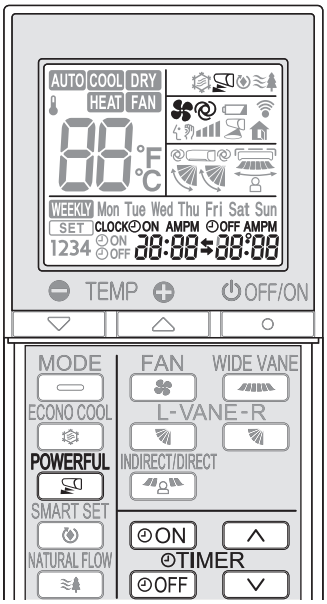


Pulse POWERFUL durante el modo COOL (refrigeración) o HEAT (calefacción) página 6 para iniciar el funcionamiento POWERFUL (potente).

Velocidad del ventilador : velocidad exclusiva del modo POWERFUL (potente)

Deflector horizontal : posición original, o bien posición hacia abajo del flujo de aire durante la configuración en AUTO

- No es posible ajustar la temperatura durante el funcionamiento POWERFUL (potente).

Vuelva a pulsar POWERFUL para cancelar el funcionamiento POWERFUL (potente).

- El funcionamiento POWERFUL (potente) también se cancela de forma automática en 15 minutos, o al pulsar el botón ON/OFF, FAN (ventilador), ECONO COOL (desconexión automática), NATURAL FLOW (flujo natural), o i-save.

# FUNCIONAMIENTO CON TEMPORIZADOR (TEMPORIZADOR ON/OFF)

1 Pulse ON u OFF durante el funcionamiento para ajustar el temporizador.

ON (temporizador ACTIVADO) : El equipo se ACTIVARÁ a la hora ajustada.

OFF (temporizador DESACTIVADO) : El equipo se DESACTIVARÁ a la hora ajustada.

* **Parpadeará ON u OFF.**

* **Asegúrese de que la hora y la fecha actuales son correctas.** Página 4

2 Pulse ∧ (avanzar) y ∨ (retroceder) para ajustar la hora del temporizador.

Con cada pulsación se avanza/retrocede 10 minutos la hora establecida.

- Ajuste el temporizador mientras parpadea ON o OFF .

Vuelva a pulsar ON u OFF para cancelar el temporizador.

**Nota:**

- Los temporizadores ON y OFF pueden ajustarse al mismo tiempo. La marca ⇄ indica el orden de las operaciones del temporizador.
- Si se produce un fallo de alimentación mientras está configurado el temporizador ON/OFF, consulte la página 12 "Función de reinicio automático".

# FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR SEMANAL (WEEKLY TIMER)

- Se pueden configurar un máximo de 4 ACTIVACIONES o DESACTIVACIONES del temporizador para días independientes de la semana.
- Se pueden configurar un máximo de 28 ACTIVACIONES o DESACTIVACIONES para una semana.

**P. ej.: Se configura a 75°F (24°C) desde la hora de levantarse hasta que deja la casa y se configura a 81°F (27°C) desde que llega a casa hasta la hora de dormir de lunes a viernes. Se configura a 81°F (27°C) desde una hora de levantarse tardía hasta una hora de dormir temprana los fines de semana.**

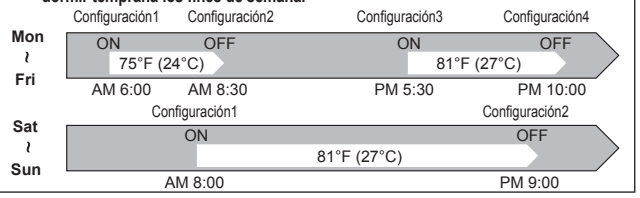


## Nota:

La configuración ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN del temporizador simple está disponible mientras el temporizador semanal está activado. En este caso, la ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN del temporizador tiene prioridad sobre el temporizador semanal; el funcionamiento del temporizador semanal se iniciará de nuevo una vez la ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN del temporizador simple haya terminado.

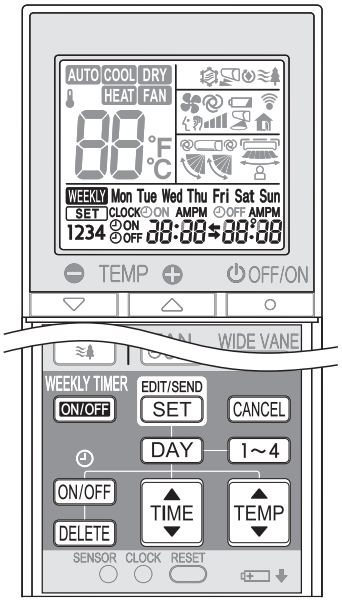


## Configuración del temporizador semanal

* Asegúrese de que la hora y el día actuales son correctos.

**1** Pulse [EDIT/SEND SET] para entrar en el modo de configuración del temporizador semanal.




* [SET] parpadea.

**2** Pulse [DAY] y [1~4] para seleccionar el día y número de la configuración.

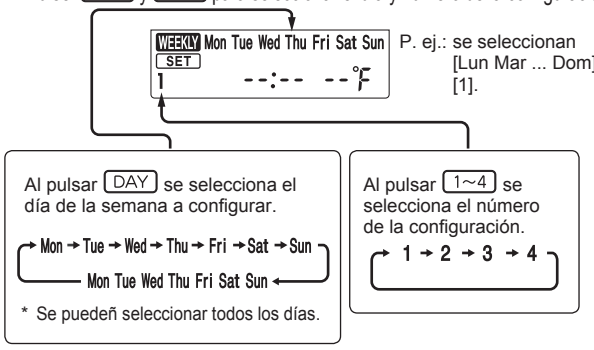


**3** Pulse [ON/OFF], [TIME] y [TEMP] para configurar ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN, hora y temperatura.

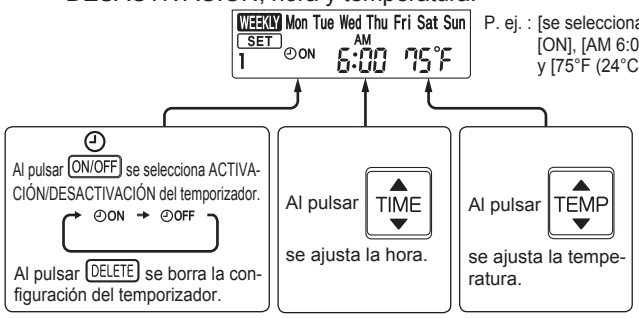


* Mantenga pulsado el botón para cambiar la hora más rápidamente.
* La temperatura puede ajustarse entre 61°F y 88°F (16°C y 31°C) en el temporizador semanal.

Pulse [DAY] y [1~4] para continuar configurando el temporizador para otros días y/o números.

**4** Pulse [EDIT/SEND SET] para completar y transmitir la configuración del temporizador semanal.

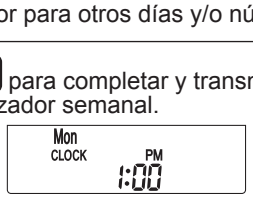


* [SET] deja de parpadear, se apaga y se muestra en pantalla la hora actual.

## Nota:

- Pulse [EDIT/SEND SET] para transmitir la información de configuración del temporizador semanal a la unidad interior. Apunte con el controlador remoto a la unidad interior durante 3 segundos.
- Si configura el temporizador para más de un día de la semana o de un número, no es necesario pulsar [EDIT/SEND SET] para cada configuración. Pulse [EDIT/SEND SET] una sola vez cuando todas las configuraciones se hayan completado. Se guardarán todas las configuraciones del temporizador semanal.
- Pulse [EDIT/SEND SET] para entrar en el modo de temporizador semanal y presione y mantenga pulsado [DELETE] durante 5 segundos para borrar todas las configuraciones del temporizador semanal. Apunte con el controlador remoto a la unidad interior.

**5** Pulse [WEEKLY TIMER ON/OFF] para la ACTIVACIÓN del temporizador semanal. ( WEEKLY se enciende.)

* Si el temporizador semanal está ACTIVADO, se encenderá el día de la semana cuya configuración está completa.

Vuelva a pulsar [WEEKLY TIMER ON/OFF] para la DESACTIVACIÓN del temporizador semanal. ( WEEKLY se apaga.)

## Nota:

Las configuraciones guardadas no se borrarán al DESACTIVAR el temporizador semanal.

## Comprobación de la configuración del temporizador semanal

**1** Pulse [EDIT/SEND SET] para entrar en el modo de configuración del temporizador semanal.

* [SET] parpadea.

**2** Pulse [DAY] o [1~4] para ver la configuración de un día o número concreto.

Pulse [CANCEL] para salir de la configuración del temporizador semanal.

## Nota:

Si se han seleccionado todos los días de la semana para ver su configuración y se incluye una configuración diferente se mostrará en pantalla --:-- --°F .

# LIMPIEZA

## Instrucciones:

- Durante la limpieza, apague el disyuntor o desenchúfelo de la toma de corriente.
- Tenga cuidado de no tocar las partes metálicas con las manos.
- No utilice bencina, polvo de pulimentación ni insecticida.
- Use sólo detergentes neutros diluidos.
- No exponga directamente al sol, al calor o a las llamas ninguna pieza con el fin de secarla.
- No use agua con temperatura superior a 122°F (50°C).

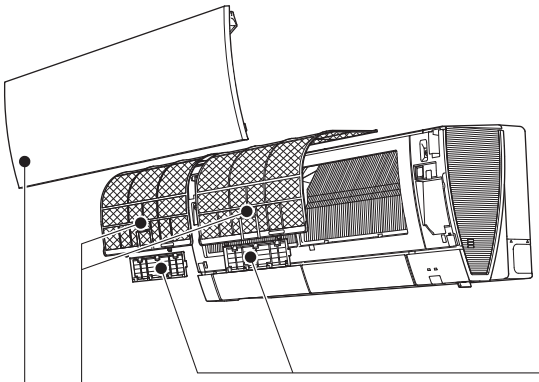

## Filtro de aire (Filtro de nanoplatino)

- **Límpielo cada 2 semanas**
- Elimine la suciedad con un aspirador o aclárelo con agua.
- Después de limpiarlo con agua, déjelo secar completamente a la sombra.

### ¿Qué es un "Filtro de nanoplatino"?

El nanoplatino es una partícula cerámica que incluye una nanopartícula de platino. Las partículas se incorporan al material del filtro y, como consecuencia, se proporcionan al filtro unas propiedades antibacterianas y deodorizantes semipermanentes. El nanoplatino sobrepasa en rendimiento a los taninos (un bioflavonoide que se encuentra en el té verde). El filtro de nanoplatino utiliza este compuesto para mejorar la calidad del aire y también para eliminar bacterias y virus. Este filtro de aire tiene un efecto de duración semipermanente incluso después de limpiarlo con agua.

## Panel frontal

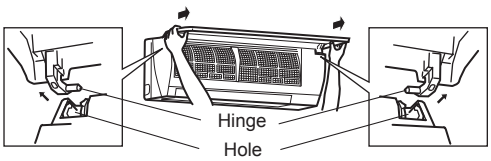


1. Suba el panel frontal hasta que oiga un "clic".
2. Sujete los goznes y tire de él para extraerlo, como se muestra en la ilustración anterior.
   - Pásele un paño suave seco o aclárelo con agua.
   - No lo empape en agua más de dos horas.
   - Séquelo bien en la sombra.
3. Instale el panel frontal siguiendo las instrucciones de extracción en orden inverso. Cierre el panel frontal de forma segura y pulse las posiciones que indican las flechas.



## Filtro de limpieza de aire (Filtro de enzimas antialérgico electrostático, azul)

**Cada 3 meses:**
- Elimine la suciedad con un aspirador.

**Si la suciedad no se puede eliminar con un aspirador:**
- Sumerja el filtro y su carcasa en agua templada antes de enjuagarlos.
- Después de lavarlo, déjelo secar completamente a la sombra. Instale todas las pestañas del filtro de aire.

**Cada año:**
- Cambie el filtro de aire por uno nuevo para un mejor rendimiento.
- Número de pieza MAC-2330FT-E

Tire para desacoplar del filtro de aire.

## y

## (Filtro de desodorización, negro)

**Cada 3 meses:**
- Retire la suciedad con un aspirador o sumerja el filtro enmarcado en agua tibia (de 86 a 104°F [30 a 40°C]) durante unos 15 minutos. Aclárelo bien.
- Después de lavarlo, déjelo secar completamente a la sombra.
- La función desodorante se recupera al limpiar el filtro.

**Si la suciedad o el olor no pueden eliminarse mediante la limpieza:**
- Cámbielo por un filtro de aire nuevo.
- Número de pieza MAC-3000FT-E

### ! Importante

- **Limpie los filtros con regularidad para un mejor rendimiento y para reducir el consumo de electricidad.**
- **Los filtros sucios pueden provocar condensación en el acondicionador de aire que contribuye a la formación de hongos, como el moho. Por lo tanto, es recomendable limpiar los filtros cada 2 semanas.**

# FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA

## Si no se puede utilizar el controlador remoto...

Se puede activar el funcionamiento de emergencia pulsando el interruptor de accionamiento de emergencia (E.O. SW) en la unidad interior.

Cada vez que se pulsa el interruptor de accionamiento de emergencia (E.O. SW), el funcionamiento cambia en el orden siguiente:

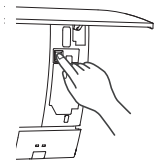

**Luz de indicación de funcionamiento**



REFRIGERACIÓN de emergencia

CALEFACCIÓN de emergencia

Parada

Temperatura fijada: 75°F (24°C)
Velocidad del ventilador: Media
Deflector horizontal: Auto

**Nota:**

- Los primeros 30 minutos de funcionamiento son de prueba. El control de temperatura no funciona y la velocidad del ventilador está fijada en “Alta”.
- En el modo de funcionamiento de calefacción de emergencia, la velocidad del ventilador va aumentando gradualmente para impulsar aire caliente.
- En el modo de funcionamiento de refrigeración de emergencia, la posición de los deflectores horizontales se restablece en cuestión de un minuto; a continuación, se reanuda el funcionamiento.

# FUNCIÓN DE REINICIO AUTOMÁTICO

En caso de que se produzca un corte en el suministro eléctrico o se apague la unidad mientras esté funcionando, la “función de reinicio automático” se activará automáticamente en el mismo modo seleccionado con el controlador remoto antes de que se interrumpiese el funcionamiento. Cuando está configurado el temporizador, los ajustes se anulan y la unidad empieza a funcionar al volver a encenderla.

**Si no desea utilizar esta función, póngase en contacto con el servicio técnico ya que tendrá que modificar los ajustes de la unidad.**

# SI CREE QUE HA OCURRIDO ALGÚN PROBLEMA

**Si después de comprobar estas cuestiones el acondicionador de aire sigue sin funcionar bien, póngase en contacto con su distribuidor.**

| Síntoma | Explicación y puntos de comprobación |
|---|---|
| **Unidad interior** | |
| La unidad no puede ponerse en funcionamiento. | • ¿Está activado el disyuntor?<br>• ¿Está puesto el enchufe de la alimentación?<br>• ¿Está configurada la activación del temporizador? Página 9 |
| El deflector horizontal no se mueve. | • ¿Están correctamente montados el deflector horizontal y el deflector vertical?<br>• ¿Está deformado el protector del ventilador?<br>• Cuando se activa el disyuntor, la posición de los deflectores horizontales se restablece en cuestión de un minuto. Una vez completado el restablecimiento, se reanuda el funcionamiento normal de los deflectores horizontales. Ocurre lo mismo durante el funcionamiento de refrigeración de emergencia. |
| Cuando se vuelve a poner en marcha, la unidad tarda unos 3 minutos en funcionar. | • Se trata de una instrucción del microprocesador para proteger la unidad. Espere. |
| El vapor se descarga a través de la salida de aire de la unidad interior. | • El aire refrigerado de la unidad enfría rápidamente la humedad del interior de la habitación y la convierte en vapor. |
| La operación de oscilación del DEFLECTOR HORIZONTAL se suspende durante un tiempo y, a continuación, se reanuda. | • Es para que la operación de oscilación del DEFLECTOR HORIZONTAL se realice con normalidad. |
| Cuando se selecciona OSCILACIÓN en el modo REFRIGERACIÓN/DESHUMIDIFICACIÓN/VENTILACIÓN, el deflector horizontal no se mueve. | • Es normal que el deflector horizontal no se mueva cuando se selecciona OSCILACIÓN en el modo REFRIGERACIÓN/DESHUMIDIFICACIÓN/VENTILACIÓN. |
| La dirección del flujo de aire cambia en pleno funcionamiento.<br>La dirección del deflector horizontal no puede ajustarse con el controlador remoto. | • Cuando el aire acondicionado sigue funcionando en los modos REFRIGERACIÓN o DESHUMIDIFICACIÓN, después de llevar entre 30 minutos y 1 hora expulsando el aire hacia abajo, la dirección del flujo de aire se ajusta directamente en la posición hacia arriba para evitar que el agua condensada gotee.<br>• En el modo de calefacción, si la temperatura de la corriente de aire es demasiado baja o se está eliminando la escarcha, el deflector horizontal se ajusta automáticamente en la posición horizontal. |
| El funcionamiento se detiene durante unos 10 minutos en modo calefacción. | • Se está desescarchando la unidad exterior.<br>Espere hasta que acabe el proceso, que dura unos 10 minutos. (La escarcha se forma cuando al temperatura exterior es demasiado baja y la humedad demasiado alta.) |
| La unidad se pone en marcha por sí misma al conectar la alimentación principal, aunque no haya recibido la señal del controlador remoto. | • Estos modelos están equipados con la función de reinicio automático. Cuando se desconecta la alimentación principal sin detener la unidad mediante el controlador remoto y se vuelve a encender, la unidad se pone en marcha automáticamente en el mismo modo seleccionado con el controlador remoto justo antes de que se desconectara la alimentación principal. Consulte "Función de reinicio automático". Página 12 |
| Los dos deflectores horizontales se tocan mutuamente. Los deflectores horizontales se encuentran en una posición anómala. Los deflectores horizontales no vuelven a la "posición de cierre" correcta. | Realice una de las siguientes acciones:<br>• Active y desactive el disyuntor. Asegúrese de que los deflectores horizontales se mueven hacia la "posición de cierre" correcta.<br>• Inicie y detenga el funcionamiento de refrigeración de emergencia y asegúrese de que los deflectores horizontales se mueven hacia la "posición de cierre" correcta. |
| La unidad interior se decolora con el tiempo. | • Aunque, debido a agentes como la luz ultravioleta y la temperatura, el plástico se vuelva amarillo, esto no tendrá ningún efecto en las funciones del producto. |
| **Multisistema** | |
| La unidad interior que no está en funcionamiento se calienta y emite un sonido parecido al agua que corriente. | • En la unidad interior, continúa circulando una pequeña cantidad de líquido refrigerante aunque esta unidad no esté en funcionamiento. |
| Cuando se selecciona la operación de calefacción, no se pone en marcha de forma inmediata. | • Cuando se inicia la operación durante el desescarchado de la unidad exterior, la expulsión del aire cálido lleva unos minutos (máximo 10). |
| **Unidad exterior** | |
| El ventilador de la unidad exterior no gira aunque el compresor está funcionando. Aunque el ventilador empiece a girar, se para en seguida. | • Cuando la temperatura exterior es baja durante la operación de refrigeración, el ventilador funciona intermitentemente para mantener suficiente capacidad de enfriamiento. |
| En la unidad exterior hay una fuga de agua. | • Durante la REFRIGERACIÓN o la DESHUMIDIFICACIÓN, el enfriamiento de los tubos y de las conexiones de los tubos hace que se condense el agua.<br>• En el modo de calefacción, el agua se condensa en el intercambiador de calor y empieza a gotear.<br>• En el modo de calefacción, la función de desescarchado derrite el hielo adherido a la unidad exterior y el agua empieza a gotear. |
| Sale humo blanco de la unidad exterior. | • En el modo de calefacción, el vapor que se genera debido al funcionamiento de desescarchado tiene el aspecto de humo blanco. |
| **Controlador remoto** | |
| La pantalla del controlador remoto no aparece o se oscurece. La unidad interior no responde a la señal del controlador remoto. | • ¿Están agotadas las pilas? Página 4<br>• ¿Es correcta la polaridad (+, -) de las pilas? Página 4<br>• ¿Se ha pulsado algún botón del controlador remoto de otros aparatos eléctricos? |

| Síntoma | Explicación y puntos de comprobación |
|---|---|
| **No refrigera o no calienta** | |
| La sala no se refrigera ni se calienta lo suficiente. | • ¿Es correcto el ajuste de la temperatura? Página 6<br>• ¿Es adecuado el ajuste del ventilador? Cambie la velocidad del ventilador a Alta o Muy Alta. Página 7<br>• ¿Están limpios los filtros? Página 11<br>• ¿Están limpios el ventilador o el intercambiador de calor de la unidad interior?<br>• ¿Hay algún obstáculo que bloquee la entrada o salida de aire de las unidades interior o exterior?<br>• ¿Se ha abierto una ventana o puerta?<br>• Cuando se utiliza un ventilador de aire o una cocina de gas en la habitación, aumenta la carga de refrigeración, con lo cual el efecto de refrigeración resulta insuficiente.<br>• Cuando la temperatura del aire exterior es alta, el efecto de refrigeración puede resultar insuficiente.<br>• Podría tardar cierto tiempo en alcanzar la temperatura establecida o podría no alcanzarse dependiendo del tamaño de la habitación, la temperatura ambiente y similares. |
| La habitación no se refrigera lo suficiente. | • Cuando se utiliza un ventilador de aire o una cocina de gas en la habitación, aumenta la carga de refrigeración, con lo cual el efecto de refrigeración resulta insuficiente.<br>• Cuando la temperatura del aire exterior es alta, el efecto de refrigeración puede resultar insuficiente. |
| La habitación no se calienta lo suficiente. | • Cuando la temperatura de aire exterior es baja, el efecto de calentamiento puede resultar insuficiente. |
| Durante el funcionamiento en modo de calefacción, el aire no circula rápidamente. | • Espere hasta que la unidad esté lista para expulsar aire caliente. |
| **Flujo de aire** | |
| El aire de la unidad interior tiene un olor raro. | • ¿Están limpios los filtros? Página 11<br>• ¿Están limpios el ventilador o el intercambiador de calor de la unidad interior?<br>• La unidad puede absorber el olor adherido a las paredes, alfombras, muebles, prendas, etc. y expulsarlo junto con el aire. |
| **Sonido** | |
| Se oye un ruido de rotura. | • Se trata de un sonido provocado por la dilatación/contracción del panel frontal, etc. a causa de los cambios de temperatura. |
| Se oye un ruido de "burbujeo". | • Este ruido se oye cuando, al encenderse la campana o el ventilador, la manguera de drenaje absorbe aire del exterior y el agua que fluye por la manguera sale expulsada.<br>Este ruido también se oye cuando hace mucho viento y entra aire en la manguera de drenaje. |
| Se escucha un sonido mecánico en la unidad interior. | • Corresponde al sonido de encendido/apagado del ventilador o del compresor. |
| Se oye correr agua. | • Se trata del ruido del refrigerante o del agua condensada que fluye por la unidad. |
| A veces se oye un silbido. | • Se trata del ruido que hace el refrigerante al cambiar la dirección de la circulación en el interior de la unidad. |
| **Temporizador** | |
| El temporizador semanal no funciona según las configuraciones. | • ¿Está configurada la ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN del temporizador? Páginas 9,10<br>• Vuelva a transmitir la información de la configuración del temporizador semanal a la unidad interior. Cuando la información se haya recibido correctamente, la unidad interior emitirá un pitido largo. Si hay un error en la recepción de la información, se escucharán 3 pitidos cortos. Asegúrese de que la información se transmite correctamente. Página 10<br>• Si hay un problema de alimentación y se apaga la fuente de alimentación principal, el reloj interno de la unidad interior estará mal configurado. Como consecuencia, puede que el temporizador semanal no funcione con normalidad.<br>Asegúrese de colocar el controlador remoto donde la unidad interior pueda recibir la señal. Página 3 |
| La unidad inicia/finaliza su funcionamiento sola. | • ¿Está configurado el temporizador semanal? Página 10 |

**En los casos siguientes pare el equipo y póngase en contacto con su distribuidor.**

- Cuando cae o gotea agua de la unidad interior.
- Cuando parpadea la luz de indicación de funcionamiento. Excepto cuando la luz de una unidad múltiple parpadea mientras la unidad está en espera.
- Cuando el disyuntor se desconecta con frecuencia.
- Es posible que la señal del controlador remoto no se reciba en habitaciones en las que se utilicen fluorescentes de accionamiento electrónico (de tipo inversor, etc.).
- El funcionamiento del acondicionador de aire interfiere con la capacidad de recepción del televisor o la radio. Puede ser necesario conectar el receptor afectado a un amplificador.
- Si se oye un ruido anómalo.
- Si se produce una fuga de refrigerante.

# CUANDO EL ACONDICIONADOR DE AIRE NO SE VAYA A UTILIZAR DURANTE MUCHO TIEMPO

1 Ajuste a la máxima temperatura en el modo manual de REFRIGERACIÓN, y déjelo en funcionamiento durante 3 a 4 horas. Página 6
- Esto hace que se seque el interior de la unidad.
- La humedad condensada en el acondicionador de aire puede contribuir a la formación y expansión de hongos como el moho.

2 Pulse ⏻OFF/ON para que se detenga.

3 Desconecte el disyuntor o desconecte el enchufe de la alimentación.

4 Quite todas las pilas del controlador remoto.

## Al volver a usar el acondicionador de aire:

1 Limpie el filtro de aire. Página 11

2 Compruebe que no estén bloqueadas las entradas y salidas de aire de las unidades interior/exterior.

3 Compruebe que el cable de tierra esté conectado correctamente.

4 Consulte la sección “PREPARACIÓN ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA” y siga las instrucciones. Página 4

# LUGAR DE INSTALACIÓN Y TRABAJO ELÉCTRICO

## Lugar de instalación

**Procure no instalar el acondicionador de aire en los siguientes lugares.**
- Donde haya demasiado aceite para maquinaria.
- En ambientes salobres, como las zonas costeras.
- Donde haya gas sulfúrico, como en zonas de baños termales, alcantarillas o aguas residuales.
- Donde se haya derramado aceite o haya mucho humo aceitoso en el ambiente (como en áreas donde se cocina o en fábricas, ya que las partes de plástico podrían alterarse o dañarse en estos lugares).
- Donde existe equipo inalámbrico o de alta frecuencia.
- Donde el aire de la salida de aire de la unidad exterior esté bloqueado.
- Donde el sonido del funcionamiento o el del aire de la unidad exterior moleste a los vecinos.
- Para el montaje de la unidad interior, se recomienda una altura de 5,9 pies a 7,5 pies (de 1,8 m a 2,3 m). Si fuera imposible, consulte a su distribuidor.
- No utilice el acondicionador de aire durante la construcción de interiores y la realización de trabajos de acabado, ni mientras encera el suelo. Antes de utilizar el acondicionador de aire, ventile bien la habitación una vez realizados este tipo de trabajos. En caso contrario, los elementos volátiles podrían adherirse al interior del acondicionador de aire, provocando fugas de agua o dispersión de la condensación.

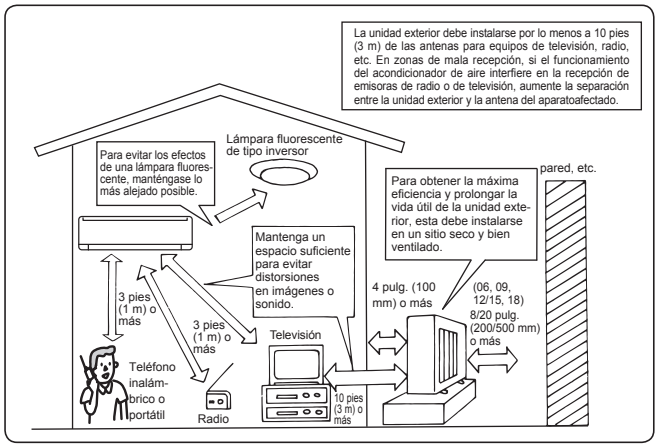


## Instalación eléctrica

- Procure que el acondicionador de aire disponga de un circuito de alimentación exclusivo.
- Procure que la capacidad del disyuntor sea la adecuada.

**Si tiene alguna pregunta, consulte a su distribuidor.**

# ESPECIFICACIONES

### Intervalo garantizado de funcionamiento

| | | Interior | Exterior |
|---|---|---|---|
| Refrigeración | Margen superior | 90°F (32,2°C) DB<br>73°F (22,8°C) WB | 115°F (46,1°C) DB<br>— |
| | Margen inferior | 67°F (19,4°C) DB<br>57°F (13,9°C) WB | 14°F (-10°C) DB<br>— |
| Calefacción | Margen superior | 80°F (26,7°C) DB<br>— | 75°F (23,9°C) DB<br>65°F (18,3°C) WB |
| | Margen inferior | 70°F (21,1°C) DB<br>— | -13°F (-25°C) DB<br>-14°F (-25,6°C) WB |

DB: Temperatura seca
WB: Temperatura húmeda

**Nota:**
1. El valor del intervalo garantizado de funcionamiento es para la aplicación correspondiente al sistema 1:1.
2. Si la temperatura exterior se encuentra por debajo del margen inferior del intervalo garantizado de funcionamiento, es posible que la unidad exterior detenga el funcionamiento hasta que la temperatura exterior supere el margen inferior.

# TABLE DES MATIERES


| | |
|---|---|
| ■ CONSIGNES DE SECURITE | 1 |
| ■ NOMENCLATURE | 3 |
| ■ PREPARATIF D'UTILISATION | 4 |
| ■ I-VOIR FONCITONNEMENT | 5 |
| ■ SELECTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT | 6 |
| ■ REGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR ET DE LA DIRECTION DU FLUX D'AIR | 7 |
| ■ MODE SMART SET (REGLAGE INTELLIGENT) | 8 |
| ■ FONCTIONNEMENT EN MODE ECONO COOL | 8 |
| ■ FONCTIONNEMENT NATURAL FLOW | 9 |
| ■ MODE DE FONCTIONNEMENT PUISSANCE | 9 |
| ■ FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE (MARCHE/ARRÊT) | 9 |
| ■ MODE DE FONCTIONNEMENT MINUTERIE HEBDOMADAIRE (WEEKLY TIMER) | 10 |
| ■ NETTOYAGE | 11 |
| ■ FONCTIONNEMENT D'URGENCE | 12 |
| ■ FONCTION DE REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE | 12 |
| ■ EN PRESENCE D'UNE PANNE POTENTIELLE | 13 |
| ■ SI LE CLIMATISEUR DOIT RESTER LONGTEMPS INUTILISE | 14 |
| ■ LIEU D'INSTALLATION ET TRAVAUX ELECTRIQUES | 14 |
| ■ FICHE TECHNIQUE | 14 |


# CONSIGNES DE SECURITE

- Avant toute utilisation, veuillez lire les "Consignes de sécurité" car cet appareil contient des pièces rotatives ou autres pouvant entraîner des risques d'électrocution.
- Les consignes contenues dans cette section sont importantes pour la sécurité et doivent donc impérativement être respectées.
- Après avoir lu cette notice, conservez-la avec le manuel d'installation à portée de main pour pouvoir la consulter aisément.
- Veillez à recevoir une carte de garantie de votre revendeur et vérifi ez que la date d'achat et le nom du magasin, etc. sont saisis correctement.

## Symboles et leur signification

⚠ AVERTISSEMENT : toute manipulation incorrecte peut avoir des conséquences graves, provoquer des blessures corporelles voire la mort de l'utilisateur.

⚠ PRECAUTION : toute manipulation incorrecte peut avoir des conséquences graves selon les circonstances.

## Signification des symboles utilisés dans ce manuel

⃠ : à éviter absolument.

: suivre rigoureusement les instructions.

: ne jamais insérer le doigt ou un objet long, etc.

: ne jamais monter sur l'unité interne/externe et ne rien poser dessus.

: risque d'électrocution ! Attention !

: veiller à débrancher la fiche d'alimentation électrique de la prise secteur.

: couper l'alimentation au préalable.

## ⚠ AVERTISSEMENT

**Ne pas utiliser de raccord intermédiaire ou de rallonge pour brancher le cordon d'alimentation et ne pas brancher plusieurs appareils à une même prise secteur.**
- Ceci pourrait provoquer une surchauffe de l'appareil, un incendie ou un risque d'électrocution.

**Nettoyer la fiche d'alimentation électrique et l'insérer prudemment dans la prise secteur.**
- Une fiche d'alimentation électrique encrassée peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.

**Ne pas enrouler, tendre de façon excessive, endommager, modifier ou chauffer le cordon d'alimentation, et ne rien poser dessus.**
- Ceci pourrait provoquer un risque d'incendie ou d'électrocution.

**Ne pas enclencher/couper le disjoncteur ou débrancher/brancher la fiche d'alimentation électrique pendant le fonctionnement de l'appareil.**
- Des étincelles pourraient se produire et provoquer un risque d'incendie.
- Toujours couper le disjoncteur ou débrancher la fiche d'alimentation électrique suite à l'arrêt de l'unité interne avec la télécommande.

**Il est déconseillé à toute personne de s'exposer au flux d'air froid pendant une période prolongée.**
- Ceci pourrait entraîner des problèmes de santé.

**L'utilisateur ne doit en aucun cas installer, déplacer, démonter, modifier ou tenter de réparer le climatiseur.**
- Toute manipulation incorrecte du climatiseur pourrait provoquer un risque d'incendie, d'électrocution, de blessure ou de fuite d'eau, etc. Contacter un revendeur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou le service après-vente du fabricant pour éviter tout risque potentiel.

**Lors de l'installation, du déplacement ou de l'entretien de l'appareil, veiller à ce qu'aucune substance autre que le réfrigérant spécifié (R410A) ne pénètre dans le circuit de réfrigération.**
- La présence d'une substance étrangère, comme de l'air dans le circuit, peut provoquer une augmentation anormale de la pression et causer une explosion, voire des blessures.
- L'utilisation de réfrigérant autre que celui qui est spécifié pour le système provoquera une défaillance mécanique, un mauvais fonctionnement du système, ou une panne de l'appareil. Dans le pire des cas, la sécurité du produit pourrait être gravement mise en danger.

**Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.**

**Les enfants doivent être surveillés de manière à ce qu'ils ne puissent pas jouer avec l'appareil.**

**Ne jamais insérer le doigt ou tout autre objet dans les entrées ou sorties d'air.**
- La vitesse de rotation extrêmement rapide du ventilateur pendant le fonctionnement du climatiseur pourrait provoquer un accident.

**En cas d'anomalie (odeur de brûlé, etc.), arrêter le climatiseur et débrancher la fiche d'alimentation électrique ou couper le disjoncteur.**
- Si le climatiseur continue à fonctionner en présence d'une anomalie, une défaillance technique, un risque d'incendie ou d'électrocution ne sont pas à exclure. Dans ce cas, consulter un revendeur agréé.

**Si la fonction de refroidissement ou de chauffage du climatiseur est inopérante, cela peut indiquer la présence d'une fuite de réfrigérant. Dans ce cas, consulter un revendeur agréé. Si la réparation consiste à recharger l'appareil en réfrigérant, demander conseil auprès d'un technicien responsable de l'entretien.**
- Le réfrigérant contenu dans le climatiseur ne pose aucun problème de sécurité. En règle générale, aucune fuite ne doit se produire. Cependant, si le réfrigérant fuit et entre en contact avec la partie chauffante d'un appareil de chauffage à ventilation, d'un chauffage d'appoint, d'une cuisinière, etc., des substances toxiques se produiront.

**L'utilisateur ne doit jamais procéder au nettoyage intérieur de l'unité interne. Si la partie intérieure de l'unité doit être nettoyée, contacter un revendeur.**
- L'utilisation d'un détergent inapproprié pourrait endommager les surfaces intérieures en plastique de l'unité et provoquer des fuites d'eau. Tout contact entre le détergent et les pièces électriques ou le moteur pourrait entraîner un dysfonctionnement, une émission de fumées, voire un incendie.

## ⚠ PRECAUTION

**Ne pas toucher à l'entrée d'air ou aux ailettes en aluminium de l'unité interne/externe.**
- Risque de blessures.

**Ne vaporiser ni insecticide ni substance inflammable sur l'appareil.**
- Ceci pourrait provoquer un incendie ou une déformation de l'appareil.

# CONSIGNES DE SECURITE

## ⚠ PRECAUTION

**Ne pas exposer un animal domestique ou une plante d'intérieur directement sous le courant d'air pulsé.**
- Le bien-être des animaux et des plantes pourrait en être affecté.

**Ne placer ni appareil électrique ni meuble sous l'unité interne/externe.**
- De l'eau pourrait s'écouler de l'appareil et les endommager ou provoquer une panne de leur système.

**Ne jamais laisser le climatiseur posé sur un support endommagé.**
- Il pourrait tomber et provoquer un accident.

**Veiller à ne pas monter sur une surface instable pour allumer ou nettoyer le climatiseur.**
- Risque de chute et de blessures.

**Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.**
- Le fil central du cordon d'alimentation pourrait se rompre et provoquer un incendie.

**Ne jamais recharger ou tenter d'ouvrir les piles et ne pas les jeter au feu.**
- Les piles pourraient fuir et présenter un risque d'incendie ou d'explosion.

**Ne pas faire fonctionner le climatiseur pendant plus de 4 heures avec un taux d'humidité important (80% HR ou plus), et/ou lorsqu'une porte ou une fenêtre est ouverte.**
- Ceci peut provoquer de la condensation à l'intérieur du climatiseur, qui risque de s'écouler et de mouiller ou d'endommager le mobilier.
- La présence d'humidité dans le climatiseur peut contribuer à la croissance de certains champignons tels que la moisissure.

**Ne pas utiliser le climatiseur pour conserver des aliments, élever des animaux, faire pousser des plantes, ranger des outils de précision ou des objets d'art.**
- Leur qualité pourrait s'en ressentir, et le bien-être des animaux et des plantes pourrait en être affecté.

**Ne pas exposer des appareils à combustion directement sous la sortie d'air pulsé.**
- Une combustion imparfaite pourrait en résulter.

**Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit pour éviter de les avaler par accident.**
- Le fait d'ingérer des piles peut entraîner un étouffement et/ou un empoisonnement.

**Avant de procéder au nettoyage du climatiseur, le mettre hors tension et débrancher la fiche d'alimentation électrique ou couper le disjoncteur.**
- La vitesse de rotation extrêmement rapide du ventilateur pendant le fonctionnement du climatiseur pourrait provoquer un accident.

**Si le climatiseur doit rester inutilisé pendant une période prolongée, débrancher la fiche d'alimentation électrique ou couper le disjoncteur.**
- Il pourrait s'encrasser et présenter un risque d'incendie ou d'électrocution.

**Remplacer les piles de la télécommande par des piles neuves du même type.**
- Ne jamais mélanger piles usagées et piles neuves ; ceci pourrait provoquer une surchauffe, une fuite ou une explosion.

**Si du liquide provenant des piles entre en contact avec la peau ou les vêtements, les rincer abondamment à l'eau claire.**
- Si du liquide alcalin entre en contact avec les yeux, les rincer abondamment à l'eau claire et contacter d'urgence un médecin.

**Si le climatiseur est utilisé conjointement avec un appareil à combustion, veiller à ce que la pièce soit parfaitement ventilée.**
- Une ventilation insuffisante pourrait provoquer un manque d'oxygène dans la pièce.

**Couper le disjoncteur par temps d'orage.**
- La foudre pourrait endommager le climatiseur.

**Si le climatiseur a été utilisé pendant plusieurs saisons consécutives, procéder à une inspection et à un entretien rigoureux en plus du nettoyage normal.**
- Une accumulation de saletés ou de poussière à l'intérieur du climatiseur peut être à l'origine d'une odeur désagréable, contribuer au développement de moisissures ou bloquer l'écoulement des condensats et provoquer une fuite d'eau de l'unité interne. Consulter un revendeur agréé pour procéder à une inspection et des travaux d'entretien nécessitant l'intervention de personnel qualifié et compétent.

**Ne pas actionner les commandes du climatiseur avec les mains mouillées.**
- Risque d'électrocution !

**Ne pas nettoyer le climatiseur avec de l'eau et ne placer ni vase ni verre d'eau dessus.**
- Ceci pourrait provoquer un risque d'incendie ou d'électrocution.

**Ne jamais marcher sur l'unité externe et ne rien poser dessus.**
- Risque de chute et de blessures.

## ! IMPORTANT

**Des filtres encrassés peuvent provoquer de la condensation dans le climatiseur, ce qui contribuera à la croissance de certains champignons tels que la moisissure. Il est donc recommandé de nettoyer les filtres à air toutes les 2 semaines.**

**Avant de démarrer l'opération, veillez à ce que les ailettes horizontales soient en position fermée. Si l'opération démarre lorsque les ailettes horizontales sont en position ouverte, il se pourrait qu'elles ne reviennent pas à la position correcte.**

## A propos de l'installation

### ⚠ AVERTISSEMENT

**Consulter un revendeur agréé pour qu'il procède à l'installation du climatiseur.**
- L'utilisateur ne doit en aucun cas tenter d'installer le climatiseur lui-même ; seul du personnel qualifié et compétent est en mesure de le faire. Toute installation incorrecte du climatiseur pourrait être à l'origine de fuites d'eau et provoquer un risque d'incendie ou d'électrocution.

**Prévoir un circuit réservé à l'alimentation du climatiseur.**
- Dans le cas contraire, un risque de surchauffe ou d'incendie n'est pas à exclure.

**Ne pas installer l'appareil dans un endroit susceptible d'être exposé à des fuites de gaz inflammable.**
- L'accumulation de gaz autour de l'unité externe peut entraîner des risques d'explosion.

**Raccorder correctement le climatiseur à la terre.**
- Ne jamais raccorder le câble de terre à un tuyau de gaz, une évacuation d'eau, un paratonnerre ou un câble téléphonique de mise à la terre. Une mise à la terre incorrecte pourrait provoquer un risque d'électrocution.

### ⚠ PRECAUTION

**Veuillez respecter les réglementations nationales, de l'état ou locales applicables pour prévenir les fuites/chocs électriques potentiels. Ou installez un disjoncteur de fuite à la terre pour la prévention des fuites et des chocs électriques.**

**Veiller à ce que l'eau de vidange s'écoule correctement.**
- Si l'écoulement des condensats est bouché, l'eau de vidange risque de s'écouler de l'unité interne/externe et d'endommager le mobilier.

**En présence d'une situation anormale**
Arrêter immédiatement le climatiseur et consulter un revendeur agréé.

# NOMENCLATURE

## Unité interne

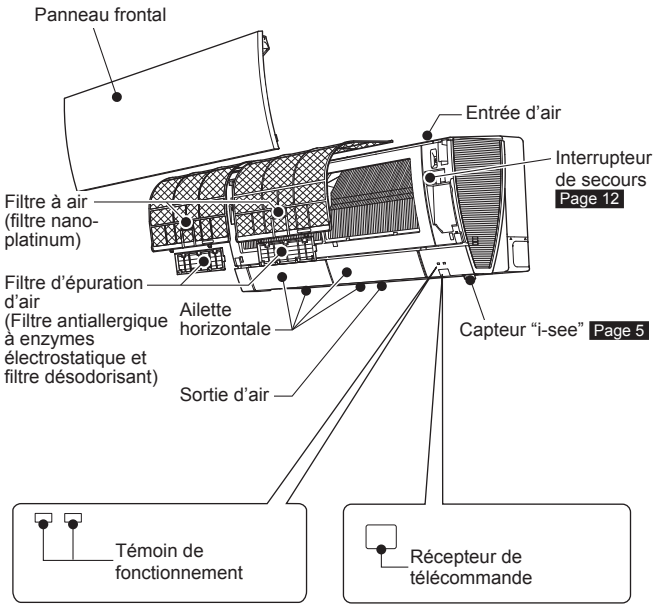


## Unité externe

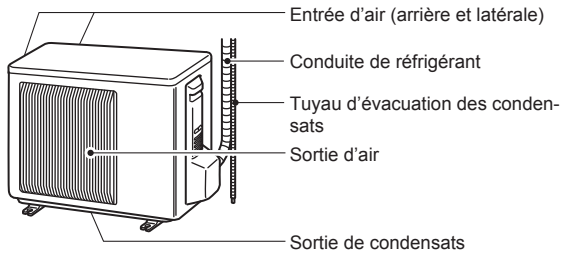


L'apparence des unités externes peut varier d'un modèle à l'autre.

## Télécommande

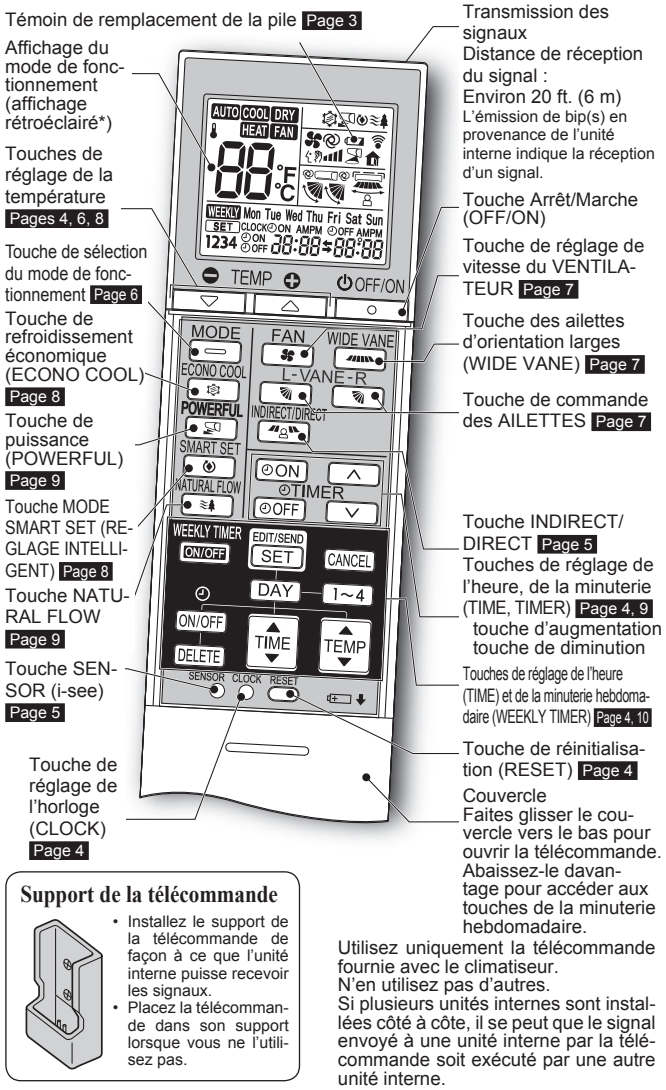


Utilisez uniquement la télécommande fournie avec le climatiseur.
N'en utilisez pas d'autres.
Si plusieurs unités internes sont installées côté à côte, il se peut que le signal envoyé à une unité interne par la télécommande soit exécuté par une autre unité interne.

### Support de la télécommande



- Installez le support de la télécommande de façon à ce que l'unité interne puisse recevoir les signaux.
- Placez la télécommande dans son support lorsque vous ne l'utilisez pas.

* Le rétroéclairage s'allume lors de l'utilisation de la télécommande.
Le rétroéclairage s'éteint si la télécommande n'est pas utilisée pendant un certain temps.

# PREPARATIF D'UTILISATION

**Avant la mise en marche :** insérez la fiche d'alimentation électrique dans la prise secteur et/ou enclenchez le disjoncteur.

## Insertion des piles dans la télécommande

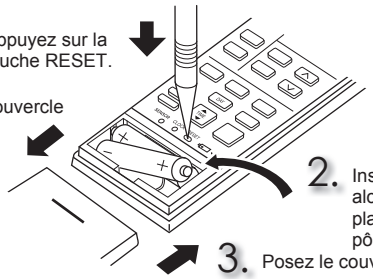


### Remarque :

- Veillez à respecter la polarité des piles.
- N'utilisez pas de piles au manganèse ou des piles qui fuient. Elles pourraient provoquer un dysfonctionnement de la télécommande.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Le témoin de remplacement de la pile s'allume lorsque la pile est presque déchargée. La télécommande cesse de fonctionner environ 7 jours après l'activation du témoin.
- Remplacez toutes les piles par des piles de même type.
- La durée de vie des piles est de 1 an environ. Cependant, les piles dont la date d'utilisation est dépassée durent moins longtemps.
- Appuyez doucement sur RESET à l'aide d'un instrument fin.
  Si la touche RESET n'est pas enfoncée, la télécommande risque de ne pas fonctionner correctement.

## Réglage de l'heure

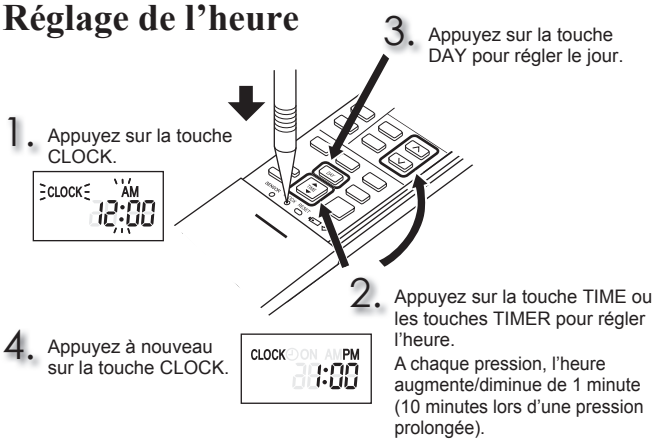


### Remarque :

- Appuyez doucement sur CLOCK à l'aide d'un instrument fin.



## Changement des unités de température (°F→°C)

L'unité prédéfinie est °F.

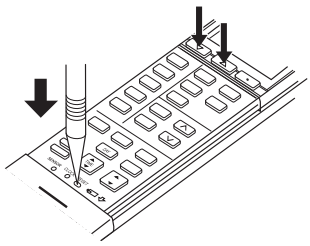


### Remarque :

- Appuyez doucement sur RESET à l'aide d'un instrument fin.
- Pour changer l'unité de la température entre degrés Celsius (°C) et degrés Fahrenheit (°F), appuyez sur la touche RESET.

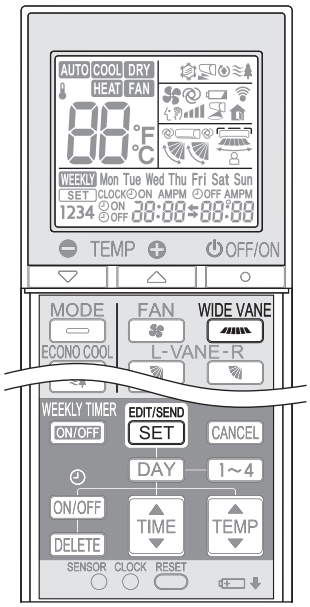


## Réglage de la position d'installation

Veuillez régler la télécommande selon la position d'installation de l'unité interne.

**Position d'installation :**

À gauche : La distance par rapport aux objets (mur, meuble, etc.) est inférieure à 19-11/16 in. (50 cm) à gauche
Au centre : La distance par rapport aux objets (mur, meuble, etc.) est supérieure à 19-11/16 in. (50 cm) à gauche et à droite
À droite : La distance par rapport aux objets (mur, armoire, etc.) est inférieure à 19-11/16 in. (50 cm) à droite

(À gauche)(Au centre)(À droite)

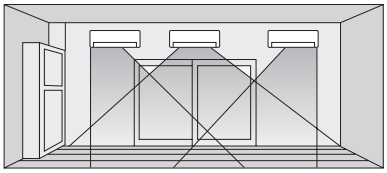

| Zone | À gauche | Au centre | À droite |
|---|---|---|---|
| Affichage de la télécommande | | | |

**1** Maintenez la touche WIDE VANE de la télécommande enfoncée pendant 2 secondes pour entrer en mode de réglage de la position.

**2** Sélectionnez la position d'installation cible en appuyant sur WIDE VANE.

(Chaque pression sur la touche WIDE VANE affiche les positions en séquence :)




**3** Appuyez sur la touche EDIT/SEND SET pour terminer le réglage de la position.

### Remarque :

Le réglage de la position d'installation n'est possible que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- La télécommande est éteinte.
- La minuterie hebdomadaire n'est pas programmée.
- La minuterie hebdomadaire n'est pas en cours de modification.

# I-VOIR FONCITONNEMENT

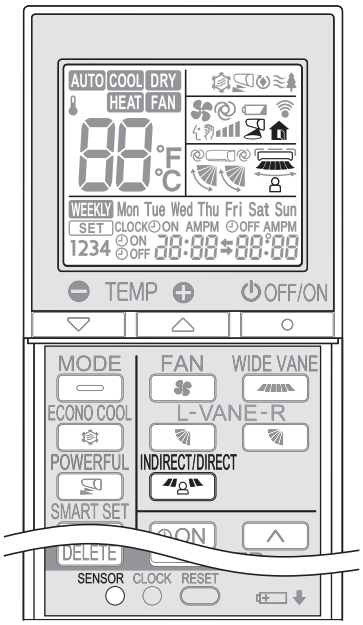


## Contrôle "i-see"

En mode de contrôle "i-see", la température ambiante est ajustée en fonction de la température sensible.

**1** Appuyez sur la touche SENSOR en mode REFROIDISSEMENT, DÉSHUMIDIFICATION, CHAUFFAGE et AUTO pour activer le contrôle "i-see".

- Appuyez doucement à l'aide d'une pointe fine.
- s'éclaire. (Affichage du mode de fonctionnement)
- Le réglage par défaut est "actif".

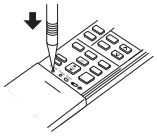

**2** Appuyez une nouvelle fois sur la touche SENSOR pour activer la fonction ABSENCE DETECTION (DÉTECTION D'ABSENCE).

- s'éclaire. (Affichage du mode de fonctionnement)

Appuyez à nouveau sur la touche SENSOR pour annuler le contrôle "i-see".

**Remarque :**

Les personnes qui se trouvent aux endroits suivants ne peuvent pas être détectées :
- le long du mur sur lequel le climatiseur est installé ;
- juste sous le climatiseur ;
- lorsque la personne est séparée du climatiseur par un obstacle quelconque, un meuble par exemple.

Il est possible qu'une personne ne soit pas détectée dans les cas suivants :
- la température ambiante est élevée ;
- la personne porte des vêtements épais et sa peau n'est pas exposée ;
- un élément chauffant dont la température change de manière importante est présent ;
- certaines sources de chaleur, telles qu'un petit enfant ou un animal domestique, peuvent ne pas être détectées ;
- une source de chaleur et le climatiseur sont distants de plus de 20 ft. (6 m) ;
- une source de chaleur reste longtemps immobile.

## ABSENCE DETECTION (DÉTECTION D'ABSENCE)

Cette fonction enclenche automatiquement le mode économie d'énergie lorsque personne ne se trouve dans la pièce.

Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche SENSOR jusqu'à ce que apparaisse sur l'affichage du mode de fonctionnement de la télécommande.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche SENSOR pour annuler la fonction ABSENCE DETECTION (DÉTECTION D'ABSENCE).

## Mode INDIRECT/DIRECT

Le mode INDIRECT/DIRECT permet un réglage fin du fonctionnement en identifiant la position d'un occupant dans la pièce.

**1** Appuyez sur la touche INDIRECT/DIRECT en mode REFROIDISSEMENT, DÉSHUMIDIFICATION, CHAUFFAGE ou AUTO pour activer le mode INDIRECT/DIRECT. Ce mode n'est disponible que lorsque le contrôle "i-see" est activé.

**2** Chaque pression sur la touche INDIRECT/DIRECT permet de modifier la direction du flux d'air (INDIRECT/DIRECT) dans l'ordre suivant :




(INDIRECT) : un occupant sera moins exposé à un flux d'air direct.
(DIRECT) : la climatisation s'effectuera principalement dans le voisinage d'un occupant.

- Les directions horizontale et verticale du flux d'air seront automatiquement sélectionnées.
- Lorsque plus de deux ou trois personnes se trouvent dans une pièce, le mode INDIRECT/DIRECT peut être moins efficace.
- Si la direction du flux d'air déterminée par le mode INDIRECT ne vous fournit pas le confort souhaité, réglez-la manuellement. Page 7

L'annulation du contrôle "i-see" annule automatiquement le mode INDIRECT/DIRECT.

- Une pression sur les touches VANE ou WIDE VANE annule également le mode INDIRECT/DIRECT.

**Remarque :**

- Ne touchez pas le capteur "i-see". Vous risquez de provoquer un dysfonctionnement du capteur "i-see".
- Le bruit de fonctionnement intermittent est un son normal produit par le déplacement du capteur "i-see" d'un côté à l'autre.

# SELECTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT

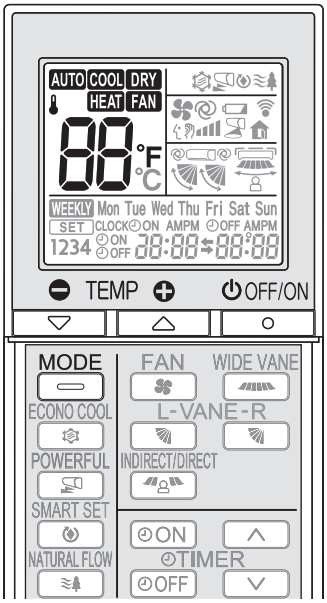


**1** Appuyez sur la touche [OFF/ON] pour lancer le fonctionnement du climatiseur.

**2** Appuyez sur la touche [MODE] pour sélectionner le mode de fonctionnement. Chaque nouvelle pression sur cette touche vous permet de passer d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant :

AUTO (AUTO) → COOL (REFROIDISSEMENT) → DRY (DESHUMIDIFICATION) → HEAT (CHAUFFAGE) → FAN (VENTILATION)

**3** Appuyez sur les touches [+] ou [−] pour régler la température. Chaque nouvelle pression sur ces touches vous permet d'augmenter ou de diminuer la température de 1°F (0,5°C).

Appuyez sur la touche [OFF/ON] pour arrêter le fonctionnement du climatiseur.

## Remarque :

### Fonctionnement multi-système

Une unité externe peut fonctionner avec deux unités internes ou davantage. Lorsque plusieurs unités internes fonctionnent simultanément, les modes de refroidissement/déshumidification/ventilation et de chauffage ne peuvent pas fonctionner en même temps. Lorsque le mode de REFROIDISSEMENT/DÉSHUMIDIFICATION/VENTILATION est sélectionné sur une unité et le mode de CHAUFFAGE sur une autre, ou inversement, la dernière unité sélectionnée bascule en mode de veille.

### Témoin de fonctionnement

Le témoin de fonctionnement indique l'état de fonctionnement du climatiseur.

| Témoin | Etat de fonctionnement | Température de la pièce |
|---|---|---|
| ☀ ☀ | Le climatiseur fonctionne de façon à atteindre la température programmée | Environ 4°F (2°C) d'écart minimum avec la température programmée |
| ☀ ○ | La température de la pièce se rapproche de la température programmée | Environ 2 à 4°F (1 à 2°C) d'écart avec la température programmée |
| ☀ ☼ | Mode de veille (uniquement en fonctionnement multi-système) | — |

☀ Allumé ☼ Clignotant ○ Éteint

## AUTO Mode AUTO (permutation automatique)

Le climatiseur sélectionne le mode de fonctionnement selon la différence qui existe entre la température de la pièce et la température programmée. En mode AUTO, le climatiseur passe d'un mode à l'autre (REFROIDISSEMENT↔CHAUFFAGE) lorsque la température de la pièce diffère de 4°F (2°C) environ par rapport à la température programmée pendant plus de 15 minutes.

### Remarque :

Le mode Auto est déconseillé si cette unité interne est connectée à une unité externe de type MXZ. Si plusieurs unités internes fonctionnent simultanément, le climatiseur risque de ne pas pouvoir alterner entre les modes de REFROIDISSEMENT et de CHAUFFAGE. Dans ce cas, l'unité interne passe en mode de veille (reportez-vous au tableau de témoins de fonctionnement).

## COOL Mode de REFROIDISSEMENT

Le confort de l'air frais à votre température.

### Remarque :

Ne faites pas fonctionner le climatiseur en mode de REFROIDISSEMENT lorsque les températures extérieures sont extrêmement basses (inférieure à 14°F [-10°C]). L'eau de condensation présente à l'intérieur duclimatiseur risque de s'écouler et d'endommager le mobilier, etc.

## DRY Mode de DESHUMIDIFICATION

Eliminez l'humidité de votre pièce. Il se peut que la pièce refroidisse légèrement.
Il n'est pas possible de régler la température en mode de DESHUMIDIFICATION.

## HEAT Mode de CHAUFFAGE

Le confort de l'air ambiant à votre température.

## FAN Mode de VENTILATION

Permet de faire circuler l'air dans la pièce.

### Remarque :

Après une utilisation en mode COOL/DRY (REFROIDISSEMENT/DÉSHUMIDIFICATION), il est conseillé de passer en mode FAN (VENTILATEUR) pour sécher l'intérieur de l'unité interne.

# REGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR ET DE LA DIRECTION DU FLUX D'AIR

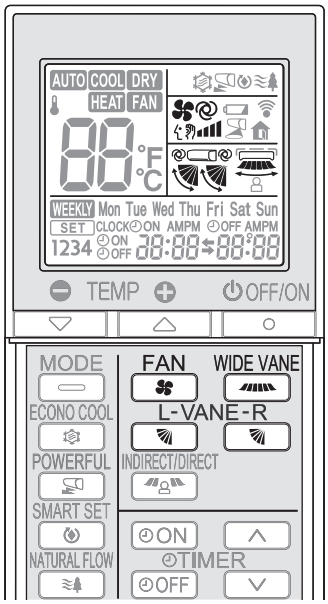


## Vitesse du ventilateur

Appuyez sur la touche FAN pour sélectionner la vitesse du ventilateur. Chaque nouvelle pression sur cette touche vous permet de modifier la vitesse du ventilateur dans l'ordre suivant :

(AUTO) (Silencieux) (Faible) (Moy.) (Elevée) (Très élevée)

- L'unité interne émet deux bips courts lorsqu'elle est réglée en mode AUTO.
- Augmentez la vitesse du ventilateur pour refroidir/chauffer la pièce plus rapidement. Il est recommandé de réduire la vitesse du ventilateur dès que la pièce est fraîche/chaude.
- Utilisez une vitesse du ventilateur plus lente pour un fonctionnement silencieux.

**Remarque :**

**Fonctionnement multi-système**

Lorsque plusieurs unités internes fonctionnent simultanément pour une seule unité externe en mode de chauffage, il se peut que la température du flux d'air soit basse. Dans ce cas, il est recommandé de régler la vitesse du ventilateur sur AUTO.

## Direction du flux d'air haut-bas

Appuyez sur la touche L-VANE-R pour sélectionner la direction du flux d'air. Chaque nouvelle pression sur cette touche vous permet de modifier la direction du flux d'air dans l'ordre suivant :

(AUTO) (1) (2) (3) (4) (5) (OSCILLATION)

- L'unité interne émet deux bips courts lorsqu'elle est réglée en mode AUTO.
- Utilisez toujours la télécommande pour modifier la direction du flux d'air. Un déplacement manuel des ailettes horizontales provoquerait leur dysfonctionnement.
- Lorsque le disjoncteur est activé, la position des ailettes verticales est réinitialisée en une minute environ, puis l'opération démarre. Il en est de même en mode de refroidissement d'urgence.
- Si les ailettes horizontales semblent être dans une position anormale, reportez-vous à la page 13.
- Il est possible que, même réglées au même niveau, les ailettes horizontales droites et gauches ne soient pas parfaitement alignées.

(AUTO).....L'ailette se positionne de façon que la direction de flux d'air soit la plus efficace possible. REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFICATION/VENTILATION : position horizontale. CHAUFFAGE : position (4).

(Manuel).....Pour obtenir une climatisation efficace, l'ailette doit être dirigée vers le haut en mode de REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFICATION, et vers le bas en mode de CHAUFFAGE. En mode de REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFICATION, l'ailette se place automatiquement en position vers le haut (3) au bout de 0,5 à 1 heure pour éviter la formation de gouttes de condensation.

(Oscillation)....L'ailette monte et descend de façon intermittente.

## Direction du flux d'air gauche-droite

Appuyez sur la touche WIDE VANE pour sélectionner la direction horizontale du flux d'air. Chaque nouvelle pression sur cette touche vous permet de modifier la direction du flux d'air dans l'ordre suivant :

(OSCILLATION)

# MODE SMART SET (REGLAGE INTELLIGENT)

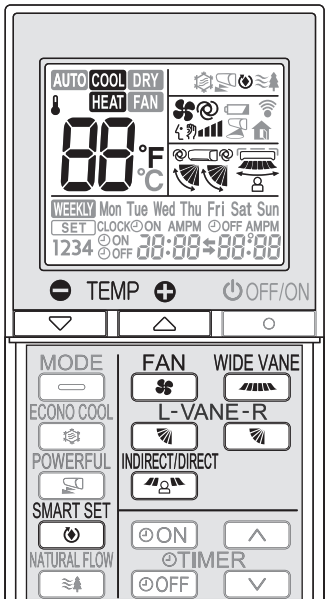


Une fonction programmable simplifiée permet de rappeler le réglage favori (préprogrammé) à l'aide d'une simple pression sur la touche SMART SET. Une seconde pression sur la touche permet de revenir instantanément au réglage précédent.

**1** Appuyez sur SMART SET en mode REFROIDISSEMENT ou CHAUFFAGE pour sélectionner le mode SMART SET (REGLAGE INTELLIGENT).

**2** Réglez la température, la vitesse du ventilateur et la direction du flux d'air.

- Pour sélectionner les mêmes réglages par la suite, il vous suffira d'appuyer sur SMART SET.
- Il est possible d'enregistrer deux groupes de réglages. (Un pour REFROIDISSEMENT, un pour CHAUFFAGE)
- Sélectionnez la température, la vitesse du ventilateur et la direction du flux d'air appropriées pour votre local.
- Normalement, le réglage de température minimum en mode CHAUFFAGE est de 61°F (16°C). Cependant, en mode SMART SET (REGLAGE INTELLIGENT) seul, le réglage de température minimum est de 50°F (10°C).

Appuyez une nouvelle fois sur SMART SET pour annuler le mode SMART SET (REGLAGE INTELLIGENT).

- Une pression sur la touche MODE permet également d'annuler le mode SMART SET (REGLAGE INTELLIGENT).

**Remarque :**

- Il n'est pas possible de programmer le mode de fonctionnement SMART SET sur la minuterie hebdomadaire.

**Exemple d'utilisation:**

1. Mode économie d'énergie
   Réglez la température à 4°F (2°C) ou 6°F (3°C) de plus en mode REFROIDISSEMENT, et de moins en mode CHAUFFAGE. Ce réglage convient pour les pièces inoccupées ou pendant la nuit.
2. Enregistrement des paramètres fréquemment utilisés
   Enregistrez vos réglages favoris pour les modes REFROIDISSEMENT et CHAUFFAGE. Il vous suffira ensuite d'une simple pression sur la touche pour rappeler votre réglage favori.

# FONCTIONNEMENT EN MODE ECONO COOL

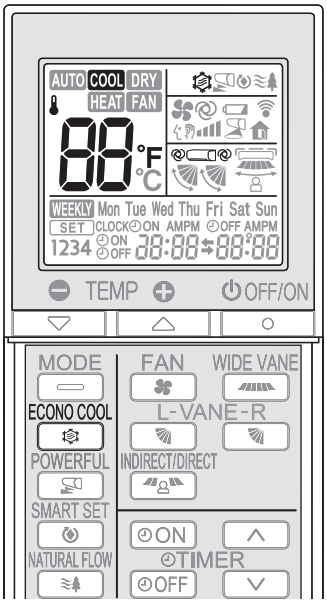


L'oscillation de l'air pulsé (changement de direction) permet de rafraîchir davantage une pièce qu'un flux d'air constant.
La température programmée et la direction du flux d'air sont automatiquement modifiées par le microprocesseur. Il est possible d'utiliser le mode de refroidissement tout en conservant un certain niveau de confort. De plus, vous économisez de l'énergie.

Appuyez sur la touche ECONO COOL en mode de REFROIDISSEMENT page 6 pour lancer le fonctionnement ECONO COOL.

L'unité effectue un balayage oscillant vertical en différents cycles en fonction de la température du flux d'air.

Appuyez à nouveau sur la touche ECONO COOL pour annuler le fonctionnement en mode ECONO COOL.

- Le fonctionnement ECONO COOL s'annule également lorsque vous appuyez sur les touches de commande des AILETTESou sur les touches PUISSANCE ou NATURAL FLOW.

# FONCTIONNEMENT NATURAL FLOW

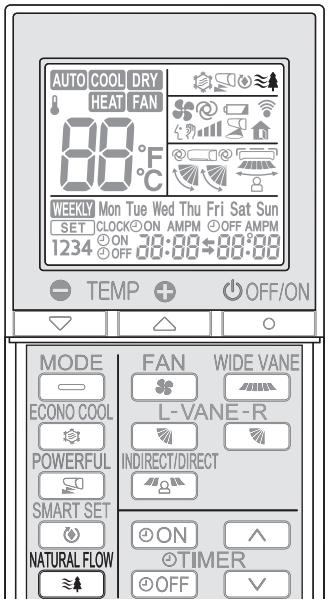


Dans ce mode, le flux d'air imite une brise naturelle. L'inconfort provoqué par un flux d'air direct, constant et artificiel sera réduit.

Appuyez sur la touche NATURAL FLOW en mode de REFROIDISSEMENT ou de VENTILATEUR page 6 pour lancer le fonctionnement NATURAL FLOW.

Appuyez une nouvelle fois sur LA TOUCHE NATURAL FLOW pour annuler le mode NATURAL FLOW.

- Une pression sur les touches POWERFUL ou ECONO COOL permet également d'annuler le fonctionnement en mode NATURAL FLOW.

**Remarque :**

Étant donné que la vitesse du ventilateur change en permanence en mode de fonctionnement NATURAL FLOW, le bruit du flux d'air, la vitesse du déplacement d'air et la température du flux d'air changent également. Il ne s'agit en aucun cas d'un dysfonctionnement.

# MODE DE FONCTIONNEMENT PUISSANCE

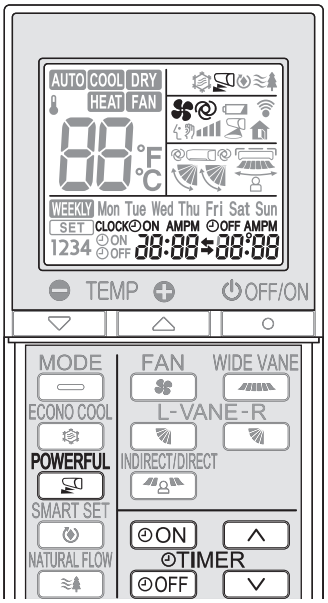


Appuyez sur la touche POWERFUL en mode de REFROIDISSEMENT ou de CHAUFFAGE page 6 pour lancer le mode de fonctionnement PUISSANCE.

Vitesse du ventilateur : vitesse exclusive au mode PUISSANCE
Ailette horizontale : définissez la position ou la position du flux d'air vers le bas lors du réglage AUTO

- Il est impossible de régler la température en mode PUISSANCE.

Appuyez à nouveau sur LA TOUCHE POWERFUL pour annuler le mode de fonctionnement PUISSANCE.

- Le mode de fonctionnement PUISSANCE s'annule également automatiquement après 15 minutes ou lorsque vous appuyez sur les touches Marche/Arrêt (ON/OFF) , FAN, ECONO COOL, NATURAL FLOW ou i-save.

# FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE (MARCHE/ARRÊT)

1 Appuyez sur les touches ON ou OFF pendant le fonctionnement du climatiseur pour régler la minuterie.

ON (Démarrage de la minuterie) :Le climatiseur démarrera (ON) à l'heure programmée.

OFF (Arrêt de la minuterie) : Le climatiseur s'arrêtera (OFF) à l'heure programmée.

*** Les témoins ON ou OFF clignotent.**
*** L'heure et la date du jour doivent être correctement réglées.** Page 4

2 Appuyez sur les touches ∧ (avancer) et ∨ (reculer) pour régler l'heure de la minuterie.

A chaque pression, l'heure réglée augmente/diminue de 10 minutes.

- Réglez la minuterie lorsque ON ou OFF clignote.

Appuyez à nouveau sur les touches ON ou OFF pour annuler le fonctionnement de la minuterie.

**Remarque :**

- Les fonctions de démarrage (ON) et d'arrêt (OFF) de la minuterie peuvent être réglées conjointement. Le symbole ⇆ indique l'ordre d'application des modes de fonctionnement de la minuterie.
- En cas de coupure d'électricité survenant après le réglage de la minuterie (MARCHE/ARRÊT), voir page 12 "Fonction de redémarrage automatique".

# MODE DE FONCTIONNEMENT MINUTERIE HEBDOMADAIRE (WEEKLY TIMER)

- 4 minuteries activées (ON) ou désactivées (OFF) maximum peuvent être réglées pour des jours de la semaine.
- 28 minuteries activées (ON) ou désactivées (OFF) maximum peuvent être réglées pour une semaine.

**Par ex. : Fonctionnement à 75°F (24°C) du réveil au moment de quitter le domicile puis à 81°F (27°C) du retour au domicile au coucher les jours de la semaine.**
**Fonctionnement à 81°F (27°C) du réveil tardif au coucher plut tôt en fin de semaine.**

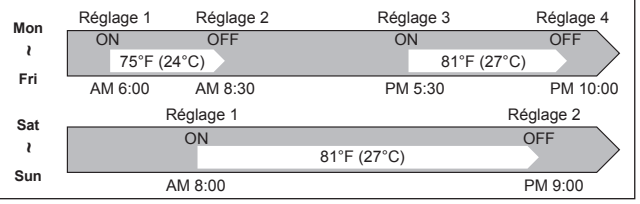


## Remarque :

Le réglage de la minuterie Marche/Arrêt (ON/OFF) simple est possible lorsque la minuterie hebdomadaire est activée. Dans ce cas, la minuterie Marche/Arrêt (ON/OFF) est prioritaire par rapport à la minuterie hebdomadaire. Cette dernière fonctionne à nouveau une fois la minuterie Marche/Arrêt (ON/OFF) simple terminée.

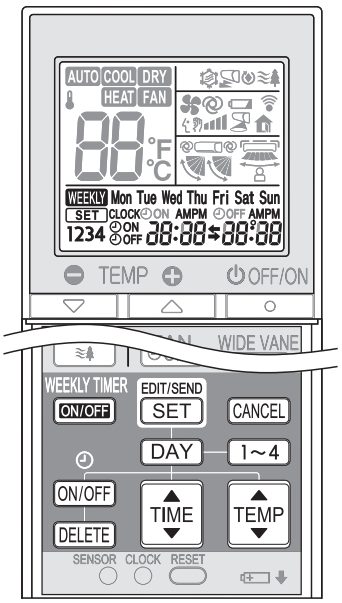


## Réglage de la minuterie hebdomadaire

* La minuterie doit être réglée à l'heure et au jour appropriés.

**1** Appuyez sur [EDIT/SEND SET] pour passer en mode de réglage de la minuterie hebdomadaire.




* [SET] clignote.

**2** Appuyez sur [DAY] et sur [1~4] pour sélectionner le jour et le nombre.

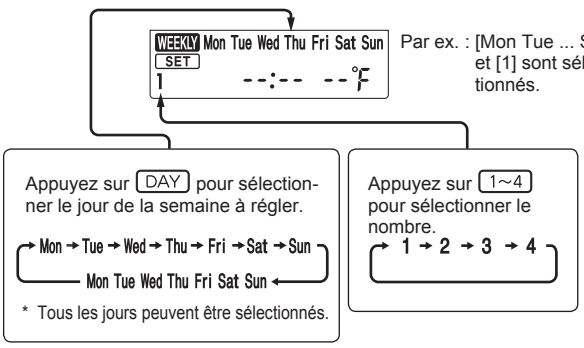


**3** Appuyez sur [ON/OFF], [TIME] et sur [TEMP] pour définir le mode Marche/Arrêt (ON/OFF), l'heure et la température.

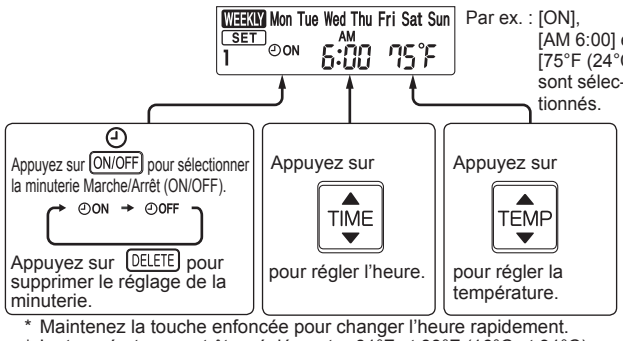


* Maintenez la touche enfoncée pour changer l'heure rapidement.
* La température peut être réglée entre 61°F et 88°F (16°C et 31°C) sur la minuterie hebdomadaire.

Appuyez sur [DAY] et sur [1~4] pour continuer le réglage de la minuterie pour d'autres jours et/ou nombres.

**4** Appuyez sur [EDIT/SEND SET] pour terminer et transmettre le réglage de la minuterie hebdomadaire.

* [SET], qui clignotait, s'éteint et l'heure actuelle s'affiche.

## Remarque :

- Appuyez sur [EDIT/SEND SET] pour transmettre les informations de réglage de la minuterie hebdomadaire à l'unité interne. Orientez la télécommande vers l'unité interne pendant 3 secondes.
- Lorsque vous réglez la minuterie pour plusieurs jours de la semaine ou plusieurs nombres, vous ne devez pas appuyer sur [EDIT/SEND SET] à chaque réglage. Appuyez sur [EDIT/SEND SET] une fois lorsque tous les réglages sont terminés. Tous les réglages de minuterie hebdomadaire sont enregistrés.
- Appuyez sur [EDIT/SEND SET] pour passer au mode de réglage de la minuterie hebdomadaire, puis maintenez [DELETE] enfoncé pendant 5 seconds pour effacer tous les réglages de minuterie hebdomadaire. Orientez la télécommande vers l'unité interne.

**5** Appuyez sur [WEEKLY TIMER ON/OFF] pour activer la minuterie hebdomadaire (ON). ([WEEKLY] s'allume.)

* Lorsque la minuterie hebdomadaire est activée, le jour de la semaine pour lequel le réglage est terminé s'allume.

Appuyez à nouveau sur [WEEKLY TIMER ON/OFF] pour désactiver la minuterie hebdomadaire (OFF). ([WEEKLY] s'éteint.)

## Remarque :

Les réglages enregistrés ne sont pas effacés lorsque la minuterie hebdomadaire est désactivée.

## Vérification du réglage de minuterie hebdomadaire

**1** Appuyez sur [EDIT/SEND SET] pour passer en mode de réglage de la minuterie hebdomadaire.

* [SET] clignote.

**2** Appuyez sur [DAY] ou sur [1~4] pour afficher le réglage d'un jour ou nombre spécifique.

Appuyez sur [CANCEL] pour quitter le mode de réglage de la minuterie hebdomadaire.

## Remarque :

Lorsque tous les jours de la semaine sont sélectionnés pour afficher les réglages et qu'un autre réglage est ajouté, --:-- --°F s'affiche.

# NETTOYAGE

## Instructions :

- Coupez l'alimentation ou le disjoncteur avant de procéder au nettoyage du climatiseur.
- Veillez à ne pas toucher les parties métalliques avec les mains.
- N'utilisez ni benzine, ni diluant, ni poudre abrasive, ni insecticide.
- Utilisez uniquement un détergent neutre dilué avec de l'eau.
- N'exposez pas les pièces aux rayons directs du soleil, à la chaleur ou à une flamme pour les faire sécher.
- N'utilisez pas d'eau dont la température est supérieure à 122°F (50°C).

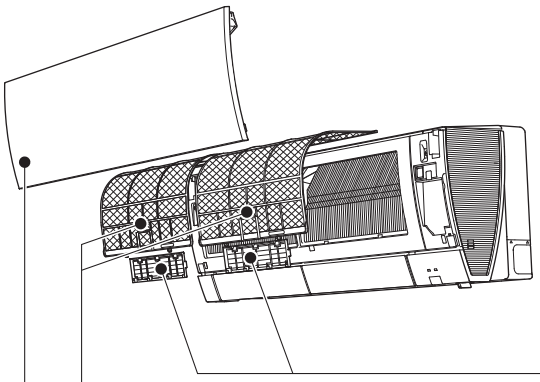

## Filtre à air (Filtre nano-platinum)

- **A nettoyer toutes les 2 semaines**
- Elimin ez la saleté avec un aspirateur ou lavez le filtre à l'eau.
- Après lavage à l'eau, laisser bien sécher à l'ombre.

### Qu'est-ce qu'un "Filtre nano-platinum" ?

Le nano-platinum est une particule en céramique qui contient une nano-particule de platine. Les particules sont intégrées au matériau du filtre, donnant ainsi des caractéristiques antibactériennes et désodorisantes quasi-permanentes au filtre. Les performances du nano-platinum dépassent de loin celles de la catéchine (un bioflavonoïde que l'on trouve dans le thé vert). Le filtre nano-platinum utilise cette substance non seulement pour améliorer la qualité de l'air mais également pour éviter la prolifération de bactéries et de virus dans la pièce. Ce filtre à air a un effet de durée quasi-permanente même après un nettoyage à l'eau.

## Panneau frontal

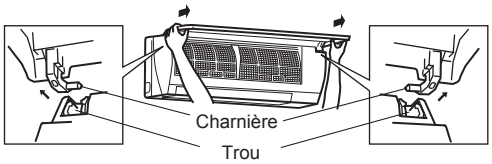


1. Soulevez le panneau frontal jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
2. Maintenez les charnières et tirez sur le panneau pour le retirer comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.
   - Essuyez-le avec un chiffon doux et sec ou lavez-le à l'eau.
   - Ne le faites pas tremper dans l'eau pendant plus de deux heures.
   - Faites-le sécher correctement à l'ombre.
3. Reposez le panneau frontal en inversant les étapes de la procédure de dépose. Refermez correctement le panneau frontal et appuyez sur les repères indiqués par les flèches.



## Filtre d'épuration d'air (Filtre antiallergique à enzymes électrostatique, bleu)

**Tous les 3 mois :**

- Enlever la saleté à l'aide d'un aspirateur.

**Lorsque cela ne suffit pas :**

- Faites tremper le filtre et son cadre dans de l'eau tiède avant de les nettoyer.
- Après lavage, laisser bien sécher à l'ombre. Posez toutes les attaches du filtre à air.

**Tous les ans :**

- Pour des performances optimales, remplacer le filtre d'épuration d'air.
- Référence MAC-2330FT-E

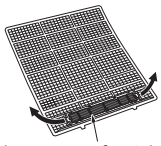

Tirez sur le panneau frontal pour le retirer du filtre à air

## et

## (Filtre désodorisant, noir)

**Tous les 3 mois :**

- Éliminez la saleté avec un aspirateur, ou immergez le filtre dans un récipient d'eau tiède (86 à 104°F [30 à 40°C]) pendant 15 minutes environ. Rincez abondamment.
- Après les avoir lavés, laissez-les bien sécher à l'ombre.
- La fonction de désodorisation se régénère grâce au nettoyage du filtre.

**Lorsque le nettoyage ne suffit pas à éliminer la saleté ou l'odeur :**

- Remplacer le filtre d'épuration d'air.
- Référence MAC-3000FT-E

### Important

- **Nettoyez régulièrement les filtres pour obtenir des performances optimales et réduire votre consommation d'électricité.**
- **Des filtres encrassés peuvent provoquer de la condensation dans le climatiseur, ce qui contribuera à la croissance de certains champignons tels que la moisissure. Il est donc recommandé de nettoyer les filtres à air toutes les 2 semaines.**

# FONCTIONNEMENT D'URGENCE

## Lorsqu'il est impossible d'utiliser la télécommande...

Vous pouvez lancer le fonctionnement d'urgence en appuyant sur l'interrupteur de secours (E.O. SW) de l'unité interne.

A chaque fois que vous appuyez sur l'interrupteur de secours (E.O. SW), le fonctionnement du climatiseur change dans l'ordre suivant :

**Témoin de fonctionnement**

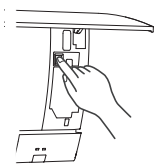

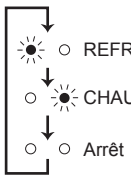


Température programmée: 75°F (24°C)
Vitesse du ventilateur: moyenne
Ailette horizontale: auto

**Remarque :**

- Les premières 30 minutes de fonctionnement constitue un essai de fonctionnement. La commande de température ne fonctionne pas, et la vitesse du ventilateur est réglée sur Rapide.
- En mode de chauffage d'urgence, la vitesse du ventilateur augmente progressivement pour souffler de l'air chaud.
- En mode de refroidissement d'urgence, la position des ailettes horizontales est réinitialisée en une minute environ, puis l'opération démarre.

# FONCTION DE REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

En cas de coupure d'électricité ou d'interruption de l'alimentation principale pendant le fonctionnement du climatiseur, la "fonction de redémarrage automatique" prend automatiquement le relais et permet de remettre le climatiseur en marche en respectant le mode sélectionné à l'aide la télécommande juste avant la coupure de l'alimentation. Si vous avez recours au fonctionnement manuel de la minuterie, le réglage de la minuterie sera annulé et le climatiseur redémarrera au retour de l'alimentation.

**Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, veuillez vous adresser au représentant du service technique afin qu'il modifie le réglage du climatiseur.**

# EN PRESENCE D'UNE PANNE POTENTIELLE

**Suite à la vérification de ces points, si le climatiseur ne fonctionne toujours pas correctement, ne vous en servez plus et consultez votre revendeur.**

| Symptôme | Explication & points à vérifier |
|---|---|
| **Unité interne** | |
| L'unité ne fonctionne pas. | • Le disjoncteur est-il enclenché ?<br>• La fiche d'alimentation est-elle branchée ?<br>• La minuterie de mise en marche (ON) est-elle programmée ? Page 9 |
| L'ailette horizontale ne bouge pas. | • Les ailettes horizontale et verticale sont-elles installées correctement ?<br>• La grille de protection du ventilateur est-elle déformée ?<br>• Lorsque le disjoncteur est activé, la position des ailettes horizontales est réinitialisée en une minute environ. Une fois la réinitialisation terminée, le fonctionnement normal des ailettes horizontales reprend. Il en est de même en mode de refroidissement d'urgence. |
| L'unité ne peut pas être remise en marche dans les 3 minutes qui suivent sa mise hors tension. | • Cette disposition a été prise pour protéger le climatiseur conformément aux instructions du microprocesseur. Veuillez patienter. |
| De la buée s'échappe de la sortie d'air de l'unité interne. | • L'air frais pulsé par le climatiseur refroidit rapidement l'humidité présente dans la pièce, et la transforme en buée. |
| L'oscillation de l'AILETTE HORIZONTALE est suspendue un certain temps, puis restaurée. | • Cela permet l'oscillation correcte de l'AILETTE HORIZONTALE. |
| Lorsque l'OSCILLATION est sélectionné en mode de REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFICATION/VENTILATION, l'ailette horizontale inférieure ne bouge pas. | • Il est normal que l'ailette horizontale inférieure ne bouge pas lorsque l'OSCILLATION est sélectionné en mode de REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFICATION/VENTILATION. |
| La direction de l'air pulsé varie pendant le fonctionnement de l'unité.<br>La télécommande ne permet pas de régler la direction de l'ailette horizontale. | • Lorsque le climatiseur est en mode de REFROIDISSEMENT ou de DESHUMIDIFICATION, s'il fonctionne en continu entre 0,5 et 1 heure avec le flux d'air orienté vers le bas, la direction de l'air pulsé est automatiquement placée en position vers le haut afin d'empêcher l'eau de condensation de s'écouler.<br>• En mode de chauffage, si la température de l'air pulsé est trop basse ou si le dégivrage est en cours, l'ailette horizontale se place automatiquement en position horizontale. |
| Le fonctionnement s'arrête pendant 10 minutes environ en mode de chauffage. | • L'unité externe est en cours de dégivrage.<br>Cette opération prend 10 minutes environ, veuillez patienter. (Une température extérieure trop basse et un taux d'humidité trop élevé provoquent une formation de givre.) |
| L'unité démarre automatiquement lors de la mise sous tension, sans avoir reçu aucun signal de la télécommande. | • Ces modèles sont équipés d'une fonction de redémarrage automatique. Si vous coupez l'alimentation principale sans arrêter le climatiseur avec la télécommande puis remettez sous tension, le climatiseur démarre automatiquement dans le même mode que celui qui avait préalablement été sélectionné à l'aide de la télécommande avant la mise hors tension. Consultez la section "Fonction de redémarrage automatique". Page 12 |
| Les deux ailettes horizontales se touchent. Les ailettes horizontales sont positionnées de façon anormale. Les ailettes horizontales ne reviennent pas en "position de fermeture" correcte. | Effectuez l'une des procédures suivantes :<br>• Désactivez puis activez le disjoncteur. Veillez à ce que les ailettes horizontales soient placées en "position de fermeture" correcte.<br>• Arrêtez puis démarrez le mode de refroidissement d'urgence et assurez-vous que les ailettes horizontales se déplacent jusqu'à la "position de fermeture" correcte. |
| L'unité interne se décolore avec le temps. | • Même si le plastique jaunit sous l'influence de certains facteurs tels que le rayonnement ultraviolet et la température, ceci n'a aucun effet sur les fonctionnalités du produit. |
| **Multi-système** | |
| L'unité interne qui ne fonctionne pas chauffe et émet un bruit similaire au bruit de l'eau qui s'écoule. | • Une petite quantité de réfrigérant continue à circuler dans l'unité interne même lorsque celle-ci ne fonctionne pas. |
| Lorsque le mode de chauffage est sélectionné, le climatiseur ne démarre pas immédiatement. | • Lorsque le climatiseur se met en marche alors que le dégivrage de l'unité externe est en cours, il faut attendre quelques minutes (10 minutes maxi.) pour que l'air pulsé se réchauffe. |
| **Unité externe** | |
| Le ventilateur de l'unité externe ne tourne pas alors que le compresseur fonctionne correctement. Même s'il se met à tourner, le ventilateur s'arrête aussitôt. | • Lorsque la température extérieure est basse, le ventilateur fonctionne de façon intermittente en mode de refroidissement pour maintenir une capacité de refroidissement suffisante. |
| De l'eau s'écoule de l'unité externe. | • En mode de REFROIDISSEMENT et de DESHUMIDIFICATION, la tuyauterie et les raccords de tuyauterie sont refroidis et un certain degré de condensation peut se produire.<br>• En mode de chauffage, l'eau de condensation présente sur l'échangeur thermique peut goutter.<br>• En mode de chauffage, l'opération de dégivrage fait fondre la glace présente sur l'unité externe et celle-ci se met à goutter. |
| De la fumée blanche sort de l'unité externe. | • En mode de chauffage, la vapeur générée par l'opération de dégivrage peut ressembler à de la fumée blanche. |
| **Télécommande** | |
| Aucun affichage sur la télécommande ou affichage indistinct.<br>L'unité interne ne répond pas au signal de la télécommande. | • Les piles sont-elles déchargées ? Page 4<br>• La polarité (+, -) des piles est-elle correcte ? Page 4<br>• Avez-vous appuyé sur les touches de télécommandes d'autres appareils électriques ? |

| Symptôme | Explication & points à vérifier |
|---|---|
| **Le climatiseur ne chauffe ni ne refroidit correctement** | |
| Impossible de refroidir ou de chauffer suffisamment la pièce. | • Le réglage de la température est-il adapté ? Page 6<br>• Le réglage du ventilateur est-il adapté ? Veuillez changer la vitesse du ventilateur à Elevée ou Très élevée. Page 7<br>• Les filtres sont-ils propres ? Page 11<br>• Le ventilateur ou l'échangeur thermique de l'unité interne sont-ils propres ?<br>• L'entrée ou la sortie d'air des unités interne et externe sont-elles obstruées ?<br>• Y a t-il une fenêtre ou une porte ouvertes ?<br>• Si vous utilisez un ventilateur ou une gazinière dans la pièce, la charge de refroidissement augmente, et le refroidissement ne peut se faire de manière satisfaisante.<br>• Lorsque la température extérieure est élevée, il se peut que le refroidissement ne se fasse pas de manière satisfaisante.<br>• Il est possible que l'unité prenne un certain temps afin d'atteindre la température de réglage, voire qu'elle ne l'atteigne pas en fonction de la taille de la pièce, la température ambiante, etc. |
| Le refroidissement de la pièce n'est pas satisfaisant. | • Si vous utilisez un ventilateur ou une gazinière dans la pièce, la charge de refroidissement augmente, et le refroidissement ne peut se faire de manière satisfaisante.<br>• Lorsque la température extérieure est élevée, il se peut que le refroidissement ne se fasse pas de manière satisfaisante. |
| Le réchauffement de la pièce n'est pas satisfaisant. | • Lorsque la température extérieure est basse, le climatiseur peut ne pas fonctionner de manière satisfaisante pour réchauffer la pièce. |
| L'air pulsé tarde à sortir du climatiseur en mode de chauffage. | • Veuillez patienter car le climatiseur se prépare à souffler de l'air chaud. |
| **Flux d'air** | |
| L'air qui sort de l'unité interne a une odeur étrange. | • Les filtres sont-ils propres ? Page 11<br>• Le ventilateur ou l'échangeur thermique de l'unité interne sont-ils propres ?<br>• Le climatiseur peut être imprégné de l'odeur d'un mur, d'un tapis, d'un meuble, de vêtements, etc. et la rejeter avec l'air pulsé. |
| **Bruit** | |
| Des craquements se produisent. | • Ce phénomène provient de l'expansion/la contraction du panneau frontal, etc. en raison des variations de température. |
| Un "murmure" est perceptible. | • Ce bruit est perceptible lorsque de l'air frais pénètre dans le tuyau d'écoulement ; il provient de l'évacuation de l'eau présente dans le tuyau lors de l'ouverture du bouchon ou de la rotation du ventilateur.<br>Ce bruit est également perceptible lorsque de l'air frais pénètre dans le tuyau d'écoulement par vents violents. |
| Un bruit mécanique provient de l'unité interne. | • Il s'agit du bruit de mise en marche/arrêt du ventilateur ou du compresseur. |
| Un bruit d'écoulement d'eau se produit. | • Ce bruit peut provenir de la circulation du réfrigérant ou de l'eau de condensation dans le climatiseur. |
| Un sifflement est parfois perceptible. | • Il s'agit du bruit que fait le réfrigérant à l'intérieur du climatiseur lorsqu'il change de sens. |
| **Minuterie** | |
| Le fonctionnement de la minuterie hebdomadaire n'est pas conforme aux réglages. | • La minuterie de mise en marche/arrêt (ON/OFF) est-elle programmée ? Pages 9, 10<br>• Transmettre à nouveau les informations de réglage de la minuterie hebdomadaire à l'unité interne. L'unité interne émet un long signal sonore lorsque les informations sont bien reçues. En cas d'échec de réception des informations, 3 courts signaux sonores sont émis. Vérifier que les informations sont bien reçues. Page 10<br>• L'horloge de l'unité interne devient incorrecte en cas de panne de courant et d'une mise hors tension. La minuterie hebdomadaire peut donc ne pas fonctionner normalement.<br>Veiller à placer la télécommande de façon à ce que l'unité interne puisse recevoir les signaux. Page 3 |
| L'unité démarre/s'arrête de fonctionner d'elle-même. | • La minuterie hebdomadaire est-elle programmée ? Page 10 |

**Dans les cas suivants, arrêtez le climatiseur et consultez votre revendeur.**

- Si de l'eau s'écoule ou goutte de l'unité interne.
- Si le témoin de fonctionnement clignote. Sauf lorsque le témoin d'une unité multiple clignote alors que l'unité est en veille.
- Si le disjoncteur saute régulièrement.
- L'unité interne peut ne pas recevoir les signaux de la télécommande dans une pièce dont le système d'éclairage est à lampes fluorescentes (à oscillateur intermittent, etc.).
- Le fonctionnement du climatiseur interfère avec la réception radio ou TV. Il peut s'avérer nécessaire de brancher un amplificateur sur l'appareil concerné.
- Si l'unité émet un bruit anormal.
- Si du réfrigérant fuit.

# SI LE CLIMATISEUR DOIT RESTER LONGTEMPS INUTILISE

1 Sélectionnez manuellement le mode de REFROIDISSEMENT et réglez la température la plus élevée ; faites fonctionner le climatiseur entre 3 et 4 heures. Page 6
- Cette opération permet de sécher l'intérieur du climatiseur.
- La présence d'humidité au niveau du climatiseur contribue à la création d'un environnement favorable au développement de certains champignons, tels que les moisissures.

2 Appuyez sur OFF/ON pour arrêter le fonctionnement du climatiseur.

3 Débranchez la fiche d'alimentation électrique et/ou coupez le disjoncteur.

4 Retirez toutes les piles de la télécommande.

## Lorsque le climatiseur doit être remis en service :

1 Nettoyez le filtre à air. Page 11

2 Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air des unités interne et externe ne soient pas obstruées.

3 Veillez à ce que la mise à la terre soit correctement effectuée.

4 Reportez-vous à la section "PREPARATIF D'UTILISATION" et suivez les instructions. Page 4

# LIEU D'INSTALLATION ET TRAVAUX ELECTRIQUES

## Lieu d'installation

**Evitez d'installer le climatiseur dans les endroits suivants.**
- En présence d'une grande quantité d'huile de machine.
- Dans les régions où l'air est très salin, comme en bord de mer.
- En présence de gaz sulfurés qui se dégagent par exemple des sources chaudes ou des eaux usées.
- Dans des endroits exposés à des projections d'huile ou dont l'atmosphère est chargée de fumées grasses (comme par exemple les cuisines et les usines en raison du risque d'altération ou d'endommagement des propriétés des matériaux plastiques).
- En présence d'équipements haute fréquence ou sans fil.
- Dans un endroit où la sortie d'air de l'unité externe est susceptible d'être obstruée.
- Dans un endroit où le bruit de fonctionnement ou la pulsation d'air provenant de l'unité externe représentent une nuisance pour le voisinage.
- La hauteur de montage recommandée pour l'unité interne est de 5,9 ft. à 7,5 ft. (1,8 m à 2,3 m). Si cela n'est pas possible, consultez votre revendeur.
- Ne faites pas fonctionner le climatiseur pendant des travaux de construction et de finition intérieurs, ou lorsque vous cirez le sol. Avant d'utiliser le climatiseur, ventilez bien le local après exécution de ce type de travaux. Dans le cas contraire, des éléments volatils pourraient adhérer à l'intérieur du climatiseur et provoquer une fuite d'eau ou la formation de rosée.

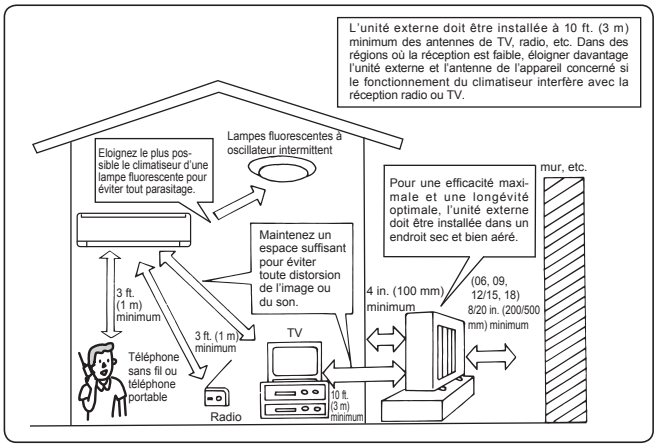


## Travaux électriques

- Veuillez prévoir un circuit réservé à l'alimentation du climatiseur.
- Veuillez respecter la puissance électrique du disjoncteur.

**Dans le doute, veuillez consulter votre revendeur.**

# FICHE TECHNIQUE

### Gamme opérationnelle garantie

| | | Interne | Externe |
|---|---|---|---|
| Refroidissement | Limite supérieure | 90°F (32,2°C) DB<br>73°F (22,8°C) WB | 115°F (46,1°C) DB<br>— |
| | Limite inférieure | 67°F (19,4°C) DB<br>57°F (13,9°C) WB | 14°F (-10°C) DB<br>— |
| Chauffage | Limite supérieure | 80°F (26,7°C) DB<br>— | 75°F (23,9°C) DB<br>65°F (18,3°C) WB |
| | Limite inférieure | 70°F (21,1°C) DB<br>— | -13°F (-25°C) DB<br>-14°F (-25,6°C) WB |

DB: Bulbe sec
WB: Bulbe humide

**Remarque :**
1. Les valeurs de la gamme opérationnelle garantie sont valables pour le système 1:1.
2. Si la température extérieure est en-dessous de la limite inférieure de la gamme opérationnelle garantie, il se peut que l'unité externe s'arrête jusqu'à ce que la température extérieure dépasse la limite inférieure.

## U.S. Product Warranty and Registration Information

Congratulations on the purchase of your new Mitsubishi Electric Trane HVAC US Cooling & Heating system and thank you for trusting us with your personal comfort.

Your installing contractor may have registered your products on your behalf. To check the registration status or to complete your product registration, please visit us at http://www.metahvac.com/.
Be sure to have the model and serial number for each of your indoor and outdoor units ready before starting the registration process.

If you need assistance registering your products, call or write to us at:

**Mitsubishi Electric Trane HVAC US LLC**
**ATTN: Customer Care Center**
**1340 Satellite Boulevard**
**Suwanee, GA 30024**
**Phone: 1.800.433.4822**
**E-mail: CustomerCare@hvac.mea.com**

**MITSUBISHI ELECTRIC TRANE HVAC US LLC**

HEAD OFFICE: 1340 SATELLITE BOULEVARD, SUWANEE, GA 30024, USA

JG79Y771H01