FRANÇAIS

MANUEL D'INSTALLATION DU CLIMATISEUR

TYPE : MURAL

FRIEDRICH 1883

960-911-12

Numéro du modèle : MFL67482130

ASTUCES POUR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE

Nous vous donnons ici quelques astuces qui vous permettront de minimiser la consommation d'énergie lorsque vous utilisez votre climatiseur.

- Évitez le refroidissement excessif des appareils intérieurs. Une telle situation pourrait représenter un danger pour votre santé et entraîner une plus grande consommation d'électricité.
- Lorsqu'il est en marche, évitez d'exposer le climatiseur aux rayons solaires à l'aide de rideaux ou de persiennes.
- Maintenez les portes et les fenêtres complètement fermées lorsque vous utilisez le climatiseur.
- Ajustez verticalement ou horizontalement le sens du débit d'air pour permettre la circulation de l'air intérieur.
- Augmentez la vitesse du ventilateur pour refroidir rapidement l'air intérieur.
- Ouvrez régulièrement des fenêtres pour aérer étant donné que la qualité de l'air intérieur peut se détériorer si vous utilisez le climatiseur pendant plusieurs heures.
- Nettoyez le filtre à air une fois toutes les deux semaines. La poussière et la saleté qui se sont accumulées à l'intérieur du filtre à air peuvent empêcher la circulation de l'air ou compromettre les fonctions de refroidissement et de déshumidification.

Pour vos archives

Agrafez votre reçu à cette page au cas où vous en auriez besoin pour prouver la date d'achat de votre appareil ou pour obtenir des services liés à sa garantie. Inscrivez le numéro du modèle et le numéro de série ici :

Numéro du modèle :

Numéro de série :

Ces numéros sont disponibles sur les étiquettes placées de chaque côté du climatiseur.

Nom du distributeur :

Date d'achat :

PIÈCES NÉCESSAIRES

Modèle	7k	
Nom	Forme	Quantité
Plaque d'installation		1
Vis de type A		5
Vis de type B		2
Vis de type C		2
Support de télécommande		1

OUTILS NÉCESSAIRES

Figure	Nom	Figure	Nom
	Tournevis		Multimètre
	Perceuse électrique		Clé hexagonale
	Ruban à mesurer, couteau à lame rétractable		Ampèremètre
	Perceuse et mèche		Détecteur de fuites de gaz
	Clé pour contre-écrou		Thermomètre, niveau
	Clé dynamométrique		Dudgeonnière

INSTALLATION

Choix de l'emplacement

- L'appareil ne doit pas être installé à proximité d'une source de chaleur ou de vapeur.
- Aucun obstacle ne doit se trouver autour de l'appareil.
- Assurez-vous que les drains de condensation peuvent être correctement évacués.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une porte.
- Laissez un espace de plus de 4 po (100 mm) entre le mur et le côté droit ou gauche de l'appareil. L'appareil doit être installé aussi haut que possible sur le mur et à un espace correspondant au moins à « A » à partir du plafond.
- Utilisez un détecteur de métaux pour trouver les clous déjà en place et éviter d'endommager le mur.

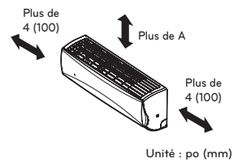

Espace [po (mm)]	Capacité (Btu/h)
	7k
« A »	5 (120)

* Hauteur recommandée : 6,5 pi du sol.

* Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

REMARQUE

Retirez les obstacles pour éviter de bloquer la circulation d'air.

Fixation de la plaque d'installation

Le mur sur lequel vous allez effectuer l'installation doit être suffisamment solide pour protéger l'appareil des vibrations.

1 Fixez la plaque d'installation sur le mur à l'aide des vis de type A. En cas de fixation sur un mur en béton, utilisez des boulons d'ancrage.
- Fixez la plaque d'installation horizontalement en alignant la ligne de repère centrale à l'aide d'un niveau.

<7k>

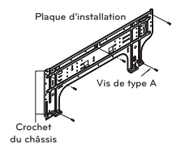

2 Mesurez le mur et marquez la ligne de repère centrale. Soyez vigilant dans le choix de l'emplacement de la plaque d'installation. Le branchement des câbles à la prise d'alimentation se fait généralement à travers les murs. Prenez donc les précautions nécessaires lorsque vous percez le trou de fixation.

<7k>

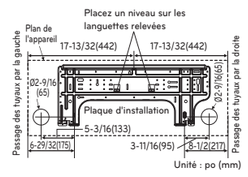

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser le climatiseur.
Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité.
Le non-respect des instructions peut entraîner le mauvais fonctionnement de l'appareil et l'endommager. Le non-respect des instructions peut également causer des blessures et provoquer des situations dangereuses.

* Les consignes de sécurité relatives au cordon d'alimentation ne s'appliquent qu'aux produits dont le cordon d'alimentation est inclus.

AVERTISSEMENT

Ce symbole indique un danger de mort ou de blessures graves si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.

ATTENTION

Ce symbole indique un risque de blessures ou de dégâts matériels si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.

AVERTISSEMENT

- Les travaux d'installation ou de réparation effectués par des personnes non qualifiées peuvent vous exposer et exposer autrui à des risques et à des dangers.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, afin d'éviter tout danger, il doit être remplacé par le fabricant, un employé de son service après-vente ou une autre personne qualifiée.
- Les renseignements contenus dans ce manuel sont destinés à un technicien de maintenance qualifié qui connaît les consignes de sécurité et dispose d'outils et d'instruments de test appropriés.
- Le fait de ne pas lire attentivement et de ne pas respecter les instructions de ce manuel peut provoquer le mauvais fonctionnement de l'équipement, des dégâts matériels, des blessures ou la mort.
- L'installation DOIT être conforme aux codes de construction locaux, et dans le cas où il n'en existe pas, au Code national de l'électricité NFPA 70/ANSI C1-1003 ou à l'édition actuelle et au Code canadien de l'électricité, Partie 1 CSA C.22.1.

Installation

- Effectuez toujours une mise à la terre.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque de décharge électrique.
- N'utilisez pas de cordon d'alimentation, de fiche d'alimentation ou de prise de courant qui sont endommagés.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Pour installer l'appareil, adressez-vous toujours à un employé du service après-vente ou à un professionnel.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque d'incendie, de décharge électrique, d'explosion ou de blessures.
- Fixez solidement le couvercle électrique sur l'appareil intérieur et le panneau de service sur l'appareil extérieur.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque d'incendie ou de décharge électrique causé par de la poussière, de l'eau, etc.
- Installez toujours un disjoncteur de mise à la terre et un module de commutation approprié.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Ne conservez pas et n'utilisez pas de combustibles ou de gaz inflammables à proximité du climatiseur.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque d'incendie ou de panne de l'appareil.
- Vérifiez que le support d'installation de l'appareil extérieur ne s'est pas abîmé avec le temps.
  - Cela pourrait entraîner des blessures ou un accident.
- Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'installez pas l'appareil à un endroit où il risque de tomber.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque de blessures.
- Soyez prudent lors du déballage de l'appareil et de son installation.
  - L'appareil comporte des rebords pointus au contact desquels vous pourriez vous blesser.
- La grosseur des tuyaux de cuivre utilisés est indiquée dans le tableau « Travail d'évasement ».
  - N'utilisez jamais de tuyaux de cuivre plus minces que ceux indiqués dans le tableau, même s'ils sont disponibles sur le marché.
- N'utilisez pas de tuyaux de cuivre qui s'affaissent.
  - La soupape de dilatation et le tube capillaire pourraient être obstrués par des contaminants.
- Pour le modèle R410A, utilisez les tuyaux, les raccords coniques et les outils spécifiques au réfrigérant R410A.
  - L'utilisation de tuyaux, de raccords coniques et d'outils R22 peut entraîner une pression anormalement élevée durant le cycle de réfrigération (tuyauterie) et provoquer une explosion ou des blessures.
- De préférence, la quantité d'huile résiduelle doit être intérieure à 40 mg/10 m.
- N'allumez pas le disjoncteur ni l'alimentation lorsque le panneau frontal, le boîtier, le couvercle supérieur ou le couvercle du boîtier de commande sont retirés ou ouverts.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque d'incendie, de décharge électrique, d'explosion ou de décès.
- Si le climatiseur est installé dans une petite pièce, des mesures doivent être prises pour éviter que la concentration de réfrigérant ne dépasse le seuil de sécurité en cas de fuites du fluide frigorigène.
  - Consultez le revendeur pour connaître les mesures à prendre pour ne pas dépasser le seuil de sécurité. Une fuite de réfrigérant dépassant le seuil de sécurité pourrait entraîner un manque d'oxygène dans la pièce et vous exposer à un risque.
- Utilisez une pompe à vide ou un gaz inerte (azote) lorsque vous testez l'étanchéité ou l'épuration d'air. Ne comprimez pas l'air ou l'oxygène et n'utilisez pas de gaz inflammable, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
  - Risque de décès, de blessure, d'incendie ou d'explosion.

Fonctionnement

- N'utilisez pas une prise de courant commune à d'autres appareils.
  - Cela peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie en raison d'une surcharge de courant.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation s'il est endommagé.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Ne pas modifier ou allonger le câble d'alimentation.
  - Si l'isolation des câbles d'alimentation est rayée ou pèle, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Il faut la remplacer.
- Veillez à ce qu'aucune traction ne soit exercée sur le cordon d'alimentation pendant le fonctionnement de l'appareil.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Débranchez l'appareil si celui-ci produit des sons étranges, une odeur inhabituelle ou de la fumée.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Tenez l'appareil éloigné des flammes.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque d'incendie.
- Débranchez le cordon d'alimentation en tirant sur la fiche d'alimentation, et non sur le cordon, et ne la touchez pas si vous avez les mains mouillées.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation à proximité d'appareils qui dégagent de la chaleur.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'ouvrez pas l'orifice d'aspiration des appareils intérieur et extérieur pendant leur fonctionnement.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque de décharge électrique ou de défaillance de l'appareil.
- Veillez à ce que de l'eau n'entre pas en contact avec les composants électriques.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque de décharge électrique ou de défaillance de l'appareil.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation, tirez sur la fiche d'alimentation.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque de décharge électrique ou de bris du cordon et de la fiche.
- Ne marchez pas sur les appareils intérieur et extérieur et ne posez aucun objet sur ces derniers.
  - Si l'appareil tombe, vous risquez de vous blesser.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Si l'appareil est submergé, contactez le service après-vente.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque d'incendie ou décharge électrique.
- Ne touchez jamais aux parties métalliques de l'appareil lorsque vous retirez le filtre.
  - Les parties métalliques sont pointues et vous pourriez vous blesser à leur contact.
- Assurez-vous que les enfants ne montent pas sur l'appareil extérieur.
  - À défaut de quoi les enfants risqueraient de tomber et de se blesser gravement.

ATTENTION

Installation

- Installez le tuyau d'évacuation de sorte que l'évacuation de l'eau se fasse correctement.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque de fuite d'eau.
- Installez l'appareil de sorte que le bruit et l'air chaud dégagés par l'appareil extérieur ne gênent pas les voisins.
  - À défaut de quoi vous risquez de provoquer un conflit dans votre voisinage.
- Vérifiez toujours l'absence de fuites de gaz après l'installation ou la réparation de l'appareil.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque de défaillance de l'appareil.
- Maintenez l'appareil droit pendant son installation.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque de fuite d'eau ou à des vibrations.

Fonctionnement

- Évitez le refroidissement refroidissement excessif de l'appareil et aérez la pièce régulièrement.
  - À défaut de quoi il existe un risque pour votre santé.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de cire, de diluants et de détergents puissants.
  - À défaut de quoi l'appareil pourrait s'abîmer, changer de couleur ou présenter des taches en surface.
- N'utilisez pas l'appareil à des fins particulières comme la conservation d'animaux, d'aliments, de machines de précision ou d'oeuvres d'art.
  - À défaut de quoi vos biens pourraient être endommagés.
- Ne placez pas d'obstacles devant les grilles d'entrée et de sortie.
  - À défaut de quoi vous vous exposez à un risque de défaillance de l'appareil ou d'accidents.

* Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

APPAREIL INTÉRIEUR

SCHÉMA D'INSTALLATION

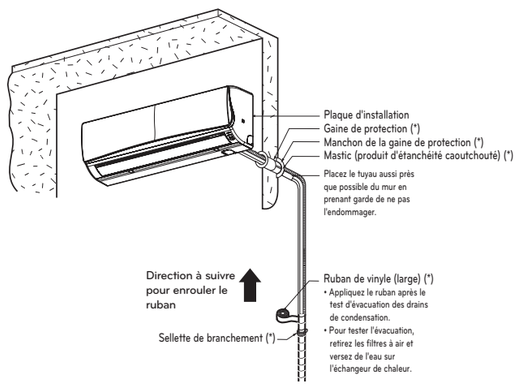

* Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

REMARQUE

- Vous devez vous procurer les outils nécessaires à l'installation.
  - (*) : Outils nècessaires

Perçage d'un trou dans le mur

- Percez un trou pour la tuyauterie à l'aide d'une mèche de Ø2-9/16 po (65 mm) de diamètre. Percez le trou du côté droit ou gauche en inclinant la mèche légèrement vers le bas et vers l'extérieur.

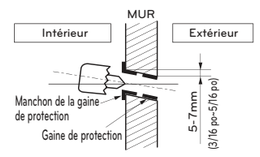

Travail d'évasement

Les fuites de gaz proviennent principalement d'une erreur lors du travail d'évasement. Il convient donc d'effectuer le travail d'évasement en respectant la procédure suivante.

Coupez les tuyaux et le câble

1 Utilisez la trousse d'accessoires ou les tuyaux que vous avez achetés.
2 Mesurez la distance entre l'appareil intérieur et l'appareil extérieur.
3 Coupez les tuyaux à une longueur légèrement supérieure à la distance mesurée.
4 Coupez le câble à une longueur dépassant de 4,9 pi (1,5 m) celle des tuyaux.



Évasement

1 Évasez complètement la partie de la tuyauterie que vous avez coupée.
2 Pendant cette opération, dirigez l'extrémité du tuyau vers le bas afin d'éviter que des particules ne tombent à l'intérieur

Pose des raccords coniques

- Retirez les raccords coniques fixés sur les appareils intérieur et extérieur, puis placez-les sur le tuyau après l'avoir évasé (il est impossible de les fixer après le travail d'évasement).

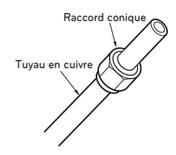

Travail d'évasement

1 Tenez fermement le tuyau en cuivre dont les dimensions correspondent à celles indiquées dans le tableau suivant.
2 Réalisez le travail d'évasement à l'aide de la dudgeonnière.

Diamètre extérieur		A	Grosseur
mm	pouce	mm	mm
Ø6,35	1/4	1,1 ~ 1,3	0,7
Ø9,52	3/8	1,5 ~ 1,7	0,8
Ø12,7	1/2	1,6 ~ 1,8	0,8
Ø15,88	5/8	1,6 ~ 1,8	1,0

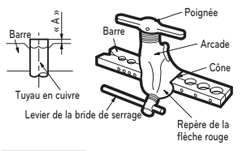

Vérification

1 Comparez le résultat du travail d'évasement avec le schéma suivant.
2 Si une section évasée est incorrecte, coupez-la et recommencez l'opération.

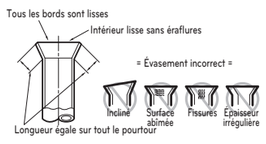

Raccordement de la tuyauterie

1 Retirez les capuchons vissés sur la partie inférieure de l'appareil intérieur.
2 Retirez le couvercle du châssis de l'appareil en desserrant les vis de type A.

Quantité	Capacité (Btu/h)
	7k
A	2

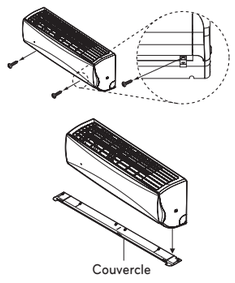

3 Retirez la patte de retenue.
4 Enlevez le couvercle de soutien du tuyau et positionnez la tuyauterie.

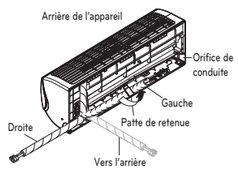

* Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Installation de l'appareil intérieur

1 Accrochez l'appareil intérieur sur la partie supérieure de la plaque d'installation. (Engagez les trois crochets situés dans le haut de l'appareil intérieur sur le bord supérieur de la plaque d'installation.) Vérifiez que les crochets sont bien en place sur la plaque d'installation en bougeant latéralement l'appareil.



2 Débloquez la patte de retenue du châssis et insérez-la entre le châssis et la plaque d'installation afin de séparer du mur la partie inférieure de l'appareil intérieur.



* Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Tuyauterie

1 Soulevez le cache-bornes.
2 Insérez le câble de raccordement dans l'ouverture située au bas de l'appareil intérieur et raccordez-le (voir la section « Raccordement des câbles » pour plus de détails).
3 Fixez le câble au tableau de contrôle à l'aide de l'attache-câble.

<7k>

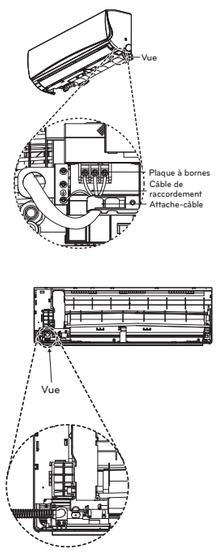

Méthode correcte

- Appuyez sur le couvercle du tuyau et dépliez doucement le tuyau vers le bas. Courbez-le légèrement vers la gauche.

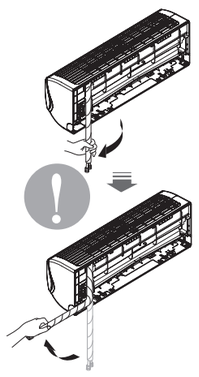

* Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Méthode incorrecte

- Si vous pliez le tuyau de la gauche vers la droite, vous risquez de l'abîmer.

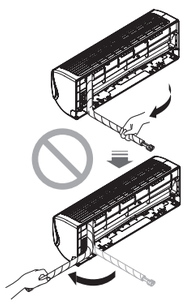

* Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

ATTENTION

Remarque sur l'installation : pour une mise en place correcte des tuyaux, suivez les instructions présentées précédemment.

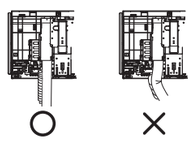

ATTENTION

- Protégez le tuyau en utilisant le couvercle du tuyau.
- Ne pressez pas trop fort les tuyaux de réfrigération sur le cadre inférieur.
- Ne pressez pas trop fort les tuyaux de réfrigération sur la grille frontale.

4 Attachez avec du ruban les tuyaux, le tuyau d'évacuation et le câble de raccordement. Veillez à ce que le tuyau d'évacuation se trouve en dessous de tous les tuyaux. Le fait qu'il soit au-dessus des autres risque d'entraîner un débordement du bac d'évacuation dans l'appareil.

Tuyauterie du côté gauche

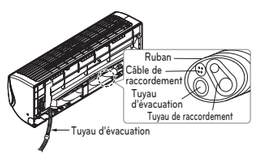

REMARQUE

Insérez le tuyau d'évacuation du côté gauche lorsque vous utilisez la tuyauterie du côté gauche.

Tuyauterie du côté droit

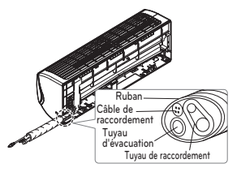

* Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

ATTENTION

Utilisez le conduit coudé (en forme de L). Méthode :
1. Démontez le support (à partir de l'appareil intérieur).
2. Assemblez-le avec le conduit.
3. Réassemblez-le avec l'appareil intérieur.

ATTENTION

Si le prolongement du tuyau d'évacuation est acheminé à travers la pièce, isolez-le à l'aide d'un matériau isolant approprié* pour éviter que d'éventuelles gouttes d'eau causées par la condensation endommagent le sol ou les meubles.

* Il est recommandé d'utiliser de la mousse de polyéthylène ou un produit équivalent.

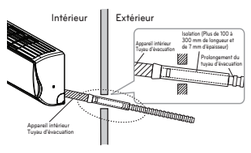

3 Regroupez les tuyaux et le tuyau d'évacuation en les enveloppant à l'aide de ruban de vinyle sur toute la longueur de leur raccordement à l'arrière de l'appareil.

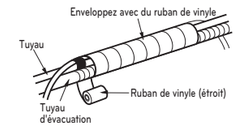

Terminez l'installation de l'appareil intérieur

1 Remettez la patte de retenue des tuyaux en place.
2 Assurez-vous que les crochets sont bien en place sur la plaque d'installation en bougeant latéralement l'appareil.
3 Poussez l'appareil contre la plaque d'installation en appuyant sur les côtés droit et gauche jusqu'à ce que les crochets soient entièrement enclenchés dans les encoches prévues (vous devez entendre un « clic »).
4 Terminez l'installation en vissant l'appareil à la plaque d'installation à l'aide de deux vis de type C. Remettez le couvercle du châssis en place.

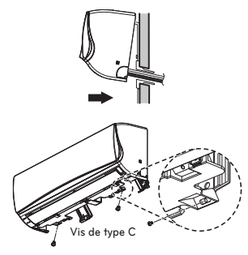

ATTENTION

- Avant de terminer l'installation de l'appareil intérieur, scellez tous les trous du mur sauf les passages du tuyau afin de prévenir la condensation du flux d'air de l'air extérieur.

Vérification de l'évacuation

Pour vérifier l'évacuation

1 Versez un verre d'eau sur l'évaporateur.
2 Assurez-vous que l'eau s'écoule sans fuites dans le tuyau d'évacuation de l'appareil intérieur, et ce, jusqu'à l'extrémité du tuyau d'évacuation.

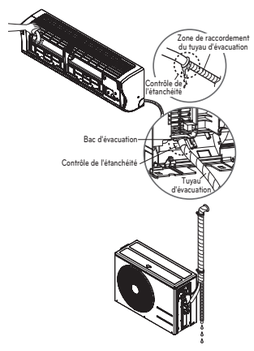

Tuyaux d'évacuation

1 Le tuyau d'évacuation doit être dirigé vers le bas pour faciliter l'écoulement de l'eau.



ATTENTION

Introduisez le tuyau d'évacuation d'au moins 50 mm pour qu'il ne puisse pas sortir de la conduite d'évacuation.

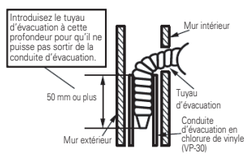

Raccordement du tuyau d'installation et du tuyau d'évacuation à l'appareil intérieur

1 Alignez le centre des tuyaux et resserrez manuellement le raccord conique.



2 Serrez le raccord conique à l'aide d'une clé.

Diamètre extérieur		Clé dynamométrique	
mm	pouce	kgf·cm	N·m
Ø6,35	1/4	180 ~ 250	17,6 ~ 24,5
Ø9,52	3/8	340 ~ 420	33,3 ~ 41,2
Ø12,7	1/2	550 ~ 660	53,9 ~ 64,7
Ø15,88	5/8	630 ~ 820	61,7 ~ 80,4

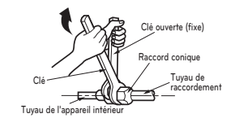

3 S'il est nécessaire d'étendre le tuyau d'évacuation de l'appareil intérieur, installez la conduite d'évacuation comme indiqué dans le schéma.



Enveloppez la zone de raccordement avec un matériau isolant

1 Imbriquez le matériau isolant de la conduite de raccordement avec le matériau isolant du tuyau de l'appareil intérieur. Maintenez-les ensemble à l'aide d'un ruban de vinyle de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interstices.



2 Placez la ligne de coupe du tube vers le haut. Enveloppez la zone de raccordement à l'arrière des tuyaux avec du ruban de vinyle.

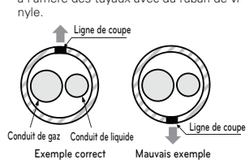

* La ligne de coupe du tube doit être orientée vers le haut.

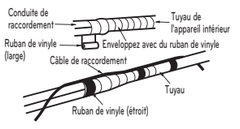

2 N'installez pas les tuyaux d'évacuation comme dans les schémas suivants.

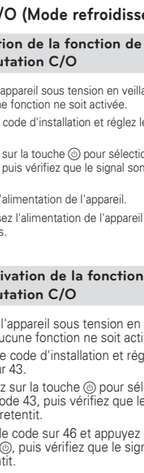

* Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Test de fonctionnement

- Vérifiez que les tuyaux et les câbles sont correctement connectés.
- Vérifiez que les vannes de service des conduits de gaz et de liquide sont totalement ouvertes.

Préparation de la télécommande

1 Retirez le couvercle des piles en suivant le sens de la flèche.
2 Insérez les nouvelles piles en veillant à respecter les polarités + et -.
3 Remettez le couvercle en place.

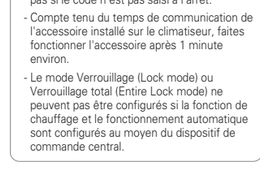

REMARQUES

- Utilisez deux piles de type AAA (1,5 V). N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Retirez les piles de la télécommande si vous ne prévoyez pas utiliser le système pendant une période prolongée.

Mode C/O (Mode refroidissement)

Activation de la fonction de commutation C/O

1 Mettez l'appareil sous tension en veillant à ce qu'aucune fonction ne soit activée.
2 Entrez le code d'installation et réglez le code sur 45.
3 Appuyez sur la touche ◎ pour sélectionner le code 45, puis vérifiez que le signal sonore retentit.
4 Coupez l'alimentation de l'appareil.
5 Rétablissez l'alimentation de l'appareil après 30 secondes.

Désactivation de la fonction de commutation C/O

1 Mettez l'appareil sous tension en veillant à ce qu'aucune fonction ne soit activée.
2 Entrez le code d'installation et réglez le code sur 43.
3 Appuyez sur la touche ◎ pour sélectionner le code 43, puis vérifiez que le signal sonore retentit.
4 Réglez le code sur 46 et appuyez sur la touche ◎, puis vérifiez que le signal sonore retentit.
5 Coupez l'alimentation de l'appareil.
6 Rétablissez l'alimentation de l'appareil après 30 secondes.

* Activation du mode installation
Appuyez sur la touche de réinitialisation et sur la touche SURGE ( ) .

* Réglage du code
Réglez le code que vous voulez en appuyant sur la touche TEMPÉRATURE ( ) , puis appuyez sur ◎.

—10 chiffres
TEMP
—1 chiffre

ATTENTION

- Une fois que la fonction est configurée, la fonction de chauffage et le fonctionnement automatique ne peuvent plus être utilisés.
- Une fois que la fonction est désactivée, l'appareil revient à son état initial.
- Le code ne peut pas être saisi lors du fonctionnement. Celui-ci doit être arrêté pour pouvoir saisir le code.
- Même s'il est possible de saisir le code quand l'appareil est en marche, cela ne fonctionnera pas si le code n'est pas saisi à l'arrêt.
- Compte tenu du temps de communication de l'accessoire installé sur le climatiseur, faites fonctionner l'accessoire après 1 minute environ.
- Le mode Verrouillage (Lock mode) ou Verrouillage total (Entire Lock mode) ne peuvent pas être configurés si la fonction de chauffage et le fonctionnement automatique sont configurés au moyen du dispositif de commande central.