


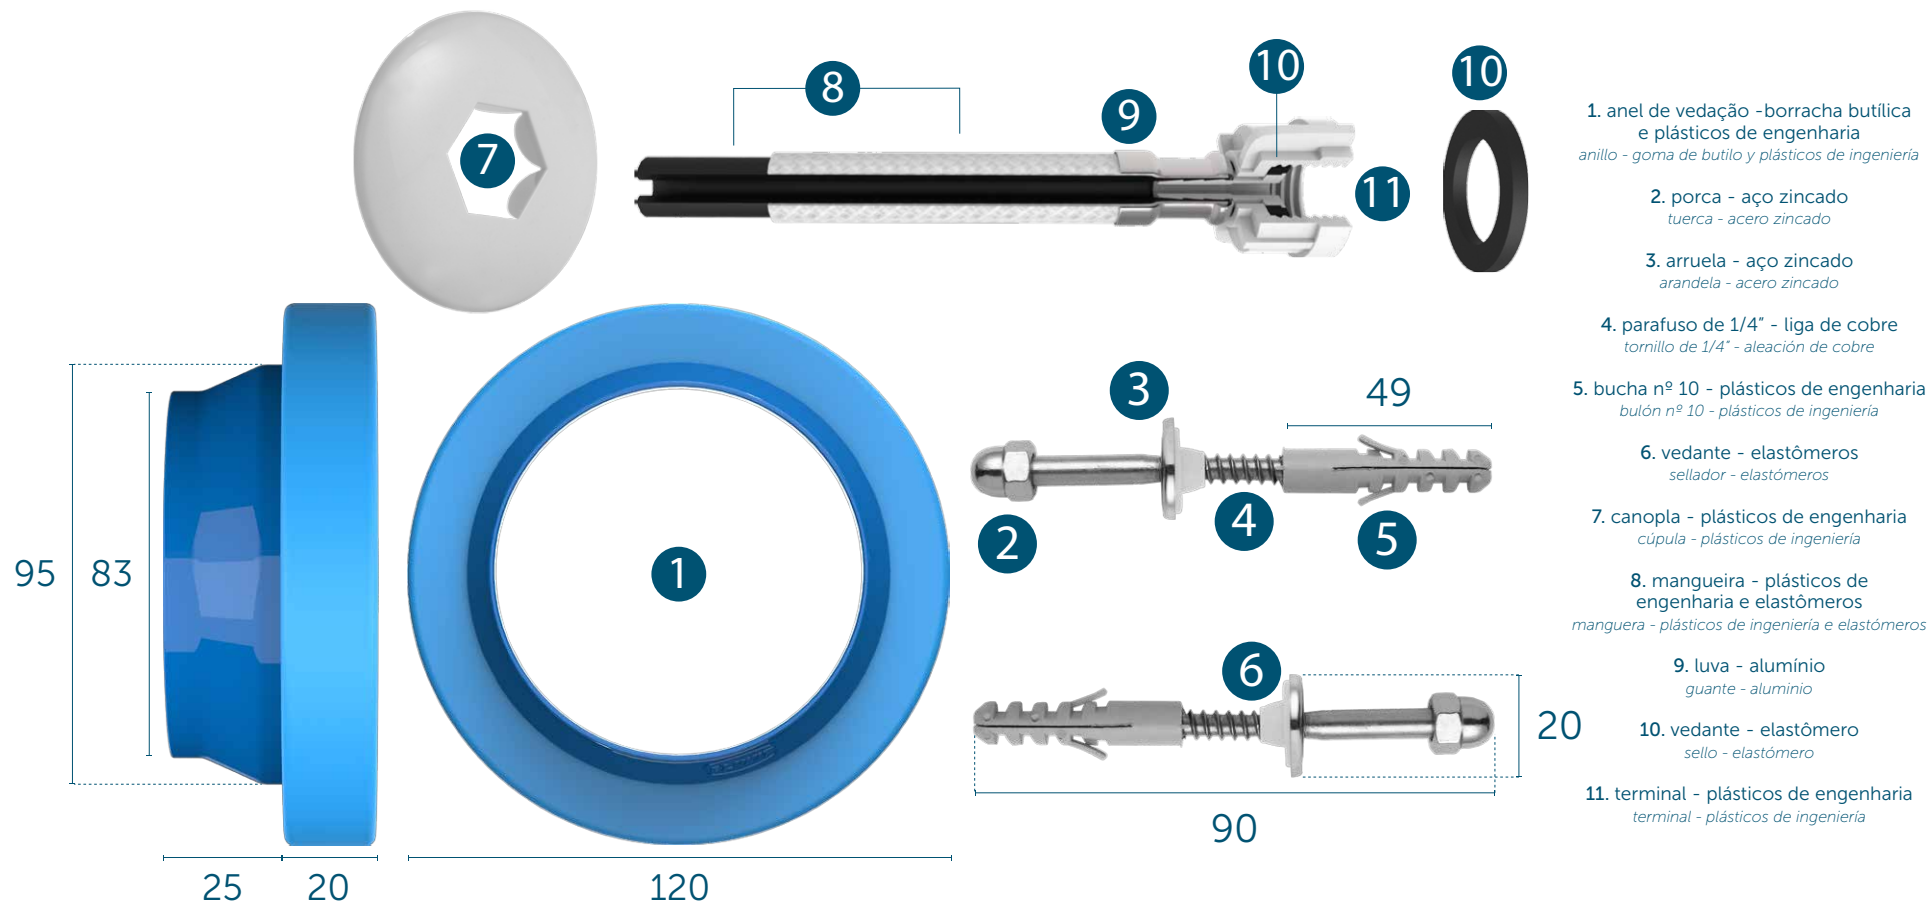

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
KIT COMPLETO PARA INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS

Temperatura máxima: 60 °C

Ligação Flexível

Comprimento: 0,4 m


Pressão máxima de trabalho: 75 m.c.a.

Temperatura máxima de trabalho: 45 °C


Rosca macho x fêmea: 1/2"

Referência	Material
292514	Borracha Butílica, Plásticos de Engenharia, Elastômeros, Liga de Cobre, Aço Zincado e Alumínio




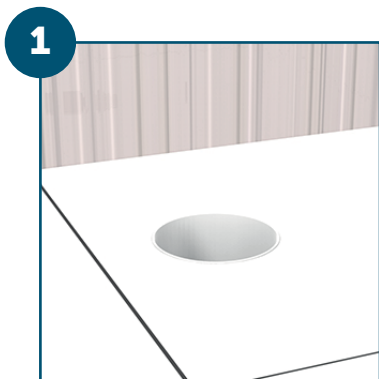

1
Certifique de que o tubo do esgoto esteja nivelado com o piso.
Verifique que el tubo de desagüe esté nivelado al piso.

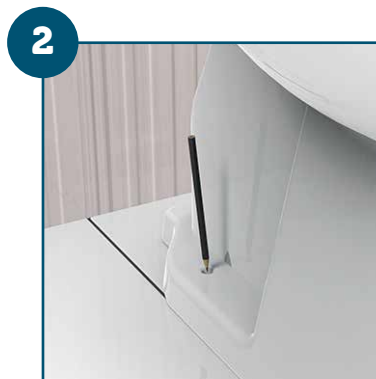

2
Posicione o vaso sanitário temporariamente e marque no piso os pontos de furação para os parafusos do vaso, inserindo um lápis ou marcador nos furos da base do vaso, riscando o piso.
Coloque el inodoro temporalmente y marque en el piso los puntos de perforación para fijar los tornillos del inodoro, introduciendo un lápiz o marcador en las perforaciones del inodoro, marcando el piso.

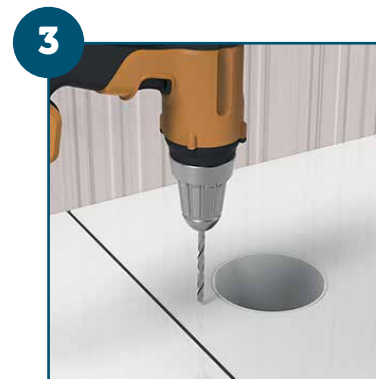


3
Depois de marcar os pontos de fixação, retire o vaso do local e, usando uma furadeira, abra os furos dos parafusos de fixação. Cuidado para os furos não fiquem inclinados.
Luego de marcar los puntos de fijación, retire el inodoro del sitio e, usando un taladro, realice las perforaciones para fijar los tornillos. Cuidado para que no queden inclinados.



4
Aplique as buchas que acompanham o parafuso nos furos recém abertos.
Aplique los bulones que vienen con el tornillo en los orificios recién abiertos.




5
Retire o papel que envolve o anel e acople-o à saída do vaso sanitário, deixando-o bem apertado.
Retire el papel que cubre el anillo y acople el producto a la salida del inodoro, dejándolo bien ajustado.

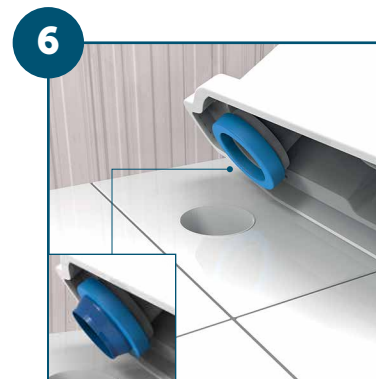

6
Ponha o vaso com o anel de vedação instalado na posição sobre a boca do esgoto e pressione-o contra o piso para obter vedação.
Ponga el inodoro con el anillo sellador instalándolo en la posición sobre la boca del desagüe e presiónelo contra el piso para obtener el sellado.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



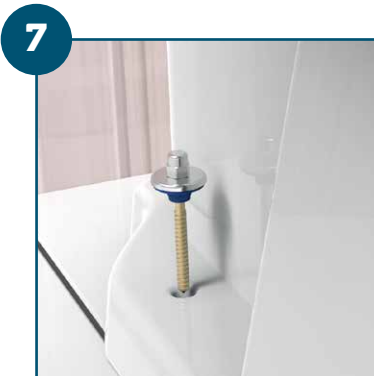


Coloque os parafusos de fixação nos furos da base do vaso e aperte-os firmemente.

Coloque los tornillos de fijación en las perforaciones de la base del inodoro y luego apriételos.



Encaixe a canopla na extremidade macho da ligação flexível e aplique de 5 a 8 voltas de **fita veda rosca Blukit de 12 mm** no sentido horário de modo que cada volta avance cerca de 0,5 cm em relação a volta anterior.

Encaje la cúpula en la extremidad macho de la conexión flexible y aplique de 5 a 8 vueltas de cinta selladora de rosca Blukit de 12 mm en el sentido de las agujas del reloj, de manera tal que cada vuelta avance cerca de 0,5 cm en relación a la vuelta anterior.

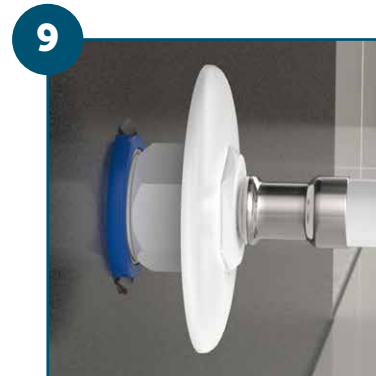

A rosca macho do conector (ligação) flexível deve ser rosqueada **até o final do curso** na rosca fêmea da tomada d'água na parede, de forma que a rosca macho fique completamente inserida.

La rosca macho de la conexión debe ser enroscada completamente en la rosca hembra de la conexión (en el punto de la pared), de manera que la rosca macho está completamente insertado.



Rosqueie a extremidade fêmea da ligação flexível na rosca do mecanismo de entrada da caixa acoplada. Use fita veda rosca somente no terminal macho da ligação flexível.

Enrosque la extremidad hembra de la conexión flexible en la rosca del mecanismo de entrada de la caja acoplada. Use cinta selladora de rosca solo en el terminal macho de la conexión flexible.



Após a instalação, verifique o funcionamento do conjunto.

Después de la instalación, verifique el funcionamiento del conjunto.

ATENÇÃO: Aplique somente as vedações que acompanham o produto.

ATENCIÓN: Aplique solamente los selladores que acompañan el producto.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit