
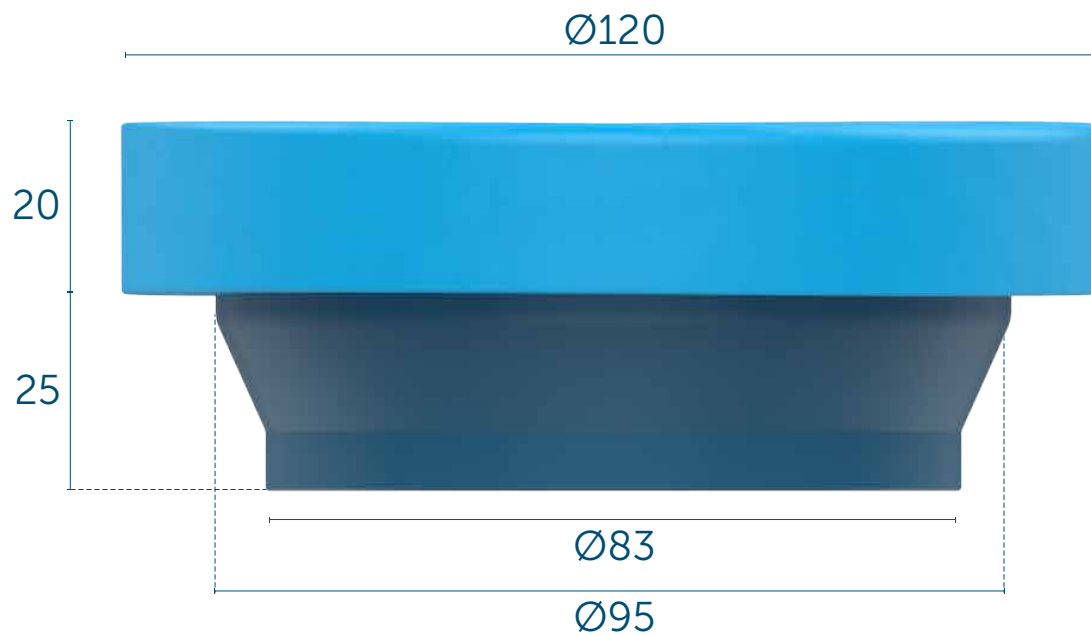



COM GUIA**SEM GUIA**

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO

Referência	Material	Observação
340101	Borracha Butílica e Plásticos de engenharia	Sem Guia
340102	Borracha Butílica e Plásticos de engenharia	Com Guia

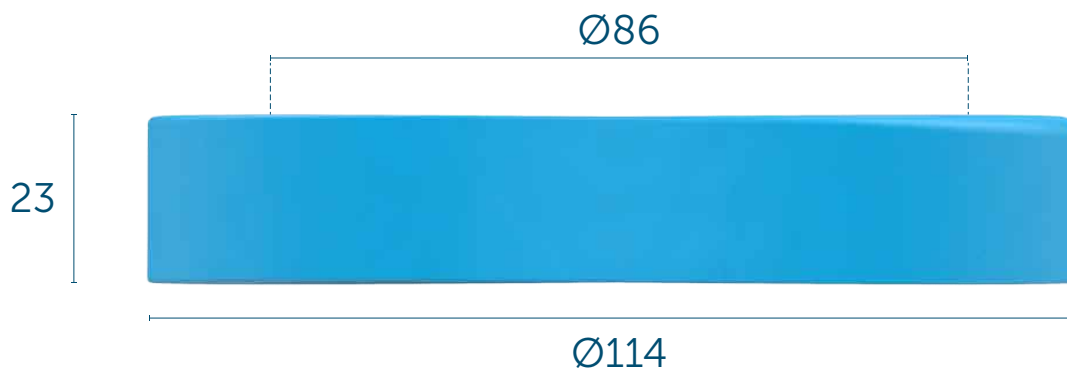

Instalação da versão COM GUIA

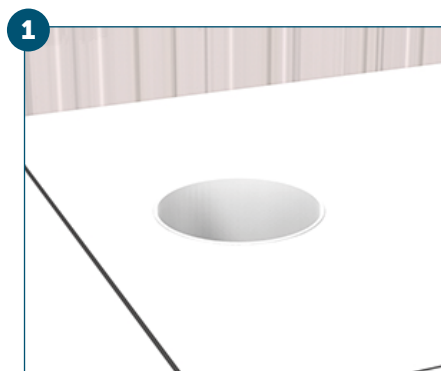

- 1** Certifique de que o tubo do esgoto esteja nivelado com o piso.
Verifique que el tubo de desagüe esté nivelado al piso.

- 2** Retire o papel que envolve o anel e acople o anel a saída do vaso sanitário, deixando-o bem apertado.
Retire el papel que cubre el anillo y acople el producto a la saída del inodoro, dejándolo bien ajustado.

- 3** Ponha o vaso sanitário, com o anel de vedação já acoplado no tubo do esgoto.
Ponga el inodoro, con el anillo sellador que ha sido acoplado, en el tubo de desagüe.

- 4** Marque, no piso, os pontos de furação para os parafusos do vaso inserindo um lápis ou marcador nos furos da base do vaso, riscando o piso.
Marque, el piso, los puntos de perforación para fijar los tornillos del inodoro, introduciendo un lápiz o marcador en las perforaciones del inodoro, marcando el piso.


- 5** Depois de marcar os pontos de fixação do vaso, retire o vaso do local e, usando uma furadeira, abra os furos dos parafusos de fixação. Cuidado para os furos não ficarem inclinados.
Luego de marcar los punhos de fijación, retire el inodoro del sitio, e usando un taladro, realice las perforaciones para fijar los tornillos. Cuidado para que no queden inclinados.

- 6** Reponha o vaso com o anel de vedação instalado na posição sobre a boca do esgoto e pressione-o contra o piso para obter vedação. Coloque os parafusos de fixação nos furos da base do vaso e aperte-os firmemente.
Reponga el inodoro con el anillo sellador instalándolo en la posición sobre la boca del desagüe e presiónale contra el piso para obtener el sellado. Coloque los tornillos de fijación en las perforaciones de la base del inodoro y luego apriételes.

INSTALAÇÃO PASSO A PASSO.



Instalação da versão SEM GUIA

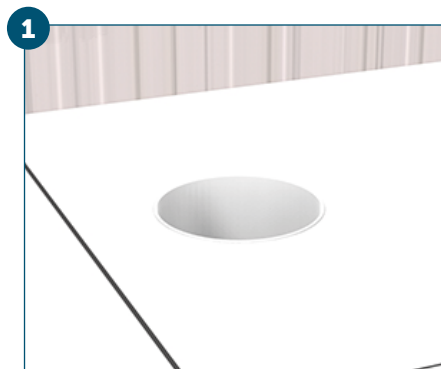

- 1** Certifique de que o tubo do esgoto esteja nivelado com o piso.

Verifique que el tubo de desagüe esté nivelado al piso.

- 2** Retire o papel que envolve o anel e acople o anel a saída do vaso sanitário, deixando-o bem apertado.

Retire el papel que cubre el anillo y acople el producto a la saída del inodoro, dejándolo bien ajustado.

- 3** Ponha o vaso sanitário, com o anel de vedação já acoplado no tubo do esgoto.

Ponga el inodoro, con el anillo sellador que ha sido acoplado, en el tubo de desagüe.

- 4** Marque, no piso, os pontos de furação para os parafusos do vaso inserindo um lápis ou marcador nos furos da base do vaso, riscando o piso.

Marque, el piso, los puntos de perforación para fijar los tornillos del inodoro, introduciendo un lápiz o marcador en las perforaciones del inodoro, marcando el piso.

- 5** Depois de marcar os pontos de fixação do vaso, retire o vaso do local e, usando uma furadeira, abra os furos dos parafusos de fixação. Cuidado para os furos não fiquem inclinados.

Luego de marcar los punhos de fijación, retire el inodoro del sitio, e usando un taladro, realice las perforaciones para fijar los tornillos. Cuidado para que no queden inclinados.

- 6** Reponha o vaso com o anel de vedação instalado na posição sobre a boca do esgoto e pressione-o contra o piso para obter vedação. Coloque os parafusos de fixação nos furos da base do vaso e aperte-os firmemente.

Reponga el inodoro con el anillo sellador instalándolo en la posición sobre la boca del desagüe e presiónale contra el piso para obtener el sellado. Coloque los tornillos de fijación en las perforaciones de la base del inodoro y luego apriételes.

INSTALAÇÃO PASSO A PASSO.





SEM GUIA



COM GUIA

VISTA DO PRODUTO APLICADO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit