


Producto	Tarima compuesta de madera plástica (WPC) de Fiberon®
Informe	Recomendaciones y requisitos de las fijaciones para resultados óptimos visuales y de rendimiento
Procedimientos para fijaciones en cara	<ol style="list-style-type: none">1. Pretaladrar con una broca afilada para conseguir siempre unos resultados óptimos. Es necesario realizar los pretaladrados con temperaturas bajas y se recomienda proceder en los extremos de las tablas.2. Introducir las fijaciones perpendiculares a la superficie de la tarima exterior. La introducción de las fijaciones en ángulo puede resultar en un abombamiento sobre el borde de cabecera.3. Librar un mínimo de 25 mm desde el borde y 38 mm desde el final de la tabla al instalar las fijaciones en cara. Introducir las fijaciones enrasadas con la superficie de la tarima exterior. No introducir las fijaciones más de 3 mm por debajo de la superficie de la tarima exterior para conseguir el mejor aspecto.  <p>Resultado al introducir la fijación en ángulo o recta. Se muestra la fijación SplitStop Titan III.</p>

Recomendaciones de tipos de fijaciones en cara

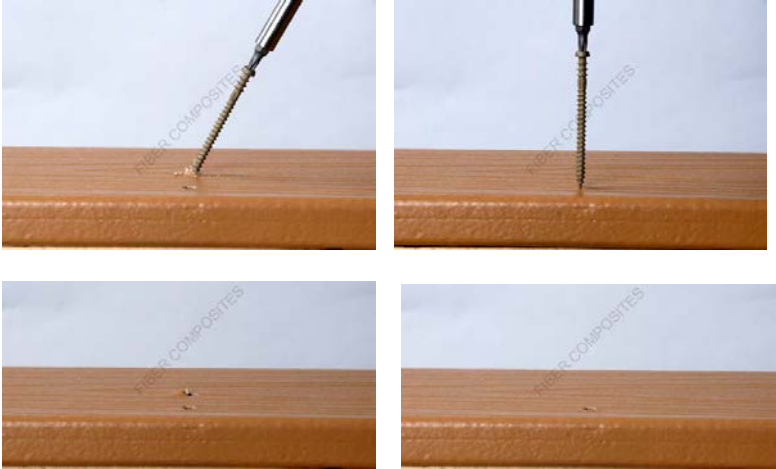

Fiberon no promociona ni representa ningún producto específico de terceros, pero los siguientes productos han tenido buenos resultados en las pruebas.

- Los tornillos para tarima compuesta SplitStop Titan III obtuvieron los mejores resultados durante las pruebas.
- Fijaciones ocultas en cara Cortex
- Fijaciones resistentes a la corrosión y de alta calidad diseñadas para usar con tarima compuesta.

Nota: Otras fijaciones diseñadas específicamente para tarima compuesta de madera se deberían probar primero en una zona no visible, ya que pueden presentar un aspecto no aceptable.

Fijaciones en cara no recomendadas:

- **Los tornillos planos, de cabeza cónica o cabeza recortada** seguramente provocarán abombamientos.
- **Las fijaciones introducidas en ángulo** seguramente provocarán abombamientos.

Requisitos de las fijaciones ocultas

Las fijaciones ocultas de marca Phantom[®] de Fiberon consiguen superficies libres de marcas y son el método predilecto para instalar la tarima exterior ranurada compuesta de madera plástica (WPC). El uso de otros tipos de fijaciones puede anular la garantía Fiberon de determinarse que los defectos de las tablas de la tarima exterior fueron provocados por el uso de una fijación no aprobada. Las fijaciones Phantom de Fiberon están diseñadas para la geometría exacta del grueso y la alineación de las ranuras de las tablas de la tarima exterior Fiberon. Otras fijaciones ocultas pueden provocar una acción de leva ascendente a la ranura superior. Una acción de leva ascendente excesiva resultará en una distorsión y un posible agrietamiento de la lengüeta superior de la ranura.

Las fijaciones ocultas Phantom de Fiberon están diseñadas para encajar en las tablas ranuradas de tarima exterior WPC de Fiberon, para una instalación rápida y fácil.



3 Pasos fáciles

