


INSTALLATION INSTRUCTIONS

448/447 SPACER KIT FOR FRAMELESS


ESPACEUR 447/448

ESPACIADOR 447/448

- 1** Use this spacer for 3/4" frameless cabinet.



Utilice este espaciador para la cara del marcode del gabinete de 1.91 cm (3/4").
Utiliser cet espaceur pour les armoires avec cadrage avant de 1.91 cm (3/4").



- Use this spacer for 5/8" frameless cabinet.

Utilice este espaciador para la cara del marco del gabinete de 5/8".
Utiliser cet espaceur pour les armoires avec cadrage avant de 1.6 cm (5/8")

2

Wall Cabinet


Gabinete de Pared
Unité murale

Base Cabinet


Base Gabinete
Armoire du bas

Base Cabinet (447)


Base Gabinete (447)
Armoire du bas (447)

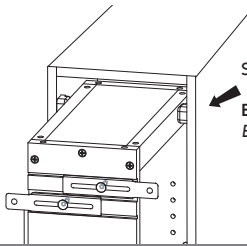

Spacer
Espaciador
Espaceur

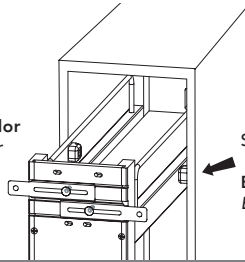

Spacer
Espaciador
Espaceur

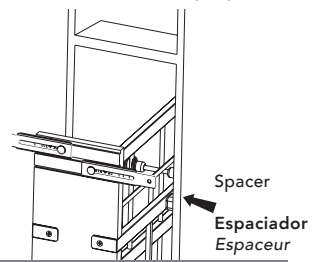

Spacer
Espaciador
Espaceur

For wall cabinets, position spacer flush with the top of the unit.

For base cabinets, position spacer flush with top of the unit.

For base cabinets (447), position spacer flush with the top of the chrome rail.

Para gabinetes de pared coloque el espaciador a la misma altura con la parte superior de la unidad.

Para gabinetes de base coloque el espaciador a la misma altura con la parte superior del estante.


Para gabinetes de base (447), coloque el espaciador al mismo nivel de la parte superior del carril cromado.

Pour les unités murales, positionner l'espaceur à ras du dessus de l'unité.

Pour les armoires du bas, positionner l'espaceur à ras de l'étagère supérieure.

Pour les armoires du bas (447), positionner l'espaceur à ras du rail supérieur en chrome.

3

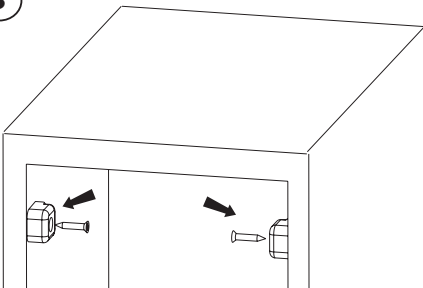

Attach spacers with #6x3/4" flat head screws.

Sujete el espaciador con tornillos de cabeza plana #6 x 3/4".

Attacher l'espaceur avec des vis à tête plate #6 x 3/4".