



BREAKROOM SAFETY MEETINGS

Safety Services Company-Safety Meeting Division, PO Box 6408, Yuma, AZ 85366-6408 Toll Free (866)204-4786




Company Name: _____ Workplace Location: _____

Date: _____ Start Time: _____ Finish Time: _____ Instructor/Supervisor: _____

Topic M25: Ground Fault Circuit Interrupters (GFCI)

Introduction: A **Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI)** is an over-current protection device that instantaneously de-energizes an electrical circuit to protect personnel from electric shock. Electricity can be safe if properly respected. A large percentage of electrical accidents are caused from using improperly grounded temporary electrical systems or damaged power tools and extension cords in the workplace. The National Electrical Code for grounding conductors requires that a system grounding conductor be connected to any local metallic water-piping system available on the premises, provided the length of the buried water piping is a minimum of 10 feet. If this is not possible at a workplace's temporary electrical service, then a grounding electrode must be utilized.

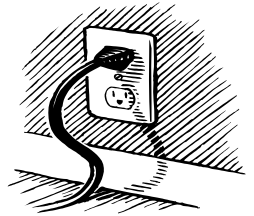


- **Ground Fault Circuit Interrupters (GFCI)** will help to minimize most dangerous situations. These are available in a short extension cord configuration and are a simple means to achieve protection from electrical shock hazards. However, keep in mind that **GFCI's** are not foolproof, and under wet conditions are not always effective. Fatal shocks are most likely to occur under damp or wet conditions or if the user of an electrical device is touching a metal object such as a ladder or pipe.
- **Extension cords** are used on the job for many purposes and if not carefully chosen for the job and properly cared for, can be hazardous. The main concern is the insulation and the wire size needed to carry the current. If the wrong length or size of cord is selected for a particular tool then the voltage available is reduced to the tool, creating an over-current hazard. Extension cords are not to be used for permanently installed equipment and should never stretch across areas of foot traffic. Additional receptacles should be provided or drop wiring installed.
- **Plugs and receptacles** must match the job at hand. Each type of receptacle is designed to handle a specific amount of voltage and current. Always be aware of your circuit requirements. Most plug-in electrical tools manufactured today are designed to reduce the danger of electrical shock and have plastic housings, double insulation, and other safety features. If possible, use only tools of this type.
- **Never cut** the grounding prong (third prong) off of any electrical cord plug.
- **Use only tools**, equipment, and cords that have a grounding prong (third prong).



Specific OSHA regulations that cover grounding requirements in the workplace:

- **A conductor used** as a grounded conductor or as an equipment ground shall be identifiable and distinguishable from all other conductors.
- **No grounded conductor** shall be attached to any terminal or lead so as to reverse designated polarity.
- **A grounding terminal** or grounding-type device on a receptacle, cord connector, or attachment plug shall not be used for any other purpose.
- **The employer shall** use either a **GFCI** or assured equipment grounding conductor program as specified to protect employees at temporary workplaces. These requirements are in addition to any other requirements for equipment grounding conductors.
- **All 120-volt, single-phase**, 15- and 20-ampere receptacle outlets in workplaces, which are not a part of the permanent wiring of the building or structure and which are in use by employees, shall have approved **GFCI's** for personnel protection.
- **Receptacles on a two-wire**, single-phase portable or vehicle-mounted generator rated not more than 5KW where the circuit conductors of the generator are insulated from the generator frame or other grounded surfaces need not be **GFCI** protected.
- **The frame of a portable generator** need not be grounded if the generator supplies only equipment mounted on the generator and/or cord-and-plug-connected equipment through receptacles mounted on the generator, and the non current-carrying metal parts of equipment, and the equipment grounding conductor terminals of the receptacles are bonded to the generator frame.
- **Vehicle mounted generators** may use the vehicle frame as the grounding electrode if the frame of the generator is bonded to the vehicle frame and the generator supplies only equipment located on the vehicle and/or cord-and-plug-connected equipment through receptacles mounted on the vehicle or on the generator if receptacles are bonded to the generator frame.

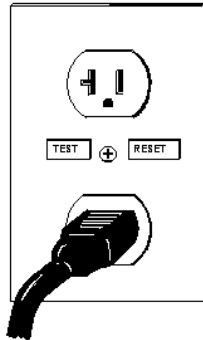

Conclusion: It is essential to have electricity available in the workplace. The above-mentioned regulations and requirements were established and implemented to curtail electrical shock fatalities. It is the employer's responsibility to provide safe conditions and equipment. Likewise, it is the employee's responsibility to use safe work practices, good sense, and caution when electrical equipment is in use. Follow these requirements for safe electrical powered operations.

Employee Safety Suggestions and Specific Workplace Hazards: _____

Personnel Safety Violations: _____

Employee Attendance: (Names or signatures of personnel who are attending this meeting)

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Instructor's / Supervisor's Signature: _____

Instructor's initials: _____ **Date:** ____/____/____ **Time:** ____:____ AM / PM

These guidelines do not supercede local, state, or federal regulations and must not be construed as a substitute for, or legal interpretation of, any OSHA regulations.

ANSWERS TO EMPLOYEE QUIZ: 1) C, 2) A, 3) D, 4) B, 5) C, 6) A



REUNION DE SEGURIDAD EN LA SALA DE DESCANSO

Safety Services Company-Safety Meeting Division, PO Box 6408, Yuma, AZ 85366-6408 Toll Free (866)204-4786




Nombre de Compañía: _____ Localidad del lugar de trabajo: _____

Fecha: _____ Hora Empezaron: _____ Hora Terminaron: _____ Instructor/Supervisor: _____

Tópico M25: Interruptor de Circuito Tipo Disyuntor

Introducción: Un **Interruptor de Circuito Tipo Disyuntor (GFCI)** es un dispositivo protector de sobre-corriente que, instantáneamente deselectriza un circuito eléctrico para proteger al personal de un choque eléctrico. La electricidad puede ser segura si es respetada propiamente. Un gran porcentaje de accidentes eléctricos son causados por usar sistemas eléctricos temporales impropiedades tomados a tierra o, herramientas eléctricas y cordones de extensión en el sitio de trabajo. El Código Nacional de Electricidad para conductores de tomar tierra requiere que, un sistema de conductor para tomar tierra sea conectado a cualquier sistema metálico de tubería de agua cercano y disponible en el local, y que la distancia de la tubería proveída sea enterrada un mínimo de 10 pies. Si esto no es posible con el servicio de sistema temporal de electricidad en el sitio de trabajo, entonces un electrodo de tomar a tierra deber ser utilizado.

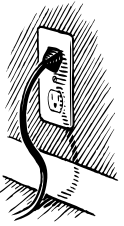


- **Interruptor de Circuito Tipo Disyuntor (GFCI)** ayudara a minimizar muchas situaciones peligrosas. Estos son disponibles en configuración de cordones de extensión cortos y, son de manera sencilla para proveer protección de peligros de choque eléctricos. Sin embargo, mantenga en mente que **GFCI's** no son infalibles, y no siempre son efectivos bajo condiciones mojadas. Los choques fatales son mas probables a ocurrir bajo condiciones húmedas o mojadas o, si el que usa un aparato eléctrico esta tocando un objeto metálico tal como un escalera o tubería.
- **Cordones de extensión** son usados en el trabajo para muchas intenciones y si no son escogidos cuidadosamente por la obra y propiamente cuidado puede ser peligroso. La mayor preocupación es el aislamiento y el tamaño de alambre necesitado para cargar la corriente. Si el tamaño equivocado de cordón es seleccionado para una herramienta en particular, el voltaje disponible es reducido creando un peligro de sobre-corriente. Los cordones de extensión no deben ser usados para equipo permanentemente fijados, y nunca deben estar estirados sobre áreas de tráfico de peatón. Tomacorrientes adicionales deben ser proveído o instalar un alambrado
- **Enchufes y toma-corrientes** deben igualar la obra de mano. Cada tipo de toma-corriente es diseñado a aguantar una específica cantidad de voltaje y corriente. Siempre este atento de los requisitos de su circuito. Muchas herramientas eléctricas manufacturadas estilo enchufe hoy en día son diseñadas para reducir el peligro de choque eléctrico y tienen cubierta de plástico, doble aislamiento y otros rasgos de seguridad. Si es posible, use solamente herramienta de este tipo.
- **Nunca corte** la punta de tomar tierra (tercera punta) de cualquier enchufe de cordón eléctrico.
- **Solamente use herramienta**, equipo y cordones que tienen la tercera punta de tomar a tierra.



Regulaciones especificas de OSHA que cubre requisitos de toma- tierra en el sitio de trabajo:

- **Un conductor** usado como conductor toma - tierra, o como una toma - tierra para equipo, será identificado y distinguido de otros conductores.
- **Ningún conductor** toma tierra debe ser fijado a cualquier terminal o inductor para invertir polaridad designada.
- **Un terminal** toma tierra o aparato tipo toma tierra en un tomacorriente, conector de cordón, o enchufe atadura, no será usado para otra intención.
- **El empleador debe** usar ya sea un **GFCI** o un programa de aseguramiento de conducción a tierra como es especificado para proteger empleados en sitios de construcción. Estos requisitos son en adición a cualquier otro requisito para conductores de equipo toma tierra.
- **Todo voltaje 120**, monofasico, tomacorrientes de 15 o 20 amperios en sitios de construcción, lo cual no son parte de un alambrado permanente del edificio o estructura y los cuales son usados por empleados, deben tener aprobado **GFCI's** para protección personal.
- **Tomacorrientes** en un di-alambre, monofásico generador portátil o montado en un vehículo clasificado no más que 5KW donde el conductor de circuito del generador son aislados de el chasis del generador u otras superficies tomados a tierra no necesitan ser protegidos por **GFCI's**.
- **El chasis de un generador portátil** no necesita ser tomado a tierra si el generador surte solamente equipo montado en el generador y/o equipo en cordones y enchufes por tomacorrientes montado en el generador, y los partes metálicas que no conducen corriente de equipo y los terminales de un conductor de tierra de equipo del tomacorriente son conectados al chasis del generador.
- **Generadores montados en vehículos** pueden usar el chasis del vehículo como, el electrodo de tomar tierra si el chasis del generador es conectado al chasis del vehículo y el generador surte solamente equipo localizado en el vehículo y/o equipo en cordones o enchufes por tomacorrientes montado en el vehículo o generador si tomacorrientes son conectados al chasis del generador.

Conclusión: Es esencial tener electricidad disponible en el sitio de trabajo. Las regulaciones anteriormente citadas y requisitos serán establecidos e implementados para reducir fatalidades por choques de electricidad. Es la responsabilidad del empleador a proveer condiciones y equipo seguro. Lo mismo, es la responsabilidad del empleado usar prácticas seguras de trabajo, buenos sentidos y cautela cuando equipo eléctrico es usado. Sigue estos requisitos para seguras operaciones eléctricas.

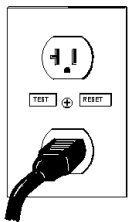

Sugerencias de empleados de seguridad y específico peligros del lugar de trabajo: _____

Asistencia de empleados: _____ (Nombres o firmas de personal presentes en esta junta)

Firma del Gerente/Supervisor: _____

Iniciales del instructor: _____ **Fecha:** _____ **Hora:** _____ **AM/PM**

Esta pauta no reemplaza regulaciones locales, estatales o federales y no deben ser interpretadas como substitución, o interpretación legal de las regulaciones de OSHA.

RESPUESTAS DEL EXAMEN DEL EMPLEADO: 1) C, 2) A, 3) D, 4) B, 5) C, 6) A