

Instrucciones

FORM-A-TREAD®

Instrucciones para dispensar el cartucho



1
Destornillar la tapa y quitar el tapón.




2
Dispensar una pequeña cantidad del adhesivo, distribuyéndolo uniformemente a ambos lados.




3
Atornillar el Mix Nozzle. Dispensar y desechar dos pulgadas del material adhesivo.


Instrucciones de instalación

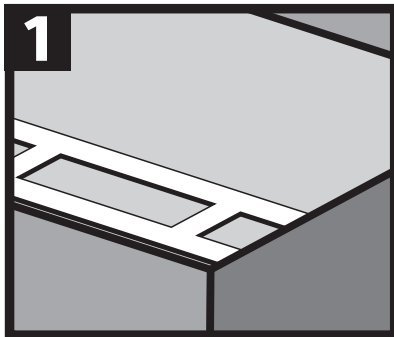


1
Aplicar EZ Form por la superficie. Quitar las cintas de conexión para dejar una banda de rodamiento conjunta.

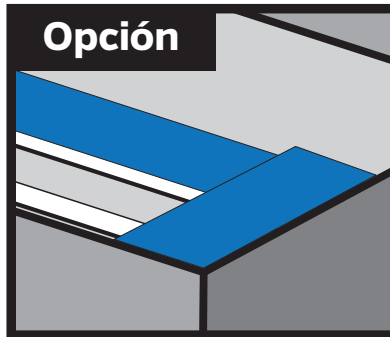


Opción
Aplicar la cinta de carroceros [para asegurar un borde recto y facilitar la limpieza]

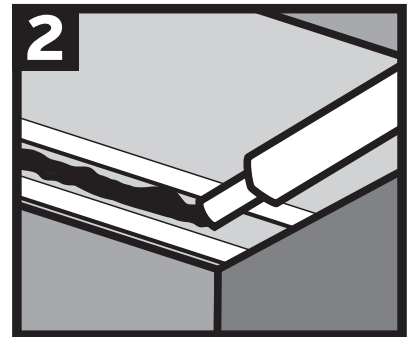


2
Consultar las instrucciones para dispensar el cartucho y aplicar Form-A-Tread.

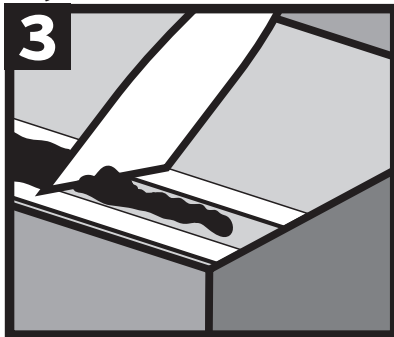

3
Untar Form-A-Tread hasta el nivel de EZ Form.

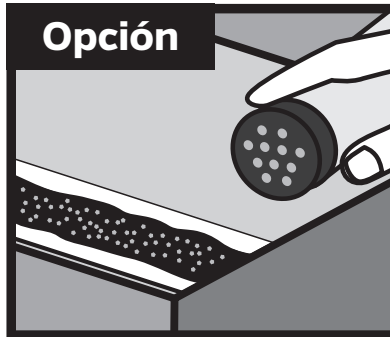

Opción
Espolvorear Tread Grit [HD, LD o WS] para una obtener una textura [consultar la ficha de datos]

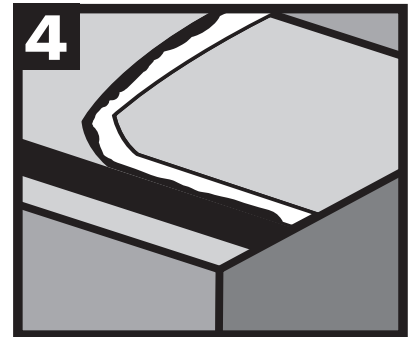

4
Quitar EZ Form dentro minutos.