


## Masse Handtuchhalterbefestigung an Rückseite Panel

Produkt: First Heating Infrarotheizung

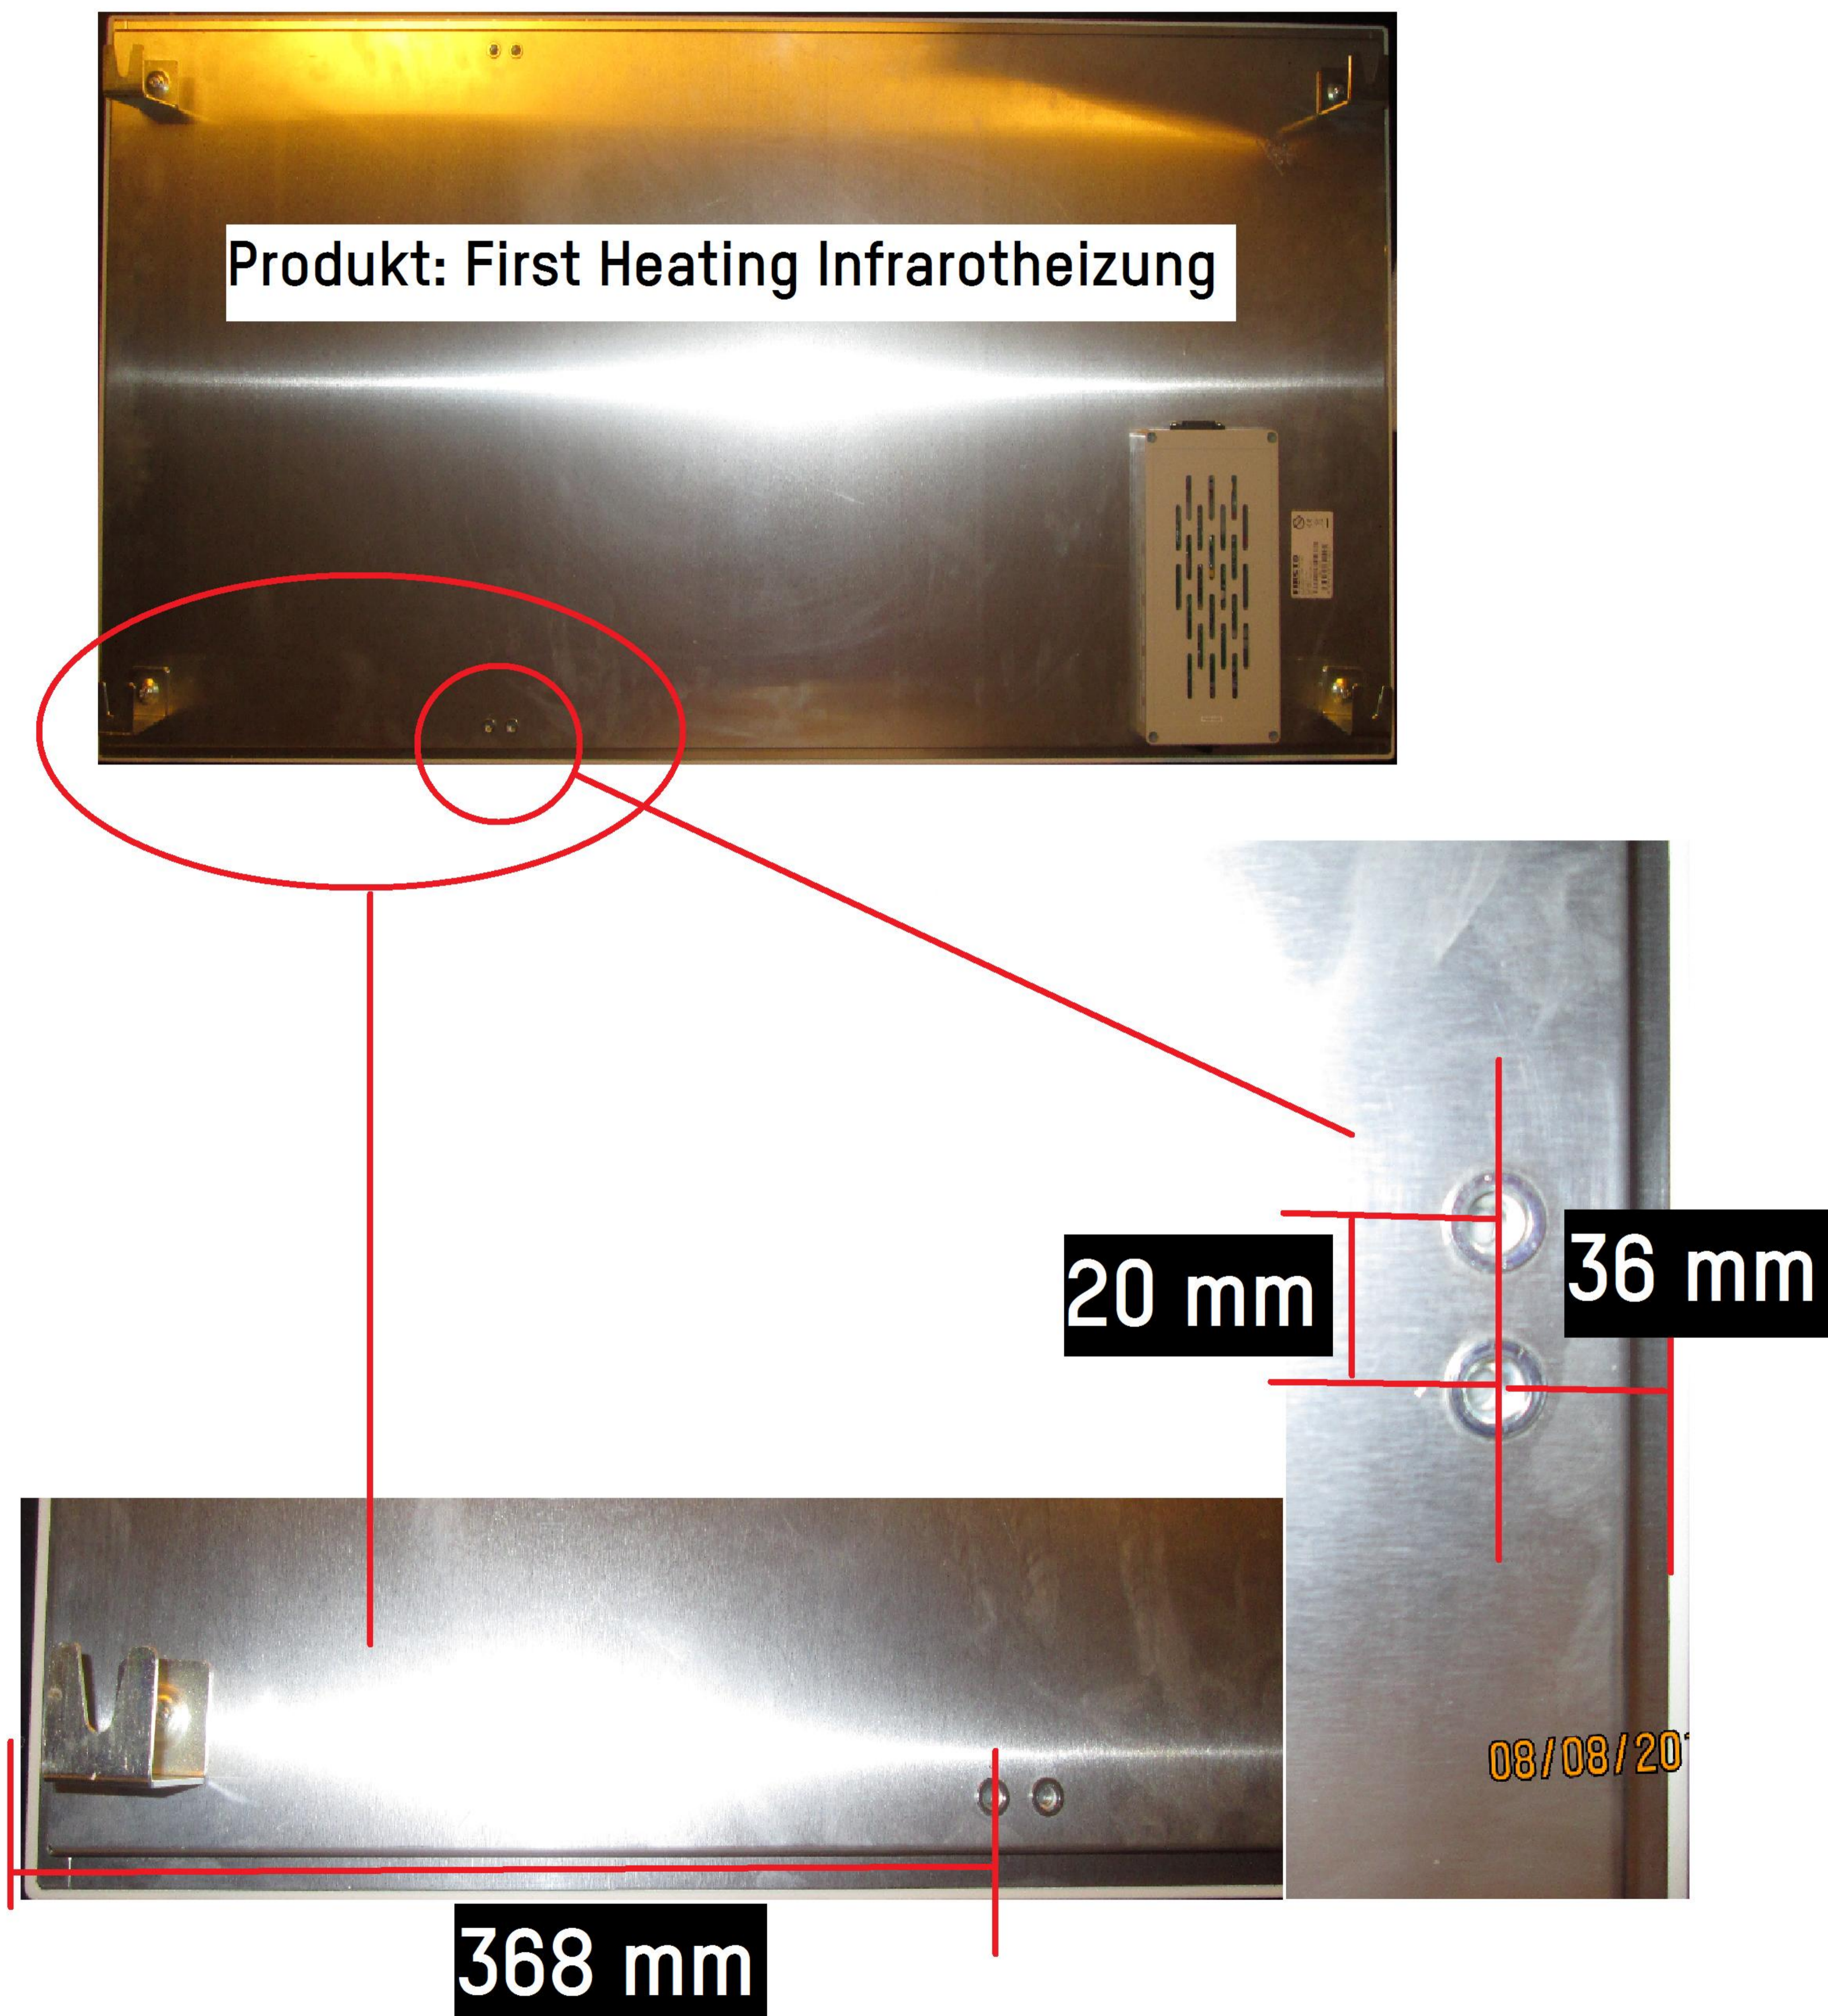

Wenn keine Gewinde vorhanden sind, können Blechschrauben verwendet werden: Max. 6x10 mm. Beim Vorbohren ist darauf zu achten nur die Rückwand zu durchbohren und nicht noch tiefer in Panel bohren.