

PROVA-SHOWER®



PROVA-SHOWER® Installation Instructions

Instructions d'installation pour PROVA-SHOWER^{MD}

Instrucciones de instalación de PROVA-SHOWER®


48" x 48" & 32" x 60"

(122 cm x 122 cm) y (81 cm x 152 cm)

A complete, easy to install WATERPROOFING SYSTEM for maintenance-free tiled showers
Un SYSTÈME ÉTANCHE complet, facile à installer et sans entretien pour les douches en céramique
Un SISTEMA IMPERMEABILIZANTE completo, fácil de instalar y sin mantenimiento para duchas de cerámica

Technical Services Hotline:
Ligne d'assistance des services techniques :
Línea de atención de servicios técnicos:
1-888-MDPROVA (1-888-637-7682)
1 800 565 6653 | service@mdteam.com
f y i @mdproproducts

PROVA® by md PRO
Tile Installation Products

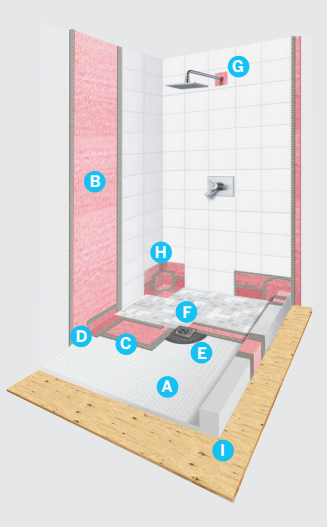

32" x 60"

48" x 48"

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PACKAGE CONTENTS:

A. PROVA PAN®

B. PROVA-MAT®

C. PROVA-MAT PAN LINER®

D. PROVA JOINT®

E. PROVA DRAIN® (ABS or PVC)

F. PROVA DRAIN GRATE®

G. PROVA PIPE SEAL®

H. PROVA CORNER®

I. PROVA CURB®

TOOLS & MATERIALS REQUIRED:

Jigsaw or reciprocating saw

Premium polymer-modified thinset mortar

5 - gallon bucket

Mixer

1/4" x 3/8" up to 3/8" x 3/8" square-notch trowel


1/4" x 3/16" V-notch trowel

Margin Trowel

Utility knife (or scissors)

PVC or ABS cement

Level

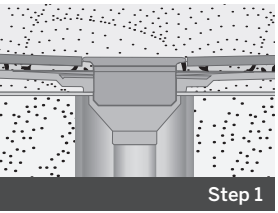

Step 1

EXTENSION KIT® can be used to extend the shower pan to any desired size. For extended installations, please refer to the appropriate instructions supplied with the PROVA UNIVERSAL EXTENSION KIT®.



Step 2



Step 3



Step 4



Step 5a



Step 5b

Mark a hole in the substrate for PROVA DRAIN®, using PROVA PAN® as a template. **Note:** The hole should not be larger than the template to avoid possible damage from a lack of support. Ensure the substrate is clean, flat, level, dry and structurally sound.

Drill a pilot hole and then cut the substrate for PROVA DRAIN®. **Tip:** Dry fit PROVA DRAIN®, PROVA PAN®, and panels in the PROVA UNIVERSAL EXTENSION KIT® (if applicable) before installation. **Note:** The drainpipe height required for PROVA PAN® must be between 1-1/8" and 1-3/8" (27.6 mm and 33.5 mm) below the top of the wood or concrete substrate. **Note:** Offset drainpipe location is 10" O.C.

Use a 1/4" x 3/8" (6.5 mm x 9.5 mm) or 3/8" x 3/8" (9.5 mm x 9.5 mm) square-notch trowel and premium polymer-modified thinset mortar to affix PROVA PAN® to the substrate.

Work PROVA PAN® into wet mortar. Four-piece PROVA PAN® for 48" x 48" (122 cm x 122 cm) pan. Two-piece PROVA PAN® for 32" x 60" (81 cm x 152 cm) pans.


Lift PROVA PAN® to ensure full coverage is achieved to provide maximum support. Install all panels.




Step 6



Step 7a

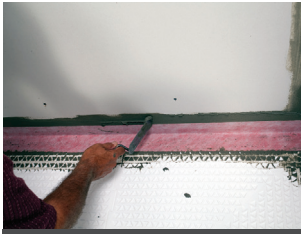

Step 7b

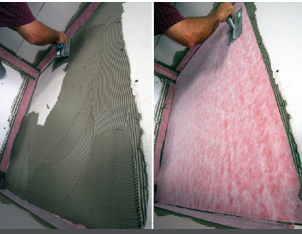

Step 8



Step 9a



Step 9b



Step 10



Step 11




Step 12



Step 13

www.provaproductions.com

The ultimate waterproofing system

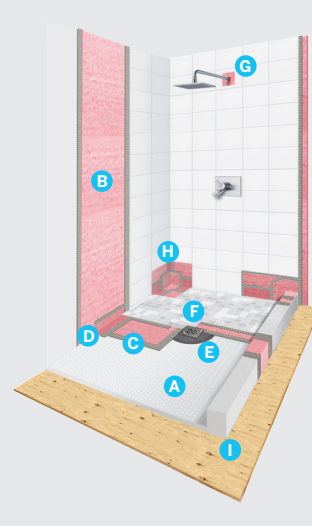

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CONTENU DE L'ENSEMBLE :


- A. PROVA PAN™**
B. PROVA-MAT™
C. PROVA-MAT PAN LINER™

- D. PROVA JOINT™**
E. PROVA DRAIN™ (ABS ou PVC)
F. PROVA DRAIN GRATE™

- G. PROVA PIPE SEAL™**
H. PROVA CORNER™
I. PROVA CURB™

OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS :



- Scie sauteuse ou scie alternative
- Mortier à pose simplifiée modifié par polymère de première qualité
- Seau de 5 gallons
- Agitateur
- Truelle dentelée carrée de 6,5 mm x 9,5 mm (1/4 po x 3/8 po) à 9,5 mm x 9,5 mm (3/8 po x 3/8 po)
- Truelle à dentelure en V de 6,5 mm x 5 mm (1/4 po x 3/16 po)
- Truelle carrée
- Couteau (ou ciseaux)
- Ciment PVC ou ABS
- Niveau

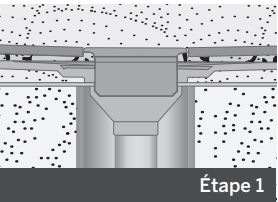

Étape 1

PROVA UNIVERSAL EXTENSION KIT™ peut être utilisé pour agrandir le bac de douche à la taille désirée. Si des extensions doivent être ajoutées à l'installation, veuillez consulter les instructions d'installation appropriées fournies avec l'ensemble d'extensions PROVA UNIVERSAL EXTENSION KIT™.

Repérez la position du drain PROVA DRAIN™ et coupez les rebords du bac PROVA PAN™ à la longueur appropriée. Il est préférable de couper des quantités égales sur les 4 côtés si le bac PROVA PAN™ est plus petit que le plancher de la douche. L'ensemble

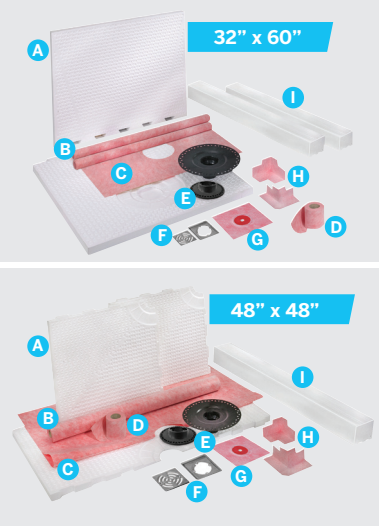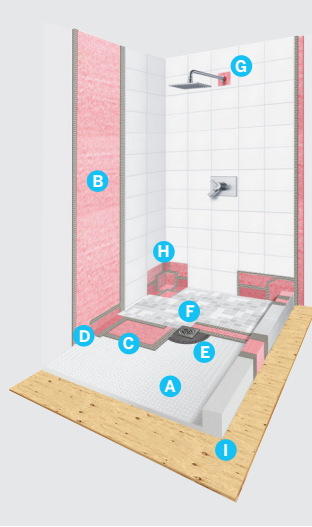

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CONTENIDO DEL PAQUETE:


- A. PROVA PAN™**
B. PROVA-MAT™
C. PROVA-MAT PAN LINER™

- D. PROVA JOINT™**
E. PROVA DRAIN™ (ABS o PVC)
F. PROVA DRAIN GRATE™

- G. PROVA PIPE SEAL™**
H. PROVA CORNER™
I. PROVA CURB™

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS:

- Sierra de vaivén alternativa
- Mortero de capa delgada modificado con polímero de primera calidad
- Cubeta de 5 galones (18.9 l)
- Mezcladora
- Palustre de muesca cuadrada de 1/4" x 3/8" (6.5 mm x 9.5 mm) hasta 3/8" x 3/8" (9.5 mm x 9.5 mm)
- Palustre de muesca en V de 1/4" x 3/16" (6.5 mm x 5 mm)
- Palustre para rasar
- Cuchilla multiuso (o tijeras)
- Pegamento para PVC o ABS
- Nive

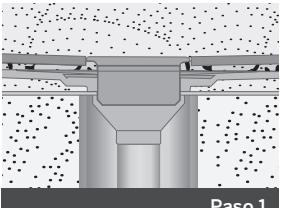

Paso 1

Ubique los bordes de corte según la posición del drenaje de la bandeja según se requiera. Es mejor cortar cantidades iguales de todos los 4 lados si la bandeja PROVA PAN® es más pequeña que el piso de la ducha. El PROVA UNIVERSAL EXTENSION KIT® se puede utilizar para prolongar la bandeja de la ducha a cualquier tamaño deseado. Para instalaciones ampliadas, consulte las instrucciones correspondientes suministradas con el PROVA UNIVERSAL EXTENSION KIT®.



Étape 2

Délimitez le trou du drain PROVA DRAIN™ dans le substrat en utilisant le bac PROVA PAN™ comme modèle. **Remarque :** le trou ne doit pas être plus large que le modèle pour éviter des dommages possiblement causés par un manque de support. Assurez-vous que le substrat est propre, plat, de niveau, sec et solide structurellement.



Étape 3

Percez un avant-trou et coupez ensuite le substrat pour le drain PROVA DRAIN™. **Conseil :** ajustez à sec le drain PROVA DRAIN™, le bac PROVA PAN™ et les extensions dans l'ensemble PROVA UNIVERSAL EXTENSION KIT™ (s'il y a lieu) avant l'installation. **Remarque :** la hauteur du tuyau d'évacuation requise pour PROVA PAN™ doit se situer entre 27,6 mm (1 1/8 po) et 33,5 mm (1 3/8 po) sous le dessus du substrat en bois ou en béton. **Remarque :** l'emplacement du tuyau du drain décentré est à 24 cm (10 po) du centre.



Étape 4

Utilisez une truelle à dentelure carrée de 6,5 mm x 9,5 mm (1/4 po x 3/8 po) ou de 9,5 mm x 9,5 mm (3/8 po x 3/8 po) et du mortier à pose simplifiée modifié par polymère de première qualité pour fixer PROVA PAN™ sur la surface du substrat.



Étape 5a

Placez le bac PROVA PAN™ sur le mortier humide. Il est composé de 4 panneaux pour une surface de 122 cm x 122 cm (48 po x 48 po) ou de 2 panneaux pour une surface de 81 cm x 152 cm (32 po x 60 po).



Étape 5b

Soulevez le bac PROVA PAN™ pour vous assurer que ce dernier est entièrement recouvert de mortier, ce qui procure un support maximal. Installez tous les panneaux.



Paso 2

Marque el orificio del drenaje en el sustrato utilizando la bandeja PROVA PAN® como plantilla. **Nota:** El agujero no debe ser mayor que la plantilla para evitar posibles daños por falta de apoyo. Compruebe que el sustrato esté limpio, plano, nivelado y en buenas condiciones.



Paso 3

Perfore un orificio guía y corte el sustrato para el drenaje. **Consejo:** Ajuste en seco el drenaje, la bandeja y las extensiones (si corresponde) antes de la instalación. **Nota:** La altura de la tubería de drenaje requerida para PROVA PAN debe estar entre 1-1/8 pulg. y 1-3/8 pulg. (27.6 mm y 33.5 mm) por debajo de la parte superior del sustrato de madera o concreto. **Nota:** La ubicación del tubo de drenaje desviado es 10" (24 cm) de centro a centro.



Paso 4

Use un palustre de muesca cuadrada de 1/4 pulg. x 3/8 pulg. (6.5 mm x 9.5 mm) o 3/8 pulg. x 3/8 pulg. (9.5 mm x 9.5 mm) para aplicar mortero de capa delgada modificado con polímero de primera calidad al sustrato para fijar PROVA PAN®.



Paso 5a

Coloque la PROVA PAN® en el mortero húmedo. Bandeja de cuatro piezas para 48" x 48" (122 cm x 122 cm). Bandeja de dos piezas para el kit de 32" x 60" (81 cm x 152 cm).



Paso 5b

Levante la bandeja para comprobar que se ha logrado la cobertura total a fin de proporcionar el soporte máximo. Instale todos los paneles.



Étape 6

Installez tous les coins intérieurs à l'aide d'une truelle à dentelure en V de 6,5 mm x 5 mm (1/4 po x 3/16 po) et de mortier modifié à pose simplifiée. **Conseil :** l'utilisation de 2 truelles facilite le lissage.




Étape 7a

Coupez la bande PROVA JOINT™ à la longueur appropriée. Pour faciliter l'installation, pliez la bande en deux dans le sens de la longueur de façon à former un pli. Fixez la bande à l'aide d'une truelle à dentelure en V de 6,5 mm x 5 mm (1/4 po x 3/16 po) et de mortier modifié à pose simplifiée.



Étape 7b

Répétez l'étape 7 pour tous les coins horizontaux et verticaux.

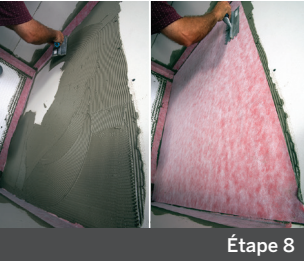

Étape 8

Étalez le mortier modifié à pose simplifiée à l'aide d'une truelle à dentelure en V de 6,5 mm x 5 mm (1/4 po x 3/16 po) et fixez la membrane PROVA-MAT™ à l'aide d'une truelle plate.



Étape 9a

Étalez le mortier modifié à pose simplifiée avec la truelle de 6,5 mm x 9,5 mm (1/4 po x 3/8 po) ou 9,5 mm x 9,5 mm (3/8 po x 3/8 po) autour du drain.



Paso 6

Instale todas las PROVA CORNERS® interiores utilizando una llana dentada en V de 1/4 pulg. x 3/16 pulg. (6.5 mm x 5 mm) con mortero modificado de capa delgada. **Consejo:** Si utiliza dos palustres facilita el alisamiento.




Paso 7a

Corte la banda a la medida. Doble por la mitad a lo largo para hacer el pliegue y facilitar la instalación. Incruste en mortero modificado de aplicación delgada utilizando un palustre de muesca en V de 1/4" x 3/16" (6.5 mm x 5 mm).



Paso 7b

Continúe con el **paso 7** en todas las esquinas horizontales y verticales.

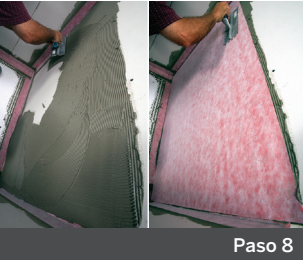

Paso 8

Esparza el mortero modificado de aplicación delgada utilizando un palustre de muesca en V de 1/4" x 3/16" (6.5 mm x 5 mm) e incruste el revestimiento PROVA-MAT® en el mortero utilizando un palustre plano.



Paso 9a

Esparza en el área del drenaje utilizando el mortero modificado de aplicación delgada con un palustre de 1/4" x 3/8" (6.5 mm x 9.5 mm) o de 3/8" x 3/8" (9.5 mm x 9.5 mm).



Étape 9b

Placez le composant PROVA DRAIN™ dans le mortier humide en vous assurant que le drain et le bac sont de niveau. **Remarque :** le drain doit être collé à la canalisation de drainage à ce moment s'il n'est pas accessible par en-dessous, c.-à-d. par le sous-sol ou par la nouvelle construction.



Étape 10

Après avoir effectué les étapes 4 à 9, étalez le mortier modifié à pose simplifiée sur le bac PROVA PAN™ avec la truelle à dentelure en V de 6,5 mm x 5 mm (1/4 po x 3/16 po). Installez ensuite la membrane PROVA-MAT™ coupée de façon à s'adapter au bac. Utilisez une truelle plate pour recouvrir la membrane de mortier. Durant l'installation, passez vos mains sur la membrane PROVA-MAT™ pour vous assurer qu'aucune bulle d'air n'est coincée.



Étape 11

Utilisez une truelle à dentelure carrée de 6,5 mm x 9,5 mm (1/4 po x 3/8 po) ou de 9,5 mm x 9,5 mm (3/8 po x 3/8 po) et du mortier à pose simplifiée modifié par polymère de première qualité pour installer le bord PROVA CURB™.



Étape 12

Coupez la membrane PROVA-MAT™ de sorte qu'elle s'adapte au bord PROVA CURB™ et installez-la à l'aide de mortier modifié à pose simplifiée et d'une truelle à dentelure en V de 6,5 mm x 5 mm (1/4 po x 3/16 po).



Étape 13

Installez le coin PROVA CORNER™ extérieur à l'aide d'une truelle à dentelure en V de 6,5 mm x 5 mm (1/4 po x 3/16 po) et de mortier modifié à pose simplifiée. Après avoir laissé le mortier durcir pendant 24 heures, effectuez un test d'eau sur l'installation pour vérifier la performance de la membrane d'étanchéité. La pose du carrelage sur PROVA-MAT™ peut commencer après un test d'eau réussi.



Paso 9b

Coloque el drenaje PROVA DRAIN® en el mortero húmedo comprobando que el drenaje esté a ras con la bandeja. **Nota:** el drenaje se debe pegar al tubo del drenaje en este momento si no está accesible desde abajo, es decir, desde el sótano o la construcción nueva.



Paso 10

Después de finalizar los pasos 4 al 9, pase el palustre sobre la bandeja PROVA PAN® con mortero modificado de aplicación delgada utilizando un palustre de muesca en V de 1/4" x 3/16" (6.5 mm x 5 mm) y luego instale el revestimiento PROVA-MAT® cortado a la medida de la bandeja de la ducha. Pase un palustre para aplanar toda el área e incrustar el revestimiento en el mortero. Durante la instalación pase las manos sobre el revestimiento PROVA-MAT® para comprobar que no hayan quedado burbujas atrapadas.



Paso 11

Use un palustre de muesca cuadrada de 1/4 pulg. x 3/8 pulg. (6.5 mm x 9.5 mm) o 3/8 pulg. x 3/8 pulg. (9.5 mm x 9.5 mm) para aplicar mortero de capa delgada modificado con polímero de primera calidad al sustrato para instale el borde PROVA CURB®.



Paso 12

Corte el revestimiento PROVA-MAT® para adaptar al borde PROVA CURB® e instale utilizando el mortero modificado de aplicación delgada con un palustre de muesca en V de 1/4" x 3/16" (6.5 mm x 5 mm).



Paso 13

Instale la esquina exterior PROVA CORNER® con el mortero modificado de aplicación delgada utilizando un palustre de muesca en V de 1/4" x 3/16" (6.5 mm x 5 mm). Luego de dejar curar el mortero por un período de 24 horas, realice una prueba de agua en la instalación para confirmar el desempeño de la membrana impermeabilizante. El revestimiento de PROVA-MAT® puede comenzar después de una prueba de agua exitosa.