

GUIDE D'INSTALLATION

1. PRÉPARATION

Vous devez d'abord localiser le point le plus élevé du plancher de la pièce où les armoires seront installées. **Avant de procéder à l'installation, veuillez consulter le code du bâtiment de votre localité.**

À partir du point le plus élevé, mesurez et tracez une ligne sur le mur à 34 1/2" pour marquer la partie supérieure de vos armoires de plancher et à 83 3/4" pour vos armoires murales (dans le cas d'armoires murales de 30" de hauteur) ou à 93 3/4" (dans le cas d'armoires murales de 40" de hauteur). (Fig. 1a)

Tracez les contours de toutes les armoires sur le mur afin de vous assurer que leur disposition convient.

À l'aide d'un détecteur de montants, déterminez l'emplacement des montants. Marquez le centre des montants par-dessus et sous l'emplacement des armoires murales. La plupart des montants sont placés à 16" d'entraxe. (Fig. 1b)

2. INSTALLATION DES ARMOIRES MURALES

Commencez par l'armoire murale en coin.

Percez des avant-trous dans les rails supérieur et inférieur de l'armoire en prenant soin de les aligner avec les montants.

Fixez l'armoire de coin au mur avec des vis à bois de 3", mais ne serrez pas trop les vis. Utilisez des cales pour mettre l'armoire au niveau et d'aplomb, puis serrez les vis. (Fig. 2a)

Dans le cas d'une armoire murale avec coin mort, éloignez-la du coin de la distance indiquée sur votre plan d'installation.

Pour combler l'espace vide créé par l'installation d'une armoire murale avec coin mort, fixez une pièce de remplissage de dimension adéquate à l'aide de vis de 1 1/2" sur le côté de l'armoire adjacente. Vissez dans la pièce de remplissage à partir de l'intérieur de l'armoire. (Fig. 2b)

Poursuivez en installant les armoires murales adjacentes. Percez des trous alignés avec les montants à l'arrière de l'armoire adjacente et au travers des rails de soutien.

Placez l'armoire adjacente de manière à ce que les rebords avant des deux armoires soient affleurants. Utilisez des cales, au besoin. Les armoires doivent toujours être au niveau et d'aplomb. Fixez l'armoire au mur sans trop serrer les vis, puis rattachez les deux armoires ensemble à l'aide de serre-joints.

Percez quatre trous de 1/8" de diamètre dans une armoire aux endroits indiqués sur l'image. **NE PERCEZ PAS l'armoire adjacente!** Vissez les armoires ensemble à l'aide de vis à tête plate de 1 1/8" et de rondelles à collerette (non comprises). (Fig. 2c)

Vous pouvez maintenant serrer les vis afin de fixer solidement l'armoire au mur. Répétez ces étapes jusqu'à ce que toutes les armoires soient installées.

***Avis concernant le système de fermeture amortie Blu-motion:** Une porte d'armoire de 40" de hauteur requiert l'installation de deux charnières.

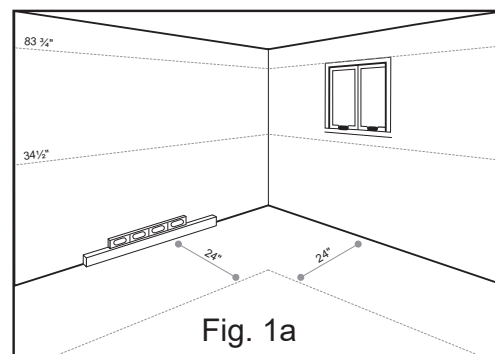


Fig. 1a

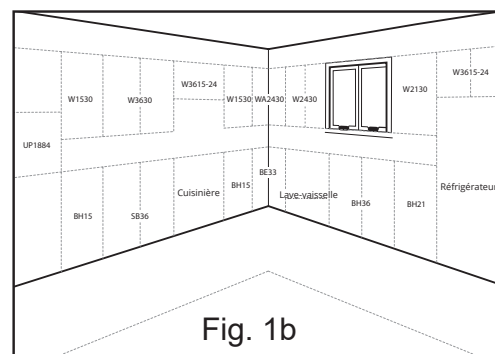


Fig. 1b

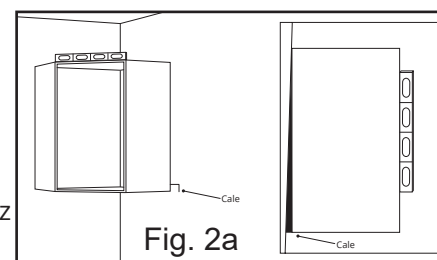


Fig. 2a

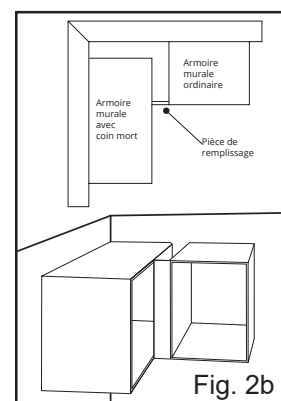


Fig. 2b

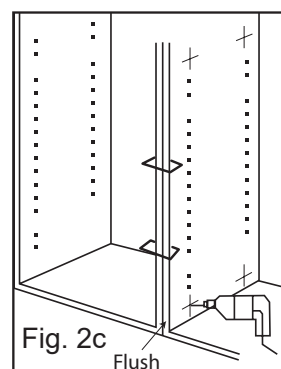


Fig. 2c

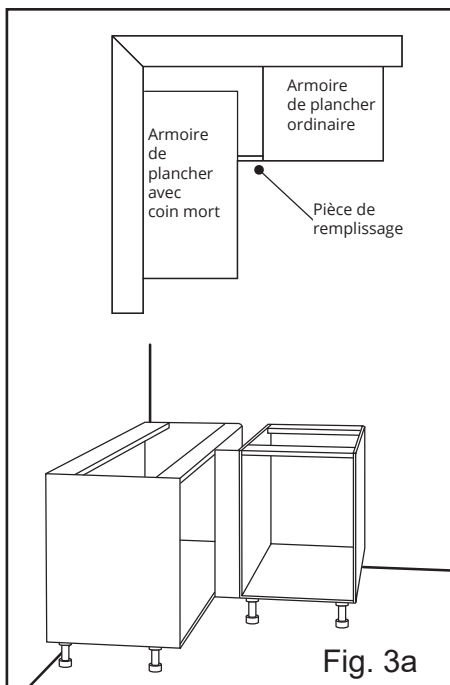


Fig. 3a



Fig. 3b

3. INSTALLATION DES ARMOIRES DE PLANCHER

Installez d'abord l'armoire de coin (ou les armoires de coin). Alignez l'armoire de coin de manière à ce que le dessus soit au niveau et affleurant avec la ligne tracée à 34 1/2" sur le mur. Pour ce faire, tournez les pattes réglables. (Fig. 3)

Lorsque l'armoire est en place et au niveau, percez des avant-trous dans le rail de soutien à l'arrière de l'armoire en prenant soin de les aligner avec les montants. Fixez l'armoire au mur sans trop serrer les vis tout en vous assurant de visser dans les montants. Vérifiez si elle est toujours au niveau. Tournez les pattes réglables, au besoin. Serrez les vis.

Poursuivez avec les armoires de plancher adjacentes en utilisant la même méthode décrite plus haut pour l'installation des armoires murales adjacentes.

Armoires de plancher avec coin mort : Assurez-vous de l'éloigner du coin de la distance indiquée sur votre plan d'installation. Fixez au mur une planche de 1" x 4" (non comprise) à la marque de 34 1/2" pour soutenir le comptoir. Pour combler l'espace vide, utilisez la même méthode décrite plus haut pour l'installation des armoires murales avec coin mort.

Si vous prévoyez refermer le coup-de-pied au bout de votre série d'armoires de plancher, au lieu d'utiliser le panneau d'extrémité (méthode recommandée), vous devez alors déplacer les pattes extérieures, AVANT d'installer la dernière armoire de plancher! Voir plus bas. Vous aurez besoin de ruban de bordure pour finir les rebords des coups-de-pied qui n'auront pas été coupés avec une scie à onglets.

Coup-de-pied appuyé contre le panneau d'extrémité : Si votre série d'armoires de plancher NE SE REND PAS jusqu'au mur, nous vous recommandons d'utiliser un panneau pour lave-vaisselle et d'appuyer le coup-de-pied contre le panneau. (Fig. 3b)

Cette méthode est la plus simple et elle procure une finition plus soignée à vos armoires.


Si vous souhaitez **refermer le coup-de-pied** (sans panneau d'extrémité), vous devrez alors faire pivoter les dernières pattes avant et arrière de 1/4 de tour. (Fig. 3c)

Lorsque vous aurez effectué le réglage, cela vous permettra de refermer le coup-de-pied et d'obtenir un décalage de 3/4".

Lorsque toutes les armoires sont installées, vous pouvez poser les accessoires de finition, tels que des moulures de couronnement et des cache-lumières. Pour installer les panneaux pour lave-vaisselle et pour réfrigérateur, utilisez des équerres (non comprises).



Fig. 3c

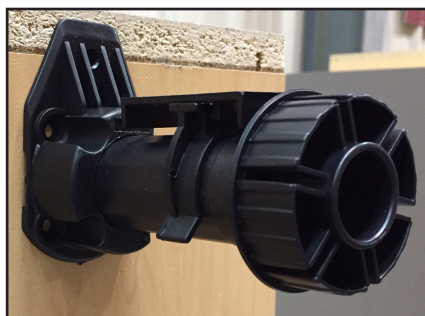

Réglages pour les pattes -
Min 3 3/16"
Max 5 1/4"

Patte réglable




Attache à enclenchement pour coup-de-pied



RÉGLAGE D'UNE PORTE AVEC CHARNIÈRE CLIP-TOP BLUMOTION


Triple réglage

RÉGLAGE LATÉRAL

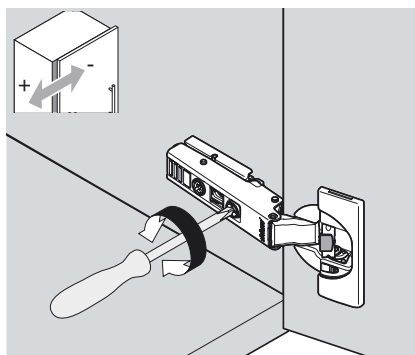


À l'aide d'un tournevis à tête Phillips, tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour déplacer la porte; le sens de rotation et son effet dépendent du côté de la porte sur lequel la charnière est fixée.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

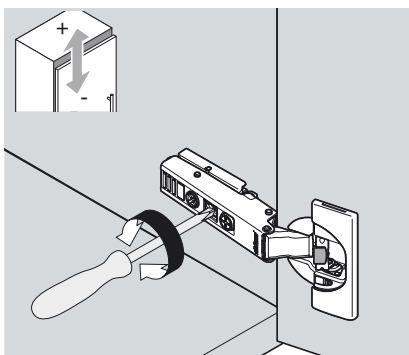

Ce réglage implique deux vis, une au haut et une au bas de la charnière. Desserrez légèrement les vis, puis soulevez ou abaissez la porte jusqu'à ce qu'elle soit dans la position désirée. Resserrez les vis pour fixer la porte.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR

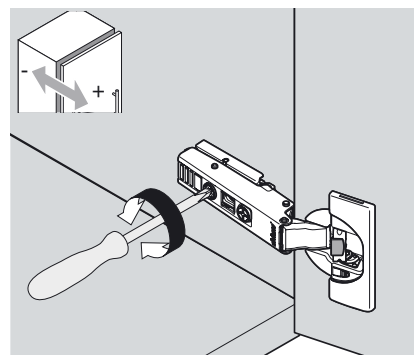

Utilisez cette vis pour régler la distance des portes par rapport à votre armoire et aux autres portes et tiroirs des armoires adjacentes. Desserrez la vis, puis poussez ou tirez la porte manuellement pour l'ajuster. Resserrez la vis lorsque la porte est dans la position désirée.

TIROIR AVEC FIXATION BLUM METABOX

Réglage

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA FAÇADE DU TIROIR



Ce réglage implique deux supports de fixation à l'avant.

Chaque support de fixation avant est doté de deux vis, une au haut et une au bas.

Étape 1) Desserrez légèrement les vis du haut.

Étape 2) Utilisez les vis du bas pour régler la hauteur de la façade du tiroir.

Étape 3) Resserrez les vis du haut pour fixer la façade du tiroir en place.

TIROIR AVEC FIXATION INTERO

Double réglage

RÉGLAGE LATÉRAL



À l'aide d'un tournevis à tête Phillips, tournez la vis de réglage avant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour déplacer le tiroir.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR



À l'aide d'un tournevis à tête Phillips, tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour déplacer la porte; le sens de rotation et son effet dépendent du côté de la porte sur lequel la charnière est fixée.

RÉGLAGE D'UNE PORTE PLIANTE AVEC CHARNIÈRE BLUM


Triple réglage

RÉGLAGE LATÉRAL



À l'aide d'un tournevis à tête Phillips, tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour déplacer la porte; le sens de rotation et son effet dépendent du côté de la porte sur lequel la charnière est fixée.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

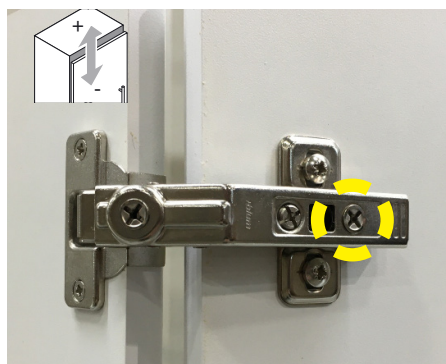

À l'aide d'un tournevis à tête Phillips, tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour déplacer la porte; le sens de rotation et son effet dépendent du côté de la porte sur lequel la charnière est fixée.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR



Utilisez cette vis pour régler la distance des portes par rapport à votre armoire et aux autres portes et tiroirs des armoires adjacentes. Desserrez la vis, puis poussez ou tirez la porte manuellement pour l'ajuster. Resserrez la vis lorsque la porte est dans la position désirée.



*Armoire de plancher dont la porte pliante est parfaitement ajustée.

TIROIR À QUEUE D'ARONDE


Réglage

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Étape 1) Sous le tiroir à queue d'aronde, repérez la fixation à queue d'aronde Blum
Étape 2) Enfoncez la petite languette grise et faites-la glisser vers l'avant pour régler la hauteur (jusqu'à 2 mm dans chaque direction). Voir la photo ci-jointe pour l'emplacement de la languette.

RÉGLAGE LATÉRAL

Étape 1) Ouvrez le tiroir
Étape 2) Depuis l'intérieur du tiroir, dévissez l'arrière de la façade du tiroir.
Étape 3) Ajustez la façade vers la gauche ou vers la droite (vous pouvez également l'ajuster vers haut ou vers le bas à ce stade-ci).
Étape 4) Serrez la façade du tiroir

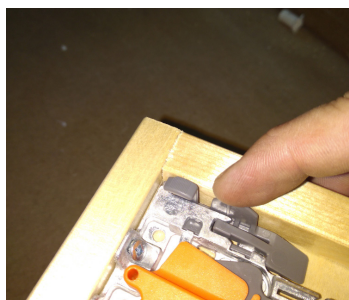

**Les façades des tiroirs ne peuvent bouger que de +/- 2 mm en hauteur et latéralement. Au-delà de ces limites, la façade doit être retirée de la boîte à queue d'aronde en retirant les vis, en la réalignant, puis en la revissant sur la queue d'aronde.*