

INSTALLATION OF DOOR CLOSER USING EXISTING SCREW HOLES

Choose mounting location of door closer:

a) Mid door installation (fig. 2) b) Top of door installation (fig. 3)

1) Jamb Bracket Installation:

a) Standard Installation: Position bracket on jamb as indicated in (fig. 1a). Straight side of bracket 2-1/8" away from storm door. Arrow on jamb bracket pointing towards storm door.

b) Alternate (wider opening) installation: For applications requiring a slightly wider door opening, install jamb bracket as shown in fig. 1b.

Ensure that bracket is level. Fasten securely with 4 long screws provided.

2. Place hold open washer on closer rod. This is for occasional optional use only. (fig.1c)

3. Attach door bracket to front hole of the closer (fig.4) with long connecting pin. With door closed tightly, hold closer and bracket against door in level position. Fasten using 2 short screws in existing holes.

Open door and allow to close completely. If door does not close, or closes too slowly, it may be necessary to adjust regulating screw. (fig.4)

To disable hold-open feature, remove closer and rotate 180 degrees so arrows are not aligned.

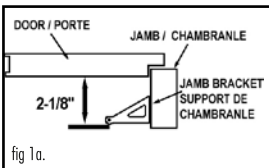



fig 1a.

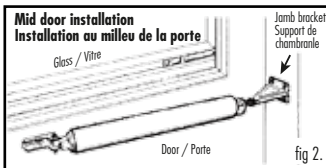


fig 2.

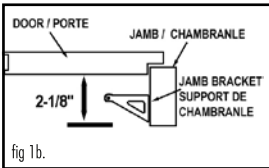


fig 1b.

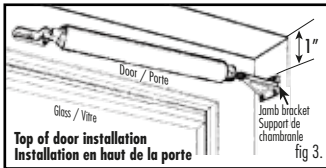


fig 3.


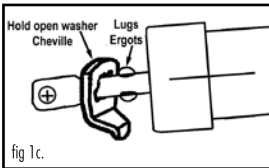


fig 1c.

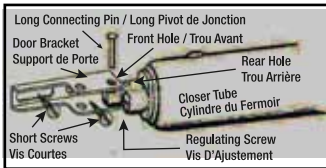

INSTALLATION DU FERME-PORTE EN UTILISANT TROUS EXISTANTS

Choisir l'emplacement du ferme-porte :

a) Installation au milieu de la porte (fig. 2) b) Installation sur le haut de la porte (fig. 3)

1) Installation de support de chambranle :

a) Installation standard : Placer le support de chambranle tel qu'illustré (fig. 1a). Le côté droit du support doit se situer 2-1/8" du panneau intérieur de la double-porte. La flèche sur le support dirigée vers la double-porte.

b) Installation alternatif (pour une ouverture plus grande): Pour les applications exigeant une ouverture de porte plus grande, installer le support son côté penché ver la porte, voir illustration (fig.1b).

Assurez-vous que le ferme-porte sera de niveau. Installez avec les 4 vis les plus longues.

2. Placer la rondelle sur la ferme-porte. Ceci est pour l'usage occasionnel seulement. (fig. 1c)

3. Assembler le support de la porte au trou avant du cylindre avec le ferme porte et insérer la cheville longue. Avec la porte ferme, placer le support (avec ferme porte) contre la porte et fixer avec les vis courtes dans les trous existants.

Ouvre la porte et laisser la fermer complètement. Si la porte ne ferme pas, ou ferme trop lentement, il est peut-être nécessaire d'ajuster la vitesse par la vis au bout du cylindre (fig. 4)

Pour annuler la fonction de retenue, ôter la ferme porte et tourner la tige de 180 degrees pour que les flèches ne soient pas alignées.

